

# ■ KC780 ■ Használati útmutató

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett KC780 mobiltelefon megvásárlásához.



## Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

## Megjegyzés

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól, a telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

# Tartalom

## 01 BEÁLLÍTÁS

Általános tudnivalók.....	5
Nyitott nézet .....	6
A SIM és az akkumulátor telepítése .....	7
Memóriakártya .....	10
A memóriakártya behelyezése .....	10
A memóriakártya eltávolítása .....	10
A memóriakártya formázása .....	10
Menü térkép .....	11

## 02 KÉSZENLÉTI KÉPERNYŐ

Készlenléti képernyő.....	12
Gyorsgombok .....	12
Főmenü .....	12
Widgetek .....	12
Állapotsáv .....	13

## 03 ALAPOK

Hívások.....	14
Hívás kezdeményezése .....	14
Partner hívása .....	14
Hívás fogadása és elutasítása.....	14
A hívás hangerejének beállítása.....	14
Gyorstárcsázás .....	15
Hívásinfó megtekintése .....	15
Hívásbeállítások módosítása .....	16
Partnerek.....	17
Keresés .....	17

Új partner.....	17
Partner hozzáadása csoporthoz .....	17
Kép hozzárendelése partnerhez .....	18
Partnerek másolása .....	18
Összes partner törlése .....	18
Információ megtekintése .....	18

## Üzenetek .....

Üzenetek.....	19
Üzenet küldése.....	19
Szövegbevitel .....	20
E-mail beállítása .....	21
E-mail küldése az új e-mail fiókról .....	22
Üzenet mappák .....	23
Üzenetek kezelése .....	23
Sablonok használata .....	24
Szöveges üzenet beállításainak módosítása .....	25
Multimédia üzenet beállításainak módosítása .....	25
E-mail beállítások módosítása .....	26
Egyéb beállítások módosítása .....	27

## 04 KREATIVITÁS

Kamera.....	28
Gyors fényképfelvétel készítése .....	28
A fénykép elkészítése után .....	28
A kereső megismerése .....	29

Gyors beállítások használata.....	29	Hangjegyzet felvétele .....	41
Képméret módosítása .....	30	Hangfelvétel küldése .....	41
Az elmentett fényképek megtekintése .....	31	Muvee stúdió.....	41
Fénykép beállítása háttérkép vagy		<b>Saját mappa .....</b>	<b>42</b>
Kép azonosító.....	31	Képek .....	42
<b>Videókamera.....</b>	<b>32</b>	Képek menüopciói .....	42
Gyors videó készítése.....	32	Diavetítés létrehozása .....	43
Videófelvétel készítése után.....	32	Hangok .....	43
A kereső megismerése .....	33	Hang használata .....	43
Gyors beállítások használata.....	33	Videók .....	44
Az elmentett videók megtekintése.....	34	Videó lejátszása.....	44
Hangrőbeállítás videó lejátszása		Opciók használata a videó szüneteltetése	
közben .....	34	közben .....	44
<b>MP3 lejátszó.....</b>	<b>35</b>	Videó menüopciók használata.....	44
MP3 lejátszó .....	35	Dokumentumok.....	45
Zene átvitele a telefonra.....	35	Egyebek.....	45
Dal lejátszása .....	35	Külső memória .....	45
Opciók használata zenelejátszás közben..	36	A telefon használata adattárolóként .....	45
Lejátszási lista létrehozása .....	36	Fájltávitel a telefonra .....	46
<b>Bluetooth webkamera .....</b>	<b>38</b>	Fájlok küldése és fogadása Bluetooth	
A Bluetooth webkamera használata .....	38	kapcsolaton keresztül .....	46
<b>FM-rádió.....</b>	<b>39</b>	<b>JAVA.....</b>	<b>48</b>
Az FM rádió használata .....	39	JAVA.....	48
Állomások keresése .....	39	Játék lejátszása .....	48
Csatornák visszaállítása .....	40	Alkalmazások megtekintése .....	48
<b>Hangrögzítő .....</b>	<b>41</b>	A hálózati profil módosítása.....	48
Diktafon használata .....	41	M-játék.....	48

# Tartalom

## 05 SZERVEZÉS

Szervező/Eszközök .....	49
Esemény hozzáadása a naptárban .....	49
Jegyzet hozzáadása .....	50
Az ébresztőóra beállítása .....	50
A számológép használata .....	51
A stopperóra használata .....	51
Átváltás .....	51
Város hozzáadása a világórához .....	52
SIM szolgáltatások .....	52

## 06 BÖNGÉSZŐ

Böngésző .....	53
Web-hozzáférés .....	53
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz .....	53
Egy oldal mentése .....	54
Hozzáférés egy mentett oldalhoz .....	54
A böngészőelőzmények megtekintése .....	54
A webes böngésző beállításainak módosítása .....	54

## 07 BEÁLLÍTÁSOK

Beállítások .....	55
Profilok módosítása .....	55
Hangprofilok testreszabása .....	55

Dátum és idő módosítása .....	55
Nyelvek módosítása .....	55
Kijelző beállítások módosítása .....	56
Biztonsági beállítások módosítása .....	56
A repülési mód használata .....	57
Telefon alaphelyzetbe állítása .....	57
Memória állapotának megtekintése .....	57
Bluetooth beállítások módosítása .....	57
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása .....	58
Párosítás másik Bluetooth eszközzel .....	59
A Bluetooth fejhallgató használata .....	59

## 08 TARTOZÉKOK

Tartozékok .....	60
Hálózati szolgáltatás .....	61
Műszaki adatok .....	61
Általános .....	61
Üzemi hőmérséklet .....	61

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához .....	63
---	----

# Általános tudnivalók

## Főképernyő

### Törlés gomb


Megnyomásakor egy karakter törlődik. Ezzel a gombbal léphet vissza az előző képernyőre. Készenléti állapotban ezzel a kulccsal jelenítheti meg a kezelőfelületet.

### Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.



## Töltő, kábel, kihangosító csatlakozója

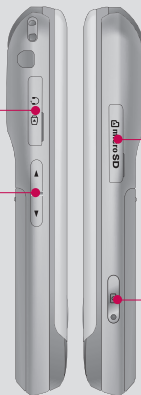

## Memória-kártya nyílása

## Kamera

## Hangerő gomb

### Vége / Be/Kikapcsolás gomb

Befejez vagy elutasít egy hívást. Be/kikapcsolja a telefont.

A menü használatakor visszatérés a készenléti képernyőre.

01

02

03

04


05

06

07

08



# Nyitott nézet

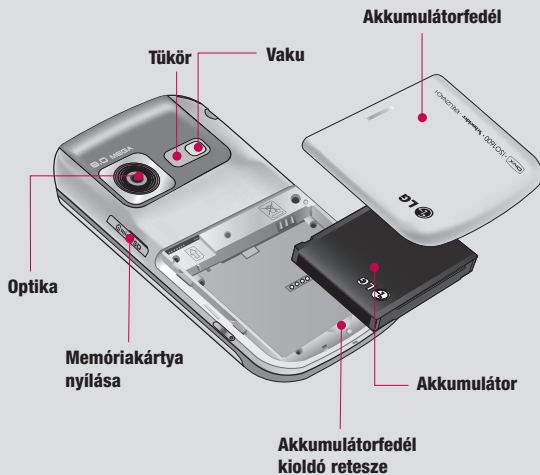

# A SIM és az akkumulátor telepítése


## 1 Az akkumulátorfedél eltávolítása

Csúsztassa az akkumulátor fedelét a telefon alja felé és emelje meg, majd távolítsa el.

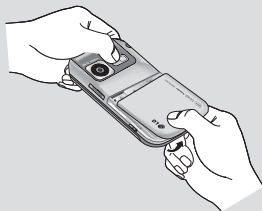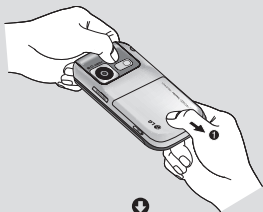

## 2 Az akkumulátor eltávolítása

Emelje meg az akkumulátor alsó élét, és óvatosan vegye ki a rekeszből.

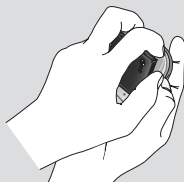

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a készüléket.

## 3 A SIM-kártya behelyezése

Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya nyílásába. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek. A SIM-kártya eltávolításához finoman tolja az ellentétes irányba.

01

02

03

04

05

06


07

08

# A SIM és az akkumulátor telepítése

## 4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.

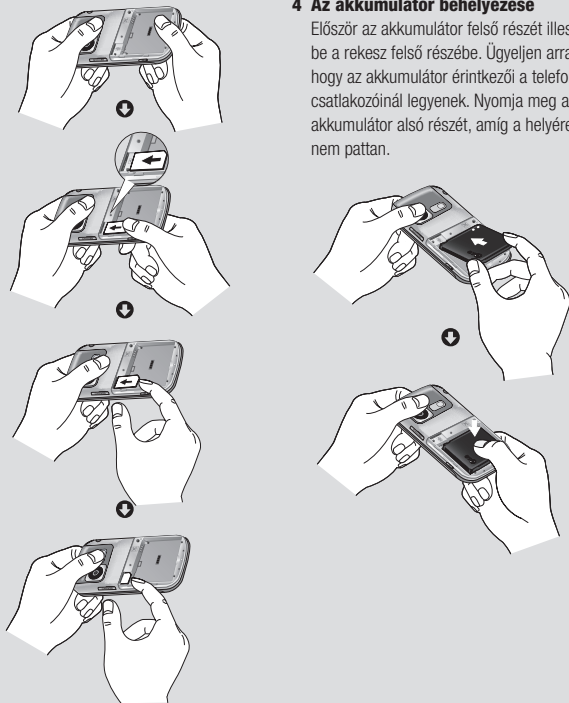




## 5 Az akkumulátorfedél visszahelyezése

Csúsztassa az akkumulátorfedelet felfelé, amíg a helyére nem kattann.



## 6 A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a KC780 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KC780-t addig kell tölteni, amíg megjelenik az Akkumulátor feltöltve üzenet.

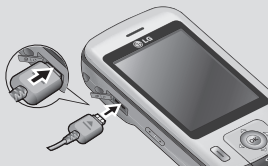

01

02

03

04

05

06

07

08

# Memóriakártya

## A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

**TIPPI!** A memóriakártya opcionális tartozék.

Nyissa ki a csúszkát, és helyezze be a memóriakártyát. Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem kattán. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozó lefelé néz-e.



## A memóriakártya eltávolítása

Nyissa ki a csúszkát, és óvatosan vegye ki a memóriakártyát úgy, hogy finoman megtolja azt, a következő ábrán látható módon:



## A memóriakártya formázása

Használat előtt a még nem formázott memóriakártyát formázza meg.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza ki a **Memória állapota**, majd a **Külső memória** menüket.
- 3 Nyomja meg a **Formázás** gombot, és adja meg a jelszót, amely az alapértelmezett beállítás szerint 0000. A kártyája formázva van, és használatra kész.
- 4 Az újonnan formázott mappák megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Saját mappa** menüt. Válassza a **Külső memória** menü.



**FIGYELMEZTETÉS:** A memóriakártya formázásakor a teljes tartalom törlődik. Ha nem akarja elveszíteni a memóriakártyán tárolt adatokat, először készítsen rólok biztonsági mentést.

# Menü térkép



## JAVA

- 1 M-játék
- 2 Játékok
- 3 Alkalmazások
- 4 Hálózati profil



## Hívásinfó

- 1 Összes hívás
- 2 Nem fogadott
- 3 Tárcsázott
- 4 Fogadott
- 5 Hívás időtartama
- 6 Hívásköltségek
- 7 GPRS infó



## Szervező

- 1 Naptár
- 2 Jegyzet



## Multimédia

- 1 MP3 lejátszó
- 2 Kamera
- 3 Videókamera
- 4 Bluetooth webkamera
- 5 FM-rádió
- 6 Hangrögzítő
- 7 Múvee stúdió



## Üzenetek

- 1 Új üzenet
- 2 Bejövő
- 3 E-mail
- 4 Piszkozatok
- 5 Kimenő
- 6 Elküldött
- 7 Hangposta meghallgatása
- 8 Információs üzenet
- 9 Sablonok
- 0 Beállítások



## Saját mappa

- 1 Képek
- 2 Hangok
- 3 Videók
- 4 Dokumentumok
- 5 Egyebek
- 6 Külső memória



## Hangprofilok

- 1 Általános
- 2 Néma
- 3 Rezgő
- 4 Utcai
- 5 Fejhallgató



## Partnerek

- 1 Keresés
- 2 Új partner
- 3 Gyorstárcsázások
- 4 Csoportok
- 5 Összes másolása
- 6 Összes törlése
- 7 Beállítások
- 8 Információ



## Eszközök

- 1 Ébresztőóra
- 2 Számológép
- 3 Stopperóra
- 4 Átváltás
- 5 Világóra
- 6 SIM szolgáltatások



## Böngésző

- 1 Kezdőlap
- 2 Könyvjelzők
- 3 Cím megadása
- 4 Előzmények
- 5 Mentett oldalak
- 6 Beállítások
- 7 Információ



## Kapcsolatok

- 1 Bluetooth
- 2 Hálózat
- 3 USB kapcsolat
- 4 TV-kimenet
- 5 DivX VOD regisztrációs kódja



## Beállítások

- 1 Dátum és idő
- 2 Nyelvek
- 3 Kijelző
- 4 Hívásbeállítások
- 5 Biztonság
- 6 Repülési üzemmód
- 7 Visszaállítás
- 8 Memória állapota

01

02

03

04

05

06

07

08

# Készlenléti képernyő

## Gyorsgombok

A gyorsgombok egyszerű, egyérintéses hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Kiválasztásával megnyithatja az üzenetszerkesztőt.



Kiválasztásával MP3 fájlt játszhat le.



Nyomja meg, hogy kiválassza a telefon hangprofilját.



Nyomja meg a kedvencek menü megnyitásához.


## Főmenü


A főmenü tizenkét menüopciót tartalmaz.

A főmenü megnyitása:

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot.
- 2 A főmenü megjelenik a képernyőn.
- 3 Amikor a kívánt opció körül egy keret jelenik meg, az **OK** gomb megnyomásával megnyithatja.

## Widgetek

A  gomb megnyomásával a készlenléti képernyőn egy órát, egy naptárat és képeket láthat.

- 1 A készlenléti képernyőn válassza ki a  gombot.
- 2 A képernyőn egy óra jelenik meg.
- 3 A jobb/bal navigációs gomb használatával egy órát, illetve képeket jeleníthet meg.

### Tanácsok a felhasználónak

A jobb antennaérzékenység elérése érdekében a gyártó azt javasolja, hogy az alábbi ábrának megfelelően tartsa kezében készülékét.



Telefonhívás vagy Bluetooth kapcsolat használata közben ne takarja el kezével az antenna területét. Ez ronthatja a beszéd minőségét.

## Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth funkció aktív-e.




Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózat jelzés
	GPRS elérhető
	EDGE elérhető
	Repülési mód aktiválva
	A hívásátirányítás aktív
	Roaming szolgáltatás
	Bluetooth aktiválva
	WAP szolgáltatáshoz kapcsolódva
	Ébresztés beállítva
	Ütemezés

Ikon	Leírás
	Új üzenet
	Új hangüzenet.
	Általános profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Rezgő profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült


# Hívások

## Hívás kezdeményezése


- 1 Írja be a számot a billentyűzet segítségével. Számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot.
- 2 A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez csúsztassa el a telefon jobb oldalán levő  gombot, .

**TIPPI!** Nemzetközi hívások esetén a „+” beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **0** gombot.

## Partner hívása

- 1 Válassza ki a Partnerek lehetőséget a Készenléti képernyőn.
- 2 A Keresés opcióval nyissa meg a címjegyzéket.
- 3 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 4 A hívás indításához nyomja meg a **Hívás** vagy a  gombot.

## Hívás fogadása és elutasítása

Ha cseng a telefon, nyomja meg a **Fogadás** vagy a  gombot a hívás fogadásához.

Ha telefonját csengetés közben szeretné elnémítani, egyszerűen válassza a Csendes lehetőséget. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját **Néma** beállításra változtatni egy értekezleten.

Csúsztassa a  gombot a telefon alja felé vagy nyomja meg az **Elutasítás** opciót a bejövő hívás elutasításához.

**TIPPI!** Megváltoztathatja a telefon beállításait, hogy különböző módokon fogadhassa a hívásokat. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Beállítások** és **Hívásbeállítások** menüt. Jelölje ki a **Fogadás módja** opciót, és válasszon a **Flip nyitása**, **Bármelyik gomb** vagy **Csak küldés gomb** lehetőségek közül.


## A hívás hangerejének beállítása

A hangerő hívás közbeni beállításához nyomja meg a telefon bal oldalán levő hangerőszabályzó gombot.

## Gyorstárcsázás

Gyakran hívott partnereihez gyorsárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Partnerek**, majd a **Gyorstárcsázások** menüpontot.
- 2 A hangposta beállítása gyorshívás az 1-es gombbal; ezt nem módosíthatja. Válasszon bármely más számot a navigációs gombok segítségével és a **Hozzáad** gomb megnyomásával, vagy a számgomb megnyomásával.
- 3 Megnyílik a címjegyzék. A navigációs gombok segítségével válassza ki a számhoz hozzárendelni kívánt partnert, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Gyorstárcsázási szám tárcsázásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hozzárendelt számot, míg megjelenik a partner a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megérinteni a  gombot.

## Hívásinfó megtekintése

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Hívásinfó** menüt. Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

**Összes hívás** - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és elmulasztott hívás listáját.

**Nem fogadott** - Megtekintheti a nem fogadott hívások listáját.

**Tárcsázott** - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

**Fogadott** - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

**Hívás időtartama** - Megtekintheti a fogadott és tárcsázott hívások időtartamát.

**Hívásköltségek** - Megtekintheti az Utolsó hívásra vagy a Minden hívásra vonatkozó költségeket. A szolgáltatás hálózatfüggetlen; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják.

**GPRS info** - Megtekintheti az összes fogadott ill. küldött adat mennyiségét kilobájtban.

**TIPPI!** A hívásnaplóban válassza ki az **Opciók** menü **Törlés** lehetőségét a kiválasztott, illetve az összes elem törléséhez.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Hívások

**TIPPI** A navigációs gombok segítségével jelölje ki az adott hívást, és tekintse meg annak dátumát és hívás-időtartamát. A hívás időtartamának megtekintéséhez nyomja meg a **Nézet** gombot.

## Hívásbeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Beállítások** és **Hívásbeállítások** menüt.
- 2 Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

**Hívásátírányítás** -Kiválaszthatja, hogy át kívánja-e irányítani a hívásait. A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával. A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza a Hívásátírányítás menü Összes **kikapcsolása** opcióját.

**Híváskorlátozás** - Kiválaszthatja, hogy korlátozni kívánja-e a hívásokat. Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hét opció közül, válassza az Aktiválás opciót, és adja meg a híváskorlátozó jelszót. További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

## Rögzített tárcsázási szám

- Kiválaszthatja azon számok listáját, melyeket a telefonról hívni lehet. Válassza ki a **Rögzített tárcsázási szám** opcióját, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

**Fogadás módja** - Kiválaszthatja, hogy a hívásokat a fogadás gombbal, bármelyik gombbal vagy a készülék kinyitásával kívánja-e fogadni.

**Saját szám küldése** - Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezz-e a hívott fél készüléke.

**Hívásvárakoztatás** - Figyelmeztetés várakozó hívásra.

**Percjelzés** - Válassza a **Be** opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

**Autom. újrAhívás** - A **Be** vagy **Ki** opciókkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

**DTMF küldése** - A **Be** vagy **Ki** opciókkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.



# Partnerek

## Keresés


- 1 Válassza ki a Partnerek lehetőséget a képernyőn, és válassza a Keresés elemet.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
- 3 A partnerek listájának és telefonszámának görgetéséhez használja a navigációs gombokat.

## Új partner

- 1 Nyomja meg a **Nevek** gombot, és válassza az **Új partner** menüt.
- 2 Válassza ki, hogy a **Telefon** on vagy a **SIM**-kártyán kívánja tárolni az új partnert.
- 3 Adja meg a mezőkben a rendelkezésre álló információkat, és válassza a **Mentés** parancsot.


Vagy: használjon egy lényegesen egyszerűbb módszert...

- 1 Írja be a tárolni kívánt telefonszámot a képernyőn, és válassza az **Opciók** menüt.
- 2 Válassza a **Mentés** vagy a **Hozzáadás létezőhöz** opciót.
- 3 Adja meg a fontosabb adatokat a fent leírtak szerint, és nyomja meg a **Mentés** gombot.

**Megjegyzés:** Nevek e-mail címének tárolásakor nyomja meg a  gombot a szimbólum megadásához, és görgessen a navigációs gombokkal mindaddig, míg megjelenik a @ karakter.

## Partner hozzáadása csoporthoz

A partnereket csoportokban tárolhatja, külön választhatja például a munkatársait és a családtagjait. Számos, a telefonon már meglevő csoport közül választhat: **Család, Barátok, Munkatárs, VIP, 1. csoport** és **2. csoport**.

- 1 Nyomja meg a **Nevek** menüt, és válassza a **Csoporthoz** menüt.
- 2 Lépjen a kívánt csoporthoz, nyomja meg a **Megnéz** gombot, és válassza a **Hozzáadás** opciót.
- 3 Megnyílik a Nevek menü. Görgessen a csoporthoz hozzáadni kívánt partnerekig, nyomja meg a  gombot, és válassza a **Kész** opciót.
- 4 Nyomja meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.

**TIPPI!** Csengőhangot rendelhet hozzá a csoporthoz. Válassza ki a csoporthoz, amelyhez a csengőhangot vagy ikont hozzá kívánja rendelni, majd válassza az **Opciók** menüt, és jelölje ki a megfelelő elemet.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Partnerek

## Kép hozzárendelése partnerhez

Megváltoztathatja a partner megjelenését a címjegyzékben úgy, hogy képet ad hozzá.

- 1 Nyomja meg a **Nevek** menüt, és válassza a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza a **Nézetek** és a **Képpel** lehetőséget.
- 3 Térjen vissza a Címjegyzékhez, és válassza ki azt a partnert, akihez képet szeretne hozzárendelni.
- 4 Válassza az **Opciók** menü **Szerkesztés** opcióját.
- 5 Görgessen lefelé a Kép részletig. Válassza az **Opciók** menü **Kiválasztás** vagy **Új kép** opcióját. A Kiválasztás opciónál a telefon memóriájában tárolt képet választhat. Az **Új kép** opció kiválasztásakor kinyílik a kamera keresője; elkészítheti a partner fotóját.
- 6 Válassza a **Mentés** parancsot.

## Partnerek másolása

A partnereket átmásolhatja a SIM-kártyáról a készülékre vagy a készülékről a SIM-kártyára.

- 1 Nyomja meg a **Partnerek** menüt, és válassza az **Összes másolása** menüt.

- 2 Az opció kiválasztásával átmásolhatja a partnereket a **SIM-ről telefonra** vagy a **Telefonról SIM-re**.
- 3 Kiválaszthatja, hogy meg kívánja-e tartani az eredeti bejegyzéseket vagy törli azokat.
- 4 Nyomja meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.

## Összes partner törlése

- 1 Nyomja meg a **Partnerek** menüt, és válassza az **Összes törlése** menüt.
- 2 Az opció kiválasztásával törölheti a partnereket a **SIM-ről** vagy a **Telefonról**.
- 3 Nyomja meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.
- 4 És adja meg a jelszót, amely az alapértelmezett beállítás szerint 0000. Nyomja meg az OK gombot.

## Információ megtekintése

Nyomja meg a **Nevek** menüt, és válassza ki az **Információ** menüt. Az opció alatt megtekintheti a **Szolgáltatói tárcsázási számok**, a **Saját szám** és a **Névjegy**.

**TIPP!** Ha még nem hozott létre névjegyet, a **Névjegy** képernyőn megteheti ezt. Válassza az **Új** opciót és adja meg a saját adatait, ahogyan bármely partnerhez tenné. Válassza a **Mentés** parancsot.

# Üzenetek

## Üzenetek

A KC780 számos funkciót kínál az SMS (Rövid üzeneteket küldő szolgáltatás), az MMS (Multimédiás üzenetküldő szolgáltatás) és az e-mail, valamint a hálózat szolgáltatói üzeneteinek vonatkozásában. Egyszerűen nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki az **Üzenetek** menüt.

## Üzenet küldése

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Új üzenet** menüt.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez. (**E-mail** küldéséről lásd a 25-26. oldalt, **Bluetooth** segítségével történő üzenetküldésről pedig a 58-59. oldalt.)
- 3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű módon összekapcsolja az SMS-t és az MMS-t; segítségével egyszerűen válthat SMS és MMS mód között. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.
- 4 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az Abc kézi beviteli mód használatával. A különböző szövegbeviteli módok közötti váltásról lásd a **Szövegbevitel** c. részt a 24-25. oldalon.

- 5 Nyomja meg az **Opciók** gombot, a **Beszúrás** opció használatával adja hozzá az üzenethez a következők egyikét: **Kép, Hang, Videó, Szimbólum, SMS sablonok, Hangulatjel, Név és szám, Új dia, Tárgy** vagy **Továbbiak (Partner/Saját névjegy/Naptár)**.
- 6 Nyomja meg a **Címzett** gombot.
- 7 Írja be a telefonszámot, vagy nyomja meg az **Opciók** elemet, válassza a **Nevek** menüt a partnerlista megnyitásához. Több partnert is hozzáadhat.
- 8 Nyomja meg a **Küldés** gombot.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ha **Képet, Hangot, Videót, Új diát** vagy **Tárgyat** ad hozzá az üzenetszerkesztőben, azt a készülék automatikusan MMS módba konvertálja, a vonatkozó díjak felszámítása mellett.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Üzenetek

## Szövegbevitel


A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus (betűk és számok kombinációja) karaktereket vihet be. Például nevek tárolásához a Nerek menüben, üzenet írásához és események létrehozásához a naptárban szöveget kell bevennie. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésre: T9 prediktív szövegbeviteli mód, ABC kézi beviteli mód és 123 mód.

**Megjegyzés:** Egyes mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a címjegyzék telefonszám mezője).

A T9 mód bekapcsolásához a szövegbeviteli mezőben, válassza az **Opciók, T9 beállítása** és **Be** opciót. Bekapcsolt T9 mód mellett, a  billentyű megnyomásával válthat a szövegbeviteli módok között. A képernyő jobb felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód kijelzése.

Szimbólum beviteléhez a szövegbeviteli mezőben, nyomja meg a  gombot, válassza ki a szimbólumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A szavak után hagyjon szóközt a **0** gomb megnyomásával.

Karakter törléséhez nyomja meg a  gombot.

## T9 prediktív szövegbeviteli mód

A T9 prediktív szövegbeviteli mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére, a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen nyomja meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte.

Ha nem jelenik meg a beírni kívánt szó, nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza az Új T9 szó opciót, majd írja be a szót az ABC mód segítségével. A program felveszi az adott szót a szótárba.

**Megjegyzés:** Másik T9 nyelv választásához nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza az **Írás nyelve** opciót.

## ABC kézi beviteli mód

Az Abc kézi beviteli módban többször kell egy billentyűt megérintenie egy betű beviteléhez. A „szia” szó beírásához például nyomja meg a **7**-es gombot négyszer, a **9**-est négyszer, a **4**-est háromszor, a **2**-est egyszer.

## 123 mód

Szám beírásához nyomja meg egyszer az adott számgombot. Betű módban is beírhatja a számokat, ha a kívánt gombot megnyomja és lenyomva tartja.

## E-mail beállítása

A KC780-zel menet közben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza ki az **E-mail**, majd az **E mail fiók** opciót.
- 3 Nyomja meg az **Új** gombot.
- 4 Most kiválaszthatja e-mail fiókja tulajdonságait:  
**Fióknév** - Nevet adhat a fióknak.  
**E-mail cím** - Megadhatja a fiók e-mail címét.  
**Saját név** - Megadhatja a nevét.  
**Bejövő e-mail kiszolgáló** - Megadhatja a fiók adatait.  
**Felhasználónév** - Megadhatja a fiókhoz tartozó felhasználónevet.  
**Jelszó** - Megadhatja a fiókhoz tartozó jelszót.

## Kimenő levelező szolgáltató -

Megadhatja a fiók adatait.

## Kimenő levelezés hitelesítése

- Válasszon be- vagy kikapcsolás közül.

## Kimenő szolgáltató azonosító

- Megadhatja a fiók adatait.

**Kimenő szolgáltató jelszó** - Megadhatja a kimenő kiszolgálóhoz tartozó jelszót.

A következő információk beviteléhez nyomja meg az **Opciók** menüt, és válassza ki a **Speciális beállítások** opciót.

**Protokolltípus** - Kiválaszthatja a postaláda típusát: POP3 vagy IMAP4.

## Maximális fogadási méret

- Méretkorlátozást állíthat be az e-mailekhez; a maximális méret 300 KB.

**Mentés a kiszolgálóra** - Kiválaszthatja, hogy e-mailjeit menti-e a kiszolgálóra. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

**Küldött levelek mentése ide** - Elküldött levél mentésénél kiválaszthatja annak helyét.: Telefon vagy Szerver (Csak IMAP4 esetében)

01

02

03

04

05

06

07

08

# Üzenetek

**Aláírás beillesztése** - Megadhatja, hogy a készülék illesszen-e automatikusan aláírást az e-mailek végére.

**E-mail válaszcím** - „Válasz” e-mail címet adhat meg.

**Bejövő port száma** - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

**Kimenő portszám** - Általában ez 25.

**Automatikus lekérés** - Kiválaszthatja az e-mailje automatikus lekérését.

**Lekérés letöltése** - Választhat Csak fejlécek, **Fejléc** és **törzs** (csak IMAP4 esetén) vagy **Összes közül**.

**Elküldött level mentése ide:**

Megadhatja, hogy menteni kívánja-e az e-mailjeit a telefon kiszolgálójára.

Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.

## E-mail küldése az új e-mail fiókról

E-mail küldéséhez és fogadásához először létre kell hoznia az e-mail fiókot.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot , válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** menüt.
- 2 Válassza az **E-mail** opciót az új e-mailek megnyitásához.
- 3 Adja meg az üzenet tárgyát, és nyomja meg az OK gombot.
- 4 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az Abc kézi beviteli mód használatával. A különböző szövegbeviteli módok közötti váltásról lásd a **Szövegbevitel** c. részt a 24~25. oldalon.
- 5 Nyomja meg az **Opciók** menüt, és válassza ki a csatolandó fájlt: **Kép, Hang, Video, Dokumentum, Névjegy, Saját névjegy, Ütemezés** vagy **egyéb**.
- 6 Nyomja meg a **Küldés** gombot, adja meg a címzett címét, vagy nyomja meg az **Opciók** gombot és válassza a **Partnerek** menüt a partnerek listájának megnyitásához.
- 7 Nyomja meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

## Üzenet mappák

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki az **Üzenetek** menüt. A KC780 mappaszerkezetét át fogja látni, mert az nagyon könnyen érthető.

**Bejövő** - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül. Itt lehetősége van az üzenetek megválaszolására, továbbítására és egyéb műveletekre, a részleteket lásd alább.

**E-mail** - Az e-mail üzeneteket tárolja. Válassza ki a használni kívánt fiókot, majd nyomja meg a **Lekérés** gombot. A KC780 kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

**Piszkozatok** - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

**Kimenő** - Ez egy ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

**Elküldött** - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.


**Hangposta meghallgatása** - Hozzáférés a hangpostához (ha elérhető a hálózatban). Új hangüzenet érkezésekor a képernyőn megjelenik a vonatkozó szimbólum.

**Információs üzenet** - A szolgáltatótól érkezett információs üzenetek és frissítések.

**Sablonok** - Hasznos, előre megfogalmazott üzenetek listája, a gyors válaszadáshoz.

## Üzenetek kezelése

A **Bejövő** mappát üzeneteinek kezelésére használhatja.

1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek**, majd a **Bejövő** menüt. Vagy: a gyorsabb megoldáshoz nyomja meg a  gombot, tartsa rajta az ujját, majd válassza ki a **Megnéz** lehetőséget.

2 Válassza az **Opciók** menüt, majd azon belül a következőket:

**Törlés** - Törölheti a kiválasztott üzenetet.

**Válasz** - Válasz küldése a kiválasztott üzenetre.

**Továbbítás** - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek.

**Visszahívás** - Az üzenet feladójának felhívása.

**Információ** - Az üzenet adatainak, például küldési idejének megtekintése.

**Másol/Áthelyez** - Az üzeneteket másolhatja vagy áthelyezheti.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Üzenetek

Kiválaszthatja, hogy átmásolja vagy áthelyezi-e a kijelölt üzenetet a SIM-kártyára vagy a telefonra.

**Többszörös törlés** - A kiválasztott üzenetek törlése.

**Összes olvasott törlése** - A megnyitott üzenetek törlése.

**Összes törlése** - Kiválaszthatja, hogy törli-e az összes üzenetet, vagy csak a szövegeket.

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára** a SIM-kártyán üzenet, töröljön néhány üzenetet a bejövő üzenetek mappából.

Ha a **Nincs hely az üzenet számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, ill. egyéb mentett fájlok törlésével is felszabadíthat tárhelyet.

## Sablonok használata

A leggyakrabban küldött **Szöveges** és **Multimédia** üzenetekhez sablonokat hozhat létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont, melyeket kedve szerint szerkeszthet.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek**, majd a **Sablonok** menüt.
- 2 Válasszon a **Szöveg** vagy **MMS** opció közül. A meglevő sablonok módosításához válassza az **Opciók** menü **Szerkesztés** lehetőségét. Az **Opciók** menü **Új sablon** lehetőségével új sablont hozhat létre, a **Törlés** opcióval pedig sablonokat törölhet.
- 3 Sablon küldéséhez jelölje ki a megfelelőt, majd válassza az **Opciók** és **Küldés** opciókat.
- 4 Adja meg a sablon küldésének módját: **Üzenet**, **Bluetooth üzenet** vagy **E-mail**.
- 5 Válasszon partnert, és nyomja meg a **Küldés** gombot.



## Szöveges üzenet beállításainak módosítása

A KC780 előre meghatározott üzenet beállításaival Ön azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** menü alatt található opciókat.

Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt, majd a **SMS** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

**Üzenettípus** - Konvertálhatja a szöveget a következőkre: SMS, Hang, Fax, Személyhívó, X.400, E-mail vagy ERMES.

**Érvényességi idő** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Kézbesítési jelentés** - Üzenetei kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.

**Válasz fizetése** - Megadhatja, hogy Ön viseli az üzenet címzettjének válaszáért felszámított költséget.

**Üzenetközpont száma** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

**Karakterkódolás** - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

**Hosszú szöveg kezelése** - Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS formájában történjen, ha az üzenetmezőben levő szöveg 2 oldalnál hosszabb terjedelmű.

**Hordozótípus** - Kiválaszthatja, hogy az üzenetküldés GSM preferált vagy GPRS preferált legyen.

## Multimédia üzenet beállításainak módosítása

A KC780 előre meghatározott üzenet beállításaival Ön azonnal küldhet üzeneteket.

A beállítások módosításához használja a **Beállítások** alatt található opciókat.

Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt, majd a **MMS** opciót.

A következő beállításokat módosíthatja:

**Dia időtartama** - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Üzenetek

**Prioritás** - Kiválaszthatja multimédia üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi idő** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Kézbesítési jelentés** - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

**Olvasási jelentés** - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás jelentés küldését.

**Autom. letöltés** - Automatikusan vagy manuálisan letöltheti a multimédia üzeneteket, attól függően, hogy belföldön tartózkodik-e vagy roaming szolgáltatást vesz igénybe.

**Hálózati profil** - Szolgáltató-specifikus hálózati profilt választhat a multimédia üzenetek küldéséhez.

**Engedélyezett üzenettípus** - Kiválaszthatja az engedélyezett üzenettípusokat.

## E-mail beállítások módosítása

Saját preferenciáinak megfelelő e-mail beállításokat hozhat létre.

**1** Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt.

**2** Válassza ki az **E-mail** opciót és adja meg a következő beállításokat:

**E-mail fiók** - E-mail fiókot állíthat be.

**Hozzáférési pont** - Beállíthatja az e-mail hozzáférési pontot.

**Lekérés időköze** - Kiválaszthatja, hogy a KC780 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

**Aláírás** - Létrehozhat e-mail aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

## Egyéb beállítások módosítása

Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza az **Üzenetek** és **Beállítások** menüt, majd a következők egyikét:

**Hangposta száma** - A készülék ezen a helyen tárolja a hangpostafiók számát. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.

**Szolgáltatói üzenet** - Ezen a helyen kikapcsolhatja a szolgáltatói üzenetek küldését; ez azt jelenti, hogy az üzenetek a továbbiakban nem automatikusan kerülnek továbbításra a készülékre, hanem csak akkor, amikor lekéri az új üzeneteket.

**Információs üzenet** - Beállíthatja a fogadási opciókat, a figyelmeztetéseket és a nyelvet.

**Szöveges üzenet mentése** - Válassza ki, hogy a készülék a szöveges üzenetet a telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentse.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Tartsa lenyomva a készülék jobb alsó részén lévő kamera gombot. A kamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a fénykép tárgya felé.
- 3 Nyomja be félig a készülék jobb oldalán lévő kamera gombot. A kereső képernyő közepén megjelenik egy fókusz mező; tartsa úgy a telefont, hogy a fénykép objektumát a fókusz mezőben lássa. Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 4 A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a középső funkciógombot vagy nyomja be teljesen a kamera gombot.

**Megjegyzés:** A készenléti képernyőről is megnyithatja a kamera menüt. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Multimédia** menüt, görgessen lefelé, válassza ki a **Kamera** menüt; megnyílik a kereső.

## A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A kép nevét a képernyő alján láthatja. A kijelző jobb oldalán hat opció jelenik meg.



**Album** - Megnyomásával megtekintheti az albumban levő többi fényképet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



**Küldés** - Megnyomásával elküldheti a fényképet **MMS** vagy **E-mail**.



**Új** - Megnyomásával azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.



**Haszn.** - Megnyomásával megnyithat egy almenüt, mely alatt beállíthatja a képet **Háttérkép** vagy **Azonosító kép**.




**Törlés** - Nyomja meg a gombot az éppen elkészült fénykép törléséhez; a választást az **Igen** gomb megnyomásával hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.

**OK** - Megnyomásával azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

## A kereső megismerése

**Megjegyzés:** A zoom fokozatát a telefon bal oldalán levő hangerő gombbal állíthatja be. A zoom funkció csak abban az esetben elérhető, ha a felbontás 1280x960 vagy annál kisebb. További információkért lásd a **Képméret módosítása** c. részt a 34. oldalon.

**TIPP!** A kamera használatakor nő az energiateljesítmény. Ha az alacsony töltöttséget jelző  ikon megjelenik a képernyőn, használat előtt töltsd fel az akkumulátort.

## Gyors beállítások használata

A gyorsbeállítások eléréséhez válassza a Beállítások menüpontot. A beállítások között fényképkészítési opciókat találhat.

**Felbontás** - Lásd a **Képméret módosítása** c. részt a 34. oldalon.

**Kamerahang** - Kiválaszthatja a három hang egyikét vagy ki is kapcsolhatja a hangot.

**Színeffektus** - Négy színtónus közül választhat: Ki (normál/színes), Szépia, Monó (fekete-fehér) vagy Negatív.

**Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valósághűen jelenjen meg fényképein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon a következők közül: Válasszon az **Automata, Napfény, Izzólámpa, Borult vagy Fluoreszkáló lehetőségek** közül.

**Önkioldó** - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válasszon a 3, 5 ill. 10 másodperces késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

**Felvételi mód** - A következő felvétel módok állíthatók be: normál, Folyamatos felvétel, Panoráma és Mosolyfelvétel.

**ISO** - Állítsa az ISO-értéket Auto, ISO 1600, ISO 800, ISO 400, ISO 200 vagy ISO 100 lehetőségre.

**Minőség** - Választhat **Normál, Kiváló** és **Legjobb** között. Minél jobb a képminőség, annál élesebb a kép, de ezzel együtt nő a képmérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb kép fér a memóriába.

# Kamera

**Használt memória** - A telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentheti a fényképeket.

**Ikonok elrejtése** - Automatikus/ Kézi

**Képstabilizátor** - A Képstabilizátor funkció állítható be. A Képstabilizátor segítségével jobb képet tud készíteni mozgó célról, illetve ha nem tudja biztosan tartani a készüléket.

**Autofókusz** - Az Autofókusz funkciót kapcsolhatja Be vagy Ki. A kamera egyetlen gombnyomásra beállítja a fókuszt a tiszta, éles képek érdekében.

**Arcfelismerés** - Az Arcfelismerés funkciót kapcsolhatja be vagy ki. A fényképezőgép képes automatikus személyfelismerésre.

**Intelligens fény** - Az Intelligens fény funkciót kapcsolhatja be vagy ki.

**Expozíciós érték** - A kontrasztot állíthatja be az opció segítségével.

## Képméret módosítása

Memória megtakarításához lecsökkentheti a fénykép méretét. Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Nyomja meg a Beállítások gombot, és válassza ki az eszköztár Felbontás elemét.
- 2 Válasszon képpontértéket öt számopció közül: (320X240, 640X480, 1280X960, 1632X1216, 2048X1536, 2592X1936, 3264X2448).
- 3 Válassza ki a használni kívánt méretet, és nyomja meg az **OK** gombot a változtatások alkalmazásához.

## Az elmentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez a kamera üzemmódból, valamint a készenléti képernyőről is hozzáférhet. A kereső képernyőn nyomja meg az **Album** gombot. A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Saját mappa** és **Képek** menüt.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 A nyilakkal jelölje ki a megtekinteni kívánt fényképet, és nagyításához nyomja meg a **Nézet** gombot.

## Fénykép beállítása háttérkép vagy Kép azonosító

Az Albumban használja a navigációs gombokat a fénykép kiválasztásához, majd az Opciók, Beállítás lehetőséggel állítsa be a kijelölt képet Háttérképnek vagy Fényképes azonosítónak az egyik partnerhez.

**Megjegyzés:** Kép azonosító csak abban az esetben adhat hozzá a partner(ek)hez, ha az(oka)t a telefonon, nem a SIM-kártyán tárolja.

# Videókamera

## Gyors videó készítése

- 1 Tartsa lenyomva a készülék jobb oldali részén lévő kamera gombot. A kamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 A navigációs gombokkal válassza a Videó lehetőséget a képernyő jobb oldalán. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A kamera lencséjét irányítsa a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel elindításához nyomja meg a készülék jobb oldalán levő kamera gombot.
- 5 A kereső alsó, középső részén megjelenik a **REC** felirat, az időzítő pedig a videó hosszát jelzi.
- 6 A **Szünet** gomb megnyomásával szüneteltetheti a videót, a folytatáshoz pedig nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 7 A felvétel leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.

**Megjegyzés:** A készenléti képernyőről is megnyithatja a **Videókamera** menüt. Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza a **Multimédia** menüt, görgessen lefelé, válassza ki a **Videókamera** menüt; megnyílik a kereső.

## Videófelvétel készítése után

A videó nevét a képernyő alján láthatja. A kijelző jobb oldalán hat opció jelenik meg.



**Album** - Megnyomásával megtekintheti az albumban levő többi videoklipet. A jelenlegi videoklip mentésre kerül.



**Indítás** - Megnyomásával lejátszhatja az éppen elkészített videofelvételt.



**Új videó** - Megnyomásával azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.



**Küldés** - Megnyomásával elküldheti a videót **MMS** vagy **E-mail**.



**Törlés** - Nyomja meg a gombot az éppen elkészült videó törléséhez; a választást az Igen gomb megnyomásával hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.

**OK** - Megnyomásával azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.



## A kereső megismerése

**Megjegyzés:** A zoom fokozatát a telefon bal oldalán levő hangerő gombbal állíthatja be.

## Gyors beállítások használata

A gyorsbeállítások eléréséhez válassza a Beállítások menüpontot. A beállítások videofelvételek készítéséhez tartalmaznak különböző opciókat.

**Felvételi sebesség** - Válasszon a két sebesség opció közül: Gyors videó, Normál.

**Felbontás** - Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét. Két videobeállítás közül választhat: **176X144, 320X240, 640X480, 720X480.**

**Szineffektus** - Négy színtónus közül választhat: **Ki** (normál/színes), **Szépia, Mono** (fekete-fehér) vagy **Negatív**.

**Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg videofelvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon a következők közül: **Automata, Napfény, Izzólámpa, Borult, Fluoreszkáló** vagy **Éjszakai mód**.

**Minőség** - Legjobb/ Kiváló/ Normál.

**Mód** - Multimédia üzenetben elküldeni kívánt videó rögzítéséhez válassza az **MMS** opciót.

**Mentés helye** - A telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentheti a videoklipeket.

**Ikonok elrejtése** -Automatikus/ Kézi

**Hang** - Némítás/ Némítás feloldása

# Videókamera

## Az elmentett videók megtekintése

- 1** A mentett videókat videokamera módból vagy a készenléti képernyőről tekintheti meg. A kereső képernyőn nyomja meg az **Album** gombot. A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Saját mappa** és **Videók** menüt.
- 2** A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3** A nyílombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt videót; a középső funkciógomb megnyomásával megtekintheti azt.

## Hangerőbeállítás videó lejátszása közben

A videófelvétel lejátszás közbeni hangerejének beállításához használja a készülék bal szélén levő hangerőgombokat.

# MP3 lejátszó

## MP3 lejátszó

Az LG KC780 beépített MP3 lejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zenéjét.

Az MP3 lejátszó megnyitásához nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Multimédia**, majd az **MP3 lejátszó** menüt. A menüben a következő opciók állnak rendelkezésre:

**Összes szám** - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

**Saját lejátszási lista** - Tartalmazza az összes Ön által létrehozott lejátszási listát, valamint a következőket: **Elfoglalt** (Ugráslistában), **Legutóbbi dalok**, **Kedvenc dalok**.

**Előadók** - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

**Albumok** - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

**Műfajok** - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.




**Beállítások** - Módosíthatja a zenei beállításokat.

## Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.
- 4 A fájl megjelenik a **Összes szám** opció alatt.

## Dal lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Multimédia**, majd az **MP3 lejátszó** menüt.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
- 3 Nyomja meg a  gombot a zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 4 Nyomja meg a  gombot a következő zeneszámmra ugráshoz.
- 5 Nyomja meg a  gombot az előző zeneszámmra ugráshoz.

01

02

03

04


05

06

07

08

# MP3 lejátszó

- 6 Nyomja meg a  gombot a zene megállításhoz, és a zene menübe való visszatéréshez.

**TIPPI!** A hangerő zenehallgatás közben történő módosítására használja a telefon bal szélén található hangerőgombokat.

## Opciók használata zenelejátszás közben

Nyomja meg az **Opciók** menüt, és válasszon a következő lehetőségek közül:

**Kis méret** - Elrejtheti a zenelejátszó képernyőjét; így a megszokott módon használhatja telefonját zenelejátszás közben.

**Lejátszási lista** - Az aktuálisan hallgatott lejátszási lista megtekintése.

**Felvétel a lejátszási listába** - Hozzáadhatja a zeneszámot az aktuális lejátszási listához.

**Beállítás** - Beállíthatja az aktuális zeneszámot **Csengőhang** vagy **Üzenethang**.

**Információ** - Megtekintheti az aktuális MP3 fájl adatait.

**Beállítások:** Bekapcsolhatja a **Léptetés** beállítása funkciót a zeneszámok keveréséhez, **Ismétlés** opciók beállításait vagy módosíthatja a **Hangszínszabályzó**.

## Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden zeneszám** mappából válogatott dalokból.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Multimédia** menüt.
- 2 Válassza az **MP3 lejátszó** menüt, majd a **Saját lejátszási lista** opciót.
- 3 Nyomja meg az **Opciók** gombot, válassza az **Új lejátszási lista** opciót, írja be a lejátszási lista nevét, és végül nyomja meg a **Mentés** gombot.
- 4 Megjelenik az **Új lejátszási lista** mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába fel szeretne venni; ehhez görgessen az egyes dalokhoz, és nyomja meg a  gombot.
- 5 Nyomja meg a **Mentés** gombot a lejátszási lista tárolásához.

## Megjegyzés:

DRM (Digital Rights Management; digitális jogok kezelése) A Digitális Jogok Kezelése (Digital Rights Management, DRM) rendszer következtében előfordulhat, hogy az internetről letöltött vagy MMS-ben kapott média tartalmak hozzáféréséhez „vásárlási jog” szükséges. A jog megvásárlásához szükséges kódot a tartalomhoz kapcsolódó jogokat birtokló honlapról lehet igényelni.

A zene nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt áll. Elképzelhető, hogy reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Kérjük, ellenőrizze az adott országban az ilyen anyagokra érvényes törvényeket, rendelkezéseket.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Bluetooth webkamera

## A Bluetooth webkamera használata

Az LG KC780 készülék Bluetooth webkamera funkcióval rendelkezik, így küldhet telefonján tárolt képfájlt egy csatlakoztatott számítógépre.

**Megjegyzés:** A Bluetooth webkamera funkció használatához először telepítenie kell számítógépére az LG PC Suite programot.

- 1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza a Multimédia menüt, majd a Bluetooth webkamerát.
- 2 Amennyiben KC780 készüléke nem rendelkezik beállított párosított eszközzel, válassza az Új menüpontot.
- 3 Válassza ki a kívánt eszközt a megjelenő listáról.

# FM-rádió

## Az FM rádió használata

Az LG KC780 FM rádióval felszerelt, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

**Megjegyzés:** A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Illessze a csatlakozót a fejhallgató csatlakozójába (ugyanaz a csatlakozó, mint amelyet a töltő csatlakoztatásához használ).

## Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat. A készülék ezt követően saját csatornaszám alatt tárolja az állomásokat, így nem kell újra hangolnia azokat. Maximum 12 csatornát tárolhat telefonjában.

Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Multimédia** és **FM-rádió** menüt.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, **Automatikus keresés** opciót, majd nyomja meg az **Igen** gombot.

- 3 Amikor a KC780 állomást talál, megkérdezi, hogy tárolni kívánja-e azt. A csatorna tárolásához válassza az **Igen** lehetőséget; ha nem kívánja tárolni, válassza a **Nem** lehetőséget. A tárolásra kiválasztott állomásokhoz a telefon automatikusan hozzárendel egy csatornaszámot.

A kézi hangoláshoz:

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Multimédia** és az **FM-rádió** menüt.
- 2 Válasszon csatornaszámot a tárolni kívánt állomáshoz, és válassza a **Szerk.** opciót.
- 3 Az állomás megadásakor használhatja a navigációs gombokat a frekvencia kereséshez vagy megadhatja azt a billentyűzet segítségével is; ezt követően válassza a **Mentés** parancsot.

**Megjegyzés:** A csatornaszám alatt tárolt állomásokat szerkesztheti.

**TIPP!** A rádióvetel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

01

02

03

04

05

06

07

08

# FM-rádió

## Csatornák visszaállítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Multimédia** és az **FM-rádió** menüt.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, majd a **Csatornák törlése** opciót. A visszaállítás jóváhagyásához válassza az **Igen** lehetőséget. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87.5Mhz frekvenciára.



# Hangrögzítő

## Diktafon használata

A **Diktafon** segítségével hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzíthet.

## Hangjegyzet felvétele

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Multimédia**, majd a **Hangrögzítő** menüt.
- 2 Nyomja meg a  gombot a rögzítés indításához.
- 3 A **Szünet** opció kiválasztásával szüneteltetheti a felvételt.
- 4 A felvétel befejezéséhez válassza a **Leállítás** parancsot.
- 5 A felvétel visszahallgatásához válassza az  opcióját.

**Megjegyzés:** A tárolt hangfelvételek meghallgatásához válassza az **Opciók** menü **Album** opcióját.

## Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 2 Jelölje ki a **Küldés** opciót, majd válasszon egyet a következő opciók közül: **MMS**, **Bluetooth** vagy **E-mail**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a készülék az üzenethez csatolja a felvételt; az üzenetet a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

**TIPPI!** Ha üzenet formájában el szeretné küldeni a felvételt, nyomja meg az **Opciók** gombot a felvétel indítása előtt, majd válassza **Felvételi mód** opciót. Válassza ki az **MMS** opciót. Ezzel biztosítja, hogy a felvétel „elférjen” egy üzenetben.

## Muvee stúdió

A Muvee stúdió lehetővé teszi, hogy zenével kombinált diavetítést hozzon létre képeiből.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Saját mappa

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz és videóhoz könnyen hozzáférhet.

A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A multimédia fájlok tárolása a **Saját mappa** menüben történik. Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Saját mappa** menüt a mappalista megnyitásához.

## Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy mappát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

## Képek menüopciói

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképekhez valamennyi opció elérhető. Az alapértelmezett képekhez csak a **Nézet**, **Beállítás háttérképként**, **Fájladatok**, **Diavetítés**, **Rendezés** és **Miniatűr/Lista nézet** opciók elérhetők.

A **Képek** mappában nyomja meg az **Opciók** gombot az opciók listájának megjelenítéséhez.

**Törlés** - Törölheti a kiválasztott képet.

**Beállítás** - Beállíthatja a kiválasztott képet **Háttérkép** vagy **Azonosító kép**.

**Küldés** - A kiválasztott képet elküldheti egy barátjának **MMS** üzenetben, **Bluetooth**-on keresztül vagy **E-mail**.

**Megjegyzés:** Lehetséges, hogy a képet át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz.

**Kép szerkesztése** - Kép szerkesztéséhez válassza ki a használni kívánt opciót: Átméretezés, Elforgatás, Körülvágás, Beillesztés, Speciális effektus, Művészi fotó, Keret hatás és Visszavonás.

**Kép szerkesztése** - Szerkesztheti a képet különböző beállítási lehetőségek segítségével.

**Fájl** - A kiválasztott képet szerkesztheti, átnevezheti, animáció létrehozása ill. megtekintheti a hozzá tartozó információkat (Név, Méret, Dátum, Felbontás, Típus és Szerzői jog). Ha külső memóriakártyát használ, még két további opció is megjelenik: **Áthelyezés külső memóriába** és **Másolás külső memóriába**.

**Nyomtatás** - Kép nyomtatása **Bluetooth** -on vagy **Pictbridge**-n keresztül.

**Diavetítés** - Lásd a Diavetítés létrehozása c. részt a 44. oldalon.

**Új mappa** - A fő Képek mappán belül új mappát hozhat létre.

**Jelölés/Jelölés törlése** - Több kép kijelölése törléshez.

**Összes törlése** - Az összes fénykép törlése a Képek mappában.

**Rendezés** - Képek rendezése **Dátum**, **Típus** vagy **Név** szerint.

**Lista nézet** - Módosíthatja a fényképek megjelenítésének módját.

## Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia majd bezárnia az egyes képeket.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Képek** mappára, és válassza ki.
- 3 Válassza ki a fényképet, amellyel a diavetítés kezdődjön, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 4 A kezdéshez válassza a **Diavetítés** opciót.

- 5 Nyomja meg a **Szünet** gombot a diavetítés szüneteltetéséhez, vagy a **Kilépés** gombot, hogy befejezze a diavetítést, és visszatérjen a **Képek** mappába.

Az **Opciók** gomb megnyomásával, a diavetítés közben további opciókat jeleníthet meg:

**Nézet** - Válasszon a **Teljes kép** és **Teljes képernyő** opciók közül. A **Fekvő nézet** opció segítségével megváltoztathatja a kép megjelenítését.

**Ismétlés be / ki** - Kiválaszthatja, hogy a diavetítés ismételldjön, vagy ne.


## Hangok

A Hangok mappa tartalmazza az alapértelmezett hangok mappát, az ön hangfelvételeit és a letöltött hangfájlokat. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

## Hang használata

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Hangok** mappára, és válassza ki.


# Saját mappa

- 3 Válassza ki az **Alapértelmezett hangok** mappát, vagy válasszon a hangfelvételek listájáról.
- 4 Válasszon hangot; meghallgatásához nyomja meg a  gombot.
- 5 Nyomja meg az **Opciók** gombot, jelölje ki a **Beállítás** lehetőséget, és válasszon a **Csengőhang**, **Azonosító csengőhang** és **Üzenethang** opciók közül.

## Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefontal felvett videók listája.

## Videó lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Saját mappa** menüt.
- 2 Görgessen a **Videók** mappára, és válassza ki.
- 3 Válasszon ki egy videót, és nyomja meg a  gombot.

## Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Az **Opciók** menü kiválasztásával az éppen játszott videó szünet módba kerül. A következő lehetőségek közül választhat:

**Törlés** - Törölheti a videót.

**Küldés** - A kiválasztott képet elküldheti egy barátjának **MMS**, **Bluetooth**-on keresztül vagy **E-mail**.

**Információ** - A kiválasztott fájl nevének, méretének, dátumának, idejének, típusának és szerzői jogi információjának megtekintése.

## Videó menüopciók használata

A **Videók** mappában nyomja meg az **Opciók** gombot, hogy megjelenítse a következő opciók listáját.

**Törlés** - Törölheti a kiválasztott videót.

**Küldés** - A kiválasztott videót elküldheti egy barátjának **MMS** üzenetben, **Bluetooth**-on keresztül vagy **E-mail**.

**Fájl** - A videót átnevezheti, áthelyezheti egy másik mappába, ill. megtekintheti a hozzá tartozó információkat (Név, Méret, Dátum, Felbontás, Típus és Szerzői jog). Ha külső memóriakártyát használ, még két további opció is megjelenik: **Áthelyezés külső memóriába** és **Másolás külső memóriába**.

**Új mappa** - A fő Videók mappán belül új mappa létrehozása.

**Jelölés/Jelölés törlése** - A **Törlés** gomb megérintése előtt több videoklipet is kiválaszthat.

**Összes törlése** - Az összes klip törlése a Videók mappában.

**Rendezés** - Képek rendezése **Dátum**, **Típus** vagy **Név** szerint.

**Következő szám automatikus lejátszása** - Beállíthatja a lejátszási módot: ki, egyszeri ismétlés és összes ismétlése.

**Lista nézet** - Módosíthatja a fényképek megjelenítésének módját.

## Dokumentumok

A **Dokumentumok** menü alól az összes dokumentumfájlt megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

## Egyebek

Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

## Külső memória

A készülék a behelyezett memóriakártyát mappaként jeleníti meg a **Saját mappa** menü alatt. A külső memória mappa öt további mappát tartalmaz: **Képek**, **Hangok**, **Videók**, **Dokumentumok** és **Egyebek**. A mappák a memóriakártyán - nem a készüléken - tárolt valamennyi adott típusú fájlt tartalmazzák.

## A telefon használata adattárolóként

A KC780 telefont, USB kulcshoz hasonlóan, adattárolóként használhatja. Ezzel a módszerrel egyszerűen átviheti a fájljait a számítógépről a telefonra. Ha **Adattároló**ként való csatlakozáskor behelyezi a memóriakártyát, az két meghajtóként jelenik meg a számítógépen. A készülék memóriakártyája és a külső memória formájában.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Kapcsolatok** menüt.
- 2 Válassza ki az **USB-kapcsolat**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Saját mappa

- 3 Görgessen az **Adattár** elemig, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Illesze az USB-kábel kisebb végét a KC780 szélén levő USB-csatlakozóba. A nagyobb végét csatlakoztassa a számítógép USB-portjába.
- 5 A számítógépen automatikusan megnyílik egy a telefonon vagy a memóriakártyán levő mappákat megjelenítő cserélhető lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett be, kettő.
- 6 Áthúzással vigye át a képeket, videókat, zenét vagy dokumentumokat a megfelelő mappákba.
- 7 A telefon biztonságos eltávolításához kattintson **A hardver biztonságos eltávolítása** ikonra.
- 8 Ha azt követően meg kívánja nyitni az egyik fájlt, például egy képet, nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza ki a **Saját mappa**, **Külső memória** menüt és a **Képek** opciót. A fájl az éppen átvitt képeket tartalmazza.

## Fájltávitel a telefonra

Bluetooth-on keresztül fájlokat vihet át a számítógépről a telefonra.

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megnyomásával.
- 4 A készülék a megfelelő mappában tárolja a fájlt, annak típusától függően. A fényképeket például a Képek mappában, a zenét pedig a Hangok mappában. Ha a telefon nem ismeri fel a fájl típust, az **Egyebek** mappában tárolja a fájlt.

**Megjegyzés:** A Bluetooth-on keresztül küldött fájlokat a készülék a telefon memóriájában tárolja.

## Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

A fájlok Bluetooth-on keresztüli megosztása előtt társítania kell a készüléket egy másik Bluetooth eszközhöz. Az eszközök társításáról lásd: **Párosítás másik Bluetooth eszközzel**, 58. oldal.

### Bluetooth bekapcsolása:

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Kapcsolatok**, majd a **Bluetooth** menüt.
- 2 Válassza a **Bluetooth be/ki**, majd a **Be** opciót.
- 3 A Bluetooth kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

### Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Válassza ki az **Opciók**, majd a **Küldés módja** és a **Bluetooth** opciókat.
- 3 A még nem aktív Bluetooth funkció bekapcsolásához válassza az **Igen** lehetőséget.
- 4 A KC780 automatikusan megkeresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.

- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Küldés** gomb megnyomásával.

- 6 A készülék továbbítja a fájlt.

### Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. További részletekért lásd: **A Bluetooth beállítások módosítása**, 57. oldal.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Nyomja meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

**TIPP!** A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

### Megjegyzés

A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi; az LG Electronics licencengedéllyel használja azokat. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei.

# JAVA

## JAVA

A KC780 előretelapított játékokat tartalmaz, melyek jó időtöltést jelentenek. Ha további játékokat vagy alkalmazásokat tölt le, a készülék ebben a mappában tárolja azokat.

### Játék lejátszása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **JAVA** menüt.
- 2 Válassza a **Játékok** menüt.
- 3 Válassza ki a megfelelő játékot, és válassza a **Futtat** lehetőséget.

### Alkalmazások megtekintése

Az **Alkalmazások** menü használatával kezelheti a telefonján található Java-alkalmazásokat. A letöltött alkalmazásokat törölheti.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **JAVA** menüt.
- 2 Válassza az **Alkalmazások** almenüt.
- 3 Megtekintheti és kezelheti a meglevő alkalmazásokat.

## A hálózati profil módosítása

Ha játékot szeretne letölteni, akkor a **Hálózati profil** opció alatt állíthatja be a hálózathoz való csatlakozást.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **JAVA** menüt.
- 2 Válassza ki a **Hálózati profil** opciót.
- 3 Új hálózati profilt adhat hozzá ill. szerkeszthet.

## M-játék

Hat alapértelmezett játék közül választhat:

**Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

**About** - Játék adatainak megtekintése.

**Setting** - Hang és rezgés beállítása a játék aktiválásakor.

**Reset data** - Összes beállítás visszaállítása.

**Exit** - Játék vége.



# Szervező/Eszközök

## Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Szervező**, majd a **Naptár** menüt.
  - 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni. Kiválaszthatja a dátumot a navigációs gombok segítségével az adott napra görgetve, vagy az **Opciók** gomb megnyomásával, és a dátum kézi bevitelével.
- Megjegyzés:** Miután mentett egy eseményt a naptárba, a **Dátumra ugrás** opció segítségével a **Opciók** gomb megérintése után megadhatja az eseményhez tartozó dátumot.
- 3 Válassza a Beállítások majd az Új esemény lehetőséget, és görgessen lefelé az időponthoz, amikor az eseményt indítani szeretné. Görgessen lefelé a navigációs gombok segítségével, és írja be az esemény végének időpontját.
  - 4 Újra görgessen lefelé, ahol az eseményhez kiválaszthatja az **Ébresztőóra** funkció bekapcsolását. Görgessen balra vagy jobbra az elérhető opciók megtekintéséhez.

Kiválaszthatja, hogy az ébresztőóra az esemény kezdetének időpontjában kapcsoljon be vagy meghatározott idővel az esemény kezdetének időpontja előtt, hogy így emlékeztesse az esemény közeledtére.

- 5 Görgessen lefelé, és adja meg az esemény **Tárgyát**. Betűk és számok beviteléhez használja a billentyűzetet.
- 6 Még egyszer lefelé görgetve meghatározhatja, hogy az esemény egy alkalomra szól, vagy a következő periódusokban ismétlődik: **Egyszer**, **Naponta**, **Hetente**, **Havonta** vagy **Évente**. Ha az esemény ismétlődik, lefelé görgetve a **Lejárat dátuma** mezőben megadhatja azt a napot, amikor az események ismétlése befejeződik.
- 7 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény mentésre kerül a naptárba. Egy négyszög alakú kurzor jelzi azokat a napokat, amelyekhez mentett esemény tartozik.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Szervező/Eszközök

## Jegyzet hozzáadása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki a **Szervező**, majd a **Jegyzet** menüt.
- 2 Válassza az **Új** opciót, és billentyűzze be a jegyzetet.
- 3 Nyomja meg a **Mentés** gombot.
- 4 Az Emlékeztető alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

**TIPPI!** Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza ki a **Szerkesztés** opciót.

## Az ébresztőóra beállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az **Eszközök** és az **Ébresztőóra** menüt.
- 2 Válassza ki az **Új** menüpontot.
- 3 Görgessen lefelé és adja meg az ébresztőóra bekapcsolásának idejét.
- 4 Válassza ki az ismétlés típusát: **Egyszer**, **Naponta**, **Hét-pén**, **Hét-szo**, **Szo-vas** vagy **Hétköznap kiválasztása**.
- 5 Görgessen lefelé, és válasszon az alábbi ébresztési funkciók közül: **Profil követése**, **Hangjelzés mindig** vagy **Rezgés mindig**.
- 6 Görgessen lefelé, és válassza ki az ébresztőhangot. Válassza a **Hangok** opciót, és válasszon új hangot.
- 7 Görgessen lefelé és adjon meg nevet az ébresztéshez, vagy tartsa meg a felajánlott nevet.
- 8 Nyomja meg a **Mentés** gombot.

**Megjegyzés:** Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

## A számológép használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az **Eszközök**, majd a **Számológép** menüt.
- 2 A számbillentyűk megnyomásával vihet be számokat.
- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához nyomja meg a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz válassza a **Funkció** opciót és a megfelelő parancsot.
- 5 A képernyő törléséhez és új számítás végzéséhez válassza a **Törlés** parancsot.

## A stopperóra használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az **Eszközök** és a **Stopperóra** menüt.
- 2 Az időzítő indításához válassza az **Indítás** parancsot.
- 3 A **Részdő** opció kiválasztásával részdőt mérhet.
- 4 Az időzítő leállításához válassza a **Leállítás** parancsot.

- 5 Válassza a **Folytatás** elemet a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

## Átváltás

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az **Eszközök**, majd az **Átváltás** menüt.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem**, **Terület**, **Hosszúság**, **Tömeg**, **Hőmérséklet**, **Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Görgesse felfelé a listát a megadni kívánt mértékegységig. Balra és jobbra görgetéssel válasszon egységet, majd görgesse lefelé a listát a mennyiség megadásához.
- 4 Görgesse lefelé a listát az átváltási mezőig, és válassza ki azt a mértékegységet, amelyre konvertálni szeretne. A mező alatti sorban automatikusan megjelenik az átváltás.

# Szervező/Eszközök

## Város hozzáadása a világórához

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **Menü** gombot, válassza ki az **Eszközök**, majd a **Világóra** menüt.
- 2 Felfelé, lefelé, balra vagy jobbra görgetéssel navigáljon a világon, és válasszon kontinenst.
- 3 A **Nagyítás** opcióval kinagyíthatja az adott területet, és választhat a régió városai közül.
- 4 Érints meg az **OK**.

## SIM szolgáltatások

Ez a funkció a SIM-kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ.

Ha a SIM-kártya támogatja a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü a kártyán tárolt szolgáltatófüggő szolgáltatás nevével jelenik meg.

# Böngésző

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné. Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.

## Web-hozzáférés

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül is hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza ki a **Kapcsolódás** parancsot.

**Megjegyzés:** A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

## Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók** menüt, majd az **Új könyvjelző** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Nyomja meg a **Mentés** gombot. A könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listájában.
- 5 A könyvjelző eléréséhez egyszerűen görgesse a listát a megfelelő könyvjelzőig, és nyomja meg a **Kapcsolódás** gombot. A telefon létrehozza a kapcsolatot a könyvjelzővel megjelölt weboldallal.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Böngésző

## Egy oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Válassza az **Opciók** menüt, és görgessen a **Mentés** lehetőségig, és válassza ki az **Ez az oldal** opciót.
- 3 Válassza az **OK** parancsot.

## Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza ki a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki a kívánt oldalt, és nyomja meg a **Megnyitás** gombot.

**TIPPI!** A menüben a mentett oldalakat is törölheti.

## A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza az **Előzmények** menüt és az **OK** parancsot.
- 3 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. Egyszerűen görgesse a listát az adott oldalig, és nyomja meg a **Kapcsolódás** gombot, a megfelelő oldal megnyitásához.

## A webes böngésző beállításainak módosítása


- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Böngésző** menüt.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 3 Kiválaszthatja, hogy a mobiltelefonja hogyan kezelje, jelenítse meg és használja az információkat az internet böngészése közben. A beállításokat a következő helyeken módosíthatja: **Hálózati profilok**, **Tördelési mód**, **Gyorsítótár**, **Cookie-k**, **Biztonsági tanúsítványok**, **Kép megjelenítése**, **JavaScript** és **Tárolási hely**.
- 4 A beállítások módosítása után válassza az **OK** parancsot.

# Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KC780 készülékét személyre szabhatja.

**Megjegyzés:** A hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd a 18~19. oldalon.

## Profilok módosítása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen nyomja meg a  gombot, majd az aktiválni kívánt profilt. A következők közül választhat: **Általános**, **Néma**, **Rezgő**, **Utcai** és **Fejhallgató**.

## Hangprofilok testreszabása

A profilbeállításokat személyre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Hangprofilok** menüt.
- 2 Jelölje ki a megfelelő profilt, és válassza ki a Testreszabás opciót.
- 3 A **Néma** és **Rezgő** profilok esetében módosíthatja a rezgést. Más profilok esetén, valamennyi, a listán szereplő hangjelzést és figyelmeztetést megváltoztathat. (További részleteket a készüléken találhat.)

## Dátum és idő módosítása

Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Nyissa meg a **Dátum és idő** menüt, és válasszon a lenti listából:

**Dátum megadása** - Megadhatja az aktuális dátumot.

**Dátumformátum** - A következő dátumformátumokat állíthatja be: ÉÉÉÉ/HH/NN, NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ.  
(N: nap / H: hónap/ É: év)

**Idő beállítása** - Megadhatja az aktuális időt.

**Időformátum** - Az időformátumot 24 vagy 12 órára állíthatja be.

**Automatikus frissítés** - A **Be** opció kiválasztásával a telefon automatikusan frissíti a dátumot és időt.

## Nyelvek módosítása

Nyissa meg a **Beállítások** és **Nyelvek** menüt, és módosítsa a telefonon megjelenő szöveg nyelvét. A változtatás érinti a szövegbeviteli mód nyelvét is.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beállítások

## Kijelző beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Válassza a **Kijelző** menüt, és válasszon a következők közül:

**Háttérkép** - Kiválaszthatja a képernyő hátterét.

**Órák** - Beállíthatja az idő és dátum kijelzését a készenléti képernyőn.

**Háttérvilágítás időzítője** - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

**TIPPI!** A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

**Fényerő** - A képernyő fényerejének beállítása. Nyomja meg az <és> nyilat és állítsa be az fényerő kontrasztját normálra, minimálisra vagy maximumra. A Megvilágítás vezérlésének kikapcsolásához válassza a Ki elemet.

**Gyorsmenü kijelzése** - A 4 navigációs gomb parancsikonyának a Készenléti képernyő közepén képként történő megjelenítéséhez válassza a Be elemet.

**Betűméret** - A következő betűméretét módosíthatja: Menü, Tárcsázás és Üzenetek.

**Téma** - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

**Menüstílus** - Megváltoztathatja a menü megjelenését Rács nézetről Lista nézetre vagy fordítva.

**Menü betűtípusa** - A betűtípus beállítása.

**Tárcsázás stílusa** - Telefonszám beírásához használt betűtípus módosítása.

**Háttérszöveg** - Üzenetet jeleníthet meg a készenléti képernyőn.

## Biztonsági beállítások módosítása

A KC780 és az azon tárolt fontos információk védelme érdekében módosíthatja a biztonsági beállításokat.

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüt.
- 2 Jelölje ki a **Biztonság** menüt, és válasszon a lenti listából:

**PIN kód kérés** - Beállíthatja, hogy a készülék kérje a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor.

**Telefonzár** - Biztonsági kódot választhat a telefon lezárásához; a következők közül választhat: **Ki**, **Bekapcsoláskor**, **Ha a SIM módosult** vagy **Azonnal**.



**Kódcseré** - Megváltoztathatja a **Biztonsági kód**, **PIN1 kód** vagy **PIN2 kód**.

## A repülési mód használata

A funkcióval **Be-** vagy **Ki** kapcsolhatja a repülési módot. **Be** kapcsolt **Repülési üzemmód** mellett, nem kezdeményezhet hívásokat, nem csatlakozhat az internetre, nem küldhet üzeneteket, illetve nem használhatja a Bluetooth funkciót sem.

## Telefon alap helyzetbe állítása

A gyári alapbeállítások visszaállításához használja a **Visszaállítás** menüt. A funkció aktiválásához szükség van a biztonsági kódra.

## Memória állapotának megtekintése

A KC780 készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetőség, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Beállítások** menüt. Válassza ki a **Memória állapota** menüt. Megtekintheti a memóriák (Közös, Fenntartott, SIM-kártya és Külső memória) állapotát a KC780 készüléken.

**TIPP!** A **memóriakártya behelyezésével** kapcsolatos információkat lásd a 10. oldalon.

## Bluetooth beállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Kapcsolatok**, majd a **Bluetooth** menüt.
- 2 Válassza a **Bluetooth-beállítások** opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

**Láthatóság** - Választhat, hogy készülékét megmutatja (**Mutat**) vagy elrejtí (**Elrejtés**) mások előtt.

**Saját név** - Adjon nevet KC780 készülékének.

**Saját cím** - Megváltoztathatja Bluetooth címét.

**Elsődleges tárolás helye** - Az elsődleges tárolás helyéhez választhat a Telefon vagy Külső memória között.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beállítások

## A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza ki a **Kapcsolatok** menüt. A választható opciók a következők:

**Bluetooth** - A KC780 beállítása Bluetooth-kapcsolatra. Módosíthatja a készülék láthatóságát, vagy kereshet a telefonjával párosított készülékek között.

**Hálózat** - A KC780 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat is meghatározhat.

**USB kapcsolat** - Válassza az **TV-kimenet** opciót, és szinkronizálja KC780 készülékét az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. Behelyezett memóriakártya esetén, válassza az **Adattár** opciót; ezzel ugyanolyan módon használhatja a telefonját, mint egy USB-kulcsot.

Csatlakozzon a számítógéphez, és áthúzással vigye át a fájlokat a KC780 cserélhető eszköz mappájába. További részletekért lásd a 46~47. oldalt.

**TV-kimenet** - Válasszon a PAL vagy NTSC lehetőségek közül, amikor KC780-as készülékét televízió készülékhez szeretné csatlakoztatni.

## DivX VOD regisztrációs kódja

- **A DIVX VIDEO NÉVJEGYE:** A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Az Ön telefonja egy hivatalos, DivX által hitelesített DivX videót lejátszó eszköz.
- **A DIVX VIDEO-ON-DEMAND NÉVJEGYE:** DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszásához ezt a DivX® által hitelesített eszközt regisztrálni kell DivX programmal. Először generáljon egy DivX VOD regisztrációs kódot készülékéhez, majd küldje el a regisztrációs folyamat során. [Fontos: a DivX VOD tartalom védelméről egy DivX DRM (Digital Rights Management; Digitális Jogok Kezelése) rendszer gondoskodik, amely korlátozza a lejátszást a regisztrált, DivX által hitelesített eszközöknél. Amennyiben megpróbál

készülékéhez nem hitelesített DivX VOD tartalmat lejátszani, a "Hitelesítési hiba" üzenet fog megjelenni, és a tartalmat nem fogja tudni lejátszani.] További információt a [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) oldalon találhat.

**Megjegyzés** Amennyiben DivX Konverterrel alakít át tartalmakat, a 320x240-es méretet és a 30 képkocka/másodperces képarány javasolt. Ha a konvertált tartalom mérete meghaladja a 320x240-et, vagy a képarány nagyobb, mint 30 képkocka/másodperc, hiba léphet fel az konvertált tartalom lejátszása közben.

## Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KC780 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Be** kapcsolt és **Látható** állapotban van-e. A láthatóságát a **Bluetooth-beállítások** menüben módosíthatja, a **Láthatóság**, majd a **Megjelenítés** opció kiválasztásával.
- 2 Válassza a Bluetooth menü **Eszközlista** és **Új** opciót.

3 A KC780 eszközöket keres. Amikor a keresés befejeződik, a **Párosítás** és **Frissítés** opciók jelennek meg a képernyőn.

4 Válassza ki a párosítandó eszközt, a **Párosítás** opciót, adja meg a jelszót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.

6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

## A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Be** kapcsolt és **Látható** állapotban van-e.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 A KC780 automatikusan a fejhallgató profilra kapcsol. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

# Tartozékok

A KC780 telefon tartozékai a következők: Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. A személyes kommunikációs igényeinek megfelelően az alábbi opciók közül választhat.

## Útítöltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését otthonról távol vagy az irodában.



## Adatkábel és CD

A KC780 telefon és a számítógép csatlakoztatása és szinkronizálása.



## Szabványos akkumulátor



## Használati útmutató

A KC780 telefonkészülék részletes ismertetése

## Sztereó fejhallgató



### Megjegyzés

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviseelőnkhez.

## Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 és hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik..

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

## Műszaki adatok

### Általános

Terméknév : KC780

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C (kisütés)  
+45°C (töltés)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Megfelelőségi nyilatkozat



## Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Termék adatai

Termék név

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Háromsávós végberendezés

Modell név

KC780

Márka név

LG

# CE 0168

## Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

## Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolja.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Kiállítás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Director

2008. Június 26.

Képviselő aláírása

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót az veszélyes vagy törvénytelen is lehet. A részletes információkat az útmutatóban találja meg.

## Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

### A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpció tényező (SAR) adatai

A KC780 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkoruktól és egészségi állapotuktól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos abszorpció tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szokásos használati helyzetekben hajtják végre, amikor a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszinten sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.

- Bár az egyes telefontípusok különböző SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi útmutatók követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/Kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0.205 W/Kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 0.497 W/Kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/Kg (pl. az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Tajvan területén).

## Termékkezelés és karbantartás

### FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye képzett szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Elektromos berendezésektől, pl. televízió készülékek, rádiók vagy számítógépek, tartsa távol.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Soha ne helyezze telefonját mikrohullámú sütőbe, mert az akkumulátor felrobban.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- Ne használjon semmilyen veszélyes vegyi anyagot (pl. alkoholt, benzint, hígítószer, stb.) vagy mosószer telefon készüléke tisztítására. Ezek az anyagok tűzveszélyesek.
- Ne töltsa a telefont, amikor az textil burkolatú berendezésen van.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, mint a fülhallgató vagy a fejhallgató, óvatosan használja. A tartozékok kábeleit biztonságosan vezesse el, hogy ne érjenek az antennához, ha nem muszáj.
- A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el az adatkábelt.



## Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ne tartsa a telefont pacemaker közelében (pl. felső ingzsebében.)
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket, stb.

## Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.

- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen akkor fontos, ha úttesten kel át.

## Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## Pacemaker

A pacemaker gyártók ajánlása szerint a pacemaker és a mobil készülék távolságának minimum 15 cm-nek kell lenni, ennél a távolságnál már az eszközök nem zavarják egymást. A probléma elkerülése érdekében a mobil telefont a pacemaker helyével ellentétes oldalon használja és a telefont ne hordja mellényzsebben.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

## Üvegrészek

A mobiltelefon bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg a készülék kemény felületre történő leejtése vagy nagyobb ütés esetén eltörhet. Ha az üveg eltörtött, ne nyúljon hozzá és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobilkészüléket addig, amíg egy jóváhagyott szolgáltató ki nem cserélte az üveget.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkutaknál. Ne használja üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezetékek nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

## Vészhívások

Lehetséges, hogy a vészhívások nem érhetők el minden hálózattól. Ezért a vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, amely veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- A használt akkumulátoroktól a gyártó utasításai szerint szabaduljon meg.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.

# MEMO

# I KC780 I Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog telefona KC780 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



## Uklanjanje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

## Napomena

Neki dijelovi ovog uputstva razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.

# Sadržaj

## 01 POSTAVLJANJE

Osnovne informacije o telefonu.....	5
Izgled otvorenog telefona.....	6
Umetanje SIM kartice i baterije .....	7
Memorijska kartica .....	10
Instaliranje memorijske kartice .....	10
Vađenje memorijske kartice.....	10
Formatiranje memorijske kartice.....	10
Karta izbornika.....	11

## 02 ZASLON U STANJU MIROVANJA

Zaslon u stanju mirovanja .....	12
Brze tipke.....	12
Glavni izbornik.....	12
Funkcija upravljačke ploče .....	12
Statusna traka .....	13

## 03 OSNOVE

Pozivi.....	14
Upućivanje poziva .....	14
Upućivanje poziva iz kontakata .....	14
Odgovaranje ili odbijanje poziva .....	14
Prilagođavanje glasnoće poziva .....	15
Brzo biranje.....	15
Pregledavanje popisa poziva.....	15
Promjena postavki poziva .....	16
Kontakti .....	17
Traženje kontakta.....	17

Dodavanje novog kontakta .....	17
Dodavanje kontakta grupi.....	17
Dodavanje slike za kontakt .....	18
Kopiranje kontakata na SIM karticu.....	18
Brisanje svih kontakata .....	18
Prikaz informacija .....	18

## Poruke .....

Poruke .....	19
Slanje poruke .....	19
Unos teksta.....	20
Postavljanje e-pošte.....	21
Slanje E-pošte pomoću novog računara .....	22
Mape poruka.....	22
Upravljanje porukama .....	23
Korištenje predložaka.....	24
Promjena postavki tekstualnih poruka .....	24
Promjena postavki multimedijalnih poruka .....	25
Promjena postavki e-pošte .....	25
Promjena ostalih postavki.....	26

## 04 BUDITE KREATIVNI

Fotoaparati .....	27
Brzo snimanje fotografije.....	27
Nakon snimanja fotografije .....	27
Osnovne informacije o tražilici.....	28
Korištenje brzih postavki.....	28
Promjena veličine fotografije.....	29

Pregled spremljenih fotografija .....	30	<b>Moje stvari</b> .....	39
Postavljanje fotografije kao pozadina ili ID slike.....	30	Slike .....	39
<b>Video kamera</b> .....	31	Izbornik opcija za slike .....	39
Brzo snimanje videozapisa .....	31	Stvaranje prikaza slajdova .....	40
Nakon snimanja videozapisa.....	31	Zvukovi .....	40
Osnovne informacije o tražilju.....	32	Korištenje zvuka .....	40
Korištenje brzih postavki.....	32	Video zapisi.....	41
Pregledavanje spremljenih videozapisa ...	33	Gledanje video zapisa .....	41
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa.....	33	Korištenje opcija dok je video zapis pauziran.....	41
<b>MP3 player</b> .....	34	Korištenje izbornika opcija za video zapise .....	41
MP3 player .....	34	Dokumenti .....	42
Prijenos glazbe na telefon .....	34	Ostalo .....	42
Reprodukcija pjesme .....	34	Vanjska memorija .....	42
Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe.....	35	Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje.....	42
Stvaranje popisa za reprodukciju .....	35	Prijenos datoteke na telefon .....	43
<b>Bluetooth web-kamera</b> .....	36	Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze.....	43
Korištenje Bluetooth web-kamere .....	36	<b>Igre i aplikacije</b> .....	45
<b>FM radio</b> .....	37	Igre i aplikacije .....	45
Korištenje FM radija .....	37	Igranje .....	45
Traženje stanica.....	37	Pregled aplikacija .....	45
Ponovno postavljanje kanala.....	37	Promjena mrežnog profila .....	45
<b>Snimanje glasa</b> .....	38	M-Toy .....	45
Korištenje snimača glasa.....	38		
Snimanje glasovnog podsjetnika .....	38		
Slanje glasovne snimke.....	38		
Muvee studio.....	38		

# Sadržaj

## 05 BUDITE ORGANIZIRANI

Organizator/Alati .....	46
Dodavanje događaja u kalendar .....	46
Dodavanje podsjetnika .....	46
Postavljanje alarma .....	47
Korištenje kalkulatora .....	47
Korištenje štoperice .....	47
Pretvaranje jedinica .....	48
Dodavanje grada u vremenske zone .....	48
SIM usluge .....	48

## 06 PRETRAŽIVAČ

Pretraživač .....	49
Pristup Internetu .....	49
Dodavanje i pristupanje zabilješkama .....	49
Spremanje stranice .....	50
Pristup spremljenoj stranici .....	50
Pregled prethodnih akcija pretraživača .....	50
Promjena postavki webpretraživača .....	50

## 07 POSTAVKE

Postavke .....	51
Promjena profila .....	51
Prilagodba profila .....	51
Promjena datuma i vremena .....	51
Promjena jezika .....	51
Promjena postavki zaslona .....	52

Promjena sigurnosnih postavki .....	53
Korištenje načina rada u zrakoplovu .....	53
Ponovno postavljanje telefona .....	53
Prikaz statusa memorije .....	53
Promjena Bluetooth postavki .....	54
Promjena postavki povezivanja .....	54
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem .....	55
Korištenje Bluetooth slušalice .....	55


## 08 DODATNA OPREMA

Dodatna oprema .....	56
Mrežne usluge .....	57
Tehnički podaci .....	57
Općenito .....	57
Temperature okoline .....	57
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje .....	59



# Osnovne informacije o telefonu

**Glavni zaslon**

**Tipka za brisanje** 

Svakim pritiskom briše jedan znak. Ovu tipku koristite za povratak na prethodni zaslon. U stanju mirovanja pomoću ove tipke možete otvoriti upravljačku ploču.

**Tipka za poziv** 

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

**Punjač/kabel/priključak za handsfree**

**Utor za memorijsku karticu**

**Fotoaparat  
Tipka**

**Tipka za jačinu zvuka**

**Tipka Kraj/Napajanje** 

Završava ili odbija poziv. Uključuje ili isključuje telefon. Vraća na zaslon u stanju mirovanja kada se koristi izbornik.

01

02

03

04

05

06

07

08



# Izgled otvorenog telefona



# Umetanje SIM kartice i baterije


## 1 Skinite poklopac baterije

Pomaknite poklopac baterije prema donjem dijelu telefona i podignite ga.

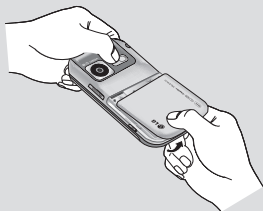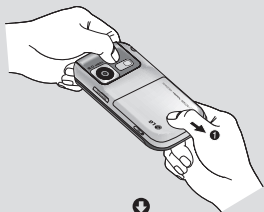

## 2 Izvadite bateriju

Zahvatite donji rub baterije i pažljivo je uklonite iz ležišta.

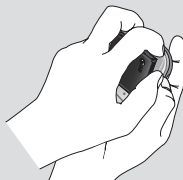

**⚠ UPOZORENJE:** Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

## 3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste uklonili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.

01

02

03

04


05

06

07


08

# Umetanje SIM kartice i baterije

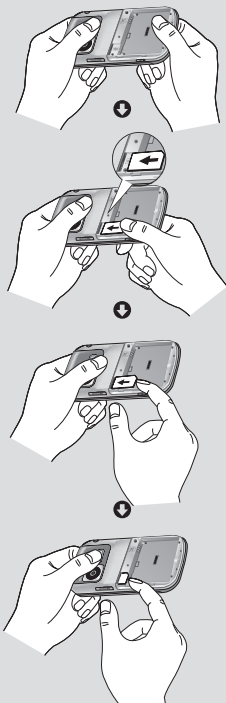

## 4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

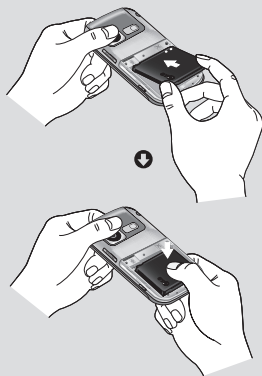


## 5 Vratite poklopac za bateriju

Pomaknite poklopac baterije prema gornjem dijelu telefona dok ne sjedne na mjesto.



## 6 Punjenje telefona

Otvorite poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KC780. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KC780 se treba puniti dok se na zaslonu ne pojavi poruka Potpuno napunjena.

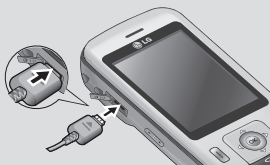

01

02

03

04

05

06

07

08

# Memorijska kartica

## Instaliranje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona.

**NAPOMENA!** Memorijska kartica je dodatna oprema.

Otvorite klizni poklopac i umetnite memorijsku karticu. Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.



## Vađenje memorijske kartice

Otvorite klizni poklopac i pažljivo izvadite memorijsku karticu nježno gurajući kao što je prikazano na slici.



## Formatiranje memorijske kartice

Ako vaša memorijska kartica nije već formatirana, morat ćete je formatirati prije korištenja.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Status memorije**, a zatim **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiranje** i unesite lozinku koja je prema zadanim postavkama postavljena na 0000. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.
- 4 Za pregled novih formatiranih mapa na svom uređaju KC780 dodirnite **Izbornik** i odaberite **Moje stvari**. Odaberite **Vanjska memorija**.



**UPOZORENJE:** Formatiranje memorijske kartice uzrokuje brisanje cjelokupnog sadržaja. Ne želite li izgubiti podatke sa svoje memorijske kartice, najprije izvršite njihovo sigurnosno kopiranje.

# Karta izbornika



## Igre i aplikacije

- 1 M-toy
- 2 Igre
- 3 Aplikacije
- 4 Mrežni profil



## Pozivi

- 1 Svi pozivi
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Birani brojevi
- 4 Primljeni pozivi
- 5 Trajanje poziva
- 6 Troškovi poziva
- 7 Informacije o podacima



## Organizator

- 1 Kalendar
- 2 Podsjetnik



## Multimedija

- 1 MP3 player
- 2 Fotoaparar
- 3 Video kamera
- 4 Bluetooth web-kamera
- 5 FM radio
- 6 Snimanje glasa
- 7 Muvee studio



## Poruke

- 1 Nova poruka
- 2 Ulazni spremnik
- 3 E-mail spremnik
- 4 Skice
- 5 Izlazni spremnik
- 6 Poslano
- 7 Preslušaj glasovnu poštu
- 8 Info poruka
- 9 Predlošci
- 0 Postavke



## Moje stvari

- 1 Slike
- 2 Zvukovi
- 3 Video zapisi
- 4 Dokumenti
- 5 Ostalo
- 6 Vanjska memorija



## Profili

- 1 Općenito
- 2 Tiho
- 3 Samo vibracija
- 4 Na otvorenom
- 5 Slušalica



## Imenik

- 1 Traži
- 2 Novi kontakt
- 3 Brzo biranje
- 4 Grupe
- 5 Kopiraj sve
- 6 Izbriši sve
- 7 Postavke
- 8 Informacije



## Alati

- 1 Alarm
- 2 Kalkulator
- 3 Štoperica
- 4 Pretvarač jedinica
- 5 Svjetski sat
- 6 SIM usluge



## Pretraživač

- 1 Početna stranica
- 2 Zabilješke
- 3 Unesite adresu
- 4 Prethodno
- 5 Spremljene stranice
- 6 Postavke
- 7 Informacije



## Spajanje

- 1 Bluetooth
- 2 Mreža
- 3 USB veza
- 4 TV izlaz
- 5 DivX VOD registracijska šifra



## Postavke

- 1 Datum i vrijeme
- 2 Jezici
- 3 Zaslon
- 4 Poziv
- 5 Sigurnost
- 6 Način rada u zrakoplovu
- 7 Poništi
- 8 Status memorije

01

02

03

04

05

06

07

08

# Zaslon u stanju mirovanja

## Brze tipke

Brze tipke omogućuju jednostavan pristup jednim dodirnom funkcijama koje najčešće koristite.



Odaberite za otvaranje uređivača poruka.



Odaberite za reprodukciju MP3 datoteke.



Odaberite za odabir profila zvukova svog telefona.



Odaberite kako biste otvorili izbornik omiljenih zapisa.

## Glavni izbornik

Glavni izbornik sadrži dvanaest opcija. Za otvaranje glavnog izbornika.

**1** Odaberite **Izbornik**.

**2** Na zaslonu će se prikazati glavni izbornik.

**3** Kad se opcija koju želite prikaže zaokruženom, dodirnite **U redu** kako biste je aktivirali.

## Funkcija upravljačke ploče

Na zaslonu u stanju mirovanja, možete vidjeti sat, kalendar i slike kada pritisnete tipku



**1** Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite tipku



**2** Na zaslonu će se prikazati sat.

**3** Pomoću navigacijskih tipki za desno/lijevo možete prikazati sat i slike.

### Savjet kupcu

Za jaču osjetljivost antene LG preporuča držanje slušalice kako je prikazano na donjoj slici.

**O**



**X**












Rukom nemojte prekrivati područje antene prilikom poziva ili pri korištenju Bluetooth veze. To može smanjiti kvalitetu zvuka.



## Statusna traka

Statusna traka uz pomoć različitih ikona prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i trajanju baterije te o aktivnosti Bluetooth veze.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Snaga signala mreže (prikazuje se različit broj stupaca)
	Nema signala mreže
	GPRS je dostupan
	EDGE je dostupan
	Načini rada u zrakoplovu su aktivirani
	Pozivi se preusmjeravaju
	Roaming usluga
	Bluetooth je aktiviran
	WAP usluga je povezana
	Alarm je postavljen

Ikona	Opis
	Raspored
	Nova poruka
	Nova glasovna poruka.
	Koristi se profil Općenito
	Koristi se profil Tiho
	Koristi se profil Vibracija
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Slušalica
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna

01

02

03

04

05




06

07

08


# Pozivi

## Upućivanje poziva


- 1 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje pritisnite  .
- 2 Za uspostavljanje poziva dodirnite  .
- 3 Za prekid poziva pređite preko  s desne strane telefona, odaberite **U redu** ako ste sigurni.

**SAVJET!** Kako biste unijeli znak + za uspostavljanje međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite **0**.


## Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Odaberite **Imenik** na zaslonu u stanju mirovanja.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo naziva kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Za uspostavljanje poziva dodirnite **Poziv** ili  .

## Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvoni, dodirnite **Prihvati** ili  kako biste odgovorili na poziv.

Ako zvuk želite isključiti dok telefon zvoni, jednostavno pritisnite **Tiho**. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u **Tiho**.

Pomaknite  prema dnu telefona ili za odbacivanje dolaznog poziva dodirnite **Odbaci**.

**SAVJET!** Prilagođavanje postavki telefona omogućuje vam različite načine odgovaranja na pozive. Dodirnite **Izbornik**, odaberite **Postavke** i odaberite **Poziv**. Odaberite **Način javljanja** i odaberite između **Klizno otvaranje**, **Bilo koja tipka** ili **Samo tipka za slanje**.


## Prilagođavanje glasnoće poziva

Za podešavanje jačine zvuka tijekom poziva pritisnite tipku za glasnoću na lijevoj strani telefona.

## Brzo biranje

Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Pritisnite **Kontakti**, a zatim odaberite **Brzo biranje**.
- 2 Vaša govorna pošta postavljena je na brzo biranje 1 i to se ne može promijeniti. Odaberite bilo koji drugi broj pomoću strelica i dodirom opcije **Dodijeli** ili pritiskom numeričke tipke.
- 3 Otvorit će se adresar. Pomoću strelica odaberite kontakt kojeg želite dodijeliti tom broju, a zatim dodirnite **U redu**.

Za pozivanje broja za brzo biranje pritisnite i zadržite dodijeljeni broj dok se kontakt ne prikaže na zaslonu. Poziv će se uspostaviti automatski i ne trebate pritisnuti .

## Pregledavanje popisa poziva

Press **Izbornik**, odaberite **Pozivi**. Odaberite za pregled:

**Svi pozivi** - Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

**Propušteni pozivi** - Pregled popisa poziva koje ste propustili.

**Birani pozivi** - Pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

**Primljeni pozivi** - Pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

**Trajanje poziva** - Pregled pojedinosti o ukupnom trajanju poziva; primljenih ili biranih.

**Troškovi poziva** - Pregled troškova zaračunatih za vaš Posljednji poziv ili Sve pozive. Ova usluga ovisi o mreži, neki operateri je ne mogu podržavati.

**Informacije o podacima** - Pregled količine primljenih i poslanih podataka u kilobajtima.

**SAVJET!** U bilo kojem popisu poziva odaberite **Opcije** i **Izbriši** za brisanje odabranih ili svih snimljenih stavki.

**SAVJET!** Pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici označite željeni unos poziva kako biste vidjeli datum i vrijeme poziva. Za pregled trajanja poziva dodirnite **Pregled**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pozivi

## Promjena postavki poziva

**1** Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Postavke** i odaberite **Poziv**.

**2** Ovdje možete izmijeniti postavke za:

**Preusmjeravanje poziva** - Odaberite ako želite preusmjeriti svoje pozive. Preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Molimo kontaktirajte svog davatelja usluga mobilne mreže. Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite Poništi sve u izborniku Preusmjeravanje poziva.

**Zabrana poziva** - Odaberite ako želite zabraniti pozive. Odaberite neku ili svih sedam opcija, odaberite Aktiviraj i unesite lozinku za zabranu poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

**Fiksni broj za biranje** - Odaberite popis brojeva koje možete zvati s telefona. Odaberite **Fiksni broj za biranje** iz Izbornika **Pozivi** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

**Način javljanja** - Odaberite želite li na pozive odgovarati koristeći glavnu tipku za javljanje, bilo koju tipku ili otvaranje telefona.

**Pošalji moj broj** - Odaberite želite li da vaš broj bude prikazan kada zovete koga.

**Poziv na čekanju** - Primite upozorenje kada imate poziv na čekanju.

**Podsjetnik nakon min. razgovora** - Odaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

**Aut. ponovno biranje** - Odaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

**Pošalji DTMF zvukove** - Odaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

# Kontakti

## Traženje kontakta


- 1 Odaberite **Kontakti** u stanju pripravnosti i odaberite **Traži**.
- 2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Za kretanje kroz kontakte i različite brojeve koji su im pridruženi koristite strelice na dodirnoj tipkovnici.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Odaberite **Imenik** i odaberite **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite želite li spremi svoj novi kontakt na **Telefon** ili **SIM** karticu.
- 3 Unesite sve informacije koje imate u ponuđena polja i odaberite **Spremi**.


Ili koristeći nešto bržu metodu...

- 1 Broj koji želite spremi unesite na zaslon u stanju mirovanja i odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Spremi** ili **Dodaj postojećem kontaktu**.
- 3 Unesite bitne informacije prema gore navedenim uputama i dodirnite **Spremi**.

**Napomena:** Kada spremate adresu e-pošte kontakta pritisnite  za unos simbola i pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici pomaknite se do znaka @.

## Dodavanje kontakta grupi

Možete spremi kontakte po grupama, npr. za držanje poslovnih kolega i članova obitelji odvojeno. Neke grupe poput **Obitelji**, **Prijatelji**, **Kolege**, **VIP**, **Grupa1** i **Grupa2** već se nalaze na telefonu.

- 1 Odaberite **Kontakti** i odaberite **Grupe**.
- 2 Pomaknite se do grupe u koju želite dodati kontakt i dodirnite **Prikaži** te odaberite **Dodaj**.
- 3 Otvorit će se vaši kontakti. Pomaknite se do kontakata koje želite dodati grupi i dodirnite , a zatim odaberite **Izvršeno**.
- 4 Odaberite **U redu** ako ste sigurni.

**SAVJET!** Grupi možete dodijeliti melodiju zvona ili ikonu. Odaberite grupu kojoj želite dodijeliti melodiju zvona ili ikonu i odaberite **Opcije**, zatim odaberite željenu stavku.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakti

## Dodavanje slike za kontakt

Možete promijeniti izgled svojih kontakata u imeniku tako da sadrže slike.

- 1 Odaberite **Kontakti** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Pregled opcija** i odaberite **Sa slikom**.
- 3 Zatim se vratite u imenik i odaberite kontakt kojem želite dodati sliku.
- 4 Odaberite **Opcije** i **Uredi**.
- 5 Pomaknite se prema dolje do odjeljka Slika. Odaberite Opcije, zatim Odabir ili Nova slika. Ako pritisnete Odabir, možete koristiti sliku koja je spremljena u memoriji telefona. Ako odaberete **Nova slika**, otvorit će se tražilica vašeg fotoaparata kako biste mogli fotografirati svoj kontakt.

- 6 Odaberite **Spremi**.

## Kopiranje kontakata na SIM karticu

Kontakte možete i kopirati sa SIM kartice na telefon ili s telefona na svoj SIM.

- 1 Odaberite **Kontakti** i odaberite **Kopiraj sve**.
- 2 Odaberite kopiranje kontakata **Sa SIM-na telefon** ili **S telefona na SIM**.

- 3 Birajte želite li zadržati izvorne zapise ili ih izbrisati.

- 4 Odaberite **U redu** ako ste sigurni.

## Brisanje svih kontakata

- 1 Odaberite **Kontakti** i odaberite **Izbriši sve**.
- 2 Odaberite za brisanje svih kontakata sa **SIM** ili **Telefon**.
- 3 Odaberite **Da** ako ste sigurni.
- 4 Unesite lozinku koja je prema zadanim postavkama postavljena na 0000. A zatim dodirnite **U redu**.

## Prikaz informacija

Odaberite **Kontakti** i odaberite **Informacije**. Ovdje možete pregledati svoje **Servisni brojevi**, **Vlastiti broj** i mapu **Posjetnica**.

**SAVJET!** Ako još niste stvorili svoju posjetnicu, zaslom **Posjetnica** će vam ponuditi da je stvorite. Odaberite **Novo** i unesite svoje pojedinosti kao što biste učinili za bilo koji kontakt. Odaberite **Spremi**.

# Poruke

## Poruke

Vaš telefon KC780 sadrži funkcije vezane za SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) i E-poštu, kao i za poruke vezane uz usluge vaše mreže. Jednostavno dodirnite **Izbornik** i odaberite **Poruke**.

## Slanje poruke

- 1 Odaberite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Nova poruka**.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke (ako želite slati **E-mail** pogledajte stranice 24-25, a ako želite nešto poslati putem **Bluetooth poruka**, pojediniosti se nalaze na stranici 45-46).
- 3 Otvorit će se zaslon za pisanje novih poruka. Zaslon za pisanje poruka objedinjuje SMS i MMS u jedno te tako omogućuje lak prelazak iz jednog načina rada u drugi. Zadana postavka zaslona za pisanje poruka je SMS način rada.
- 4 Unesite svoju poruku koristeći ili T9 prediktivni način rada ili Abc ručni unos. Na stranici 23 možete pronaći **Unos teksta** te saznati kako se s jednog načina unosa teksta prelazi na druge.

- 5 Dodirnite **Opcije** i odaberite **Umetni** za umetanje **Slike, Zvuk, Video, Simbol, Tekstualni predložak, Ikona raspoloženja, Ime i broj** ili **Novi slajd, Predmet, Više (Kontakt/Moja posjetnica/Raspored)**.

- 6 Pritisnite središnju tipku **Pošalji**.

- 7 Unesite broj telefona ili dodirnite **Opcije** i odaberite **Kontakti** kako biste otvorili popis kontakata. Možete dodati više kontakata.

- 8 Odaberite **Šalji**.



**UPOZORENJE:** Ako se u zaslon za uređivanje poruka doda **Slika, Zvuk, Video, Novi slajd** ili **Predmet**, automatski ćete se prebaciti u MMS način rada i slanje poruke će se naplatiti u skladu s tim.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Poruke

## Unos teksta

Alfanumeričke znakove možete unositi pomoću tipkovnice telefona. Na primjer, za spremanje imena u Imenik, sastavljanje poruke, unosa planova u kalendar uvijek je potrebno unijeti tekst. Na mobitelu su dostupne sljedeće metode unosa: prediktivni način unosa T9, ABC način ručnog unosa, te način rada 123.

**Napomena:** Neka područja dopuštaju korištenje samo jednog načina unosa (npr. telefonski broj u imeniku).

Za uključivanje T9 načina rada u polju za tekst odaberite **Opcije**, zatim **Postavi T9** i **Uklj.** Kada je uključen T9 način, način unosa teksta možete promijeniti pritiskom na . U gornjem desnom kutu zaslona prikazan je indikator načina unosa teksta.

Za unos simbola u polje za tekst pritisnite tipku  i odaberite simbol, a zatim odaberite **U redu**.

Nakon svake riječi unesite razmak pritiskom tipke **0**.

Za brisanje znaka dodirnite tipku .

## T9 prediktivni način unosa teksta

Način T9 pomoću ugrađenog rječnika prepoznaje unesene riječi prema redoslijedu pritisnutih tipki. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi.

Ako se riječ koju trebate ne prikaže, dodirnite **Opcije** i odaberite Nova T9 riječ te je unesite koristeći ABC način rada. Vaša će se riječ dodati u rječnik.

**Napomena:** Za odabir drugog T9 jezika dodirnite **Opcije** i zatim **Jezik pisanja**.

## ABC ručni način unosa teksta

U Abc načinu rada morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Kako biste napisali 'hello', dvaput dodirnite **4**, dvaput **3**, triput **5**, ponovo triput **5** i zatim triput **6**.

## 123 način rada

Brojeve možete upisati samo jednim pritiskom pojedine tipke. Ako koristite načine za unos slova, brojeve možete dodati i tako da zadržite željenu tipku.



## Postavljanje e-pošte

Ostanite povezani u pokretu koristeći značajke e-pošte na svom KC780. Lako je i jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.

- 1 Odaberite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **E-mail**, a zatim **Račun e-pošte**.
- 3 Odaberite **Novo**.
- 4 Sada možete odabrati postavke računa:  
**Naziv računa** - Unesite naziv svog računa.  
**E-mail adresa** - Unesite adresu e-pošte za račun.  
**Moje ime** - Unesite svoje ime.  
**Poslužitelj dolazne e-pošte** - Unesite pojedinosti računa.  
**Korisničko ime** - Unesite korisničko ime za račun.  
**Sifra** - Unesite lozinku za račun.  
**Server odlazne pošte** - Unesite pojedinosti računa.  
**Provjera autentičnosti odlazne e-pošte** - Odaberite želite li uključiti ili isključiti provjeru.  
**ID odlaznog servera** - Unesite pojedinosti računa.

**Šifra odlaznog servera** - Unesite lozinku odlaznog poslužitelja.

Za unos sljedećih informacija dodirnite **Opcije**, a zatim odaberite **Napredne postavke**.

**Vrsta protokola** - Odaberite vrstu spremnika za e-poštu, POP3 ili IMAP4.  
**Maksimalna veličina primanja**

- Odaberite ograničenje veličine vaše elektronske pošte, uz maksimum od 300 KB.

**Spremi na server** - Odaberite hoće li se poruke e-pošte spremati na poslužitelju. Kopije se uvijek spremaju za IMAP4 račune.

**Spremi poslanu poštu u** - Možete odabrati lokaciju za spremanje poslanih pošte.: Telefon ili Poslužitelj (samo za IMAP4)

**Umetni potpis** - Odaberite želite li automatski umetati potpis na svoje poruke e-pošte.

**Adresa e-maila za odgovor** - Unesite adresu e-pošte za odgovor.

**Broj priključka za dolazno** - Obično se za POP3 račune koristi 110, a za IMAP4 račune 143.

**Broj odlaznog priključka** - Obično se koristi 25.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Poruke

**Automatsko učitavanje** - Odaberite ako svoju e-poštu želite dohvatiti automatski.

**Učitaj preuzeti sadržaj** - Odaberite **Samo zaglavlja, Zaglavlja + tijelo** (samo za IMAP4) ili **Sve**.

**Spremi poslanu poštu u** - Odaberite želite li spremati svoju e-poštu na poslužitelj telefona.

Vaš je račun sada postavljen i pojavit će se na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

## Slanje E-pošte pomoću novog računa

Za slanje/primanje e-pošte trebate postaviti račun e-pošte.

- 1 Odaberite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Nova poruka**.
- 2 Odaberite **E-mail** i otvorit će se nova poruka e-pošte.
- 3 Napišite temu i dodirnite U redu.
- 4 Unesite svoju poruku koristeći T9 prediktivni način unosa teksta ili Abc ručni unos. Na stranici 23 možete pronaći **Unos teksta** te saznati kako se s jednog načina unosa teksta prelazi na druge.

5 Odaberite **Opcije** i odaberite privitak koji želite dodati: **Slika, Zvuk, Video, Dokument, Kontakt, Moja posjetnica, Raspored** i drugo.

6 Pritisnite Pošalji i unesite adresu primatelja ili pritisnite Opcije i odaberite Kontakti za otvaranje popisa kontakata.

7 Odaberite **Šalji** i vaša će se poruka e-pošte poslati.

## Mape poruka

Pritisnite **Izbornik**, zatim odaberite **Poruke**. Struktura mapa koja se koristi u KC780 prilično je jasna i jednostavna.

**Ulazni spremnik** - Sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik. Ovdje možete odgovarati na poruke, prosljeđivati i ih i izvršavati druge akcije, pojedini se nalaze u nastavku.

**E-mail spremnik** - Sadržava sve vaše poruke e-pošte. Odaberite račun koji želite koristiti, te dodirnite **Prihvati**. Vaš KC780 će se povezati s računom E-pošte i dohvatiti nove poruke.

**Skice** - Ako nemate vremena za dovršetak poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

**Izlazni spremnik** - Ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

**Poslano** - Sve poruke koje pošaljete spremaju se u mapu Poslano.


**Preslušaj glasovnu poštu** - Možete pristupiti svojoj telefonskoj sekretarici (ako tu opciju omogućuje vaša mreža). Kada primite novu glasovnu poruku, na zaslonu u mirovanju će se prikazati simbol.

**Info poruka** - Sve poruke vezane za informacije i ažuriranje koje ste primili od svog operatera.

**Predlošci** - Popis unaprijed sastavljenih korisnih poruka koje omogućuju brz odgovor.

## Upravljanje porukama

Za upravljanje svojim porukama možete koristiti **Ulazni spremnik**.

**1** Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Ulazni spremnik**. Ili, ako želite to učiniti na brži način, dodirnite  na zaslonu u mirovanju, a zatim odaberite **Prikaži**.

**2** Odaberite **Opcije**, a zatim odaberite:

**Izbrisi** - Brisanje odabrane poruke.

**Odgovori** - Pošaljite odgovor na odabranu poruku.

**Prosljedi** - Pošaljite odabranu poruku još nekoj osobi.

**Uzvrati poziv** - Nazovite osobu koja vam je poslala poruku.

**Informacije** - Pregled detalja poruke, npr. vrijeme kada je poslana.

**Kopiraj/Premjesti** - Možete kopirati ili premještati poruke. Odaberite ako želite kopirati ili premjestiti poruke sa SIM kartice ili telefona.

**Višestruko brisanje** - Brisanje odabranih poruka.

**Izbrisi sve pročitano** - Izbrisat će se sve otvorene poruke.

**Izbrisi sve** - Možete izbrisati sve poruke ili samo tekstualne poruke.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za SIM** poruku, trebali biste izbrisati neke poruke iz ulaznog spremnika.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za poruke**, možete izbrisati poruke ili spremljene datoteke kako biste oslobodili prostor.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Poruke

## Korištenje predložaka

Možete stvarati predloške za **Tekstualne** ili **Multimedijske** poruke koje često šaljete. Neki predlošci već postoje na vašem telefonu, a možete ih uređivati kad got to poželite.

- 1 Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Predlošci**.
- 2 Odaberite **Tekst** ili **Multimedija**. Zatim možete odabrati **Opcije** i **Uređivanje** kako biste promijenili postojeće predloške ili možete odabrati **Opcije** kako biste dodali **Novi** predložak ili **Izbrisali** predloške.
- 3 Za slanje predloška odaberite onaj koji želite, odaberite **Opcije**, a zatim **Šalji preko**.
- 4 Odaberite način na koji želite poslati predložak; npr. **Poruka**, **Bluetooth poruka** ili **E-pošta**.
- 5 Odaberite kontakt i dodirnite **Šalji**.

## Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka u KC780 su unaprijed definirane i možete odmah slati poruke.

Ako želite mijenjati postavke, to možete učiniti pomoću opcije **Postavke**.

Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke**, a zatim odaberite **Postavke** i **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

**Vrsta poruke** - Pretvorite Tekst u Glas, Fax, Obavijest, X.400, E-mail ili ERMES.

**Rok valjanosti** - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

**Izvješće o isporuci** - Odaberite ako želite primiti potvrdu o isporuci poruke.

### Određivanje troškova odgovora

- Odaberite kako biste platili za odgovor na poruku poslanu od strane primatelja vaše poruke.

**Broj centra za poruke** - Unesite pojedinosti centra za poruke.

**Kodni raspored znakova** - Odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaše poruke, a tako i na naknade za prijenos podataka.

**Pošalji dugi tekst kao** - Odaberite želite li poslati poruku u obliku SMS-a ili MMS-a kada ispišete tekst dulji od dvije stranice u polju za pisanje poruke.

**Postavke nositelja** - Odaberite želite li slati svoje poruke putem GSM-a ili GPRS-a.

## Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke poruka u KC780 su unaprijed definirane i možete odmah slati poruke.

Ako želite mijenjati postavke, to možete učiniti pomoću opcije **Postavke**.

Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke**, a zatim odaberite **Postavke** i **MMS poruka**.

Možete promijeniti sljedeće:

**Trajanja slajda** - Odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

**Prioritet** - Odaberite razinu važnosti svojih poruka multimedijske poruke.

**Rok valjanosti** - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

**Izvješće o isporuci** - Odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvješće o isporuci.

**Pročitaj izvješće** - Odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanoj.

**Automatsko preuzimanje** - Odaberite automatsko ili ručno preuzimanje multimedijalnih poruka ovisno o tome jeste li kod kuće ili u roamingu.

**Mrežni profil** - Odaberite specifični profil operatera mreže za slanje multimedijalnih poruka.

**Dopuštena vrsta poruka** - Odaberite koju vrstu multimedijalnih poruka želite odobriti.

## Promjena postavki e-pošte

Možete sebi prilagoditi postavke svoje e-pošte.

**1** Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Postavke**.

**2** Odaberite **E-mail** a zatim možete prilagoditi sljedeće postavke:

**Račun e-pošte** - Možete postaviti račun e-pošte.

**Pristupna točka** - Možete postaviti pristupnu točku za e-poštu.

**Interval preuzimanja** - Odaberite koliko često će KC780 provjeravati nove poruke e-pošte.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Poruke

**Potpis** - Stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

## Promjena ostalih postavki

Odaberite **Izbornik**, odaberite **Poruke** i odaberite **Postavke**, a zatim:

**Broj govorne pošte** - Ovdje je spremljen broj govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.

**Servisna poruka** - Ovdje možete isključiti servisne poruke, što znači da se poruke više neće izravno prebacivati na vaš uređaj nakon što se prime, već samo onda kad provjerite ima li novih poruka.

**Info poruka** - Odaberite status primanja, upozorenja i jezik info poruka.

**Spremi tekstualnu poruku** - Odaberite želite li tekstualnu poruku spremiti u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

# Fotoaparati

## Brzo snimanje fotografije

- 1 Na donjoj desnoj strani telefona pritisnite gumb fotoaparata i zadržite ga. Na zaslonu će se pojaviti tražilo fotoaparata.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Tipku fotoaparata na desnoj bočnoj strani telefona pritisnite do pola. Na sredini zaslona tražila prikazat će se okvir za fokusiranje. Postavite telefon tako da se u okviru za fokusiranje nalazi subjekt fotografije. Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparati je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 4 Za snimanje fotografije dodirnite središnju funkcijsku tipku ili dokraja pritisnite tipku fotoaparata.

**Napomena:** Izbornik fotoaparata možete otvoriti sa zaslona u stanju mirovanja. Dodirnite **Izbornik** i odaberite **Multimed.**, pomaknite se dolje i za otvaranje tražila odaberite **Fotoaparati**.

## Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazan je na dnu zaslona, a na desnoj strani zaslona prikazat će se šest opcija.



**Album** - Odaberite kako biste pregledali druge slike spremljene u albumu. Trenutna fotografija će se spremiti.



**Pošalji** - Odaberite kako biste fotografiju poslali kao **MMS poruka** ili **E-mail**.



**Novo** - Odaberite kako biste odmah snimili novu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.



**Koristi kao** - Odaberite kako biste otvorili podizbornik u kojem svoju fotografiju možete postaviti za **Pozadina** ili **ID slike**.



**Izbriši** - Odaberite kako biste izbrisali upravo snimljenu fotografiju i potvrdite pritiskom na **Da**. Ponovo će se prikazati tražilo.

**U redu** - Odaberite kako biste odmah snimili novu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Fotoaparat

## Osnovne informacije o tražilju

**Napomena:** Razinu zumiranja možete prilagoditi pritiskom tipke za glasnoću na lijevoj bočnoj strani telefona. Funkcija zumiranja dostupna je samo kada je razlučivost postavljena na 1280 x 960 ili manje. Pojednosti potražite u odjeljku

**Promjena veličine slike** na stranici 32.

**SAVJET!** Kad koristite kameru, potrošnja energije se povećava. Ako se na pozadini prikaže ikona  koja ukazuje na slabu bateriju, prije korištenja napunite bateriju.

## Korištenje brzih postavki

Odaberite Postavke za pristup opcijama brzih postavki. Brze postavke sadrže različite opcije za fotografiranje.

**Rezolucija** - Pregledajte **Promjena veličine slike** na stranici 36.

**EV** - Uključite način rada makro za snimanje fotografije s velike blizine.

**Efekt boje** - Odaberite jednu od četiri opcije tona boje: Isključeno (uobičajeno/boja), Sepia, Mono (crno-bijelo) ili Negativ.

**Nivo bijelog** - Usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova na fotografiji. Kako bi fotoaparat mogao pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite između opcija **Automatski**, **Dnevna svjetlost**, **Blještavo**, **Oblačno** ili **Fluorescentno**.

**Vlastiti brojac** - Automatski mjerač vremena omogućuje vam postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite vrijeme od 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. Odlično rješenje snimate li zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite nalaziti.

**Način snimanja** - Kao način snimanja možete postaviti Uobičajeno, Kontinuirano slikanje, Panorama i Snimka smješka.

**ISO** - Postavite ISO na Auto, ISO 1600, ISO 800, ISO 400, ISO 200 ili ISO 100.

**Kvaliteta** - Odaberite između **Uobičajeno**, **Fino** and **Super fino**. Što je kvaliteta veća, video zapis će biti oštrij, ali će porasti i veličina datoteke, što znači da ćete moći spremi manje video zapisa u memoriju telefona.



**Memorija u upotrebi** - Odaberite želite li video zapis spremiti u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

**Sakrij ikone** - Automatski/Ručno

**Stabilizator slike** - Omogućuje vam postavljanje značajke Stabilizator slike. Pomoću Stabilizatora slike možete snimiti bolju fotografiju ako se subjekt kreće ili ako ruku kojom držite telefon ne možete držati mirno.

**Autom. fokus** - Uključite ili isključite automatsko fokusiranje. Kako bi vaš fotoaparatus automatski prilagodio fokus za dobivanje čiste, oštre slike jednim pritiskom tipke.

**Prepoznavanje lica** - Opciju Prepoznavanje lica možete uključiti ili isključiti. Vaš fotoaparatus može automatski prepoznati osobu.

**Pametno osvjetljenje** - Uključite ili isključite pametno osvjetljenje.

**Zvuk okidača** - Odaberite jedan od tri zvuka okidača ili isključite zvuk.

## Promjena veličine fotografije

Možete promijeniti veličinu fotografija kako biste uštedili prostor u memoriji. S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela kako bi veličina datoteke bila manja.

- 1 Pritisnite Postavke i na alatnoj traci odaberite Rezoluciju.
- 2 Odaberite vrijednost piksela između pet numeričkih opcija: (320X240, 640X480, 1280X960, 1632X1216, 2048X1536, 2592X1936, 3264X2448).
- 3 Odaberite opciju veličine koju želite koristiti i dodirnite **U redu** kako biste primijenili svoje promjene.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotoaparat

## Pregled spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti iz načina rada za fotografiranje i sa zaslona u stanju mirovanja. U tražilu jednostavno pritisnite **Album**. Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik**, zatim odaberite **Moje stvari** i **Slike**.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Pomoću strelica odaberite fotografiju koju želite i dodirnite **Pregled** kako biste je povećali.

## Postavljanje fotografije kao pozadina ili ID slike

U Albumu koristite navigacijske tipke za odabir slike i odaberite Opcije i Postavi kao kako biste odabranu sliku upotrijebili kao Pozadinu ili ID slike za neki od kontakata.

**Napomena:** ID slike može se dodati samo kontaktima koji su spremljeni u telefon, a ne na SIM.

# Video kamera

## Brzo snimanje videozapisa

- 1 Na desnoj strani telefona pritisnite gumb fotoaparata i zadržite. Na zaslonu će se prikazati tražilo fotoaparata.
- 2 Pomoću navigacijske tipke na desnoj strani zaslona odaberite Video. Na zaslonu će se prikazati tražilo za video zapis.
- 3 Objektiv fotoaparata usmjerite prema subjektu video zapisa.
- 4 Za početak snimanja pritisnite tipku fotoaparata na desnoj bočnoj strani telefona.
- 5 U donjem dijelu tražila prikazat će se oznaka **REC** te će mjerač vremena prikazivati trajanje video zapisa.
- 6 Za zaustavljanje video zapisa dodirnite **Pauza**, a za ponovno pokretanje odaberite **Nastavi**.
- 7 Za zaustavljanje snimanja dodirnite **Zaustavi**.

**Napomena:** Izbornik **Video kamera** možete otvoriti sa zaslona u stanju mirovanja. Dodirnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, pomaknite se dolje i za otvaranje tražila odaberite **Video kamera**.

## Nakon snimanja videozapisa

Naziv video zapisa prikazan je na dnu zaslona, a na desnoj strani zaslona prikazat će se šest opcija.



**Album** - Odaberite kako biste pregledali druge video zapise spremljene u albumu. Trenutni videozapis će biti spremljen.



**Reprodukcija** - Odaberite kako biste reproducirali upravo snimljen video zapis.



**Novi video zapis** - Odaberite kako biste odmah snimili novi video zapis. Trenutni video zapis će se spremiti.



**Slanje putem** - Odaberite kako biste video zapis poslali kao **MMS poruka** ili **E-mail**.



**Izbriši** - Odaberite kako biste izbrisali upravo snimljen video zapis i potvrdite pritiskom na Da. Ponovo će se prikazati tražilo.

**U redu** - Odaberite kako biste odmah snimili novi video zapis. Trenutni video zapis će se spremiti.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Video kamera

## Osnovne informacije o tražilu

**Napomena:** Razinu zumiranja možete prilagoditi pritiskom tipke za glasnoću na lijevoj bočnoj strani telefona.

## Korištenje brzih postavki

Odaberite Postavke za pristup opcijama brzih postavki. Brze postavke sadrže različite opcije za snimanje video zapisa.

**Brzina snimanja** - Odaberite jednu od dvije brzine: Brzo snimanje, Uobičajeno.

**Rezolucija** - Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela kako bi veličina datoteke bila manja. Odaberite jednu od dvije opcije dostupne za video zapise, 176X144, 320X240, 640X480, 720X480.

**Efekt boje** - Odaberite između četiri opcije tonova boja: **Isklj.** (normalno/boja), **Sepia**, **Mono** (crna i bijela) ili **Negativ**.

**Nivo bijelog** - Usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u video zapisu. Kako bi fotoaparat mogao pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Birajte između **Auto**, **Dnevna svjetlost**, **Blještavo**, **Oblačno**, **Fluorescentno** ili **Noćni način**.

**Kvaliteta** - Superfino/ Fino/ Standardno.

**Način rada** - Za snimanje video zapisa koji želite poslati u multimedijskoj poruci odaberite **MMS**.

**Spremi na** - Odaberite želite li video zapis spremiti u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

**Sakrij ikone** - Automatski/Ručno

**Snimač** - Bez zvuka/Uključi zvuk

## Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 Spremljenim video zapisima možete pristupiti ili iz načina rada video kamere ili sa zaslona u stanju mirovanja. U tražilicu jednostavno pritisnite **Album**. Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik**, zatim odaberite **Moje stvari** i **Video zapisi**.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Pomoću strelica odaberite video zapis koji želite pregledati i za reprodukciju dodirnite središnju funkcijsku tipku.

## Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Jačinu zvuka video zapisa tijekom reprodukcije možete prilagoditi pomoću tipki za glasnoću koje se nalaze na lijevoj strani telefona.

01

02

03

04

05

06

07

08

# MP3 player

## MP3 player

Vaš LG KC780 sadrži ugrađeni MP3 player na kojem možete slušati svoju omiljenu glazbu.

MP3 player možete otvoriti pritiskom na **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, zatim **MP3 player**.

**Sve pjesme** - Sadrži sve pjesme spremljene u telefonu.

**Moja lista pjesama** - Sadrži sve popise za reprodukciju koje ste stvorili, kao i **U pokretu**, **Nedavne pjesme** i **Omiljene pjesme**.

**Izvođači** - Glazbenu kolekciju pregledajte po izvođačima.

**Albumi** - Glazbenu kolekciju pregledajte po albumima.

**Žanrovi** - Glazbenu kolekciju pregledajte po žanrovima.

**Postavke** - Prilagodite svoje glazbene postavke.

## Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju. Prijenos preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.

- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Kada je datoteka poslana, morat ćete je na telefonu prihvatiti pritiskom opcije **U redu**.
- 4 Datoteka će se prikazati u mapi **Sve pjesme**.

## Reprodukcija pjesme

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **MP3 player**.
- 2 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
- 3 Odaberite  kako biste pauzirali pjesmu.
- 4 Odaberite  za prelazak na drugu pjesmu.
- 5 Odaberite  za prelazak na prethodnu pjesmu.
- 6 Odaberite  za zaustavljanje reprodukcije glazbe i povratak na izbornik za glazbu.

**SAVJETI!** Za promjenu glasnoće glazbe koristite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona.

## Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe

Odaberite **Opcije** i odaberite:

**Minimiziraj** - Dodirnite kako biste sakrili glazbeni player i tijekom reprodukcije glazbe nastavili s uobičajenim korištenjem telefona

**Pregled pjesama** - Pogledajte popis za reprodukciju koji trenutno slušate.

**Dodaj na popis pjesama** - Dodajte popisu pjesama koji trenutno slušate.

**Postavi kao** - Pjesmu koju trenutno slušate postavite kao **Melodija zvona** ili **Zvuk poruke**.

**Informacije** - Možete pregledati informacije o MP3 datoteci koju trenutno slušate.


**Postavke** - Promijenite **Nasumice** kako biste promijenili redoslijed reprodukcije ili promijenite **Ponovi**, **Equalizer**.

## Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti odabirom pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**.
- 2 Odaberite **MP3 player**, a zatim **Moja lista pjesama**.

- 3 Pritisnite **Opcije** i odaberite **Novi popis pjesama**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.

- 4 Prikazat će se mapa **Novi popis pjesama**. Sve pjesme koje želite uključiti na popis za reprodukciju odaberite pomicanjem do željenih pjesama i dodirom na .

- 5 Za spremanje popisa za reprodukciju dodirnite **Spremi**.

### Napomena:

DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima) Zbog sustava Upravljanja digitalnim pravima (DRM), nekim medijskim sadržajima koje ste preuzeli s interneta ili primili MMS uslugom možda morate pristupiti putem izbornika za kupnju prava. Ključ za kupnju prava možete dobiti na web-mjestu koje posjeduje prava na taj sadržaj.

Glazba je zaštićena autorskim pravima putem međunarodnih sporazuma i državnih zakona i autorskim pravima. Može biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Bluetooth web-kamera

## Korištenje Bluetooth web-kamere

Vaš LG KC780 ima značajku Bluetooth web-kamera tako da slikovne datoteke koje su spremljene na telefonu možete poslati na računalo povezano s telefonom.

**Napomena:** Prije korištenja značajke Bluetooth web-kamera morate na računalo instalirati program LG PC Suite.

- 1 Pritisnite Izbornik i odaberite Multimedija, zatim odaberite Bluetooth web-kamera.
- 2 Ako s KC780 nije uparen nijedan uređaj, odaberite Novo.
- 3 S popisa uređaja koji se prikaže odaberite željeni uređaj.



# FM radio

## Korištenje FM radija

Vaš LG KC780 opremljen je FM radijem pa svoje omiljene radio stanice možete slušati i dok ste u pokretu.

**Napomena:** Za slušanje radija morat ćete priključiti slušalice. Utikač umetnite u utičnicu za slušalice (ista utičnica u koju priključujete punjač).

## Traženje stanica

Radio stanice na telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Na telefon možete spremati do 12 stanica.

Automatsko traženje:

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, a zatim **FM radio**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim **Aut. Skeniranje**, a zatim odaberite **U redu**.
- 3 Kada KC780 pronađe stanicu, upitat će vas želite li je spremati. Ako je želite spremati, odaberite **Da**, a ako je ne želite spremati, odaberite **Ne**. Sve stanice koje ste spremili automatski će se dodijeliti određenom kanalu na vašem telefonu.

Ručno traženje:

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, a zatim **FM radio**.
- 2 Odaberite broj kanala na koji želite spremiti stanicu i zatim odaberite **Uredi**.
- 3 Za unos stanice možete koristiti strelice na dodirnoj tipkovnici kako biste pronašli željenu frekvenciju ili možete unijeti frekvenciju pomoću tipkovnice i zatim odabrati **Spremi**.

**Napomena:** Uređivati možete i stanice koje su spremljene na određenom kanalu.

**SAVJET!** Za poboljšanje radijskog prijema razvucite kabel slušalice koji služi kao FM antena.

## Ponovno postavljanje kanala

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, a zatim **FM radio**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim **Ponovo postavi kanale**. Pritisnite **Da** kako biste potvrdili ponovno postavljanje. Svaki će se kanal vratiti na početnu frekvenciju od 87.5 MHz.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Snimanje glasa

## Korištenje snimača glasa

Opciju **Snimanje glasa** koristite za snimanje glasovnih podsjetnika i drugih zvukova.

## Snimanje glasovnog podsjetnika

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Dodirnite  za početak snimanja.
- 3 Odaberite **Pauza** za pauziranje snimanja.
- 4 Odaberite **Zaustavi** za kraj snimanja.
- 5 Odaberite  za slušanje snimke.

**Napomena:** Sve spremljene glasovne zapise možete preslušati ako odaberete **Opcije** i **Album**.

## Slanje glasovne snimke

- 1 Kada ste završili sa snimanjem, dodirnite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Slanje putem** i odaberite: **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-mail**. Ako odaberete **Poruka** ili **E-mail**, snimka će se dodati poruci, a vi možete pisati i poslati je na uobičajen način. Ako odaberete **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth.

**SAVJET!** Ako snimku želite poslati u obliku poruke, prije snimanja dodirnite **Opcije** i odaberite **Način snimanja**. Odaberite **MMS**. Tako možete biti sigurni da će vaša snimka stati u poruku.

## Muvee studio

Muvee studio omogućuje stvaranje prikaza slajdova slika u kombinaciji s glazbom.

# Moje stvari

U memoriju telefona možete spremati bilo kakve multimedijске datoteke kako biste mogli jednostavno pristupiti slikama, zvukovima i video zapisima. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost korištenja memorijske kartice je mogućnost oslobađanja prostora u memoriji telefona.

Sve vaše multimedijске datoteke spremićete se u **Moje stvari**. Dodirnite **Izbornik**, a zatim za otvaranje popisa mapa odaberite **Moje stvari**.

## Slike

Opcija **Slike** sadrži mapu zadanih slika koje su u telefon unaprijed učitane, slika koje ste preuzeli i slika snimljenih pomoću fotoaparata ugrađenog u telefon.

## Izbornik opcija za slike

Opcije koje su vam dostupne u **Slikama** ovise o vrsti odabrane slike. Sve opcije bit će dostupne za slike koje ste snimili pomoću fotoaparata ugrađenog u telefon. Za zadane slike dostupne su samo opcije **Prikaži**, **Postavi kao pozadinu**, **Informacije o datoteci**, **Prikaz slajdova**, **Sortiraj po i Lista/Prikaz sličica**.

U mapi **Slike** dodirnite **Opcije** kako bi se prikazao popis opcija.

**Izbriši** - Brisanje odabrane slike.

**Postavi kao** - Odabranu sliku postavite kao **Pozadinu** ili **ID slike**.

**Slanje putem** - Odabranu sliku pošaljite prijatelju putem **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-mail**.

**Uredi sliku**: Prije slanja slike putem MMS-a možda ćete morati promijeniti veličinu slike.

**Uredi sliku** - Odaberite željenu opciju za uređivanje slike: Promjeni veličinu, Rotiraj, Obreži, Umetni, Posebni efekti, Umjetnička fotografija, Efekti okvira i Poništi.

**Datoteka** - Uredite, preimenujte ili pregledajte informacije o odabranoj slici (Naziv, Veličina, Datum, Rezolucija, Vrsta i Autorska prava). Ako je umetnuta vanjska memorijska kartica, pojavljuju se dvije dodatne opcije: **Uredi**, **Preimenuj** i **Stvori animaciju**.

**Ispiši preko** - Ispišite sliku preko **Bluetooth** ili **Pictbridge** veze.

**Prikaz slajdova** - Pogledajte Stvaranje prikaza slajdova na stranici 42.

**Nova mapa** - Stvorite novu mapu unutar glavne mape Slike.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Moje stvari

**Označi/Odznači** - Odaberite više od jedne slike za brisanje.

**Izbriši sve** - Briše sve fotografije iz mape Slike.

**Sortiraj po** - Poredajte slike po **Datum**, **Vrsta** ili **Ime**.

**Lista** - Promijenite način prikaza fotografija.

## Stvaranje prikaza slajdova

Želite li pregledati sve slike spremjene u telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako svaku pojedinu sliku ne biste morali otvarati zasebno.

- 1 Pritisnite **Izbornik**, a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Pomaknite se do mape **Slike** i označite je.
- 3 Odaberite fotografiju s kojom želite započeti prikaz slajdova i dodirnite **Opcije**.
- 4 Odaberite **Prikaz slajdova** i on će se pokrenuti.
- 5 Dodirnite **Pauza** kako biste pauzirali prikaz slajdova ili **Odustani** kako biste ga prekinuli i vratili se u mapu **Slike**.

Ako tijekom prikaza slajdova dodirnete

**Opcije**, prikazat će se sljedeće opcije:

**Pregled** - Odaberite opciju **Cijela slika** ili **Preko cijelog zaslona**. Odaberite **Krajolik** kako biste promijenili usmjerenje slike.

**Ponavljanje je uključeno / isključeno**

- Naznačite želite li da se prikaz slajdova ponavlja.

## Zvukovi

Mapa Zvukovi sadrži zvukove koji su unaprijed učitani na telefon, vaše glasovne snimke i zvukovne datoteke koje ste preuzeli. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.


## Korištenje zvuka

- 1 Pritisnite **Izbornik**, a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Pomaknite se do mape **Zvukovi** i označite je.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili odaberite s popisa datoteka glasovnih zapisa.
- 4 Odaberite zvuk i za preslušavanje dodirnite središnju funkcijsku tipku.
- 5 Dodirnite **Opcije** i odaberite **Postavi kao** kako biste odabrali neku od **Melodija zvona**, **ID melodije zvona** ili **Zvuk puruke**.

## Video zapisi

Mapa **Video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

### Gledanje video zapisa

- 1 Pritisnite **Izbornik**, a zatim odaberite **Moje stvari**.
- 2 Prijeđite do mape **Video zapisi** i označite je.
- 3 Odaberite video zapis i dodirnite .

### Korištenje opcija dok je video zapis pauziran

Odabir značajke **Opcije** pauzirat će video zapis koji ste pregledavali i moći ćete odabrati:

**Izbriši** - Brisanje video zapisa.

**Slanje putem** - Pošaljite odabranu sliku prijatelju putem **MMS poruka**, **E-mail** ili **Bluetooth**.

**Informacije** - Pregledajte naziv, veličinu, datum, vrijeme, vrstu i autorska prava za odabranu sliku.

### Korištenje izbornika opcija za video zapise

U mapi **Video zapisi** dodirnite **Opcije** kako bi se prikazao sljedeći popis opcija.

**Izbriši** - Brisanje odabrane slike.

**Slanje putem** - Pošaljite odabrani video zapis prijatelju putem **MMS poruka**, **E-mail** ili **Bluetooth**.

**Datoteka** - Preimenujte video zapis, premjestite ga u drugu mapu ili pregledajte informacije o njemu (Naziv, Veličina, Datum, Rezolucija, Vrsta i Autorska prava). Ako je umetnuta vanjska memorijska kartica, pojavljuju se dvije dodatne opcije: **Preimenuj** i **Informacije**.

**Nova mapa** - Stvorite novu mapu unutar glavne mape Video zapisi.

**Označi/Odznači** - Prije nego što dodirnete **Izbriši** odaberite više video zapisa.

**Izbriši sve** - Briše sve zapise iz mape Video zapisi.

**Sortiraj po** - Poredajte video zapise po **Datum**, **Vrsta** ili **Ime**.

# Moje stvari

## Autom. reprodukcija sljedećeg -

Omogućuje postavljanje načina reprodukcije-lsklj. Ponovi jednom i Ponovi sve.

**Lista** - Promijenite način prikaza fotografija.

## Dokumenti

U izborniku **Dokumenti** možete pregledati sve svoje dokumente. Ovdje možete pregledati datoteke programa Excel, PowerPoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

## Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za spremanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, video zapisi. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**.

## Vanjska memorija

Ako ste umetnuli memorijsku karticu, ona će se prikazati kao mapa unutar **Moje stvari**. Vaša mapa vanjske memorije bit će podijeljena u pet mapa: **Slike, Zvukovi, Video zapisi, Dokumenti i Ostalo**. Svaka mapa sadržavat će sve datoteke te vrste koje nisu spremljene na telefon već na memorijsku karticu.

## Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

Vaš KC780 može se koristiti kao uređaj za masovno spremanje, baš kao vanjska USB memorija. To je sjajan način za premještanje datoteka s računala na telefon. Ako ste umetnuli memorijsku karticu, uređaj će se pri povezivanju u načinu rada **Masovno spremanje** prikazati kao dvije disk jedinice na vašem računalu. Memorija telefona i vanjska memorija.

- 1 Pritisnite **Izbornik**, odaberite **Spajanje**.
- 2 Odaberite **USB veza**.
- 3 Pomaknite se do **Masovno spremanje** i pritisnite **U redu**.
- 4 Umetnite manji kraj USB kabela u konektor USB kabela na bočnoj strani telefona KC780. Uključite veći kraj u USB priključak svog računala.
- 5 Na računalu će se automatski otvoriti mapa prijenosnog diska ili, ako je u uređaj umetnuta memorijska kartica, dvije mape koje će prikazivati sve mape na vašem telefonu ili memorijskoj kartici.
- 6 Povlačenjem i ispuštanjem stavite svoje slike, glazbu ili datoteke u odgovarajuće mape.

- 7 Za sigurno isključivanje telefona iz veze s računalom pritisnite ikonu **Sigurno ukloni hardver** koja se nalazi na alatnoj traci na radnoj površini.
- 8 Kada želite pristupiti datoteci, npr. slici, dodirnite **Izbornik**, zatim odaberite **Moje stvari**, te **Vanjska memorija**, a zatim **Slike**. Sve slike koje ste prenijeli nalazit će se u ovoj datoteci.

## Prijenos datoteke na telefon

Datoteke možete s računala na telefon prenositi i pomoću Bluetooth veze.

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a oba uređaja moraju jedan drugom biti vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Kada je datoteka poslana, morat ćete je na telefonu prihvatiti pritiskom opcije **U redu**.
- 4 Ovisno o vrsti, datoteka će se spremiti u odgovarajuću mapu. Npr. fotografije će se spremiti u mapu **Slike**, a glazba u mapu **Zvukovi**. Ako telefon ne bude mogao odrediti vrstu datoteke, spremit će je u mapu **Ostalo**.

**Napomena:** Datoteke koje su poslane putem Bluetooth veze spremit će se u memoriju telefona.

## Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

Prije no što počnete dijeliti datoteke putem Bluetooth veze, morat ćete uskladiti svoj uređaj s novim Bluetooth uređajem. Informacije o usklađivanju uređaja potražite u odjeljku **Usklađivanje s drugim uređajem** na stranici 56.

### Za uključivanje Bluetooth veze:

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Spajanje**, odaberite **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth uklj/isklj**, a zatim **Uklj**.
- 3 Odaberite **Isklj** za isključivanje Bluetooth prijenosa.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Moje stvari

## Za slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, video zapis ili glazbena datoteka
- 2 Odaberite **Opcije**, **Šalji preko**, a zatim **Bluetooth**.
- 3 Odaberite **U redu** za uključivanje Bluetooth prijenosa u slučaju da već nije aktiviran.
- 4 Vaš telefon KC780 će automatski potražiti bilo koji drugi uređaj s uključenim Bluetooth prijenosom koji se nalazi u dometu.
- 5 Odaberite uređaj kojem želite poslati datoteku i dodirnite **Šalji**.
- 6 Vaša datoteka će se poslati.

## Za primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka vaš Bluetooth mora biti **Uklj i Isklj**. Više informacija potražite u odjeljku **Promjena Bluetooth postavki** na stranici 55.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Odaberite **U redu** za primanje datoteke.

**SAVJET!** Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

### Napomena

Oznaka i logotip Bluetooth® vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka LG Electronics te oznake koristi pod licencom. Ostali trgovački znakovi i nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



# Igre i aplikacije

## Igre i aplikacije

Na vaš KC780 unaprijed su instalirane igre koje će vas zabavljati u slobodno vrijeme. Ako odlučite preuzeti dodatne igre ili aplikacije, one će se spremirati u ovu mapu.

### Igranje

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Igre i aplikacije**.
- 2 Odaberite **Igre**.
- 3 Odaberite igru koju želite igrati i zatim odaberite **Reprodukcija**.

### Pregled aplikacija

Java aplikacijama koje su instalirane na vaš telefon možete upravljati pomoću izbornika **Aplikacije**. Preuzete aplikacije možete i izbrisati.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Igre i aplikacije**.
- 2 Odaberite **Aplikacije**.
- 3 Pregledajte i upravljajte dostupnim aplikacijama.

## Promjena mrežnog profila

Pomoću opcije **Mrežni profil** možete postaviti vrijednost za povezivanje s mrežom radi preuzimanja igre.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Igre i aplikacije**.
- 2 Odaberite **Mrežni profil**.
- 3 Možete dodati i urediti novi mrežni profil.

### M-Toy

Možete uživati u šest različitih igara: **Dart**, **Homerun Derby**, **Magic Ball**, **Hammer**, **Maze**, **Fishing**.

**About** - prikaz informacija o igri.

**Setting** - postavite zvuk i vibraciju kod aktiviranja igre.

**Reset data** - poništite sve postavke.

**Exit** - izlaz iz igre.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Organizator/Alati

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Organizator**, a zatim **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj. Datum možete odabrati tako da ga označite pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici ili odabirom **Opcije** i ručnim unosom datuma.

**Napomena:** Kada je u kalendaru spremljen događaj, morate odabrati **Idi na Datum** nakon biranja **Opcije** kako biste unijeli datum događaja.

- 3 Odaberite **Opcije**, zatim **Novi raspored** i pomaknite se prema dolje kako biste unijeli vrijeme početka događaja. Pomaknite se prema dolje pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici i unesite vrijeme završetka događaja.
- 4 Ponovo se pomaknite prema dolje i odaberite želite li za događaj postaviti **Alarm**. Pomaknite se ulijevo ili udesno za prikaz dostupnih opcija. Uključivanje alarma možete postaviti na vrijeme početka događaja ili možete postaviti vremensko razdoblje prije početka događaja kako bi vas telefon podsjetio na predstojeći događaj.

- 5 Pomaknite se prema dolje i unesite **Predmet** događaja. Za upisivanje slova i brojeva koristite tipkovnicu.
- 6 Još jednom se pomaknite prema dolje kako biste odabrali je li događaj jednokratni ili se ponavlja **Jednom, Dnevno, Tjedno, Mjesečno** ili **Godišnje**. Ako se radi o događaju koji se ponavlja, možete se pomaknuti prema dolje i unijeti **Datum isteka** koji označava vrijeme prestanka događaja.
- 7 Odaberite **Spremi** i događaj će se spremi u kalendar. Pokazivač u obliku kvadrata označavat će dane za koje postoje spremljeni događaji.

## Dodavanje podsjetnika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Organiz.**, a zatim **Podsjetnik**.
- 2 Odaberite **Novo** i unesite svoj podsjetnik.
- 3 Pritisnite **Spremi**.
- 4 Vaš podsjetnik će se prikazati na zaslonu idući put kada otvorite aplikaciju Podsjetnik.

**SAVJET!** Možete urediti postojeći podsjetnik. Odaberite podsjetnik koji želite urediti, dodirnite **Opcije** i odaberite **Uredi**.

## Postavljanje alarma

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Alati**, a zatim **Alarm**.
- 2 Odaberite **Novo**.
- 3 Pomaknite se dolje i unesite vrijeme u koje želite da se alarm oglasi.
- 4 Odaberite vrstu ponavljanja alarma: **Jednom, Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Sub - Ned** ili **Odaberite dan u tjednu**.
- 5 Pomaknite se prema dolje i odaberite željeni način uključivanja alarma: **Prema profilu, Uvijek zvuk** ili **Uvijek vibracija**.
- 6 Krećite se prema dolje kako biste odabrali zvuk alarma. Za odabir novog zvuka odaberite **Zvukovi**.
- 7 Krećite se prema dolje i unesite naziv alarma ili zadržite predloženi.
- 8 Odaberite **Spremi**.

**Napomena:** Možete postaviti do 5 alarma.

## Korištenje kalkulatora

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Alati**, a zatim **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva pritisnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷) i zatim =.
- 4 Za složenije izračune odaberite **Funkcija** kako biste odabrali naredbu.
- 5 Odaberite **Očisti** kako biste očistili zaslon i pokrenuli nov izračun.

## Korištenje štoperice

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Alati**, a zatim **Štoperica**.
- 2 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli mjerač vremena.
- 3 Odaberite **Ciklus** ako želite izmjeriti vrijeme ciklusa.
- 4 Odaberite **Zaustavi** kako biste zaustavili mjerač vremena.
- 5 Pritisnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Organizator/Alati

## Pretvaranje jedinica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Alati**, a zatim **Pretvarač jedinica**.
- 2 Odaberite želite li pretvarati **Valutu**, **Površina**, **Duljina**, **Masa**, **Temperatura**, **Volumen** ili **Brzina**.
- 3 Pomaknite se gore kako biste odabrali između mjernih jedinica koje želite unijeti. Pomaknite se ulijevo ili udesno kako biste odabrali jedinicu, a zatim prema dolje i unesite veličinu jedinice.
- 4 Pomaknite se prema dolje do okvira za preračunavanje jedinica i odaberite veličinu jedinice u koju želite preračunati. Preračun će se automatski prikazati na liniji ispod.

## Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite **Izbornik** i odaberite **Alati**, a zatim **Svjetski sat**.
- 2 Pomičite se prema dolje, lijevo ili desno za pomicanje po globusu i odabir kontinenta.
- 3 Odaberite **Povećaj** za povećavanje područja i odabir gradova u tom području.
- 4 Pritisnite **U redu** i odaberite **Da**.

## SIM usluge

Ova značajka ovisi o SIM kartici i mrežnim uslugama.

Ako SIM kartica podržava SAT (tj. skup alata SIM aplikacija) usluge, taj izbornik nosit će naziv usluge određenog operatera koji je spremljen na SIM karticu.

# Pretraživač

S pretraživačem na raspolaganju, dostupne su vam najnovije vijesti i vremenska prognoza, kao i informacije o sportu ili prometu kad god ih zatrebate. Osim toga, pretraživač vam omogućuje i preuzimanje najnovije glazbe, melodija zvona, pozadina i igara.

## Pristup Internetu

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Pretraživ.**
- 2 Za izravan pristup početnoj stranici odaberite **Početna stranica**. Druga je mogućnost da odaberete **Unesite adresu** i unesete željeni URL te odaberete **Učitaj**.

**Napomena:** Za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama možete dodati zabilješke i spremiti web-stranice.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Pretraživ.**
- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših zabilješki.
- 3 Za dodavanje nove zabilješke odaberite **Opcije** i odaberite **Nova zabilješka**. Unesite naziv svoju zabilješke i zatim URL.
- 4 Dodirnite **Spremi**. Vaše zabilješke prikazat će se na popisu zabilješki.
- 5 Za pristup zabilješkama jednostavno se pomaknite do tražene zabilješke i dodirnite **Učitaj**. Preglednik će se zatim povezati sa spremljenom stranicom.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pretraživač

## Spremanje stranice

- 1 Pristupite svojoj web-stranici na ranije opisan način.
- 2 Odaberite **Opcije** i pomaknite se do opcije **Spremi**, zatim odaberite **Ova stranica**.
- 3 Odaberite **U redu**.

## Pristup spremljenoj stranici

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Pretraživ**.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite željenu stranicu i pritisnite **Učitaj**.

**SAVJET!** Pomoću ovog izbornika možete i izbrisati spremljene stranice.

## Pregled prethodnih akcija pretraživača

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Pretraživ**.
- 2 Odaberite **Prethodno** i zatim **U redu**.
- 3 Prikazat će se popis nedavno posjećenih web-stranica. Za pristup nekoj od tih stranica odaberite željenu stranicu i dodirnite **Učitaj**.

## Promjena postavki web-pretraživača


- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Pretraživ**.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Možete odabrati način na koji vaš mobitel tretira, koristi i prikazuje informacije pri pretraživanju Interneta. Možete promijeniti postavke unutar opcija **Mrežni profili**, **Način prikazivanja**, **Cache memorija**, **Cookies**, **Certifikati zaštite**, **Pokaži sliku**, **Javaskript** i **Lokacija pohrane**.
- 4 Nakon što promijenite postavke, odaberite **U redu**.

# Postavke

Unutar ove mape možete prilagoditi svoje postavke kako bi KC780 odgovarao vašim potrebama.

**Napomena:** Informacije o postavkama poziva potražite na stranici 18-19.

## Promjena profila

Profil možete jednostavno promijeniti sa zaslona u stanju mirovanja. Jednostavno dodirnite , zatim profil koji želite aktivirati. Odaberite jednu od sljedećih opcija:

**Općenito, Tiho, Samo vibracija, Na otvorenom i Slušalica.**

## Prilagodba profila

SVAKU postavku profila možete prilagoditi vlastitim potrebama.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Profili**.
- 2 Odaberite željeni profil i zatim odaberite **Podešavanje**.
- 3 Profilima **Tiho** i **Samo vibracija** možete prilagoditi vibraciju. Ostalim profilima možete promijeniti sve opcije zvuka i upozorenja koje se nalaze na popisu (pojednosti potražite na telefonu).

## Promjena datuma i vremena

Možete postaviti funkcije koje se odnose na datum i vrijeme.

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Datum i vrijeme** i zatim uredite sljedeće opcije:

**Postavi datum** - Možete unijeti današnji datum.

**Format datuma** - Možete postaviti sljedeće formate datuma: GGGG/MM/DD, DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG. (D: Dan / M: Mjesec / G: Godina)

**Postavi vrijeme** - Možete unijeti trenutno vrijeme.

**Format vremena** - Možete odabrati 24-satni ili 12-satni format vremena.

**Automatsko ažuriranje** - Ako odaberete **Uklj.**, telefon će automatski ažurirati datum i vrijeme.

## Promjena jezika

Odaberite **Postavke** i **Jezici** kako biste promijenili jezik koji se koristi na telefonu. Bilo koja promjena također utječe na jezik za unos teksta.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Postavke

## Promjena postavki zaslona

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Zaslon** i prilagodite sljedeće postavke:

**Pozadina** - Odaberite pozadinu koja će se prikazati na zaslonu telefona.

**Sat** - Odaberite želite li na zaslonu u stanju mirovanja prikazati vrijeme i datum.

**Brojač pozadinske rasvjete** - Odaberite koliko će pozadinsko osvjetljenje biti uključeno.

**SAVJET!** Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

**Osvjetljenje** - Prilagodite osvjetljenje zaslona. Kada opciju Automatsko određivanje svjetline postavite na Automatski, svjetlinu LCD zaslona automatski će postaviti ALC (Auto Luminance Control, Automatska kontrola svjetline) senzor vašeg telefona. Dodirom strelica < i > možete kontrolni raspon automatskog određivanja svjetline postaviti na Maks., Uobičajeno ili Min. Ako želite isključiti funkciju kontrole osvjetljenja, odaberite Isključeno.

## Kratice za početni zaslon - Opciju

Uključeno odaberite ako želite da se na sredini zaslona u stanju mirovanja kao slike prikažu prečaci za 4 navigacijska gumba i izbornike.

**Veličina fonta** - Promijenite veličinu fonta za sljedeće: Izbornik, Biranje i Slanje poruka.

**Tema** - Jednostavno promijenite kompletan izgled zaslona.

**Stil izbornika** - Prikaz izbornika postavite na Mrežni pregled ili na Pregled popisa.

**Stil glavnog fonta** - Prilagodite vrstu fonta.

**Stil fonta za pozivanje** - Prilagodite stil fonta koji se koristi prilikom unosa broja telefona.

**Tekst za stanje čekanja** - Odaberite želite li na zaslon u stanje mirovanja dodati osobnu poruku.



## Promjena sigurnosnih postavki

Promijenite sigurnosne postavke kako biste zaštitili svoj KC780 i važne informacije koje su na njega spremljene.

**1** Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Postavke**.

**2** Odaberite **Sigurnost** i zatim postavite sljedeće opcije:

**Zahtjev za PIN šifrom** - Odaberite želite li da se prilikom uključivanja telefona unosi PIN šifra.

**Zaključavanje telefona** - Odaberite sigurnosnu šifru za zaključavanje telefona, **Kada je uključen, Kod promjene SIM kartice** ili **Odmah**.

**Promjena šifri** - Promijenite **Sigurnosna šifru**, **Šifra PIN1** ili **PIN2 šifra**.

## Korištenje načina rada u zrakoplovu

Ovu funkciju koristite kako biste način rada u zrakoplovu postavili na **Uklj.** ili **Isklj.** Kada je značajka **Način rada u zrakoplovu** postavljen na **Uklj.**, nećete moći upućivati pozive, povezati se s Internetom, slati poruke niti koristiti Bluetooth prijenos.

## Ponovno postavljanje telefona

Opciju **Poništi** koristite kako biste sve postavke vratili na tvorničke vrijednosti. Za aktiviranje te funkcije potrebna je sigurnosna šifra.

## Prikaz statusa memorije

KC780 ima tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku ćete karticu možda morati zasebno kupiti).

Način korištenja memorije i količinu slobodnog prostora možete odrediti pomoću Upravitelja memorije.

Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Postavke**. Odaberite **Status memorije**. Zatim možete pregledati trenutni status memorija (Zajednička, Rezervirano, SIM kartica i Vanjska memorija) u KC780.

**SAVJET!** Informacije o **umetanju memorijske kartice** potražite na stranici 10.

# Postavke

## Promjena Bluetooth postavki

- 1 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Spajanje**, a zatim odaberite **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth postavke**.  
Prilagodite sljedeće opcije:

**Vidljivost telefona** - Odaberite želite li uređaj Prikaza (**Da**) ili Sakriveno (**Ne**).

**Moje ime** - Unesite naziv svog KC780.

**Moja adresa** - Promijenite Bluetooth adresu.

**Primarna memorija** - Kao primarnu memoriju možete odabrati Telefon ili Vanjsku memoriju.

## Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Ovaj izbornik možete koristiti ako želite promijeniti neku od postavki.

Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Spajanje**. Dostupne su sljedeće opcije:

**Bluetooth** - Postavite korištenje Bluetooth prijenosa na svom KC780. Možete prilagoditi vidljivost uređaja ili pretražiti uređaje s kojima je telefon uparen.

**Mreža** - KC780 se automatski povezuje s vašom preferiranom mrežom. Te postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika. U ovom izborniku možete i dodati nove pristupne točke.

**USB veza** - Odaberite **Data povezivanje** i svoj KC780 sinkronizirajte pomoću LG PC Suite softvera kako biste kopirali datoteke s telefona. Ako je u telefon umetnuta memorijska kartica, odaberite **Masovno spremanje** kako biste telefon koristili na isti način kao USB memoriju. Priključite telefon na računalo i datoteke povucite u ispuštite u mapu prijenosnog uređaja KC780. Pojediniosti potražite na stranicama 44-45.

**TV izlaz** - odaberite PAL ili NTSC kako biste svoj KC780 povezali s televizorom.

## DivX VOD registracijska šifra

- **O DIVX VIDEO ZAPISIMA:** DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, Inc. Vaš telefon nosi DivX certifikat i na njemu možete reproducirati DivX video zapise.
- **O DIVX VIDEO ZAPISIMA NA ZAHTEJ:** Ovaj certificiran DivX® uređaj mora se registrirati za DivX kako bi se na njemu mogli reproducirati DivX video zapisi na zahtjev (Video-on-Demand, VOD). Prvo za svoj uređaj generirajte registracijsku šifru za DivX VOD i unesite je tijekom postupka

registracije. [Važno: DivX VOD sadržaj zaštićen je sustavom DivX DRM (Digital Rights Management, Digitalno upravljanje pravima) koji reprodukciju ograničuje na certificirane DivX uređaje. Ako na uređaju pokušate pokrenuti DivX VOD sadržaj koji nije odobren za vaš uređaj, prikazat će se poruka "Pogreška pri autorizaciji" i sadržaj se neće reproducirati.] Saznajte više na [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

**Napomena** Ako sadržaj konvertirate pomoću DivX konvertera, preporučamo za sadržaj odaberete veličinu 320x240 i 30 sličina u sekundi. Ako je konvertirani sadržaj veći od 320x240 ili je broj sličina u sekundi veći od 30, tijekom reprodukcije konvertiranog sadržaja može doći do pogreške.

## Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Ako svoj KC780 uskladite s drugim uređajem, možete uspostaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uklj.** i **Isklj.** Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Bluetooth postavke**, odabirom opcija **Moja adresa** i **Prikaži**.
- 2 U Bluetooth izborniku odaberite **Popis uređaja** i odaberite **Novo**.

- 3 KC780 će pretražiti uređaje. Kada je pretraživanje gotovo, na zaslonu će se prikazati opcije **Uskladi** i **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti, zatim odaberite **Uskladi**, unesite lozinku i odaberite **U redu**.
- 5 Telefon će se povezati s drugim uređajem na koji se također treba unijeti ista lozinka.
- 6 Vaša Bluetooth veza zaštićena lozinkom sada je spremna.

## Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uklj.** i **Vidljivo**.
- 2 Upute o uključivanju načina rada za usklađivanje na slušalicama i usklađivanje s uređajem potražite u uputama koje ste dobili sa slušalicama.
- 3 KC780 će se automatski prebaciti na profil za slušalice. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Dodatna oprema

Tu dodatnu opremu dobili ste sa svojim telefonom KC780. Postoji različita dodatna oprema za vaš telefon. Ove opcije možete da izaberete prema svojim komunikacijskim potrebama.

## Putni adapter

Ovaj punjač vam omogućava da napunite bateriju dok se nalazite van kuće ili ureda.



## USB kabl/CD

Povežite i sinkronizirajte svoj KC780 and PC.



## Standardna baterija



## Korisnički priručnik

Saznajte više o svom KC780.

## Stereo slušalice



### Napomena

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima i prodajnim paketima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

## Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 900, DCS 1800 i PCS 1900.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama čije korištenje ugovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

## Tehnički podaci

### Općenito

Naziv proizvoda : KC780

Sustav : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Temperature okoline

Maks. : +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min. : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

### LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40  
10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

3407800421601

***Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema***

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800/PCS 1900 mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KC780
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KC780
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

***sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:***

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

Zagreb, 27/10/2008

*Mjesto i datum*

  
LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avenija Većeslava Holjevca 40  
ZAGREB - 10 000  
TAK CODE: HU10790388

Mario Medved

*Žig i potpis odgovorne osobe*

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno. Dodatne detaljne informacije navedene su u ovom priručniku.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

### Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Mobilni telefon KC780 dizajniran je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve prilikom izloženosti radiovalovima. Ovaj zahtjev temelji se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.

- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na prosječno deset (10) grama tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0.205 W/Kg (10g), a za nošenje na tijelu 0.497 W/Kg (10g).
- Specifična brzina apsorpcije (SAR) za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje preporučeno od Instituta inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1.6 W/Kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva (na primjer, SAD, Kanada, Australija i Tajvan).

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Njega i održavanje proizvoda

### **UPOZORENJE!**

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držati podalje od električnih uređaja poput televizora, radiouređaja i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Ne stavljajte telefon u mikrovalnu pećnicu jer će doći do eksplozije baterije.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.

- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti agresivne kemikalije (poput alkohola, benzena, razrjeđivača itd.) ni deterdžente. To može uzrokovati požar.
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštirim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.



- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Provjerite jesu li kabeli dobro spremljeni te ne dodirujte antenu bez potrebe.
- Prije uključivanja telefona isključite podatkovni kabel.

## Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.

- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi u tom slučaju uzrokovati ozbiljne ozljede.

Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. Ovo je osobito važno prilikom prelaženja ulice.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici. Nemojte koristiti u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.

- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.

- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

# MEMO

# КС780 | Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон КС780, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



## Изхвърляне на стария уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

## Бележка

Някои части от съдържанието на настоящата инструкция може да се различават от Вашия телефон в зависимост от софтуера на телефонна или предлаганите от Вашия провайдер услуги.

# Съдържание

## 01 НАСТРОЙКА

Запознаване с телефона ..... 6

Изглед в отворено положение..... 7

Инсталиране на SIM картата и  
батерията ..... 8

Карта с памет..... 11

Инсталиране на карта с памет .....11

Изваждане на карта с памет.....11

Форматиране на картата с памет...11

Карта на менюто ..... 12

## 02 ВАШИЯТ ЕКРАН В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Вашият екран в режим на  
готовност..... 13

Бързи клавиши..... 13

Главното меню..... 13

Функция индикатори..... 13

Лента на състоянието ..... 14

## 03 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Повиквания ..... 15

Извършване на Разговор ..... 15

Извършване на повикване от  
контакти..... 15

Отговаряне и отхвърляне на  
повиквания ..... 15

Регулиране на силата на звука  
при разговор..... 16

Бързо набиране ..... 16

Преглед на регистъра на  
повикванията ..... 16

Смяна на настройките за  
повикване ..... 17

**Контакти ..... 19**

Търсене на контакт..... 19

Добавяне на нов контакт..... 19

Добавяне на контакт към група ..... 19

Добавяне на снимка към контакт .. 20

Копиране на контактите от  
вашата SIM карта ..... 20

Изтриване на всички контакти ..... 21

Преглед на информация..... 21

**Съобщения ..... 22**

Съобщения..... 22

Изпращане на съобщение ..... 22

Въвеждане на текст..... 23

Настройка на имейл..... 24

Изпращане на имейл с новия ви  
акаунт ..... 25

Папки за съобщения..... 26

Управление на съобщенията..... 27

Използване на шаблони..... 28

Смяна на настройките за  
текстово съобщение..... 28

Смяна на настройките за  
мултимедийно съобщение..... 29

Смяна на настройките за имейл ...	30	<b>MP3 плейър.....</b>	<b>38</b>
Смяна на другите настройки .....	30	MP3 плейър.....	38
<b>04 БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ</b>		Прехвърляне на музика в	
<b>Камера .....</b>	<b>31</b>	телефона.....	38
Заснемане на снимка .....	31	Изпълнение на песен .....	38
След като сте направили снимка ..	31	Използване на опции при	
Запознаване с визъора .....	32	изпълнение на музика.....	39
Използване на бързите		Създаване на списък за	
настройки .....	32	изпълнение .....	39
Смяна на размера на		<b>Bluetooth уеб камера .....</b>	<b>41</b>
изображението.....	33	Използване на Bluetooth уеб	
Гледане на записаните снимки.....	34	камерата.....	41
Задаване на снимка като Тапет		<b>Радио .....</b>	<b>42</b>
или като ID снимка .....	34	Използване на радиото .....	42
<b>Видео камера.....</b>	<b>35</b>	Търсене на станции .....	42
Заснемане на видеоклип .....	35	Нулиране на канали .....	43
След като сте заснели		<b>Гласов запис .....</b>	<b>44</b>
видеоклипа.....	35	Използване на гласов запис .....	44
Запознаване с визъора .....	36	Записване на гласова бележка ....	44
Използване на бързите		Изпращане на гласов запис .....	44
настройки .....	36	Muvvee studio.....	44
Гледане на записаните		<b>Мои неща .....</b>	<b>45</b>
видеоклипове.....	37	Изображения .....	45
Регулиране на силата на звука		Меню на опциите за	
при гледане на видеоклип .....	37	изображения .....	45
		Създаване на слайдшоу .....	46
		Звуци .....	47
		Използване на звук.....	47
		Клипове .....	47

# Съдържание

Гледане на видеоклип.....	47	Използване на хронометър.....	55
Използване на опции при спрян на пауза видеоклип .....	47	Преобразуване на единица .....	55
Използване на менюто с опции за видеоклип .....	48	Добавяне на град към световния часовник .....	56
Документи .....	48	SIM услуги .....	56
Други.....	48		
Външна памет.....	49	<b>06 Браузър</b>	
Използване на телефона като устройство с външна памет .....	49	<b>Браузър .....</b>	<b>57</b>
Прехвърляне на файл в телефона.....	50	Достъп до уеб .....	57
Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth .....	50	Добавяне на показалци и достъп до показалците .....	57
<b>Игри и приложения.....</b>	<b>52</b>	Запис на страница.....	58
Игри и приложения.....	52	Достъп до записана страница .....	58
Играене на игра.....	52	Преглед на хронологията на браузъра.....	58
Преглед на приложения.....	52	Смяна на настройките на уеб браузъра.....	58
Смяна на мрежовия профил.....	52		
M-играчка .....	52	<b>07 Настройки</b>	
<b>05 ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ</b>		<b>Настройки.....</b>	<b>59</b>
<b>Организатор.....</b>	<b>53</b>	Смяна на профили .....	59
Добавяне на събитие в календара .....	53	Персонализиране на профилите ..	59
Добавяне на бележка .....	54	Промяна на датата и часа .....	59
Настройка на алармата .....	54	Смяна на езика .....	60
Използване на калкулатора.....	55	Смяна на настройките на дисплея .....	60
		Смяна на настройките за защита..	61
		Използване на самолетен режим..	61



Нулиране на телефона .....	61
Преглед на състоянието на паметта .....	62
Смяна на Bluetooth настройките ...	62
Смяна на настройките за свързване .....	63
Сдвояване с друго Bluetooth устройство .....	64
Използване на Bluetooth слушалка .....	65


## 08 АКСЕСОАРИ

Акcesoари .....	66
Мрежова услуга .....	67
Технически данни .....	67
Общи .....	67
Температура на околната среда ...	67


Указания за безопасна и ефикасна употреба .....	69
--	----

# Запознаване с телефона

Главен екран

Клавиш за изтриване 

Изтрива знак с всяко натискане. Използвайте този клавиш, за да се върнете към предишния екран. В режим на готовност използвайте този клавиш, за да отидете на таблото.

Клавиш за повикване 


Набира телефонен номер и отговор на повикване.

Телефон, Зарядно устройство, Конектор за свободни ръце

Слот за карта с памет

Камера

Бутон за сила на звука

Клавиш за край/включване 

Прекратява или отхвърля повикване.

Включва/изключва телефона. Връща се към екран в режим на готовност, когато използвате менюто.

# Изглед в отворено положение



01

02

03

04

05

06



07

08

# Инсталиране на SIM картата и батерията


## 1 Сваляне на капака на батерията

Плъзнете капака на батерията към долната част на телефона и обратно.

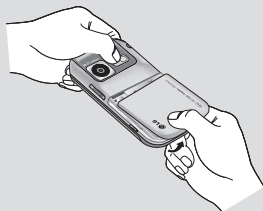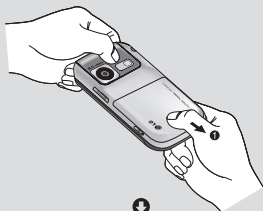

## 2 Изваждане на батерията


Повдигнете долния ръб на батерията и я извадете внимателно от отделениято за батерията.

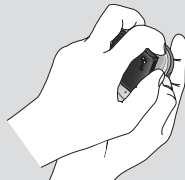

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не вадете батерията, когато телефонът е включен, тъй като това може да повреди телефона.


## 3 Инсталиране на SIM картата

Плъзнете SIM картата в слота за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите SIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.

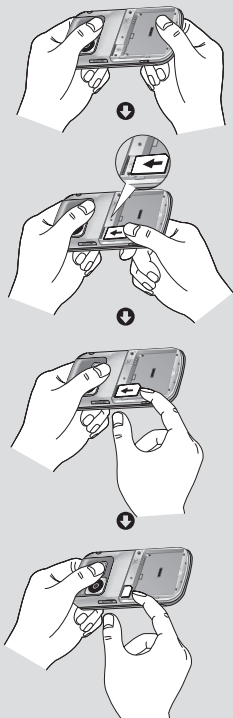

#### 4 Поставяне на батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.

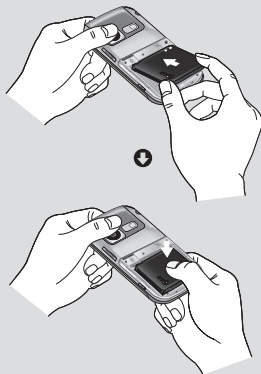

01

02

03

04

05

06

07

08

# Инсталиране на SIM картата и батерията


## 5 Поставяне на капака на батерията отново

Плъзнете капака на батерията към горната част на телефона, докато щракне на мястото си.



## 6 Зареждане на телефона

Издърпайте капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия KC780, за да го отворите. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. KC780 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Напълно зареден".

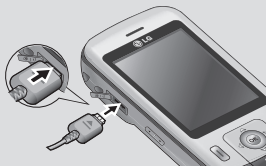

# Карта с памет

## Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

**СЪВЕТ!** Картата с памет е аксесоар по избор.

Отворете плъзгача и поставете картата с памет. Плъзнете картата с памет в слота от горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.



## Изваждане на карта с памет

Отворете плъзгача и внимателно извадете картата, като леко я натиснете, както е показано на следващата схема:



## Форматиране на картата с памет

Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Състояние памет** и **Външна памет**.
- 3 Натиснете **Формат** и въведете паролата, за която по подразбиране е зададено 0000. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.
- 4 За да видите новите форматиранни папки на вашия KC780, натиснете **Меню** и изберете **Мои неща**. Изберете **Външна памет**.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При форматирането на картата с памет цялото съдържание ще бъде изтрито. Ако не искате да загубите данните от картата с памет, първо ги архивирайте.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Карта на менюто



## Игри и приложения

- 1 М-играчка
- 2 Игри
- 3 Приложения
- 4 Мрежов профил



## Разговори

- 1 Всички повиквания
- 2 Пропуснати повиквания
- 3 Набрани повиквания
- 4 Получени повиквания
- 5 Продължителност на повикване
- 6 Разходи за повиквания
- 7 Информация за данни



## Органайзер

- 1 Календар
- 2 Бележка



## Мултимедия

- 1 MP3 плейър
- 2 Камера
- 3 Видео камера
- 4 Bluetooth уеб камера
- 5 Радио
- 6 Гласов запис
- 7 Muvee studio



## Съобщения

- 1 Ново съобщение
- 2 Входящи
- 3 Имейл кутия
- 4 Чернови
- 5 Изходящи
- 6 Изпратени
- 7 Преслушване на гласова поща
- 8 Информационно съобщение
- 9 Шаблони
- 0 Настройки



## Мои неща

- 1 Изображения
- 2 Звуци
- 3 Видеозаписи
- 4 Документи
- 5 Други
- 6 Външна памет



## Профили

- 1 Общ
- 2 Без звук
- 3 Само вибрация
- 4 На открито
- 5 Слушалка



## Контакти

- 1 Търси
- 2 Нов контакт
- 3 Бързо набиране
- 4 Групи
- 5 Копирай всички
- 6 Изтрий всички
- 7 Настройки
- 8 Информация:



## Инструменти

- 1 Будилник
- 2 Калкулатор
- 3 Хронометър
- 4 Конвертор на единици
- 5 Световен часовник
- 6 SIM услуги



## Браузър

- 1 Начална страница
- 2 Показалци
- 3 Въведете адрес
- 4 Хронология
- 5 Записани страници
- 6 Настройки
- 7 Информация:



## Свързване

- 1 Bluetooth
- 2 Мрежа
- 3 USB връзка
- 4 TV изход
- 5 DivX VOD регистрационен код



## Настройки

- 1 Дата и час
- 2 Езици
- 3 Дисплей
- 4 Разговор
- 5 Сигурност
- 6 Режим в САМОЛЕТ
- 7 Нул.
- 8 Състояние памет



# Вашият екран в режим на готовност

## Бързи клавиши

Бързите клавиши предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.



Изберете, за да отворите редактора на съобщения.



Изберете, за да изпълните MP3 файл.



Изберете, за да изберете звуков профил за вашия телефон.




Изберете, за да отворите менюто с предпочитани.


## Главното меню

Главното меню предоставя дванайсет опции. За да отворите главното меню:

- 1 Изберете **Меню**.
- 2 Главното меню ще се покаже на екрана.
- 3 Когато необходимата опция е заградена в кръгче, изберете **ОК**, за да я отворите.

## Функция индикатори

В екран на готовност, може да видите часовник, календар и изображения, ако натиснете клавиша .

- 1 От екран в режим на готовност изберете клавиша .
- 2 Часовник ще се появи на екрана.
- 3 Като използвате клавиша за навигация наляво/надясно, може да видите часовник и изображения.

### Съвет към клиента

За по-добра чувствителност на антената, LG предлага да държите апарата, както е показано на фигурата по-долу.

О



X



Не покривайте антената с ръка по време на повикване или при използване на Bluetooth връзка. Това може да понижи качеството на говора.

01

02

03

04

05

06

07

08

ВАШИЯТ ЕКРАН В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

13















# Вашият екран в режим на готовност

## Лента на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони, за да покаже неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth е активен.




По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	GPRS е наличен
	EDGE е наличен
	Самолетен режим е активиран
	Повикванията се пренасочват

Икона	Описание
	Роуминг услуга
	Bluetooth е активиран
	WAP услуга е свързана
	Алармата е настроена
	График
	Ново съобщение
	Ново гласово съобщение
	Използва се общ профил
	Използва се безшумен профил
	Използва се профил с вибриране
	Използва се профил "На открито"
	Използва се режим на слушалка
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена


# Повиквания

## Извършване на Разговор


- 1 Въведете номера от клавиатурата. За итриране на цифра натиснете .
- 2 Натиснете , за да извършите повикване.
- 3 За да завършите повикването, плъзнете , изберете **Да**, ако сте сигурни.

**СЪВЕТ!** За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте **0**.


## Извършване на повикване от контакти

- 1 От екран в режим на готовност изберете Контакти.
- 2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да повикате.
- 3 Изберете **Разговор** или , за да извършите повикване.

## Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете **Приемане или** , за да отговорите на повикването.

За заглушаване на телефона, докато звъни, просто изберете **Безшумен**. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на **Без звук** за събрание.

Плъзнете  към долната част на телефона или изберете **Отказ**, за да отхвърлите входящото повикване.

**СЪВЕТ!** Можете да промените настройките на телефона, така че да отговаряте на повикванията по различни начини. Натиснете **Меню**, изберете **Настройки** и изберете **Разговор**. Изберете **Режим на отговор** и изберете от **Отваряне на слайд**, **Произволен бутон** или **Само бутон Изпращане**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Повиквания


## Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, натиснете клавиша за силата на звука от лявата страна на телефона.

## Бързо набиране

Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обажда често.

- 1 Натиснете **Контакти**, а след това изберете **Бързо набиране**.
- 2 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1 и не може да го промените. Изберете произволна друга цифра или като използвате стрелките навигационен клавиш и изберете **Задаване**, или като натиснете твърдия клавиш на съответната цифра.
- 3 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като използвате стрелките, и изберете **ОК**.

За да повикате номер за бързо набиране, натиснете и задръжте определената цифра, докато контактът се появи на екрана. Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате .

## Преглед на регистъра на повикванията

Натиснете **Меню**, изберете **Разговори**. Изберете да видите:

**Всички повиквания** - Вижте пълен списък на всички набрани, получени и пропуснати повиквания.

**Пропуснати повиквания** - Вижте списък на всички повиквания, които сте пропуснали.

**Набрани повиквания** - Вижте списък от всички номера, на които сте се обадили.

**Получени повиквания** - Вижте списък на всички номера, които са се обадили на вас.

**Продължителност на повикване** - Вижте подробности за това колко време сте изразходили за всеки разговор – входящ или изходящ.

**Разходи за повиквания** - Вижте таксите, които дължите за вашето Последно повикване или за Всички повиквания. Тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не могат да я поддържат.

**Информация за данни** - Вижте количеството на всички изпратени и получени данни в килобайтове.

**СЪВЕТ!** От регистъра на повикванията изберете **Опции** и след това **Изтриване**, за да изтриете избраните или всички записани елементи.

**СЪВЕТ!** С помощта на стрелките навигационен клавиш можете да изберете всяко отделно записано повикване, за да видите датата и часа на повикването. За да прегледате продължителността на повикването, изберете **Преглед**.

## Смяна на настройките за повикване

- 1 Натиснете **Меню**, изберете **Настройки** и изберете **Разговор**.
- 2 От тук можете да промените настройките за:

## Пренасочване на повикване

- Изберете дали да прехвърляте вашите повиквания. Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности. За да изключите всички прехвърляния, изберете **Отмяна на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

## Блокиране на повикванията

- Изберете, когато искате да блокирате повикванията. Изберете някоя или всички от седемте опции, изберете **Активиране** и въведете паролата за блокиране на повикванията. Допитайте са до мрежовия оператор за тази услуга.

## Фиксиран номер за набиране

- Изберете списък с номера, които могат да се набират от телефона ви. Изберете **Фиксиран номер за набиране** от менюто **Повикване**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Повиквания

**Режим на отговор** - Изберете дали да отговорите с клавиша за приемане, произволен клавиш или с отваряне на телефона.

**Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обажда на някой.

**Чакащо повикване** - Изберете дали да сте уведомени, когато има чакащо повикване.

**Минутен брояч** - Изберете **Вкл.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.

**Автоматично пренабиране**  
- Изберете **Вкл.** или **Изкл.**

**Изпращане на DTMF тонове**  
- Изберете **Вкл.** или **Изкл.**

# Контакти

## Търсене на контакт

- 1 От екран в режим на готовност изберете **Контакти** и изберете **Търсене**.
- 2 Като използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да повикате.
- 3 За да преминете през контактите и различните им номера, използвайте стрелките.


## Добавяне на нов контакт

- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Нов контакт**.
- 2 Изберете дали да съхранявате новите контакти в **Телефон** или **SIM** картата.
- 3 Въведете цялата информация, която имате в предоставените полета, и изберете **Запиши**.

Или използвайте малко по-бързия метод.


- 1 Въведете номера, който искате да съхраните от екран в режим на готовност, и изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Опции** или **Добави към съществуващ контакт**.

- 3 Въведете съответната информация по-горе и изберете **Запис**.

**Бележка:** Когато съхранявате имейл адрес на контакт, натиснете , за да въведете символ, и превъртете със стрелките, докато видите @.

## Добавяне на контакт към група

Може да записвате контактите си в групи, като например разделяте семейството и колегите си. Има различни групи включително **Семейство**, **Приятели**, **Колеги**, **ВИП**, **Група1** и **Група2**, които вече са зададени в телефона.

- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Групи**.
- 2 Преминете към групата, към която искате да добавите контакт, изберете **Преглед** и след това изберете **Добавяне**.
- 3 Вашите контакти ще се отворят. Преминете към контакти, които искате да добавите към групата и натиснете , след това изберете **Готово**.
- 4 Изберете **Да**, ако сте сигурни.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Контакти

**СЪВЕТИ** Може да определите тон на звънене или икона за група. Изберете групата, за която искате да зададете тон на звънене или икона, изберете **Опции** и след това желания елемент.

## Добавяне на снимка към контакт

Може да промените начина, по който изглеждат контактите ви в указателя, като включите снимка.

- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Показване** и изберете **С картина**.
- 3 След това се върнете в адресната книга и изберете контакта, към който искате да добавите снимка.
- 4 Изберете **Опции** и изберете **Редактиране**.
- 5 Превъртете надолу до раздел **Снимки**. Изберете **Опции** и после **Избор** или **Ново изображение**. Ако изберете **Избор**, може да изберете изображение, което е в паметта на аппарата.

Ако изберете **Ново изображение**, визьорът на камерата ще се отвори, така че да направите снимка за вашия контакт.

## 6 Изберете **Запиши**.

## Копиране на контактите от вашата SIM карта

Може да изберете да копирате контактите от SIM в аппарата или от аппарата в SIM.

- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Копирай всички**.
- 2 Изберете да копирате контактите от **От SIM карта в телефон** или **От телефон в SIM карта**.
- 3 Изберете дали да запазите оригиналните архиви или да ги изтриете.
- 4 Изберете **Да**, ако сте сигурни.



## Изтриване на всички контакти

- 1 Изберете **Контакти** и изберете **Изтрий всички**.
- 2 Изберете да изтриете контактите от **SIM** или **Телефон**.
- 3 Изберете **Да**, ако сте сигурни.
- 4 Въведете паролата, за която по подразбиране е зададено 0000, натиснете **ОК**.

## Преглед на информация

Изберете **Контакти** и изберете **Информация**: Оттук може да видите вашите **Служебни номера**, вашите **Собствен номер** и **Визитка**.

**СЪВЕТ!** Ако все още не сте създали визитка, екранът **Визитка** ще ви даде възможност да създадете една. Изберете **Ново** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Изберете **Запиши**.

# Съобщения

## Съобщения

Вашият KC780 включва функции за SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) и имейл, както и мрежовите услуги. Просто натиснете **Меню** и изберете **Съобщения**.

## Изпращане на съобщение

- 1 Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения** и изберете **Ново съобщение**.
- 2 Изберете **Съобщение**, за да изпратите SMS или MMS. (Ако искате да изпратите **Имейл**, вж. стр. 26-28 или ако искате да изпратите нещо с **Bluetooth съобщение**, вж. стр. 53-54.).
- 3 Ще се отвори редактор на ново съобщение. Редакторът на съобщения комбинира SMS и MMS в един интуитивен и лесен начин за превключване между режим на SMS и на MMS. Настройката по подразбиране на телефона за редактора на съобщения е режим SMS.

- 4 Въведете вашето съобщение, като използвате T9 с предсказване на текста или ръчния режим Abs. Вж. **Въвеждане на текст** на стр. 25-26, за да видите как да превключите между различните методи за въвеждане на текст.
- 5 Изберете **Опции** и изберете **Вмъкване**, за да добавите **Изображение, Звук, Видео, Символ, Текстов шаблон, Емотикон, Име и номер, Нов слайд, Тема или Още (Контакт/Моята визитка/График)**.
- 6 Натиснете централния клавиш **на**.
- 7 Въведете телефонния номер или натиснете **Опции** и изберете **Контакти**, за да отворите списъка с контакти. Може да добавите повече от един контакт.
- 8 Изберете **Изпр..**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако към редактора на съобщения се добави **Изображение, Видеоклип, Звук, Нов слайд** или **Тема**, той автоматично ще се премине в MMS режим и ще бъдете таксувани по съответния начин.

## Въвеждане на текст

Може да въвеждате буквено-цифрени знаци с използване на клавиатурата на телефона. Например, съхраняване на имената в Контакти, писане на съобщения, насрочване на събития в календара – всички те изискват въвеждане на текст. В телефона са налични следните методи за въвеждане на текст: режим T9 с предсказване на текста, ръчен режим ABC и режим 123.

**Бележка:** Някои полета може да разрешават само един режим на въвеждане (напр. телефонен номер в полета на адресната книга).

За да включите T9 в полето за въвеждане на текст, натиснете **Опции**, изберете **Настройка на T9** и после – **Вкл.** При включен T9 може да превключите текстовия режим с натискане . Ще забележите индикатора за режим на въвеждане на текст в горния десен ъгъл на дисплея.

За да въведете символ в полето за въвеждане на текст, натиснете клавиша и изберете символ, след това натиснете **ОК**.

Завършете всяка дума с интервал с натискане на **0**.

За изтриване на знак натиснете клавиш .

## Режим T9 с предсказване на текста

Режимът T9 с предсказване на текста използва вграден речник, за да разпознава думите, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто натиснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите.

Ако думата, която искате, не се появява, изберете **Опции** и изберете Нова T9 дума, след това въведете думата с режим ABC. Думата ви ще се добави към речника.

**Бележка:** Може да изберете различен T9 език, като натиснете **Опции** и изберете **Език на писане**.

**01****02****03****04****05****06****07****08**

# Съобщения

## Ръчен режим ABC

В редим ABC трябва да натиснете клавиш неколкократно, за да въведете буква. Например, за да напишете 'hello', натиснете **4** два пъти, **3** два пъти, **5** три пъти, **5** отново три пъти, после **6** три пъти.

## 123 режим

Въвеждане на цифри чрез еднократно натискане на клавиш. Можете да въвеждате цифри и когато сте в текстови режим, като натиснете и задържите желаните клавиши.

## Настройка на имейл

Може да поддържате връзка в движение с имейл на вашия KC780. Това е бърз и лесен начин да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

- 1 Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Имейл** и после **Имейл акаунт**.
- 3 Изберете **Ново**.

- 4 Сега може да изберете как да работи вашият акаунт:

**Име на акаунта** - Въведете име за този акаунт.

**Имейл адрес** - Въведете имейл адреса на акаунта.

**Моето име** - Въведете името си.

**Сървър за входяща поща** - Въведете подробности за акаунта.

**Име на потребител** - Въведете потребителското име на акаунта.

**Парола** - Въведете паролата на акаунта.

**Сървър за изходяща поща** - Въведете подробности за акаунта.

**Удостоверяване на изходяща поща** - Изберете вкл. или изкл.

**ID за сървър за изходящи** - Въведете подробности за акаунта.

**Парола за сървър за изходящи** - Въведете парола за сървър за изходящи.

За да въведете следната информация, изберете **Опции** и изберете **Допълнителни настройки**.

**Тип протокол** - Въведете типа пощенска кутия, POP3 или IMAP4.

**Максимален размер за полученото съобщение** - Изберете лимита за размер на вашите имейли, максимумът е 300KB.

**Запиши на сървър** - Изберете дали да записвате съобщенията си на сървъра. За IMAP4 акаунти копията винаги се записват.

**Запиши изпратени в** - За запис на изпратена поща, може да изберете местоположение: Телефон или Сървър (само за IMAP4)

**Вмъкване на подпис** - Изберете дали да вмъкнете автоматично подпис във вашите имейли.

**Имейл адрес за отговор** - Въведете имейл адреса за "отговори на".

**Номер на порт за входящи**  
- Стандартно е 110 за POP3 акаунти и 143 за IMAP4 акаунти.

**Номер на порт за изходящи**  
- Стандартно това е 25.

**Авто извличане** - Изберете за автоматично извличане на вашите имейли.

**Възстанови извличането**  
- Изберете **Само колонтитул, АРОП безопасно регистриране** (само за IMAP4) или **Всичко**.

**Запиши изпратената поща в** - Изберете дали да запишете изпратените имейли до сървъра в телефона.

Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.

## Изпращане на имейл с новия ви акаунт

За да изпращате/получавате имейли, трябва да настроите имейл акаунт.

- 1 Изберете **Меню**, изберете **Съобщения** и изберете **Ново съобщение**.
- 2 Изберете **Имейл** и ще се отвори нов имейл.
- 3 Напишете тема, след това натиснете ОК.
- 4 Въведете вашето съобщение, като използвате режим T9 с предсказване на текста или ръчния режим ABC. Вж. **Въвеждане на текст** на стр. 25-26, за да видите как да превключите между различните методи за въвеждане на текст.

# Съобщения

- 5 Изберете **Опции** и изберете приложение за добавяне: **Изображение, Звук, Видео, Документ, Контакт, Моята визитка, График и други.**
- 6 Натиснете **Изпрати** и въведете адреса на получателя или натиснете **Опции** и изберете **Контакти**, за да отворите списъка с контакти.
- 7 Натиснете **Изпр.** и имейлът ще се изпрати.

## Папки за съобщения

Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения**. Ще разпознаете структурата на папките, използвана на вашия KC780 – тя е лесна и разбираема.

**Входящи** - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка **Входящи**. От тук може да отговорите, препратите и още, вж. по-долу за подробности.

**Имейл кутия** - Съдържа всички ваши имейл съобщения. Изберете акаунта, който искате да използвате, след това изберете **Изтегляне**.

Вашият KC780 ще се свърже с вашия имейл акаунт и ще изтегли новите си съобщения.

**Чернови** - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

**Изходящи** - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

**Изпратени** - Всички съобщения, които изпратите, отиват в папка **Изпратени**.

## Прослушване на гласова поща

- Може да получите достъп до пощенската кутия на гласовата ви поща (ако се предоставя от мрежата). Когато пристигне ново гласово съобщение, символът ще се покаже на екрана в режим на готовност.


## Информационно съобщение

- Всички информационни съобщения и актуализации, получени от вашия оператор.

**Шаблони** - Списък с полезни съобщения, вече написани за бърз отговор.

## Управление на съобщенията

Може да използвате вашата папка **Входящи**, за да управлявате съобщенията си.

- 1 Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения** и изберете **Входящи**. Или по-бърз начин е да изберете  в екрана в режим на готовност, а след това да изберете **Преглед**.

- 2 Изберете **Опции** и след това:

**Изтриване** - Изтрийте избраното съобщение.

**Отговор** - Изпращане на отговор на избраното съобщение.

**Напред** - Изпращане на избраното съобщение на друго лице.

**Обратно повикване** - Повикване на лицето, което е изпратило съобщението.

**Информация** - Вж. допълнителна информация за съобщението, например кога е изпратено.

**Копиране/преместване** - Можете да изберете, за да копирате или преместите съобщение от SIM картата или телефона.

### Множествено изтриване

- Изтриване на избраните съобщения.

### Изтриване на всички прочетени

- Всички отворени съобщения ще бъдат изтрити.

**Изтриване на всички** - Можете да изберете, за да изтриете всички съобщения или само текстовите съобщения.

Ако видите съобщението **Няма място за SIM съобщение**, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.

Ако видите съобщението **Няма място за съобщение**, може да изтриете съобщения или записани файлове, за да освободите място.

# Съобщения

## Използване на шаблони

Може да създадете шаблони за **Текстовите съобщения** или **Мултимедийните съобщения**, които изпращате най-често. На телефона ви вече има няколко шаблона, които може да редактирате, ако искате.

- 1 Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения** и изберете **Шаблони**.
- 2 Изберете **Текст** или **Мултимедия**. След това може да изберете **Опции** и **Редактиране**, за да промените съществуващите шаблони, или да изберете **Опции**, за добавяне на **Ново** шаблон или **Изтриване** на шаблони.
- 3 За да изпратите шаблон, изберете желанния шаблон за изпращане, изберете **Опции** и **Изпращане чрез**.
- 4 Изберете как искате да изпратите шаблона – като **Съобщения**, **Bluetooth** или **Имейл**. **Съобщение**, **Bluetooth съобщение** или **Имейл**.
- 5 Изберете контакт и изберете **Изпрати**.

## Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия KC780 предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения.

Ако искате да промените настройките, можете да го направите с помощта на опциите **Настройки**.

Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения**, след това изберете **Настройки** и **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

**Тип съобщение** - Преобразувайте Текст в Глас, Факс, Пейджинг, X.400, Имейл или ERMES.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Отчет за доставка** - Изберете да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

**Отговор за ваша сметка** - Изберете дали да ви таксуват за отговора на получателя на вашето съобщение.



## **Номер на център за съобщения**

- Въведете подробностите за центъра за съобщения.

**Кодиране на знаци** - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

**Изпрати дълъг текст като** - изберете дали да изпратите вашето текстово съобщение като SMS или MMS, когато въведете в полето за съобщения текст по-дълъг от 2 страници.

## **Настройка на основна честота**

- Изберете дали да изпращате съобщенията си чрез GSM или GPRS.

## **Смяна на настройките за мултимедийно съобщение**

Настройките за съобщения на вашия KC780 предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения.

Ако искате да промените настройките, можете да го направите с помощта на опциите **Настройки**.

Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения**, след това изберете **Настройки** и **Мултимедийно съобщ.**.

Може да направите промени в:

### **Продължителност на слайд**

- Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашите мултимедийни съобщения.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Отчет за доставка** - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

**Отчет за прочетени** - Изберете да позволите и/или изпратите отчет за прочитане.

**Автоматично изтегляне** - Изберете дали да изтегляте ръчно или автоматично мултимедийните съобщения, в зависимост от това дали сте в домашна мрежа или роуминг.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Съобщения

**Мрежов профил** - Изберете мрежов профил в зависимост от оператора за изпращане на мултимедийни съобщения.

**Разрешен тип съобщение** - Изберете кои са разрешените типове мултимедийни съобщения.

## Смяна на настройките за имейл

Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочитания.

- 1 Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Имейл**, и след това може да смените следните настройки:

**Имейл акаунт** - Може да настроите имейл акаунт.

**Точка за достъп** - Може да зададете точка за достъп за имейл акаунта.

**Интервал на извличане** - Изберете колко често KC780 да проверява за нови съобщения.

**Подпис** - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

## Смяна на другите настройки

Натиснете **Меню**, изберете **Съобщения**, изберете **Настройки**, после:

**Номер на гласова поща** - Тук е запамен номерът на гласовата ви поща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.

**Сервизно съобщение** - от тук може да изключите служебно съобщение, което означава, че вашите съобщения повече няма да се изпращат директно на устройството ви, когато се получат, а само когато проверявате за нови съобщения.

**Информационно съобщение** - Изберете състоянието на получаване, предупрежденията и езика за информационните съобщения.

**Запис текстово съобщение** - Изберете дали да записвате снимките в паметта на телефона или на външната памет.

# Камера

## Заснемане на снимка

- 1 Задръжте натиснат клавиша на камерата отдолу на апарата. На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 3 Натиснете наполовина клавиша на камерата отдясно на апарата. Ще се появи прозорец на фокусиране в центъра на визьора; позиционирайте телефона така, че да виждате обекта на снимката в рамките на прозореца за фокусиране. Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
- 4 Изберете централния програмируем клавиш или натиснете клавиша на камерата докрай, за да направите снимка.

**Бележка:** Може да получите достъп до менюто на камерата и от екрана в режим на готовност. Натиснете **Меню** и изберете **Мултимедия**, преминете надолу и изберете **Камера**, за да отворите визьора.

## След като сте направили снимка

Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се изписва в долната част на екрана и ще видите показани шест опции отдясно на екрана.



**Албум** - Изберете за разглеждане на другите снимки в албума. Текущата снимка ще бъде записана.



**Изпращане** - Изберете, за да изпратите снимката като **Мултимедийно съобщ.** или **Имейл**.



**Ново** - Изберете, за да направите веднага други снимка. Текущата снимка ще бъде записана.



**Използвай като** - Изберете за отваряне на подменю за задаване на изображението като **Тапет** или **ID снимка**.



**Изтрив.** - Изберете за изтриване на снимката, която току що сте направили и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

**ОК** - Изберете, за да направите веднага други снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Камера

## Запознаване с визъора

**СЪВЕТ!** При използване на камерата на енергия консумацията се увеличава. Ако иконата  се появи на тапета, което означава изтощена батерия, заредете батерията, преди да я използвате.

## Използване на бързите настройки

Изберете Настройки, за да отворите опциите за бързи настройки. Те включват различни опции за снимане.

**Резолюция** - Вж. **Смяна на размера на изображението** на стр. 36.

**EV** - Включете режима на макроси, ако правите снимка в голяма близост до обекта.

**Цветен ефект** - Изберете от четири опции: Изкл. (стандартно/цветно), Сепия, Моно (черно-бяло) или Негатив.

**Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **Дневна светлина**, **Нажежаема жичка**, **Облачно** или **Флуоресцентно**.

**Самоснимачка** - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, след като се натисне бутонът за снимане. Изберете от 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди. Чудесно е за груповите снимки, в които искате и вие да участвате.

**Режим на снимане** - Позволява да зададете режима на снимане от Стандартна, Серийна, Панорамна, Усмивка.

**ISO** - Задайте ISO на Авто, ISO 1600, ISO 800, ISO 400, ISO 200 or ISO 100.

**Качество** - Изберете между **Нормално**, **Фин** и **Супер фин**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-рязка е снимката, но това увеличава размера, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта на телефона.

**Използвана памет** - изберете дали да записвате снимките в паметта на телефона или на външната памет.

**Скриване на икони** - Автоматично/  
Ръчно

**Стабилизатор на изображения** -  
Позволява ви да включите тази функция. Стабилизаторът на изображения помага да направите по-добра снимка, когато обектът се движи или ръката ви е нестабилна.

**Автофокус** - Включва и изключва автофокуса. За да може вашата камера автоматично да настройва фокуса за чисто и рязко изображение с едно натискане на бутона.

**Разпознаване на лица** - Вкл. и Изкл. на тази функция. Камерата ви може автоматично да идентифицира лица.

**Интелигентно осветяване** - Вкл. и Изкл. на тази функция.

**Тон затвор** - Изберете един от трите звука на затвора или изключете звука.

## Смяна на размера на изображението

Можете да промените размера на снимката, за да спестите памет. Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 Натиснете Настройки и изберете Разделителна способност от лентата с инструменти.
- 2 Изберете стойност за пикселите от петте цифрови опции: (320X240, 640X480, 1280X960, 1632X1216, 2048X1536, 2592X1936, 3264X2448).
- 3 Изберете опцията за размер, която искате да използвате, и натиснете **ОК**, за да приложите промените

01

02

03

04

05

06

07

08

# Камера

## Гледане на записаните снимки

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера и от екран в режим на готовност. От Визьора просто изберете **Албум**. От екран в режим на готовност трябва да изберете **Меню**, после изберете **Мои неща** и **Изображения**.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Използвайте стрелките, за да изберете снимката, която искате и изберете **Преглед**, за да я увеличите.

## Задаване на снимка като Тапет или като ID снимка

От вашия Албум използвайте стрелките на тъчада, за да изберете изображение и изберете Опции и Задаване като, за да използвате избраното изображение като Фон или Картинен ID за един от вашите контакти.

**Бележка:** ID снимка може да се добави само към контакти, записани в телефона, а не в SIM картата.

# Видео камера

## Заснемане на видеоклип

- 1 Задръжте натиснат клавиша на камерата отдясно на апарата. На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 2 Като използвате клавиша за навигация, изберете Видео отдясно на екрана. На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 3 Насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Натиснете клавиша на камерата от дясната страна на апарата за начало на записа.
- 5 **REC** ще се появи отдолу в центъра на визьора, ще се появи и таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да поставите видеоклипа на пауза, изберете **Пауза** и подновете с избор на **Поднов..**
- 7 Изберете **Стоп**, за да спрете записа.

**Бележка:** Може да получите достъп до менюто **Видео камера** от екрана в режим на готовност. Изберете **Меню** и изберете **Мултимедия**, преминете надолу и изберете **Видео камера**, за да отворите визьора.

## След като сте заснели видеоклипа

Името на изображението се изписва в долната част на екрана и ще видите показани шест опции в дясната част на екрана.



**Албум** - Изберете за разглеждане на другите видеоклипове в албума. Текущият видеоклип ще бъде записан.



**Възпроизвеждане** - Изберете, за да пуснете видеоклипа, който току-що сте заснели.



**Ново видео** - Изберете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.



**Изпрати Чрез** - Изберете, за да изпратите видеоклипа като **Мултимедийно съобщ.** или **Имейл**.



**Изтрив.** - Изберете за изтриване на видеоклипа, който току-що сте направили и потвърдете с докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.

**OK** - Изберете, за да запишете веднага друг видеоклип. Текущият видеоклип ще бъде записан.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Видео камера

## Запознаване с визъора

Когато отворите визъора, ще видите следните икони, показани на екрана.

**Бележка:** Можете да регулирате вариото с бутона за сила на звука от лявата страна на телефона.

## Използване на бързите настройки

Изберете Настройки, за да отворите опциите за бързи настройки. Те включват различни опции за заснемане на видеоклип.

**Скорост на заснемане** - Изберете от две опции: Бързо Видео, Стандартно.

**Резолюция** - Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък. Изберете между две опции за вашия видеоклип, **320x240** или **176x144**.

**Цветен ефект** - Изберете от четири опции за цветови тон: **Изкл.** (нормално/цветно), **Сепия**, **Моно** (черно-бяло) или **Отрицателно**.

**Баланс бяло** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **Дн.светлина**, **С наж. жичка**, **Облачно**, **Флуоресцентно** или **Нощен режим**.

**Качество** - Изберете от Суперфино/Фино/ Нормално.

**Режим** - За да запишете видеоклип, който да изпратите в мултимедийно съобщение, изберете **MMS**.

**Запиши в** - изберете дали да записвате видеоклиповете в паметта на телефона или на външната памет.

**Скриване на икони** - Автоматично/Ръчно

**Глас** - Заглушаване/Премахване на заглушаване



## Гледане на записаните видеоклипове

- 1 Може да получите достъп до записаните видеоклипове от режим на камера и от екран в режим на готовност. От Визьора просто изберете **Албум**. От екран в режим на готовност трябва да натиснете **Меню**, после изберете **Мои неща** и **Видеозаписи**.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете видеоклипа, който искате да гледате, и натиснете централния програмируем клавиш, за да го видите.

## Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте клавишите за сила на звука отляво на апарата.

# MP3 плейър

## MP3 плейър

Вашият телефон LG KC780 има вграден MP3 плейър, така че можете да слушате вашата любима музика.

За достъп до MP3 плейъра изберете **Меню** и изберете **Мултимедия**, а после – **MP3 плейър**. Или можете да получите достъп до MP3 плейъра, като натиснете клавиша за MP3 плейъра от дясната страна на телефона. Оттук имате достъп до:

**Всички песни** - Съдържа всички песни на телефона.

**Моят списък за изпълнение** - Съдържа всички списъци за изпълнение, които сте създали, както и **Изтеглени песни**, **В движение** и **Любими песни**.

**Изпълнители** - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

**Албуми** - Търсене в музикалната колекция по албуми.

**Жанрове** - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

**Настройки** - Нагласете вашите музикални настройки.




## Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране. За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като изберете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в **Всички песни**.

## Изпълнение на песен

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **MP3 плейър**.
- 2 Изберете песента, която искате да пуснете.
- 3 Изберете **■ ■ ■**, за да спрете на пауза песента.

- 4 Изберете , за да прескочите на следващата песен.
- 5 Изберете , за да прескочите на предишната песен.
- 6 Изберете , за да спрете музиката и да се върнете в музикалното меню.

**СЪВЕТ!** За да промените силата на звука по време на слушане, използвайте бутоните за промяна на силата на звука от страни на телефона.

## Използване на опции при изпълнение на музика

Изберете **Опции** и изберете от:

**Минимизиране** - скрийте екрана на музикалния плейър, така че да продължите да използвате телефона по нормалния начин, докато се изпълнява музика.

### Преглед на списъка за изпълнение

- Вижте списъка за изпълнение, който слушате в момента.

**Добавяне към списък** - Добавете към списъка за изпълнение, който слушате в момента.

**Задаване като** - Задайте текущата песен като Тон на звънене или Тон за съобщение.

**Информация:** - Можете да видите информацията за MP3 файла, който слушате в момента.

**Настройки** - Включете **Разбъркване**, за да промените музикалното изпълнение, **Повторение** или **Еквализер**.

## Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка **Всички песни**.

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Мултимедия**.
- 2 Изберете **MP3 плейър**, а след това – **Моят списък за изпълнение**.
- 3 Натиснете **Опции** и изберете **Нов списък за изпълнение**, въведете името на списъка и натиснете **Запиши**.
- 4 Ще се покаже папката **Нов списък за изпълнение**. Изберете всички песни, които искате да включите в списъка, като превъртате до тях и докосвате .

01

02

03

04

05

06

07

08

# MP3 плейър

- 5 Изберете **Запис**, за да съхраните списъка за изпълнение.

## Бележка:

DRM (Digital Rights Management) Поради системата Digital Rights Management (DRM) някои мултимедийни елементи, които изтегляте от интернет или получавате чрез MMS, може да имат меню “Закупуване на права” за достъп до тях. Можете да получите ключа за закупуване на правото за използване от уеб сайта, който притежава правата над съдържанието.

Авторските права върху музиката са защитени от международни договори и национални закони за авторско право. Възможно е да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Моля, проверете националното законодателство на съответната държава относно използването на такива материали.

# Bluetooth уеб камера

## Използване на Bluetooth уеб камерата

Вашият LG KC780 има Bluetooth уеб камера, така че да може да изпращате изображение, съхранено в апарата или на свързан компютър.

**Бележка:** Трябва да инсталирате програмата LG PC Suite на компютъра, преди да използвате функцията на Bluetooth уеб камера.

- 1 Натиснете Меню и изберете Мултимедия, после Bluetooth уеб камера.
- 2 Ако вашият KC780 няма сдвоени устройства, изберете Ново.
- 3 Изберете устройството, което искате, от списъка, който се появява.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Радио

## Използване на радиото

Вашият LG KC780 има функция на Радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

**Бележка:** За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете куплунга в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

## Търсене на станции

Може да настроите радиостанции в телефона, като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Можете да запазите до 12 канала във вашия телефон.

За автоматична настройка:

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **Радио**.
- 2 Изберете **Опции** и **Автоматично сканиране**, а след това **Да**.

- 3 При всяко намиране на станция, вашият телефон KC780 ще ви попита дали искате да я запишете. Изберете **Да**, ако искате да съхраните канала, и **Не**, ако не искате. Всички станции, които изберете за записване, автоматично ще се асоциират с номер на канал в телефона.

За ръчна настройка:

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **Радио**.
- 2 Изберете номер на канал, към който искате да запишете станция, и изберете **Редакт**.
- 3 За да въведете вашата станция, можете да използвате или стрелките, за да търсите честота, или да въведете честотата от клавиатурата, а след това изберете **Запиши**.

**Бележка:** Можете да променят станциите, които сте записали на определен номер на канал.

**СЪВЕТ!** За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

## Нулиране на канали

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **Радио**.
- 2 Изберете **Опции** и **Нулиране на канали**. Изберете **Да** за потвърждение на нулирането. Всеки канал ще се върне на стартовата 87.5Mhz честота.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Гласов запис

## Използване на гласов запис

Използвайте **Гласов запис**, за да записвате гласови бележки или други звуци.

## Записване на гласова бележка

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Мултимедия**, а след това изберете **Гласов запис**.
- 2 Натиснете  за начало на записа.
- 3 Изберете **Пауза**, за да поставите записването на пауза.
- 4 Изберете **Стоп** за край на записа.
- 5 Изберете  за прослушване на записа.

**Бележка:** Може да прослушвате всички гласови записи, които сте записали, чрез избиране на **Опции** и **Албум**.

## Изпращане на гласов запис

- 1 Когато сте завършили записа, изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Изпрати чрез** и изберете от **Мултимедийно съобщение**, **Bluetooth** или **Имейл**. Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth.

**СЪВЕТ!** Ако имате намерение да изпратите записа като съобщение, преди да стартирате записването, изберете **Опции** и изберете **Режим на запис**. Изберете **MMS**. Това ще гарантира, че записът ще се побере в съобщението.

## Muved studio

Muved studio ви позволява да създадете слайдшоу, комбинирано с музика.



# Мои неща

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци и видеоклипове. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

Всички мултимедийни файлове ще се запишат в **Мои неща**. Изберете **Меню** и след това изберете **Мои неща**, за да отворите списък на папките.

## Изображения

**Изображения** съдържа папка с изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, изтеглени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

## Меню на опциите за изображения

Опциите, които са налични в **Изображения**, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки, заснети с камерата на телефона. За изображения по подразбиране са налични само опциите **Преглед**,

**Задаване като фон**, **Инфо за файл**, **Слайдшоу**, **Сортиране по** и **Изглед списък/Изглед миниатюри**.

В папката **Изображения** изберете **Опции**, за да изведете списъка с опции.

**Изтриване** - Изтрийте избраното изображение.

**Задай като** - Задайте избраното изображение като **Тапет** или **ID снимка**.

**Изпращане чрез** - Изпратете избраното изображение на приятел чрез мултимедийно съобщение, **Bluetooth** или **Имейл**.

**Бележка:** Може да е необходимо изображението да се преоразмери, преди да се изпрати с MMS.

## Редактиране на изображение

- За редактиране изберете опция от следните: **Преоразмеряване**, **Завъртане**, **Изрязване**, **Вмъкване**, **Специален ефект**, **Фото ефект**, **Ефект на рамка** и **Отмяна**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мои неща

**Файл** - Редактирайте, преименувайте или прегледайте информацията (Име, Размер, Дата, Тип и Авторско право) на избраното изображение. Ако имате поставена външна карта с памет, ще се покажат две допълнителни опции:

**Преместване във външна памет и Копиране във външна памет.**

**Печатане чрез** - Разпечатайте изображение чрез Bluetooth или Pictbridge.

**Слайдшоу** - Вж. “Създаване на слайдшоу”.

**Нова папка** - Можете да създадете нова папка в основната папка Изображения.

**Марк./Демарк** - Изберете повече от едно изображение за изтриване.

**Изтрий всички** - Изтрийте всички снимки, съдържащи се в папката Изображения.

**Сортиране по** - Подредете изображенията по **Дата**, **Тип** или **Име**.

**Преглед на списък/ Миниатюри** - Сменете начина, по който преглеждате вашите снимки.

## Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си или да прегледате набързо това, което имате, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

- 1 Натиснете **Меню** и после изберете **Мои неща**.
- 2 Превъртете до папка **Изображения** и я изберете.
- 3 Изберете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, и натиснете **Опции**.
- 4 Изберете **Слайдшоу** и то ще започне.
- 5 За да направите пауза в слайдшоу, натиснете **Пауза**, а за да завършите слайдшоуто и да се върнете в папка **Изображения**, натиснете **Изход**.

Избирането на **Опции** по време на слайдшоуто води до показване на повече опции:

**Преглед** - Изберете между **Цяло изображение** и **Цял екран**. Изберете **Пейзаж**, за да смените ориентацията на изображението.

**Включване/изключване на повторение** - Изберете дали искате слайдшоуто да се повтаря, или не.

## Звуци

Папката Звуци съдържа звуците по подразбиране, вашите гласови записи и звуковите файлове, които сте изтеглили. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.


## Използване на звук

- 1 Натиснете **Меню** и после изберете **Мои неща**.
- 2 Превъртете до папка **Звуци** и я изберете.
- 3 Изберете **Звуци по подразбиране** или изберете от списъка с файлове с гласови записи.
- 4 Изберете звук и натиснете  за да го прослушате.
- 5 Изберете **Опции**, изберете **Задай като** и изберете от **Тон на звънене** и **ИД на тон на звънене** и **Тон за съобщение**.

## Клипове

Папката **Клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

## Гледане на видеоклип

- 1 Натиснете **Меню** и после изберете **Мои неща**.
- 2 Превъртете до папка **Видеозаписи** и я изберете.
- 3 Изберете видеоклип и натиснете .

## Използване на опции при спрян на пауза видеоклип

Като изберете **Опции**, възпроизвежданият видеоклип ще бъде в режим пауза и може да изберете от:

**Изтриване** - Изтрийте видеоклипа.

**Изпращане чрез** - Изпратете видеоклипа на приятел чрез **Мултимедийно съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

**Информация:** - Преглед на подробности за името, размера, датата, часа, типа и авторските права на избрания файл.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мои неща

## Използване на менюто с опции за видеоклип

В папката **Видеозаписи** натиснете **Опции**, за да изведете следния списък с опции.

**Изтриване** - Изтрийте избора на видеоклип.

**Изпращане чрез** - Изпратете изборния видеоклип на приятел чрез **Мултимедийно съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

**Файл** - Преименувайте видеоклипа, преместете го в друга папка или прегледайте информацията за него (Име, Размер, Дата, Разделителна способност, Тип и Авторско право). Ако имате поставена външна карта с памет, ще се покажат две допълнителни опции:

**Преместване във външна памет** и **Копиране във външна памет**.

**Нова папка** - Можете да създадете нова папка в основната папка Клипове.

**Марк./Демарк** - Изберете повече от един видеоклип, преди да изберете **Изтриване**.

**Изтрий всички** - Изтрийте всички видеоклипове, съдържащи се в папката Клипове.

**Сортиране по** - Подредете видеоклиповете по **Дата**, **Тип** или **Име**.

## Автом. следващо изпълнение

- Позволява избор на режим на изпълнение: Изкл., Повторение веднъж и Повторение на всички.

**Миниатюри** - Сменете начина, по който преглеждате вашите снимки.

## Документи

От менюто **Документи** можете да видите всички ваши документи. Оттук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

## Други

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове. Тя работи по същия начин като папка **Документи**.

## Външна памет

Ако сте поставили карта с памет, тя ще се покаже като папка в **Мои неща**. Папката на вашата външна памет ще бъде разделена на пет подпапки: **Изображения, Звуци, Видеозаписи, Документи и Други**. Всяка папка ще съдържа всички файлове от този тип, които са записани на картата с памет, а не на телефона.

## Използване на телефона като устройство с външна памет

Вашият телефон KC780 може да се използва като устройство с външна памет, точно като USB памет. Това е един чудесен начин за преместване на файлове от компютъра на телефона ви. Ако сте поставили карта с памет, когато се свързвате като **Външна памет**, тя ще се показва като две устройства на компютъра ви. Памет на телефона и външна памет.

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Свързване**.
- 2 Изберете **USB връзка**.
- 3 Превъртете до **У-во за съхран.** и изберете **ОК**.

- 4 Включете по-малкия накрайник на USB кабела в кабелния USB конектор на ръба на телефона KC780. Включете по-големия накрайник в USB порта на вашия компютър.
- 5 На компютъра автоматично ще се отвори папка на сменяем диск или две папки, ако сте поставили карта с памет, където са показани всички папки от паметта на телефона или от картата с памет.
- 6 Плъзгайте и пускайте вашите изображения, видеоклипове, музика или документи в правилните папки.
- 7 Извадете безопасно телефона си, като щракнете върху иконата **Безопасно премахване на хардуер** от лентата с инструменти на работния плот.
- 8 Когато след това искате да стигнете до даден файл, например изображение, натиснете **Меню**, след това изберете **Мои неща**, последвано от **Външна памет** и после **Изображения**. Всички изображения, които току-що прехвърлихте, ще се съдържат в този файл.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мои неща

## Прехвърляне на файл в телефона

Можете също да прехвърляте файлове от вашия компютър на телефона чрез Bluetooth.

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като изберете **Да**.
- 4 Файлът ще се запише в подходящата папка в зависимост от вида му. Така че, например фотографиите ще се запишат в папка Изображения, а музиката – в папка Звуци. Ако телефонът ви не може да разпознае типа на файла, той ще се запише в папка **Други**.

**Бележка:** Файловете, изпратени чрез Bluetooth, ще се запишат в паметта на телефона.

## Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

Преди да можете да започнете споделяне на файлове с Bluetooth, ще трябва да сдвоите вашето устройство с друго Bluetooth устройство. За информация относно сдвояването на устройства, вж. **Сдвояване с друго Bluetooth устройство** на стр. 64-65.

### За включване на Bluetooth:

- 1 Натиснете **Меню**, изберете **Свързване**, а после – **Bluetooth**.
- 2 Изберете **Bluetooth вкл./изкл.** и изберете **Вкл.**
- 3 Изберете **Вкл.** за изключване на Bluetooth.

### За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Опции**, изберете **Изпращане чрез**, след това – **Bluetooth**.
- 3 Изберете **Да**, за да включите Bluetooth, ако вече не е активиран.
- 4 Вашият телефон KC780 автоматично ще потърси други устройства с активиран Bluetooth в обхват.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и изберете **Изпращане**.
- 6 Вашият файл ще бъде изпратен.

### За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Вкл.** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** на стр. 63-64 за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. изберете **Да**, за да получите файла.

**СЪВЕТ!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

#### Бележка

Марката на думата и емблемите Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от LG Electronics е на базата на лиценз. Останалите търговски марки и търговски названия са на съответните си притежатели.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Игри и приложения

## Игри и приложения

Вашият телефон KC780 е с предварително заредени игри, за да можете да се забавлявате, когато имате свободно време. Ако изберете да изтеглите някакви допълнителни игри или приложения, те ще запишат в тази папка.

## Играене на игра

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Игри и прил.**
- 2 Изберете **Игри**.
- 3 Изберете играта, която искате да играете, и изберете **Възпроизвеждане**.

## Преглед на приложения

Можете да управлявате Java приложенията, инсталирани на вашия телефон, като използвате менюто

**Приложения**. Можете също да изтривате изтеглени приложения.

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Игри и прил.**
- 2 Изберете **Приложения**.

- 3 Преглеждайте и управлявайте всички приложения, които имате.

## Смяна на мрежовия профил

За да изтеглите игра, можете да зададете стойността за свързване към мрежата с помощта **Мрежов профил**.

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Игри и прил.**
- 2 Изберете **Мрежов профил**.
- 3 Можете да добавите и редактирате нов мрежов профил.

## М-играчка

Можете да се наслаждавате на шест игри по подразбиране, включително:

**Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

**About** - Преглед на информация за игра.

**Setting** - Настройки за звука и вибрацията при активиране на игра.

**Reset data** - Нулиране на всички настройки.

**Exit** - Край на игра.



# Организатор

## Добавяне на събитие в календара

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню** и изберете **Организатор**, а след това **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие. Можете да изберете дата като превъртите до нея с помощта на стрелките или като натиснете **Опции** и въведете датата на ръка.

**Бележка:** След като сте записали дадено събитие в календара, трябва да изберете **Отиди на дата**, след като изберете **Опции**, за да въведете дата, за която да настроите събитието.

- 3 Изберете **Опции**, после **Ново събитие** и въведете часа, в който искате да започне събитието. Превъртете надолу с помощта на стрелките клавиш за навигация и въведете крайния час за вашето събитие.

- 4 Превъртете отново надолу и изберете дали искате да зададете **Аларма** за събитието. Превъртете наляво или надясно, за да видите наличните опции. Може да настроите алармата да се включва в началния час на събитието или в определен период от време преди започването на събитието, за да ви напомня, че предстои събитие.
- 5 Превъртете надолу и въведете **Тема** за събитието. Използвайте клавиатурата за въвеждане на букви и цифри.
- 6 Превъртете надолу още веднъж, за да изберете дали събитието се повтаря **Един път**, **Ежедневно**, **Ежеседмично**, **Ежемесечно** или **Годишно**. Ако събитието се повтаря, можете да превъртите надолу, за да изберете **Дата на изтичане**, когато събитията ще бъдат окончателно преустановени.
- 7 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Организатор

## Добавяне на бележка

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню** и изберете **Организатор**, а след това **Бележка**.
- 2 Изберете **Ново** и въведете вашата бележка.
- 3 Изберете **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението за бележки.

**СЪВЕТ!** Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, натиснете **Опции** и изберете **Редактиране**.

## Настройка на алармата

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню**, после **Инструменти**, след това **Будилник**.
- 2 Изберете **Ново**.
- 3 Превъртете надолу и въведете часа, в който искате да прозвучи алармата.

- 4 Изберете типа повторение, за да покажете дали искате алармата да звучи **Един път**, **Ежедневно**, **Пон-Пет**, **Пон-Съб**, **Съб-Нед** или **Изберете делник**.
- 5 Превъртете надолу и изберете дали искате алармата да е настроена на **Следване профил**, **Винаги звук** или **Винаги вибрация**.
- 6 Превъртете надолу, за да изберете звука на алармата. Изберете **Звуци**, за да изберете нов звук.
- 7 Превъртете надолу и въведете име на алармата или запазете предложеното име.
- 8 Изберете **Запиши**.

**Бележка:** Можете да настроите до 5 аларми.

## Използване на калкулатора

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню**, после **Инструменти**, след това **Калкулатор**.
- 2 Натискайте цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 3 За прости изчисления, изберете необходимата функция (+, -, ×, ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления изберете **Функция**, за да изберете команда.
- 5 Изберете **Изчистване**, за да изчистите екрана и да започнете ново изчисление.

## Използване на хронометър

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню**, после **Инструменти**, след това **Хронометър**.
- 2 Изберете **Старт** за пускане на таймера.
- 3 Изберете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
- 4 Изберете **Стоп** за спиране на таймера.

- 5 Изберете **Подновяване**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или изберете **Нулиране**, за да започнете отново отчитането на времето.

## Преобразуване на единица

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню**, после **Инструменти**, след това **Конвертор на единици**.
- 2 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Площ**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем**, или **Скорост**.
- 3 Превъртете нагоре, за да изберете единицата, която искате да въведете. Превъртете наляво и надясно, за да изберете единица, след това превъртете надолу и въведете количеството на единицата.
- 4 Превъртете надолу към прозореца за преобразуване на единици и изберете единицата, в която искате да преобразувате. Преобразуваната стойност ще се покаже автоматично в линията по-долу.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Организатор

## Добавяне на град към световния часовник

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **Меню**, после **Инструменти**, след това **Световен часовник**.
- 2 Превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да навигирате по глобуса и изберете континент.
- 3 Натиснете **Увеличаване**, за да увеличите регион и изберете от градовете в този регион.
- 4 Натиснете **ОК** и изберете **Да**.

## SIM услуги

Тази функция зависи от SIM картата и мрежовите услуги.

В случай че SIM картата поддържа SAT услуги (т.е. SIM Application Toolkit (Набор инструменти за приложения в SIM картата), това меню ще бъде името на услугата, специфично за оператора и съхранено в SIM картата.

# Браузър

С браузъра под ръка можете да получите последните новини и прогнози за времето, както и информация за спорта и новини за трафика, когато имате нужда. Освен това браузърът ви позволява да изтегляте най-новата музика, тонове на звънене, фонове и игри.

## Достъп до уеб

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Домашна**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желаня URL, следвано от **Зареждане**.

**Бележка:** Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите нов показалец, изберете **Опции** и **Нов показалец**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 4 Натиснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто преминете към необходимия показалец и изберете **Зареждане**. Ще бъдете свързани към страницата на показалеца.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Браузър

## Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Изберете **Опции**, превъртете до **Запиши** и изберете Тази страница.
- 3 Изберете **ОК**.

## Достъп до записана страница

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Записани страници**.
- 3 Изберете необходимата страница и натиснете **Зареждане**.

**СЪВЕТ!** Това меню също ще ви позволи да изтривате записани страници.

## Преглед на хронологията на браузъра

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Хронология** и **ОК**.

- 3 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до тези страници превъртете до желаната страница и изберете **Зареждане**.

## Смяна на настройките на уеб браузъра


- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Настройки**.
- 3 Можете да изберете начина, по който вашият мобилен телефон обработва, показва и използва информация при търсене в интернет. Можете да промените настройките в **Мрежови профили**, **Режим на рендиране**, **Кеш памет**, **Бисквитки**, **Сертификати за сигурност**, **Покажи изображение**, **Javascript** и **Местоположение за съхраняване**.
- 4 След като промените настройките, изберете **ОК**.

# Настройки

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KC780.

**Бележка:** За повече информация относно настройките на повикванията вж. стр. 20.

## Смяна на профили

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто натиснете  и след това профила, който искате да активирате. Изберете от **Общ**, **Без звук**, **Само вибрация**, **На открито** и **Слушалка**.

## Персонализиране на профилите

Може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Профили**.
- 2 Изберете профил, който искате и изберете **Персонализиране**.
- 3 За профилите **Без звук** и **Само вибрация** можете да промените вибрацията. За останалите профили можете да промените всички звуци и опции за предупреждения, налични в списъка. (Направете справка с вашия телефон за подробности.)

## Промяна на датата и часа

Можете да настройвате функции, свързани с датата и часа.

- 1 Натиснете **Меню** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Дата и час** и след това изберете от долния списък:

**Настройка на дата** - Можете да въведете текущата дата.

**Формат на дата** - Можете да зададете Формат на дата, като ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ. (Д: Ден/М: Месец/Г: Година)

**Настройка на часа** - Можете да въведете текущия час.

**Формат на час** - Можете да зададете формат на часа между 24-часа и 12-часа.

**Автоматична актуализация** - Ако изберете **Вкл.**, телефонът автоматично ще актуализира датата и часа.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настройки

## Смяна на езика

Отидете в **Настройки** и **Език**, за да промените езика за всеки текст в телефона си. Всяка промяна се отразява също и на режима Език на въвеждане.

## Смяна на настройките на дисплея

**1** Натиснете **Меню** и изберете **Настройки**.

**2** Изберете **Дисплей** и изберете от:

**Тапет** - Изберете какъв тапет да се показва на дисплея ви.

**Часовници** - Изберете, за да се виждат часът и датата на екрана в режим на готовност.

### Време на фоново осветление

- Изберете колко дълго остава включено фоновото осветяване.

**СЪВЕТ!** Колкото по-дълго е включено задното осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.

**Яркост**- Регулирайте яркостта на екрана. Когато зададете Автоматична яркост на Автоматично, яркостта на LCD екрана ще бъде автоматично зададена от ALC (Автоматичен контрол на осветлението) сензор, вграден в телефона. Изберете стрелките < и >, за да регулирате диапазона на Автоматична яркост в рамките на Макс., Нормално и Мин. За да изключите функцията Управление на осветлението, изберете Изкл.

### Пряк път до начален екран -

Избирането на Вкл. показва функциите на 4-те навигационни клавиша и менюта като картинки в средата на прозореца в режим на готовност.

**Размер на шрифт** - Променете размера на шрифт за следните: Меню, Набиране и Съобщения.

**Тема** - Бърза смяна на целия облик на екрана.

**Стил на меню** - Променете изгледа на екрана от Преглед на списък на Преглед в матрица, или обратно.

**Стил на основен шрифт** - Смяна на типа на шрифта.



**Стил на шрифта за набиране** - Смяна на стила на шрифта при въвеждане на телефонен номер.

**Текст в режим готовност** - Изберете дали да добавите съобщение към екрана в режим на готовност.

## **Смяна на настройките за защита**

Сменете вашите настройки за защита, за да запазите защитени вашия телефон KC780 и съдържащата се в него информация.

**1** Натиснете **Меню** и изберете **Настройки**

**2** Изберете **Сигурност** и след това изберете от долния списък:

**Запитване за PIN код** - Изберете да се показва запитване за PIN код при включване на телефона.

**Заклучване телефон** - Изберете код за защита, за да заключите телефона си **При включване**, **При смяна на SIM карта** или **Незабавно**.

**Промяна на кодове** - Променете вашите **Защитен код**, **PIN1 код** или **PIN2 код**.

## **Използване на самолетен режим**

Използвайте тази функция за настройка на самолетен режим на **Вкл.** или **Изкл.** Няма да може да провеждате разговори, да се свързвате към интернет, да изпращате съобщения или да използвате Bluetooth, когато **Режим в САМОЛЕТ** е **Вкл.**

## **Нулиране на телефона**

Използвайте **Нул.**, за да върнете всички настройки към фабричните им стойности. За да активирате тази функция, ви е необходим код за защита.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настройки

## Преглед на състоянието на паметта

Вашият KC780 има три налични памети: на телефона, SIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Натиснете **Меню** и изберете **Настройки**. Изберете **Състояние на паметта**, след това проверете текущото състояние на паметите (Стандартна, Запазена, SIM карта и Външна памет) във вашия телефон KC780.

**СЪВЕТ!** Вж. стр. 10 за повече информация за **поставяне на карта с памет**.

## Смяна на Bluetooth настройките

- 1 Натиснете **Меню**, изберете **Свързване**, а после – **Bluetooth**.
- 2 Изберете **Bluetooth настройки**.  
Направете вашите промени в:

**Видимост на апарата** - Изберете дали да се зададе Покази (**да**) или Скрит (**не**) на вашето устройство от останалите.

**Моето име** - Въведете име за вашия KC780.

**Моят адрес** - Променете своя Bluetooth адрес.

**Основна памет** - За основна памет може да изберете Апарат или Външна памет.

## Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Натиснете **Меню** и изберете **Свързване**. Опциите са:

**Bluetooth** - Настройте вашия телефон KC780 за използване на Bluetooth. Може до промените видимостта от други устройства или да търсите устройства, с които вашият телефон е сдвоен.

**Мрежа** - Вашият KC780 се свързва автоматично към предварително определената мрежа. За да промените тези настройки използвайте това меню. С това меню можете също да добавяте нови точки на достъп.

**USB връзка** - Изберете **Услуга за данни** и синхронизирайте вашия KC780 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. Ако сте поставили карта с памет, изберете **У-во за съхран.**, за да използвате телефона си по същия начин като USB памет. Свържете се към вашия компютър и плъзгайте и пускайте файловете в папката на преносимото устройство KC780. За повече подробности вж. стр. 52-53.

**TV изход** - Изберете PAL или NTSC за свързване на вашия KC780 към телевизор.

## DivX VOD регистрационен код

- **ЗА DIVX VIDEO:** DivX® е цифров формат на DivX, Inc. Телефонът ви има официално DivX сертифицирано устройство, което изпълнява DivX видео.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настройки

## • ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Това DivX® сертифицирано устройство трябва да се регистрира с DivX, за да изпълнява DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. Първо създайте DivX VOD регистрационен код за устройството и после го подайте по време на регистрационния процес. [Важно: DivX VOD съдържанието е защитено от DivX DRM (Digital Rights Management) система, която ограничава изпълнение от регистрирани DivX сертифицирани устройства. Ако опитате да изпълните DivX VOD съдържание, което не е оторизирано на устройството, съобщението "Authorization Error" ще се покаже и съдържанието няма да се изпълни. Научете повече на [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

**Бележка** В случай че преобразувате съдържание с DivX converter, препоръчително е да изберете 320x240 за размера и 30FPS за кадровата честота на съдържанието. Ако съдържанието се преобразува при размер, по-голям от 320x240 или кадровата честота, по-голяма от 30FPS, може да се получат грешки при изпълняване на преобразуваното съдържание.

## Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KC780 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може да промените видимостта в меню **Bluetooth настройки**, като изберете **Видимост наaparата**, а после – **Покажи**.
- 2 Изберете **Списък с устройства** от менюто Bluetooth и изберете **Ново**.

- 3 Вашият KC780 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Двойка** и **Опрес**.
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, изберете **‘Двойка’** и въведете паролата, после изберете **ОК**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, в което трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

## Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Вашият KC780 автоматично ще превключи на профил Слушалка. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Акcesoари

Тези акcesoари се доставят с вашия телефон KC780. За вашия мобилен телефон има разнообразни акcesoари. Можете да изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране.

## Адаптер за пътуване

Това зарядно устройство ви позволява да зареждате батерията, когато сте далеч от дома или офиса.



## Кабел за данни/CD

Свържете и синхронизирайте вашия KC780 и компютъра.



## Стандартен акумулатор



## Ръководство за потребителя

Научете повече за вашия KC780.

## Стереo слушалки



### Бележка

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

## Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

## Технически данни

### Общи

Име на продукта : KC780

Система : GSM 900 / DCS 1800 / PCS  
1900

### Температура на околната среда

Макс. : +55°C (разреждане)  
+45°C (зареждане)

Мин. : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Декларация за съответствие



## Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Детайли за продукта

Име на продукта

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Име на модела

KC780

Търговско име

LG

CE 0168

## Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

## Допълнителна информация

Съответствието на горепоменатите стандарти е заверено от BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че горепоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с горепоменатите стандарти и Директиви.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Име

Seung Hyoun, Ji / Director

Дата на издаване

9, September, 2008

Подпис на представител



# Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно. По-подробна информация е дадена в настоящата инструкция.

## Излагане на радиочестотна енергия

### Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR)

Този мобилен телефон KC780 е разработен да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различни в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/Kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0.205 W/Kg (10 g), и при носене на тялото е 0.497 W/Kg (10 g)
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институтите на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1.6 W/Kg средно на един (1) грам тъкан (например САЩ, Канада, Австралия и Тайван).

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

## Грижа за продукта и поддръжка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди, като телевизори, радиоприемници или персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Никога не поставяйте телефона в микровълнова печка, тъй като това може да доведе до избухване на батерията.
- Не го изпускайте.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Не използвайте агресивни химически вещества (като алкохол, бензен, разреждатели и т. н.) или почистващи препарати за почистване на телефона. Има опасност това да доведе до пожар.
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.

- Покритието на телефона може да се увреди, ако го обвийете в опаковка или пластмасов плик.
- Не използвайте агресивни химически вещества (като алкохол, бензен, разредители и т. н.) или почистващи препарати за почистване на телефона. Има опасност това да доведе до пожар.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте внимателно аксесоарите, като например слушалки. Проверете дали кабелите са добре прибрани и не се допират ненужно до антената.
- Премахнете кабела за данни, преди да включите захранването на апарата.

## Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри (например в джоба на ризата).
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби или съоръжения за безопасност.
- Ако автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Тя може да причини сериозно нараняване поради неправилна работа.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато се опитвате да пресечете улицата.

## Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

## Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на мобилния си телефон за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се зарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.

# ■ KC780 ■ Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona KC780 kompanije LG, koji je dizajniran za rad pomoću najnovijih digitalnih mobilnih komunikacionih tehnologija.



## **Odlaganje starog uređaja**

- 1** Precrtani simbol kante za otpatke na točkićima znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

### **Napomena**

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.

# Sadržaj

## 01 PODEŠAVANJE

Osnovne informacije o telefonu.....	5
Pogled spreda.....	6
Postavljanje SIM kartice i baterije.....	7
Memorijska kartica .....	10
Postavljanje memorijske kartice.....	10
Uklanjanje memorijske kartice .....	10
Formatiranje memorijske kartice.....	10
Mapa menija.....	11

## 02 EKRAN U STANJU MIROVANJA

Ekrani u stanju mirovanja .....	12
Brzi tasteri.....	12
Glavni meni .....	12
Funkcija instrument table .....	12
Statusna traka .....	13

## 03 OSNOVE

Pozivi.....	14
Obavljanje poziva.....	14
Obavljanje poziva iz kontakata .....	14
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva... ..	14
Podešavanje jačine zvuka u toku poziva .....	15
Brzo biranje.....	15
Pregledanje evidencije poziva .....	15
Menjanje podešavanja poziva .....	16

Kontakti .....	17
Pretraživanje kontakata .....	17
Dodavanje novog kontakta .....	17
Dodavanje kontakta u grupu.....	17
Dodavanje slike u kontakt.....	18
Kopiranje kontakata na SIM karticu .....	18
Brisanje svih kontakata .....	18
Prikazivanje informacija .....	18
Slanje poruka.....	19
Slanje poruka .....	19
Nova poruka.....	19
Unos teksta .....	19
Podešavanje e-pošte .....	20
Slanje e-pošte pomoću novog naloga.....	22
Fascikle za poruke .....	22
Upravljanje porukama .....	23
Upotreba obrazaca.....	23
Menjanje podešavanja za tekstualne poruke .....	24
Menjanje podešavanja za multimedijalne poruke .....	24
Menjanje podešavanja e-pošte .....	25
Menjanje ostalih podešavanja.....	25



## 04 ISPOLJITE KREATIVNOST

<b>Fotoaparat</b> .....	26
Brzo fotografisanje.....	26
Nakon fotografisanja.....	26
Upoznavanje sa optičkim tražilom.....	27
Upotreba brzih postavki.....	27
Menjanje veličine slike.....	28
Pregledanje sačuvanih fotografija.....	29
Postavljanje fotografije kao Pozadina ili ID slike.....	29
<b>Videokamera</b> .....	30
Brzo snimanje video zapisa.....	30
Nakon snimanja video zapisa.....	30
Upoznavanje sa optičkim tražilom.....	31
Upotreba brzih postavki.....	31
Pregledanje sačuvanih video zapisa.....	32
Podešavanje jačine zvuka pri gledanju video zapisa.....	32
<b>MP3 player</b> .....	33
MP3 plejer.....	33
Prebacivanje muzike na telefon.....	33
Reprodukcija pesme.....	33
Korišćenje opcija za vreme reprodukcije muzike.....	34
Kreiranje liste numera.....	34
<b>Bluetooth Web kamera</b> .....	36
Korišćenje Bluetooth Web kamere.....	36

<b>FM radio</b> .....	37
Upotreba FM radija.....	37
Pretraživanje stanica.....	37
Poništavanje stanica.....	37
<b>Snimanje glasa</b> .....	38
Upotreba opcije za snimanje glasa.....	38
Snimanje glasovnih beleški.....	38
Slanje snimljenog materijala.....	38
Muvee studio.....	38
<b>Moji sadržaji</b> .....	39
Slike.....	39
Meni sa opcijama za slike.....	39
Kreiranje projekcije slajdova.....	40
Zvukovi.....	40
Korišćenje zvukova.....	40
Videozapisi.....	41
Gledanje videozapisa.....	41
Korišćenje opcija dok je videozapis pauziran.....	41
Korišćenje opcija menija Videozapisi.....	41
Dokumenti.....	42
Ostali.....	42
Spoljna memorija.....	42
Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka.....	42
Prebacivanje datoteke na telefon.....	43
Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze.....	43

# Sadržaj

Igre i aplikacije .....	45
Igre i aplikacije .....	45
Igranje igre .....	45
Prikazivanje aplikacija .....	45
Menjanje mrežnog profila .....	45
M-Toy .....	45

## 05 ORGANIZUJTE SE

Rokovnik/Alatke .....	46
Dodavanje događaja u kalendar .....	46
Dodavanje podsetnika .....	46
Podešavanje alarma .....	47
Upotreba kalkulatora .....	47
Upotreba štoperice .....	47
Konvertovanje jedinica .....	48
Dodavanje grada u vremenske zone .....	48
SIM usluge .....	48

## 06 PRETRAŽIVAČ

Pretraživač .....	49
Pristup Webu .....	49
Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje .....	49
Čuvanje stranice .....	49
Pristupanje sačuvanoj stranici .....	50
Prikazivanje istorije iz pretraživača .....	50
Menjanje podešavanja Web pretraživača .....	50

## 07 PODEŠAVANJA

Podešavanja .....	51
Menjanje profila .....	51
Personalizovanje profila .....	51
Menjanje datuma i vremena .....	51
Menjanje jezika .....	51
Menjanje podešavanja prikaza .....	52
Menjanje bezbednosnih podešavanja .....	53
Upotreba režima za let avionom .....	53
Poništavanje konfiguracije telefona .....	53
Prikazivanje statusa memorije .....	53
Menjanje Bluetooth podešavanja .....	54
Menjanje podešavanja za povezivanje .....	54
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem .....	55
Upotreba Bluetooth slušalice .....	56


## 08 DODATNA OPREMA

Dodatna oprema .....	57
Mrežne usluge .....	58
Tehnički podaci .....	58
Opšte .....	58
Temperature .....	58

Uputstva za bezbednu i efi kasnu upotrebu .....	60
--	----

# Osnovne informacije o telefonu

**Glavni ekran**

**Taster za brisanje** 

Briše po jedan znak na svaki pritisak. Ovaj taster koristite za vraćanje na prethodni ekran. U režimu mirovanja pomoću ovog tastera možete otvoriti kontrolnu tablu.

**Taster za pozivanje** 

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

**Priključak za punjač, data kabl, hendsfri**

**Slot za memorijsku karticu**

**Taster za Fotoaparat**

**Taster za kontrolu jačine zvuka**

**Taster Završi/taster za uključivanje/isključivanje** 

Završava ili odbija pozive.  
Uključuje/isključuje telefon.  
Služi za vraćanje na ekran u režimu mirovanja kada koristite meni.

01

02

03

04


05

06

07

08


## Pogled spreda

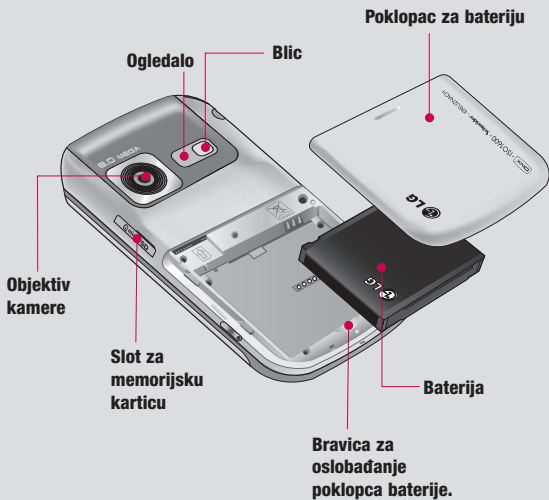

# Postavljanje SIM kartice i baterije


## 1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Gurnite bateriju prema dnu telefona, a zatim je podignite i izvadite.

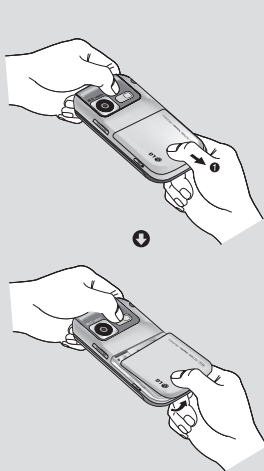

## 2 Uklanjanje baterije

Podignite donji deo baterije i polako je izvadite iz ležišta za bateriju.

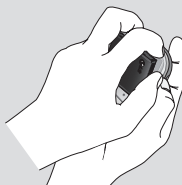

**⚠ UPOZORENJE:** nemojte da vadite bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti..

## 3 Postavljanje SIM kartice

Umetnite SIM karticu u ležište za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste izvadili SIM karticu, povucite je lagano u suprotnom pravcu.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Postavljanje SIM kartice i baterije

## 4 Postavljanje baterije

Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnani sa terminalima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.

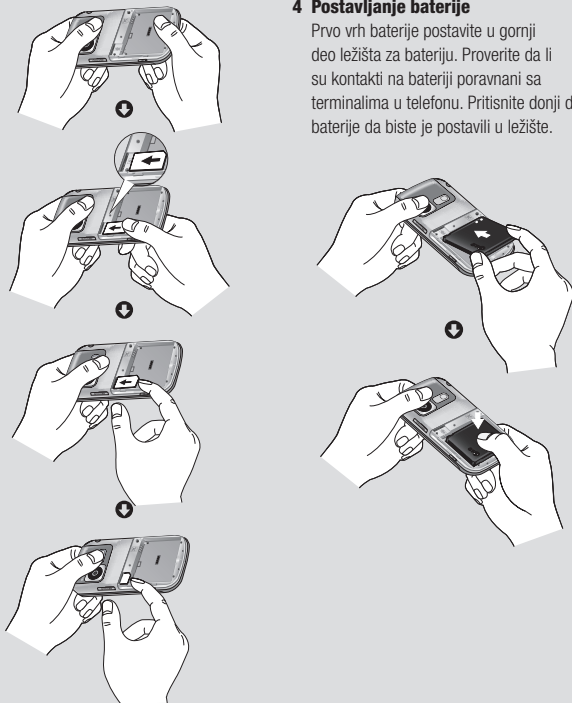


## 5 Vraćanje poklopca za bateriju

Pomerajte bateriju ka vrhu telefona dok je ne smestite u njeno ležište.



## 6 Punjenje telefona

Otvorite poklopac na ulazu za punjač na bočnoj strani telefona KC780. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon KC780 bi trebalo puniti dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je potpuno napunjena“.

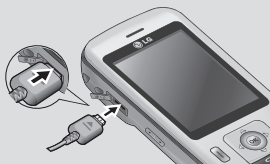

01

02

03

04

05

06

07

08

# Memorijska kartica

## Postavljanje memorijske kartice

Prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću memorijske kartice.

**SAVET!** Memorijska kartica predstavlja opcionalnu dodatnu opremu.

Otvorite slajder da biste umetnuli memorijsku karticu. Postavite memorijsku karticu u slot u gornjem delu telefona tako da je smestite u ležište. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nadole.



## Uklanjanje memorijske kartice

Otvorite slajder i pažljivo uklonite memorijsku karticu tako što ćete je nežno gurnuti, kao što je prikazano na sledećem dijagramu:



## Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijska kartica nije formatirana, moraćete to da obavite pre nego što počnete da je koristite.

- 1 Iz stanja mirovanja na ekranu dodirnite **Meni** pa izaberite **Podešavanje**.
- 2 Izaberite **Status memorije**, a zatim izaberite stavku **Spoljna memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiraj** pa unesite lozinku, čija je vrednost podrazumevano postavljena na 0000. Kartica će biti formatirana i moći ćete da je koristite.
- 4 Da biste pregledali nove formatirane fascikle u telefonu KC780 dodirnite **Meni** pa izaberite **Moji sadržaji**. Odaberite opciju **Spoljna memorija**.



**UPOZORENJE:** Prilikom formatiranja memorijske kartice sav sadržaj biće izbrisan. Ako želite da sačuvate podatke na memorijskoj kartici, napravite rezervnu kopiju podataka.



# Mapa menija



## Igre i aplikacije

- 1 M-toy
- 2 Igre
- 3 Aplikacije
- 4 Mrežni profil



## Prethodni pozivi

- 1 Svi pozivi
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Odlazni pozivi
- 4 Primljeni pozivi
- 5 Trajanje poziva
- 6 Troškovi poziva
- 7 Informacije o podacima



## Rokovnik

- 1 Kalendar
- 2 Podsetnik



## Multimedija

- 1 MP3 player
- 2 Fotoaparat
- 3 Videokamera
- 4 Bluetooth Web kamera
- 5 FM radio
- 6 Snimanje glasa
- 7 Muvee studio



## Slanje poruka

- 1 Nova poruka
- 2 Prijemno sanduče
- 3 Sanduče za e-poštu
- 4 Skice
- 5 Izlazno sanduče
- 6 Poslato
- 7 Preslušaj glasovnu poštu
- 8 Info poruka
- 9 Obrasci
- 0 Podešavanja



## Moji sadržaji

- 1 Slike
- 2 Zvukovi
- 3 Videozapisi
- 4 Dokumenti
- 5 Ostali
- 6 Spoljna memorija



## Profili

- 1 Opšte
- 2 Tiho
- 3 Samo vibracija
- 4 Na otvorenom
- 5 Slušalica



## Kontakti

- 1 Traži
- 2 Novi kontakt
- 3 Brzo biranje
- 4 Grupe
- 5 Kopiraj sve
- 6 Izbriši sve
- 7 Podešavanja
- 8 Informacije



## Alati

- 1 Budilnik
- 2 Kalkulator
- 3 Štoperica
- 4 Konverter jedinica
- 5 Sat s vremenskim zonama
- 6 SIM usluge



## Pretraživač

- 1 Matična stranica
- 2 Oznake
- 3 Unesite adresu
- 4 Prethodno
- 5 Sačuvane stranice
- 6 Podešavanja
- 7 Informacije



## Povezivanje

- 1 Bluetooth
- 2 Mreža
- 3 USB veza
- 4 TV izlaz
- 5 DivX VOD registrarski kôd.



## Podešavanja

- 1 Datum i vreme
- 2 Jezici
- 3 Ekran
- 4 Poziv
- 5 Sigurnost
- 6 Način rada u avionu
- 7 Ponovo
- 8 Status memorije

01

02

03

04

05

06





07

08

# Ekran u stanju mirovanja

## Brzi tasteri

Brzi tasteri omogućavaju jednostavan pristup putem samo jednog dodira najčešće korišćenim funkcijama.

-  Odaberite da biste otvorili uređivač poruka.
-  Odaberite za reprodukciju MP3 datoteke.
-  Dodirnite da biste izabrali profil zvuka za svoj telefon.
-  Dodirnite da biste otvorili meni Omiljene stavke.

## Glavni meni


Glavni meni sadrži dvanaest opcija. Da biste otvorili glavni meni:

- 1** Dodirnite **Meni**.
- 2** Glavni meni će se pojaviti na ekranu.
- 3** Kada je željena opcija zaokružena, dodirnite taster **OK** da biste je otvorili.

## Funkcija instrument table

Na ekranu u režimu mirovanja možete videti sat, kalendar i slike kada pritisnete taster



- 1** Na ekranu u režimu mirovanja izaberite taster .
- 2** Sat će se pojaviti na ekranu.
- 3** Pomoću navigacionih tastera nadesno/ nalevo možete prikazati sat i slike.

### Saveti za kupca

Da biste omogućili bolju osetljivost antene kompanija LG preporučuje da telefon držite kao što je prikazano na slici ispod.

**O**



**X**



Nemojte pokrivati antenu rukom u toku poziva niti pri upotrebi Bluetooth veze. To može da smanji kvalitet zvuka.

## Statusna traka

Na statusnoj traci označeni su, pomoću raznih ikona, jačina signala, prijem novih poruka i trajanje baterije kao i status Bluetooth uređaja.

U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni će varirati)
	Nema mrežnog signala
	GPRS je dostupan
	EDGE je dostupan
	Aktiviran je režim za let avionom
	Pozivi su preusmereni
	Roming usluga
	Bluetooth je aktiviran
	WAP usluga je povezana
	Alarm je podešen
	Raspored

Ikona	Opis
	Nova poruka
	Nova glasovna poruka
	Aktiviran je profil „Opšte“
	Aktiviran je profil „Bez zvuka“
	Aktiviran je profil „Vibracija“
	Aktiviran je profil „Na otvorenom“
	Aktiviran je profil „Slušalice“
	Preostalo vreme trajanja baterije
	Baterija je prazna

01

02

03

04

05



06

07

08


# Pozivi

## Obavljanje poziva


- 1 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru pritisnite taster  .
- 2 Pritisnite  da biste započeli poziv.
- 3 Da biste završili poziv, pritisnite taster , izaberite **Da** ako želite da potvrdite.

**SAVET!** Da biste uneli znak + pri obavljanju međunarodnih poziva, pritisnite i zadržite taster **0**.


## Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Odaberite **Kontakti** na glavnom ekranu.
- 2 Pomoću tastature unesite prvo slovo imena kontakta koji želite da pozovete.
- 3 Odaberite **Pozovi** ili pritisnite  da biste započeli poziv.

## Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni dodirnite **Prihvati** ili pritisnite  da biste odgovorili na poziv.

Da biste isključili zvuk telefona dok zvoni, jednostavno izaberite Tiho. Ovo je veoma korisno ako ste zaboravili da promenite profil na **Bez zvuka**, a nalazite se na sastanku.

Pritisnite  ili odaberite **Odbij** kako biste odbili dolazni poziv.

**SAVET!** Možete da promenite podešavanja na telefonu da biste na poziv odgovarali na neki drugi način.

Dodirnite **Meni**, izaberite **Podešavanja** pa odaberite **Poziv**. Izaberite **Način javljanja** pa odaberite **Klizno otvaranje**, **Bilo koja tipka** ili **Samo tipka za slanje**.


## Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za kontrolu jačine zvuka sa leve strane telefona.

## Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

- 1 Pritisnite **Kontakti**, a zatim izaberite **Brzo biranje**.
- 2 Glasovnoj pošti dodeljen je broj za brzo biranje 1 i to nije moguće promeniti. Izaberite bilo koji drugi broj pomoću strelica na tastaturi i tastera **Dodeli** ili pomoću tastera sa brojevima.
- 3 Otvoriće se adresar. Izaberite kontakt koji želite da dodelite tom broju pomoću strelica na tastaturi, a zatim dodirnete **U redu**.

Da biste pozvali broj za brzo biranje, pritisnite i zadržite odgovarajući broj dok se ime kontakta ne pojavi na ekranu. poziv će biti automatski započet; nije potrebno da dodirnete .

## Pregledanje evidencije poziva

Pritisnite **Meni**, pa izaberite **Prethodni pozivi**. Odaberite:

**Svi pozivi** - Prikažite celokupnu listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

**Propušteni pozivi** - Prikažite listu propuštenih poziva.

**Odlazni pozivi** - Prikažite listu odlaznih poziva.

**Primljeni pozivi** - Prikažite listu dolaznih poziva.

**Trajanje poziva** - Prikažite detalje o trajanju odlaznih u dolaznih poziva.

**Troškovi poziva** - Prikažite troškove za poslednji poziv ili za sve pozive. Dostupnost ove usluge zavisi od dobavljača usluga, pa je neki dobavljači ne podržavaju.

**Informacije o podacima** - Prikažite informacije o poslatim i primljenim podacima u kilobajtima.

**SAVET!** Iz bilo koje evidencije poziva izaberite **Opcije** pa odaberite **Izbriši** da biste izbrisali izabrane sačuvane stavke ili sve.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pozivi

**SAVET!** Pomoću strelica na tastaturi označite jedan poziv da biste prikazali informacije o datumu i vremenu njegovog obavljanja. Da biste prikazali informacije o trajanju poziva dodirnite **>Prikaži**.

## Menjanje podešavanja poziva

- 1 Odaberite **Meni**, izaberite **Podešavanja** pa odaberite **Poziv**.
- 2 Odatle možete promeniti podešavanja za:

**Poziv je preusmeren** - Odaberite da li želite da preusmeravate pozive. Preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga. Da biste isključili preusmeravanje poziva odaberite **Otkazi sve** iz menija **Preusmeravanje poziva**.

**Zabrana poziva** - Izaberite pozive koje želite da zabranite. Odaberite bilo koju od sedam opcija ili sve, izaberite Aktiviraj pa unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od dobavljača usluga.

**Fiksni broj za biranje** - Odaberite listu brojeva koje će biti moguće pozvati sa vašeg telefona. Izaberite **Fiksni broj za biranje** iz menija **Poziv** da biste uključili ovu opciju i sastavili listu brojeva koje je moguće pozivati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi.

**Način javljanja** - Odaberite da li želite da odgovarate na pozive pomoću tastera Prihvati, bilo kojeg tastera ili otvaranjem slajdera.

**Pošalji moj broj** - Odaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva.

**Poziv na čekanju** - Uključite obaveštenje o pozivu na čekanju.

**Podsetnik nakon min. razgovora** - Izaberite **Uključi** ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta u toku poziva.

**Aut. ponovo biranje** - Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

**Pošalji DTMF zvukove** - Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.


# Kontakti

## Pretraživanje kontakata

- 1 Odaberite **Kontakti** na ekranu u stanju mirovanja, a zatim izaberite **Traži**.
- 2 Pomoću tastature unesite prvo slovo imena kontakta koji želite da pozovete.
- 3 Pomoću strelica na tastaturi možete da se pomerate kroz kontakte.


## Dodavanje novog kontakta

- 1 Odaberite **Kontakti** pa odaberite **Novi kontakt**.
  - 2 Odaberite da li želite da sačuvate novi kontakt na **Telefon** ili na **SIM** karticu.
  - 3 Unesite sve informacije u prikazana polja pa izaberite **Sačuvaj**.
- Možete upotrebiti i malo bržu metodu...
- 1 Na ekranu u stanju mirovanja unesite broj koji želite da sačuvate pa izaberite **Opcije**.
  - 2 Odaberite **Sačuvaj** ili **Dodaj u postojeći kontakt**.
  - 3 Unesite odgovarajuće informacije pa dodirnite **Sačuvaj**.

**Napomena:** pri čuvanju e-adrese kontakta pritisnite  da biste uneli simbol, pa pomoću strelica na tastaturi pronađite @.

## Dodavanje kontakta u grupu

Kontakte možete čuvati po grupama, na primer, da biste odvojili kolege sa posla i članove porodice. Postoji nekoliko unapred postavljenih grupa, između ostalih **Familija**, **Prijatelji**, **Kolega**, **VIP**, **Grupa1** i **Grupa2**.

- 1 Odaberite **Kontakti** pa odaberite **Grupe**.
- 2 Pronađite grupu u koju želite da dodate kontakt pa dodirnite **Prikaži**, a zatim izaberite **Dodaj**.
- 3 Otvoriće se kontakti. Pronađite sve kontakte koje želite da dodate u grupu i dodirnite , a zatim izaberite **Dovršeno**.
- 4 Izaberite **Da** ako želite da potvrdite.

**SAVET!** Grupi možete da dodelite zvuk zvona ili ikonu. Izaberite grupu kojoj želite da dodelite zvuk zvona ili ikonu, izaberite **Opcije** pa odaberite željenu stavku.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakti

## Dodavanje slike u kontakt

Izgled kontakata u adresaru možete da promenite tako što ćete dodati sliku.

- 1 Odaberite **Kontakti** pa odaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Prikaz opcija** pa odaberite **Sa slikom**.
- 3 Zatim se vratite u adresar pa izaberite kontakt kojem želite da dodate sliku.
- 4 Odaberite **Opcije** pa izaberite **Uredi**.
- 5 Pronađite odeljak Slika. Odaberite Opcije, a zatim odaberite Izaberi ili Nova slika. Ako odaberete Izaberi, možete da odaberete sliku koja je sačuvana u memoriji telefona. Ako izaberete **Nova slika**, otvoriće se optičko tražilo kamere, da biste mogli da snimate sliku kontakta.
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

## Kopiranje kontakata na SIM karticu

Možete odabrati da kopirate kontakte sa SIM kartice na telefon ili sa telefona na SIM karticu.

- 1 Odaberite **Kontakti** pa odaberite **Kopiraj sve**.

- 2 Odaberite da li želite da kopirate kontakte sa **Sa SIM-a na telefon** ili sa **Sa telefona na SIM**.
- 3 Odaberite da li želite da sačuvate originalne zapise ili želite da ih izbrišete.
- 4 Izaberite **Da** ako želite da potvrdite.

## Brisanje svih kontakata

- 1 Odaberite **Kontakti** pa odaberite **Izbriši sve**.
- 2 Izaberite da li želite da izbrišete kontakte sa **SIM kartica** ili sa **Telefon**.
- 3 Izaberite **Da** ako želite da potvrdite.
- 4 Unesite lozinku, čija je vrednost podrazumevano postavljena na 0000, a zatim dodirnite **U redu**.

## Prikazivanje informacija

Odaberite **Kontakti** pa odaberite **Informacije**. Odatle možete da prikazete **Servisne brojevi**, **Vlastiti broj** i **Moje Vizit karta**.

**SAVET!** Ako niste kreirali vizitkartu, na ekranu **Vizit karta** prikazaće se opcija za njeno kreiranje. Izaberite **Nova** pa unesite detalje, kao što biste učinili za bilo koji kontakt. Odaberite **Sačuvaj**.



# Slanje poruka


## Slanje poruka

KC780 poseduje funkcije u vezi sa SMS porukama (Short Message Service), MMS porukama (Multimedia Message Service) i e-poštom, kao i sa servisnim porukama. Dodirnite **Meni** pa izaberite **Slanje poruka**.

## Nova poruka

- 1 Odaberite **Meni**, izaberite **Slanje poruka** pa odaberite **Nova poruka**.
- 2 Odaberite **Poruka** da biste poslali SMS ili MMS poruku. (Ako želite da pošaljete **E-pošta** uputstva potražite na stranicama 24-25 ili ako želite da pošaljete nešto putem **Bluetooth poruka**, uputstva potražite na 45-46. stranici.)
- 3 Otvoriće se uređivač za novu poruku. Uređivač za poruke kombinuje funkcije za SMS i MMS poruke u režim koji je jednostavan za korišćenje. Podrazumevano podešavanje da uređivač poruka je SMS režim.
- 4 Unesite poruku pomoću T9 režima unosa teksta sa predviđanjem ili Abc ručnog režima. Pogledajte **Unos teksta** na 23. stranici da biste pronašli informacije o menjanju režima unosa teksta.

- 5 Odaberite **Opcije** pa odaberite **Umetni** da biste dodali **Slika, Zvuk, Video, Simbol, Tekstualni obrazac, Smeško, Ime i broj, Novi slajd, Predmet ili Više (Kontakt/Moja vizit karta/Raspored)**.
- 6 Pritisnite centralni taster **Pošalji**.
- 7 Unesite broj telefona ili dodirnite **Opcije** pa izaberite **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata. Možete da dodate više kontakata.
- 8 Odaberite **Pošalji**.

 **UPOZORENJE:** Ako u uređivač poruka dodate **sliku, zvuk, video zapis, novi slajd ili naslov**, poruka će automatski biti konvertovana u MMS i primenjivaće se odgovarajuća tarifa.

## Unos teksta

Pomoću tastature telefona možete da unosite alfanumeričke znakove. Na primer, za čuvanje imena u adresaru, pisanje poruka, kreiranje rasporeda događaja u kalendaru neophodan je unos teksta. Na telefonu su dostupne sledeće metode za unos teksta: T9 režim unosa teksta sa predviđanjem, ABC ručni režim i 123 režim.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Slanje poruka

**Napomena:** neka polja možda dozvoljavaju samo jedan režim unosa teksta (npr. telefonski broj u poljima adresara).

Da biste uključili režim T9 u polju za unos teksta, odaberite **Opcije**, izaberite **Postavi T9**, a zatim odaberite **Uključeno**. Kada je uključen režim T9, režiime za unos teksta možete da menjate pritiskom na taster . Indikator režima za unos teksta nalazi se u gornjem desnom uglu ekrana.

Da biste uneli simbol u polje za unos teksta, pritisnite taster  pa izaberite simbol, a zatim izaberite **U redu**.

Nakon svake reči otkucajte razmak tako što ćete pritisnuti taster **O**.

Da biste izbrisali znak, dodirnite taster .

## T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. Dodirnite taster sa brojem koji je povezan sa slovom koje želite da otkucate, a rečnik će prepoznati reč nakon unošenja svih slova.

Ako se željena reč ne pojavi, dodirnite **Opcije** pa izaberite **Nova T9 reč**, a zatim unesite reč pomoću režima ABC. Reč će biti dodata u rečnik.

**Napomena:** možete da izaberete drugi T9 jezik tako što ćete dodirnuti **Opcije** pa izabrati **Jezik na kome se piše**.

## ABC ručni režim unosa teksta

U ručnom režimu ABC morate da dodirujete tastere nekoliko puta da biste otkucali slovo. Na primer, da biste napisali reč 'hello', pritisnite taster **4** dvaput, **3** dvaput, **5** triput, **5** ponovo triput, a zatim **6** triput.

## Režim 123

Brojeve kucate jednim pritiskom na odgovarajući taster. Brojeve možete da dodajete i dok se nalazite u režimu za unos teksta tako što ćete pritisnuti i zadržati odgovarajući taster.

## Podešavanje e-pošte

Možete da ostanete povezani i u pokretu pomoću funkcije za e-poštu na telefonu KC780. Možete jednostavno i brzo da podesite POP3 ili IMAP4 nalog e-pošte.

- 1 Odaberite **Meni**, izaberite **Slanje poruka** pa odaberite **Podešavanje**.

**2** Izaberite **E-pošta** pa **Račun e-pošte**.

**3** Odaberite **Novo**.

**4** Možete da podesite način rada naloga  
**Naziv računa** - Unesite ime za nalog.

**Adresa e-pošte** - Unesite e-adresu za nalog.

**Moje ime** - Unesite svoje ime.

**Server dolazne e-pošte** - Unesite detalje za nalog.

**Korisničko ime** - Unesite korisničko ime za nalog.

**Lozinka** - Unesite lozinku za nalog.

**Server odlaznu poštu** - Unesite detalje za nalog.

**Provera autentičnosti odlazne e-pošte**  
- Uključite ili isključite.

**Id odlaznog servera** - Unesite detalje za nalog.

**Lozinka servera odlazne e-pošte** -  
Unesite lozinku za server za odlaznu poštu.

Da biste uneli sledeće informacije  
dodirnite **Opcije** pa izaberite **Napredne  
podešavanja**.

**Vrsta protokola** - Izaberite tip poštanskog  
sandučeta, POP3 ili IMAP4.

**Maksimalna veličina prim** - Odaberite  
ograničenje veličine za e-poruke,  
maksimalna vrednost je 300KB.

**Sačuvaj na server** - Odaberite da li želite  
da se e-pošta čuva na serveru. Za IMAP4  
naloge uvek se čuvaju kopije poruka.

**Sačuvaj poslatu poštu u** - da biste  
sačuvali poslatu poštu, možete da izaberete  
lokaciju: Telefon ili Server (samo za IMAP4)

**Umetni potpis** - Odaberite da li želite  
automatski da priložite potpis uz e-poruke.

**Adresa e-pošte za odgovor** - Unesite  
e-adresu za odgovore.

**Broj priklička za dolazno** - Uobičajeno,  
to je 110 za POP3 naloge i 143 za IMAP4  
naloge.

**Broj priklička za odlaznu e-poštu**  
- Uobičajeno, to je 25.

**Automatsko preuzimanje** - Izaberite da  
biste automatski preuzimali e-poštu.

**Preuzmi sadržaj** - Izaberite **Samo  
zaglavlja, Zaglavlja + telo poruke**  
(samo za IMAP4) ili **Sve**.

**Sačuvaj poslatu poštu u** - Odaberite  
da li želite da čuvate poslate poruke na  
serveru ili na telefonu.

Vaš nalog je podešen i pojaviće se na listi  
naloga u fascikli **E-pošta**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Slanje poruka

## Slanje e-pošte pomoću novog naloga

Da biste slali/primali e-poštu, trebalo bi da podesite nalog za e-poštu.

- 1 Odaberite **Meni**, izaberite **Slanje poruka** pa odaberite **Nova poruka**.
- 2 Odaberite **Poruka** i otvorićete novu **E-pošta**.
- 3 Napišite naslov pa dodirnite U redu.
- 4 Unesite poruku pomoću T9 režima unosa teksta sa predviđanjem ili ABC ručnog režima. Pogledajte **Unos teksta** na 23. stranici da biste pronašli informacije o menjanju režima unosa teksta.
- 5 Odaberite **Opcije** i izaberite prilog koji želite dodati: **Slika, Zvuk, Video, Dokument, Kontakt, Moja vizitkarta, Raspored** ili **ostalo**.
- 6 Pritisnite Pošalji primaocu, a zatim unesite adresu primaoca, odnosno pritisnite Opcije, a zatim izaberite stavku Kontakti da biste otvorili listu kontakata.
- 7 Pritisnite **Pošalji** da biste poslali E-pošta.

## Fascikle za poruke

Pritisnite **Meni** pa izaberite **Slanje poruka**. Prepoznate strukturu fascikli koja se koristi na telefonu KC780, pošto je prilično jednostavna za shvatanje.

**Prijemno sanduče** - Sve primljene poruke smeštaju se u prijemno sanduče. Odavde možete da odgovorite na poruku, da je prosledite itd., detalje potražite ispod.

**Sanduče za e-poštu** - Sadrži sve e-poruke. Izaberite nalog koji želite da koristite, a zatim dodirnite **Preuzmi**. KC780 će se povezati sa nalogom za e-poštu i preuzeće nove poruke.

**Skice** - Ako nemate vremena da završite sa pisanjem poruke, ono što ste do sada napisali možete da sačuvate ovde.

**Izlazno sanduče** - Ovo je fascikla za privremeno skladištenje poruka koje se šalju.

**Poslato** - Sve poslate poruke smeštaju se u fasciklu Poslato.


**Preslušaj glasovnu poštu** - Možete da pristupite sandučetu za glasovnu poštu (ako mreža podržava tu uslugu). Po prijemu nove govorne poruke na ekranu će biti prikazan simbol.

**Info poruka** - Sve info poruke i ispravke koje dobijate od operatora.

**Obrasci** - Lista korisnih poruka koje vam mogu pomoći da napišete brz odgovor.

## Upravljanje porukama

Za upravljanje porukama možete da koristite **Prijemno sanduče**.

**1** Pritisnite **Meni**, izaberite **Slanje poruka** pa odaberite **Prijemno sanduče**. Jednostavniji način je da na ekranu u stanju mirovanja pritisnete , a zatim izaberete **Prikaži**.

**2** Izaberite **Opcije** a za tim odaberite:

**Izbriši** - Izbrišite izabranu poruku.

**Odgovori** - Odgovorite na izabranu poruku.

**Prosledi** - Pošaljite izabranu poruku drugoj osobi.

**Uzvrti poziv** - Pozovite osobu koja vam je poslala poruku.

**Informacije** - Prikažite detalje o poruci, na primer, vreme kada je poslata.

**Kopiraj/Premesti** - Možete da kopirate ili premeštate poruke. Odaberite da biste kopirali ili premestili izabrane poruke na SIM karticu ili u telefon.

**Višestruko brisanje:** Izbrišite izabrane poruke.

**Izbriši sve pročitane** - Možete da izbrišete sve pročitane poruke.

**Izbriši sve** - Možete da odaberete da izbrišete sve poruke ili samo tekstualne poruke.

Ako se prikaže poruka **Nema prostora za SIM poruku**, trebalo bi da izbrišete neke poruke iz prijemnog sandučeta.

Ako se prikaže poruka **Nema prostora za poruke**, možete da izbrišete poruke ili sačuvane datoteke da biste oslobodili prostor.

## Upotreba obrazaca

Možete da kreirate obrasce za **Tekstualne** i **Multimedijalne** poruke koje najčešće šaljete. Vaš telefon već sadrži neke obrasce, koje možete da uredite po želji.

**1** Pritisnite **Meni**, izaberite **Slanje poruka** pa odaberite **Obrasci**.

**2** Odaberite **Tekst** ili **Multimedija**. Zatim možete da izaberete **Opcije** pa da odaberete **Uređivanje** da biste promenili postojeće obrasce ili **Opcije** da biste dodali **Novo** obrazac ili da biste **Izbriši** obrasce.

**3** Da biste poslali obrazac, izaberite željeni obrazac, odaberite **Opcije**, a zatim izaberite **Slanje putem**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Slanje poruka

**4** Odaberite kako želite da pošaljete obrazac; putem **Poruka**, **Bluetooth poruka** ili **E-pošta**.

**5** Izaberite kontakt i dodirnite **Pošalji**.

## Menjanje podešavanja za tekstualne poruke

KC780 se isporučuje sa unapred postavljenim podešavanjima za poruke kako biste odmah mogli da razmenjujete poruke.

Ako želite da promenite podešavanja, to možete da učinite pomoću menija **Podešavanja**.

Dodirnite **Meni**, izaberite **Slanje poruka**, a zatim odaberite **Podešavanja** pa **Tekstualna poruka**. Dostupne su sledeće opcije:

**Vrsta poruke** - Konvertujte Tekst u Glas, Faks, Obaveštenje, X.400, E-pošta ili ERMES.

**Rok ispravnosti** - Odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

**Izveštaj o isporuci** - Odaberite ako želite da dobijate izveštaje o isporuci za poruke.

**Određivanje troškova odgovora** - Odaberite ako želite da se vama naplati odgovor na poruku.

**Broj centra za poruke** - Unesite informacije o centru za poruke.

**Kodni raspored znakova** - Odaberite kodni raspored znakova. Ovo utiče na veličinu poruke, a stoga i na troškove.

## Dugačke tekstualne poruke šalji kao

- Odaberite da li želite da šaljete poruke kao SMS ili MMS, kada u polje za poruku unesete tekst koji je duži od dve stranice.

**Podešavanja nosioca** - Odaberite da li želite da šaljete poruke putem GSM-a ili GPRS-a.

## Menjanje podešavanja za multimedijalne poruke

KC780 se isporučuje sa unapred postavljenim podešavanjima za poruke kako biste odmah mogli da razmenjujete poruke.

Ako želite da promenite podešavanja, to možete da učinite pomoću menija **Podešavanja**.

Dodirnite **Meni**, izaberite **Slanje poruka**, a zatim odaberite **Podešavanja** pa **MMS poruka**.

Dostupne su sledeće opcije:

**Trajanje slajda** - Odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.

**Prioritet** - Odaberite nivo prioriteta za multimedijalne poruke.

**Rok ispravnosti** - Odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

**Izveštaj o isporuci** - Odaberite da biste omogućili i/ili zahtevali izveštaj o isporuci.

**Pročitaj izveštaj** - Odaberite da biste omogućili i/ili poslali izveštaj o čitanju.

**Automatsko preuzimanje** - Odaberite da biste automatski ili ručno preuzimali multimedijalne poruke u zavisnosti od toga da li se nalazite u matičnoj mreži ili u romingu.

**Mrežni profil** - Izaberite mrežni profil za slanje multimedijalnih poruka.

**Dopuštena vrsta poruka** - Izaberite tipove multimedijalnih poruka koje želite da omogućite.

## Menjanje podešavanja e-pošte

Podešavanja e-pošte možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

- 1 Dodirnite **Meni**, izaberite **Slanje poruka** pa odaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **E-pošta**, da biste mogli da prilagodite sledeća podešavanja:

**Račun e-pošte** - Možete da postavite nalog e-pošte.

**Pristupna tačka** - Možete da postavite pristupnu tačku za e-poštu.

**Interval preuzimanja** - Odaberite koliko često će KC780 proveravati da li postoje nove e-poruke.

**Potpis** - Kreirajte potpis za e-poruke i uključite ovu opciju.

## Menjanje ostalih podešavanja

Dodirnite **Meni**, izaberite **Slanje poruka** pa odaberite **Podešavanja**, a zatim izaberite:

**Broj govorne pošte** - Ovde se skladišti vaš broj govorne pošte. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija o uslugama koje pružaju.

**Servisna poruka** - Ovde možete da isključite servisne poruke, što znači da se poruke neće više preuzimati direktno na telefon, već samo kada budete proverili da li postoje nove poruke.

**Info poruka** - Odaberite status za primanje, upozorenja i jezik za info poruke.

**Sačuvaj tekstualnu poruku** - Izaberite da li tekstualnu poruku želite spremiti u memoriju telefona ili u spoljnu memoriju.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotoapar

## Brzo fotografisanje

- 1 Držite taster za kameru sa donje desne strane telefona. Optičko tražilo kamere prikazaće se na ekranu.
- 2 Držite telefon u horizontalnom položaju i uperite ga ka onome što želite da fotografirate.
- 3 Pritisnite taster za kameru do pola. Okvir za fokusiranje pojaviće se u sredini ekrana optičkog tražila, a vi postavite telefon tako da ono što želite da fotografirate bude u okviru za fokusiranje. Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografirate.
- 4 Dodirnite srednji meki taster ili pritisnite taster za kameru do kraja da biste fotografisali.

**Napomena:** meniju kamere možete da pristupite i iz ekrana u stanju mirovanja. Dodirnite **Meni** pa izaberite **Multimedija**, pronađite stavku **Fotoapar** i izaberite je da biste otvorili ekran optičkog tražila.

## Nakon fotografisanja

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu. Ime slike biće ispisano na dnu ekrana, na desnoj strani ekrana biće prikazano šest opcija.



**Album** - Dodirnite da biste pregledali ostale fotografije u albumu. Trenutna fotografija biće sačuvana.



**Pošalji** - Dodirnite da biste fotografiju poslali putem **MMS poruka** ili **E-pošta**.



**Novo** - Dodirnite da biste odmah ponovo fotografisali. Trenutna fotografija biće sačuvana.



**Upotrebi kao** - Dodirnite da biste otvorili podmeni za postavljanje slike kao **Pozadina** ili **ID slike**.




**Izbriši** - Dodirnite da biste izbrisali fotografiju koju ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Ponovo će se pojaviti ekran optičkog tražila.

**U redu** - Dodirnite da biste odmah ponovo fotografisali. Trenutna fotografija biće sačuvana.



## Upoznavanje sa optičkim tražilom

**Napomena:** zumiranje možete da obavljate pomoću tastera za kontrolu jačine zvuka koji se nalazi na levoj bočnoj strani telefona. Funkcija zumiranja dostupna je samo kada je rezolucija postavljena na 1280x960 ili na nižu vrednost. Više informacija potražite na 31-32. stranici, u odeljku **Menjanje veličine slike**.

**SAVET!** Prilikom korišćenja kamere povećava se potrošnja energije. Ako se pojavi ikona  u pozadini, koja označava da je baterija skoro prazna, ponovo napunite bateriju pre upotrebe.

## Upotreba brzih postavki

Izaberite Postavke da biste pristupili opcijama za brzo podešavanje. U njih spadaju različite opcije za fotografisanje.

**Rezolucija** - Pogledajte odeljak **Menjanje veličine slike** na 31-32. stranici.

**EV** - Uključite makro režim ako želite fotografisati objekat iz velike blizine.

**Efekti boja** - Odaberite neku od četiri opcije tona boje: Isključeno (normalno/u boji), Sepija, Mono (crno-belo) ili Negativ.

**Balans bele** - Balans bele služi za omogućavanje što realističnijeg prikaza bele boje na fotografijama. Da bi vaš aparat ispravno podesio balans bele biće potrebno da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite neku od opcija **Auto**, **Dnevna svetlost**, **Blještavo**, **Oblačno** ili **Fluorescentno**.

**Automatski tajmer** - ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete dugme za snimanje. Opcije su 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. Odlično za grupne slike na kojima želite i vi da se pojavite.

**Režim fotografisanja** - možete podešavati režime fotografisanja birajući između režima normalno, Uzastopno slikanje, Panorama i Snimak osmeha.

**ISO** - ISO postavite na Auto, ISO 1600, ISO 800, ISO 400, ISO 200 ili ISO 100.

**Kvalitet** - Odaberite **Uobičajeno**, **Fino** i **Super fino**. Što je kvalitet bolji, slika će biti jasnija, ali kao rezultat toga povećaće se veličina datoteke, što znači da ćete moći da smestite manje fotografija u memoriju.

**Memorija u upotrebi** - Odaberite da li želite da čuvate fotografije u memoriji telefona ili u spoljnoj memoriji.

# Fotoaparat

## Sakrij ikone - Auto/Ručno

**Stabilizator slike** - omogućava podešavanje funkcije stabilizatora slike. Stabilizator slike pomaže da snimate bolje slike kada se objekat kreće ili kada vam ruka nije mirna.

**Autom. fokus.** - Uključite ili isključite automatski fokus. Da bi kamera automatski podešavala fokus radi dobijanja jasnih, oštih slika pomoću jednog pritiska na dugme.

**Prepoznavanje lica** - uključuje ili isključuje Prepoznavanje lica. Fotoaparat može automatski da prepozna osobu.

**Pametno osvetljenje** - uključuje ili isključuje Pametno osvetljenje

**Zvuk okidača** - Izaberite jedan od tri zvuka okidanja ili isključite taj zvuk.

## Menjanje veličine slike

Možete da promenite veličinu fotografije da biste uštedeli prostor u memoriji. Što više piksela, to je veća veličina datoteke, što znači da zauzima više prostora u memoriji. Ako želite da smestite više slika na telefon, možete promeniti veličinu u pikselima da biste smanjili veličinu datoteke.

- 1 Pritisnite Postavke, a zatim izaberite Rezolucija iz trake sa alatka.
- 2 Izaberite jednu od pet vrednosti u pikselima : (320X240, 640X480, 1280X960, 1632X1216, 2048X1536, 2592X1936, 3264X2448).
- 3 Izaberite željenu opciju za veličinu pa dodirnite **U redu** da biste primenili promene.

## Pregledanje sačuvanih fotografija

- 1 Sačuvanim fotografijama možete da pristupite iz režima kamere ili iz ekrana u stanju mirovanja. Iz ekrana optičkog tražila dodirnite **Album**. Iz ekrana u stanju mirovanja trebalo bi da dodirnete **Meni**, pa da izaberete **Moji sadržaji**, a zatim **Slike**.
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Koristite strelice da biste izabrali fotografiju koju želite da prikazete pa dodirnite **prikaži** da biste je uvećali.

## Postavljanje fotografije kao Pozadina ili ID slike

Iz Albuma pomoću navigacionih tastera izaberite sliku, a zatim odaberite Opcije, a zatim Postavi kao da biste izabranu sliku koristili kao Pozadinu ili ID slike za neki od kontakata.

**Napomena:** ID slike moguće je dodati samo kontaktima koji su sačuvani u telefonu.

# Videokamera

## Brzo snimanje video zapisa

- 1 Držite taster za kameru sa desne strane telefona. Optičko tražilo kamere prikazaće se na ekranu.
- 2 Pomoću navigacionog tastera odaberite Video na desnoj strani ekrana. Optičko tražilo video kamere pojaviće se na ekranu.
- 3 Uperite sočivo kamere ka onome što želite da snimate.
- 4 Pritisnite taster za kameru koji se nalazi na desnoj bočnoj strani telefona da biste započeli snimanje.
- 5 **REC** će se pojaviti u donjem centralnom delu ekrana optičkog tražila, a tajmer će prikazivati trajanje video zapisa.
- 6 Da biste pauzirali snimanje video zapisa dodirnite **Pauza**, a snimanje nastavite tako što ćete izabrati **Nastavi**.
- 7 Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili snimanje.

**Napomena:** meniju **Videokamera** možete da pristupite i iz ekrana u stanju mirovanja. Dodirnite **Meni** pa izaberite **Multimedija**, pronađite stavku **Videokamera** i izaberite je da biste otvorili ekran optičkog tražila.

## Nakon snimanja video zapisa

Ime video zapisa biće ispisano na dnu ekrana, na desnoj strani ekrana biće prikazano šest opcija.



**Album** - Dodirnite da biste pregledali ostale video zapise u albumu. Trenutni video zapis biće sačuvan.



**Reprodukcija** - Dodirnite da biste reprodukovali video zapis koji ste upravo snimili.



**Novi video zapis** - Dodirnite da biste odmah snimili novi video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.



**Slanje putem** - Dodirnite da biste video zapis poslali putem **MMS poruka** ili **E-pošta**.



**Izbriši** - Dodirnite da biste izbrisali video zapis koju ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Ponovo će se pojaviti ekran optičkog tražila.

**U redu** - Dodirnite da biste odmah snimili novi video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.

## Upoznavanje sa optičkim tražilom

**Napomena:** zumiranje možete da obavljate pomoću tastera za kontrolu jačine zvuka koji se nalazi na levoj bočnoj strani telefona.

## Upotreba brzih postavki

Izaberite Postavke da biste pristupili opcijama za brzo podešavanje. U njih spadaju različite opcije za snimanje video zapisa.

**Brzina snimanja** - odaberite neku od dve opcije brzine: Brzo snimanje, Normalno.

**Rezolucija** - Ako želite da smestite više video zapisa na telefon, možete da promenite veličinu u pikselima da biste smanjili veličinu datoteke. Postoje dve opcije za video zapise, **176x144** ili **320x240**.

**Efekte boje** - Odaberite jednu od četiri opcije za boju: **Isključeno** (normalno/u boji), **Sepia**, **Mono** (crno-belo) ili **Negativ**.

**Balans belog** - Balans bele služi za omogućavanje što realističnijeg prikaza bele boje u video zapisima. Da bi vaš aparat ispravno podesio balans bele biće potrebno da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite **Auto**, **Dnevna svetlost**, **Blještavo**, **Oblačno**, **Fluorescentno** ili **Noćno snim**.

**Kvalitet** - Veoma visok/ Visok/ Standardni.

**Način rada** - Da biste snimili video zapis koji želite da pošaljete putem multimedijalne poruke izaberite **MMS**.

**Sačuvaj na** - Odaberite da li želite da čuvate video zapise u memoriji telefona ili u spoljnoj memoriji.

**Sakrij ikone** -Auto/Ručno

**Glas** - Bez zvuka / Uključi zvuk

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

## Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1 Sačuvanim video zapisima možete da pristupite iz režima video kamere ili iz ekrana u stanju mirovanja. Iz ekrana optičkog tražila dodirnite **Album**. Iz ekrana u stanju mirovanja trebalo bi da dodirnete **Meni**, pa da izaberete **Moji sadržaji**, a zatim **Videozapisi**.
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Pomoću tastera sa strelicama izaberite video zapis koji želite da prikazete pa pritisnite srednji meki taster da biste ga reprodukovali.

## Podešavanje jačine zvuka pri gledanju video zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, koristite tastere za jačinu zvuka na levoj bočnoj strani telefona.

# MP3 player

## MP3 player

Telefon LG KC780 ima ugrađen MP3 plejer tako da možete preslušavati svoju omiljenu muziku.

Da biste pristupili MP3 plejeru dodirnite **Meni**, izaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **MP3 player**. MP3 plejeru možete da pristupite i tako što ćete pritisnuti taster MP3 plejer koji se nalazi na desnoj bočnoj strani telefona. Odatle imate pristup sledećim opcijama:

**Sve pesme** - Sadrži sve numere koje imate u telefonu.

**Moj popis za reprodukciju** - Sadrži sve liste numera koje ste kreirali, kao i liste **U pokretu**, **Nedavne pesme** i **Omiljene pesme**.

**Izvođači** - Pregledajte muzičku kolekciju po izvođaču.

**Albumi** - Pregledajte muzičku kolekciju po albumu.

**Žanrovi** - Pregledajte muzičku kolekciju po žanru.

**Podešavanja** - Prilagodite podešavanja za muziku.

## Prebacivanje muzike na telefon

Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju. Da biste prebacili muziku putem Bluetooth veze:


- 1 Proverite da li je uključen Bluetooth na oba uređaja i da li uređaji međusobno vidljivi.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju pa odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.
- 3 Kada pošaljete datoteku moraćete da je prihvatite na telefonu tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka bi trebalo da se pojavi u fascikli **Sve pesme**.

## Reprodukcija pesme

- 1 Dodirnite **Meni**, izaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **MP3 player**.
- 2 Odaberite numeru koju želite da reprodukujete.
- 3 Dodirnite **||** da biste pauzirali numeru.
- 4 Dodirnite **▶▶** da biste prešli na sledeću numeru.
- 5 Dodirnite **◀◀** da biste prešli na prethodnu numeru.

**01****02****03****04****05****06****07****08**

# MP3 player

- 6 Dodirnite  da biste zaustavili muziku i vratili se u meni Muzika.

**SAVET!** Za menjanje jačine zvuka tokom slušanja muzike koristite tastere za jačinu zvuka koji se nalaze na levoj bočnoj strani telefona.

## Korišćenje opcija za vreme reprodukovanja muzike

Dodirnite **Opcije** a zatim odaberite:

**Umanji** - Sakrijte ekran muzičkog plejera da biste mogli da nastavite sa korišćenjem telefona na uobičajen način tokom reprodukcije muzike.

**Prikaz popis pesama** - Možete da pregledate listu numera koju trenutno slušate.

**Dodaj na popis pesama** - Dodajte numeru u listu koja se trenutno reprodukuje.

**Postavi kao** - Postavite trenutnu numeru kao Melodija zvona ili Zvuk poruke.

**Informacije** - Možete da prikazete informacije o MP3 numeru koju trenutno slušate.

**Podešavanja** - Promenite podešavanja **Nasumično**, **Ponovi**, ili **Equalizer** da biste izmešali numere.


## Kreiranje liste numera

Izaberite pesme iz fascikle **Sve pesme** i kreirajte svoju listu numera.

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Multimedija**.

- 2 Odaberite **MP3 player** a zatim izaberite **Moj popis za reprodukciju**.

- 3 Dodirnite **Opcije**, izaberite **Nova popis pesama**, unesite ime za listu pa dodirnite **Sačuvaj**.

- 4 Prikazaće se fascikla **Nova popis pesama**. Izaberite sve numere koje želite da dodate u listu numera tako što ćete ih označiti i dodirnuti .

- 5 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali listu numera.



### **Napomena:**

DRM (Digital Rights Management) Kao rezultat primene sistema Digital Rights Management (DRM), nekim multimedijalnim stavkama koje preuzmete sa Interneta ili primite putem MMS poruke možda ćete morati da pristupate pomoću menija „Kupite prava“. Ključ za kupovinu prava možete da nabavite sa Web lokacije koja poseduje prava na taj sadržaj.

Muzika je zaštićena autorskim pravom, međunarodnim ugovorima nacionalnim zakonima u vezi sa autorskim pravima. Možda će biti neophodno da nabavite dozvolu ili licencu za reprodukciju ili za kopiranje muzike. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Bluetooth Web kamera

## Korišćenje Bluetooth Web kamere

LG KC780 ima funkciju Bluetooth Web kamere tako da možete da pošaljete sliku koja se nalazi na telefonu na povezani računar.

**Napomena:** morate prvo instalirati program LG PC Suite na računar da biste mogli da koristite funkciju Bluetooth Web kamere.

- 1 Pritisnite opciju Meni, a zatim izaberite stavku Multimedija, pa odaberite Bluetooth Web kamera.
- 2 Ako KC780 nema podešen uparen uređaj, odaberite Novo.
- 3 Odaberite željeni uređaj iz liste koja se pojavi.

# FM radio

## Upotreba FM radija

LG KC780 poseduje FM radio prijemnik kako biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

**Napomena:** moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite slušalice pomoću odgovarajućeg priključka (to je isti priključak koji služi za priključivanje punjača).

## Pretraživanje stanica

Radio stanice na telefonu možete pretraživati ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Na telefonu možete da sačuvate najviše 12 stanica.

Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Pritisnite **Meni**, izaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **FM radio**.
- 2 Izaberite **Opcije** pa izaberite **Aut. Skeniranje** pa izaberite **Da**.
- 3 Svaki put kada pronađe stanicu KC780 će vas upitati da li želite da je sačuvate. Izaberite **Da** ako želite da sačuvate stanicu, a **Ne** ako ne želite da je sačuvate. Svim stanicama koje odaberete da sačuvate biće automatski dodeljen broj u telefonu.

Da biste ručno pretražili stanice:

- 1 Pritisnite **Meni**, izaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **FM radio**.
- 2 Izaberite broj pod kojim želite da sačuvate stanicu pa odaberite **Uredi**.
- 3 Za unos stanice možete da upotrebite strelice na tastaturi da biste pretražili frekvencija, a zatim da izaberete **Sačuvaj**.

**Napomena:** možete da uređujete i stanice koje ste sačuvali pod nekim brojem.

**SAVET!** Da biste poboljšali prijem radio signala, razvijte kabl od slušalica koji služi kao FM antena.

## Poništavanje stanica

- 1 Pritisnite **Meni**, izaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **FM radio**.
- 2 Izaberite **Opcije** pa izaberite **Resetuj kanale**. Odaberite **Da** da biste potvrdili poništavanje. Sve stanice vратиće se na početnu frekvenciju 87.5Mhz.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Snimanje glasa

## Upotreba opcije za snimanje glasa

Upotreba **Snimanje glasa** za snimanje glasovnih beleški i drugih zvukova.

### Snimanje glasovnih beleški

- 1 Pritisnite **Meni**, izaberite **Multimedija**, a zatim odaberite **Snimanje glasa**.
- 2 Pritisnite  da biste započeli snimanje.
- 3 Izaberite **Pauza** da biste pauzirali snimanje.
- 4 Odaberite **Zaustavi** da biste prekinuli snimanje.
- 5 Izaberite  da biste preslušali snimak.

**Napomena:** svim glasovnim snimcima koje ste sačuvali možete da pristupite tako što ćete izabrati **Opcije** pa **Album**.

### Slanje snimljenog materijala

- 1 Kada završite snimanje dodirnite **Opcije**.
- 2 Izaberite **Slanje putem, MMS poruka, Bluetooth** ili **E-pošta**. Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, snimak će biti dodat u poruku koju možete da pošaljete na uobičajen način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth.

**SAVET!** Ako snimljeni materijal planirate da pošaljete putem poruke, pre nego što započnete snimanje dodirnite **Opcije** pa izaberite **Način snimanja**. Odaberite **MMS**. Time ćete se osigurati da će snimak stati u poruku.

## Muvee studio

Muvee studio omogućava kreiranje prikaza slajdova sa muzikom.

# Moji sadržaji

Multimedijalne datoteke možete skladištiti u memoriji telefona da biste imali lakši pristup svim svojim slikama, zvukovima i video zapisima. Datoteke možete da čuvate i na memorijsku karticu. Prednost upotrebe memorijske kartice je što ćete moći da oslobodite prostor u memoriji telefona.

Sve vaše multimedijalne datoteke čuvaće se u fascikli **Moji sadržaji**. Dodirnite **Meni** pa izaberite **Moji sadržaji** da biste otvorili listu fascikli.

## Slike

Fascikla „Slike“ sadrži podrazumevane slike koju su unapred postavljene u vaš telefon, slike koje ste preuzeli i slike koje ste fotografisali fotoaparatom na telefonu.

## Meni sa opcijama za slike

Opcije koje su vam dostupne za **slike** zavise od vrste slike koju ste izabrali. Sve opcije biće dostupne za slike koje ste snimili pomoću fotoaparata na telefonu. Za podrazumevane slike dostupne su samo sledeće opcije: **Prikaži**, **Postavi kao pozadinu**, **Info o datoteci**, **Prikaz slajdova**, Sortiraj po i Prikaz liste/Prikaz sličica.

U fascikli **Slike**, dodirnite **Opcije da biste otvorili listu opcija**.

**Izbriši** - Možete da izbrišete izabranu sliku.

**Postavi kao** - Postavite izabranu sliku kao **Pozadina** ili kao **ID slike**.

**Slanje putem** - Pošaljite izabranu sliku prijatelju putem **MMS poruka**, **Bluetooth** ili **E-pošta**.

**Napomena:** možda ćete morati da promenite veličinu slike da biste je poslali putem **MMS poruka**.

**Uređivanje slike** - da biste uredili sliku, izaberite opciju koju biste želeli da koristite: Promeni veličinu, Rotiraj, Iseci, Umetni, Posebni efekat, Umetnička fotografija, Efekat okvira i Poništi.

**Datoteka** - Uredite, preimenujte ili prikažite informacije (ime, veličinu, datum, rezoluciju, tip i autorsko pravo) za izabranu sliku. Ukoliko je umetnuta spoljna memorijska kartica, biće prikazane dve dodatne opcije: **Premesti u spoljnu memoriju** i **Kopiraj u spoljnu memoriju**.

**Odštampanj pomoću** - Odštampanjite datoteku slike pomoću tehnologije Bluetooth ili tehnologije Pictbridge.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Moji sadržaji

**Prikaz slajdova** - Pogledajte odeljak „Kreiranje projekcije slajdova“ na strani 42.

**Nova mapa** - Kreirajte novu fasciklu u okviru fascikle Slike.

**Označi/Ukl.ozn.** - Izaberite više slika za brisanje.

**Izbriši sve** - Izbrižite sve slike iz fascikle Slike.

**Sortiraj po** - Sortirajte slike po **Datum**, **Vrsta** ili **Naziv**.

**Pregled popisa/Prikaz sličica** - Promenite način prikaza slika.

## Kreiranje projekcije slajdova

Ako želite da pregledate sve slike na svom telefonu ili da skenirate sadržaj, možete da kreirate projekciju slajdova da ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku pojedinačno.

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Pronađite fasciklu **Slike**, pa je otvorite.
- 3 Izaberite sliku sa kojom biste želeli da započnete projekciju slajdova i dodirnite **Opcije**.
- 4 Izaberite stavku **Prikaz slajdova** i projekcija će početi.

- 5 Dodirnite **Pauziraj** da biste pauzirali projekciju slajdova, a **Izađi** da biste prekinuli projekciju slajdova i vratili se u fasciklu **Slike**.

Ako dodirnete **Opcije** tokom projekcije slajdova biće vam na raspolaganju sledeće opcije:


**Pregled** - Izaberite **Cela slika** ili **Preko celog ekrana**. Izaberite **Pejzaž** da biste promenili položaj slike.

**Uključi/isključi ponavljanje** - Odredite da li će se projekcija slajdova ponavljati.

## Zvukovi

Fascikla sa zvukovima sadrži zvukove koji su unapred učitani na telefon, vaše glasovne snimke i zvukovne datoteke koje ste preuzeli. Odavde možete upravljati, slati ili postavljati zvukove kao zvukove zvona.

## Korišćenje zvukova


- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Pronađite fasciklu **Zvukovi**, pa je otvorite.
- 3 Otvorite fasciklu **Zadati zvukovi** ili izaberite iz liste datoteka glasovnih beleški.
- 4 Izaberite zvuk pa dodirnite  da biste ga reprodukovali.

- 5 Dodirnite **Opcije**, izaberite **Postavi kao**, a zatim odaberite **Melodija zvona, ID melodije zvona** ili **Zvuk poruke**.

## Videozapisi

Fascikla **Videozapisi** sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapise snimljene na telefonu.

## Gledanje videozapisa

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Moji sadržaji**.
- 2 Pronađite fasciklu **Videozapisi**, pa je otvorite.
- 3 Izaberite video zapis i dodirnite .

## Korišćenje opcija dok je videozapisi pauziran

Ako izaberete **Opcije**, video zapis koji se reprodukuje biće pauziran, a vi ćete moći da izaberete:

**Izbriši** - Možete izbrisati video zapis.

**Slanje putem** - Pošaljite izabrani video zapis prijatelju putem **MMS poruka, E-pošta** ili **Bluetooth**.

**Informacije** - Prikažite ime, veličinu, datum, tip i podatke o autorskom pravu za izabranu datoteku.

## Korišćenje opcija menija Videozapisi

U fascikli **Videozapisi** dodirnite **Opcije** da biste otvorili sledeću listu opcija.

**Izbriši** - Možete da izbrišete izabrani video zapis.

**Slanje putem** - Pošaljite izabrani video zapis prijatelju putem **MMS poruka, E-pošta** ili **Bluetooth**.

**Datoteka** - Preimenujte video zapis, premestite ga u neku drugu fasciklu ili pregledajte informacije o video zapisu (ime, veličina, datum, rezolucija vrsta i autorska prava). Ukoliko je umetnuta spoljna memorijska kartica, biće prikazane dve dodatne opcije: Preimenuj i Informacije.

**Nova mapa** - Kreirajte novu fasciklu u okviru fascikle Videozapisi.

**Označi/Ukl.ozn.** - Izbrišite više video zapisa pre nego što dodirnete **Izbriši**.

**Izbriši sve** - Izbrišite sve zapise iz fascikle Videozapisi.

**Sortiraj po** - Sortirajte video zapise po **Datum, Vrsta** ili **Naziv**.

**Automatski prelaz na sledeću numeru** - Omogućava postavljanje režima reprodukcije: Isključeno, Ponovi jednom i Ponovi sve.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Moji sadržaji

**Pregled popisa** - Promenite način prikaza slika.

## Dokumenti

U meniju **Dokumenti** možete da pregledate sve datoteke dokumenata. Ovde možete pregledati Excel, PowerPoint, Word, tekstualne i PDF datoteke.

## Ostali

Fascikla **Ostali** koristi se za skladištenje datoteka koje nisu slike, zvukovi niti video zapisi. Koristi se na isti način kao fascikla **Dokumenti**.

## Spoljna memorija

Ako ste umetnuli memorijsku karticu ona će biti prikazana kao fascikla unutar fascikle **Moji sadržaji**. Fascikla spoljne memorije biće podeljena na pet potfascikli: **Slike**, **Zvukovi**, **Videozapisi**, **Dokumenti** i **Ostali**. U svaku fasciklu smeštaće se datoteke odgovarajućeg tipa koje ste sačuvali na memorijsku karticu.

## Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka

Telefon KC780 možete koristiti kao uređaj za skladištenje podataka, poput USB memorije. Ovo je odličan način za premeštanje datoteka sa računara na telefon. Ako ste umetnuli memorijsku karticu, pri povezivanju u režimu **Uređaja za skladištenje podataka**, telefon će biti prikazan na računaru kao dva uređaja. Memorija telefona i spoljna memorija.

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Povezivanje**.
- 2 Izaberite **USB veza**.
- 3 Pronađite **Masovno čuvanje** pa dodirnite **U redu**.
- 4 Priključite manji kraj USB kabla u USB priključak na telefonu KC780. Veći kraj kabla priključite na USB priključak na računaru.
- 5 Fascikla prenosivog diska otvoriće se automatski, dve ako je u telefon umetnuta memorijska kartica, i prikazaće sve fascikle na telefonu ili na memorijskoj kartici.
- 6 Prevucite i otpustite slike, video zapise, muzičke datoteke i dokumente u odgovarajuće fascikle.
- 7 Bezbedno isključite telefon tako što ćete kliknuti na ikonu **Bezbedno ukloni hardver** u traci sa alatcima na računaru.



- 8 Kada budete hteli da otvorite neku datoteku, na primer sliku, dodirnite **Meni**, izaberite **Moji sadržaji**, pa **Spoljna memorija**, a zatim izaberite **Slike**. Ova datoteka će sadržati sve slike koje ste upravo prebacili.

## Prebacivanje datoteke na telefon

Datoteke možete da prebacujete sa računara na telefon i putem Bluetooth veze.

- 1 Proverite da li je uključen Bluetooth na telefonu i na računaru da li su međusobno vidljivi.
- 2 Pomoću računara pošaljite datoteku putem Bluetooth veze.
- 3 Kada pošaljete datoteku moraćete da je prihvatite na telefonu tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka će biti sačuvana u odgovarajućoj fascikli, u zavisnosti od tipa. Na primer, fotografije će biti sačuvane u fasciklu **Slike**, a muzičke datoteke u fasciklu **Zvukovi**. Ako telefon ne može da prepozna tip datoteke, ona će biti sačuvana u fasciklu **Ostali**.

**Napomena:** datoteke koje su poslate putem Bluetooth veze biće sačuvane u memoriji telefona.

## Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i primanje datoteka pošto nisu potrebni nikakvi kablovi, veza je brza i povezivanje je jednostavno. Možete se povezati i sa Bluetooth slušalicama kako biste obavljali pozive.

Pre nego što počnete da delite datoteke putem Bluetooth veze, biće potrebno da svoj uređaj uparite sa drugim Bluetooth uređajem. Informacije o uparivanju uređaja potražite u odeljku **Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem** na 56. stranici.

### Da biste uključili Bluetooth:

- 1 Pritisnite **Meni**, izaberite **Povezivanje**, a zatim odaberite **Bluetooth**.
- 2 Izaberite **Bluetooth uključen/isključen** pa odaberite **Uključeno**.
- 3 Izaberite **Isključeno** da biste isključili Bluetooth.

# Moji sadržaji

## Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, uobičajeno fotografiju, video zapis ili muzičku datoteku.
- 2 Izaberite **Opcije**, odaberite **Pošalji putem**, a zatim izaberite **Bluetooth**.
- 3 Izaberite **Da** da biste uključili Bluetooth ukoliko nije uključen.
- 4 KC780 će automatski obaviti pretragu drugih Bluetooth uređaja u okolini.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku pa dodirnite **Pošalji**.
- 6 Datoteka će biti poslata.

## Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primali datoteke, Bluetooth mora biti **Uključen** i u režimu **Vidljivo**. Više informacija potražite u odeljku **Menjanje Bluetooth podešavanja** na 55. stranici.
- 2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Izaberite **Da** da biste primili datoteku.

**SAVET!** Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

### Napomena

Bluetooth® slova oznaka i logotipi vlasništvo su kompanije Bluetooth SIG, Inc., a korišćenje tih oznaka od strane kompanije LG Electronics regulisano je licencom. Ostali zaštićeni žigovi i zaštićena imena vlasništvo su kompanija koje polažu pravo na njih.

# Igre i aplikacije

## Igre i aplikacije

KC780 se isporučuje sa unapred instaliranim igrama koje će vam omogućiti da se zabavite u slobodno vreme. Ako odaberete da preuzmete dodatne igre ili aplikacije, one će biti sačuvane u ovu fasciklu.

### Igranje igre

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Igre i aplikacije**.
- 2 Izaberite **Igre**.
- 3 Odaberite igru koju želite da igrate pa izaberite **Igraj**.

### Prikazivanje aplikacija

Java aplikacije koje su instalirane u telefonu možete da uređujete pomoću menija **Aplikacije**. Možete i da brišete preuzete aplikacije.

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Igre i aplikacije**.
- 2 Izaberite **Aplikacije**.
- 3 Možete da pregledate postojeće aplikacije i da upravljate njima.

## Menjanje mrežnog profila

Da biste preuzeli igru možete da podesite da se povezivanje sa mrežom obavlja pomoću **Mrežnog profila**.

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Igre i aplikacije**.
- 2 Izaberite **Mrežni profil**.
- 3 Možete da dodate novi mrežni profil i da ga uredite.

## M-Toy

Možete uživati u nekoj od šest igara: **Dart**, **Homerun Derby**, **Magic Ball**, **Hammer**, **Maze**, **Fishing**.

**About** - Prikažite informacije o igri.

**Setting** - Postavite zvuk i vibraciju kada je igra aktivirana.

**Reset data** - Resetujte sva podešavanja.

**Exit** - Završite igru.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Rokovnik/Alatke

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Iz ekrana u stanja mirovanja dodirnite **Meni**, izaberite **Rokovnik**, a zatim izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj. Datum možete da izaberete pomoću strelica na tastaturi ili ako dodirnete **Opcije**, a zatim sami unesete datum.

**Napomena:** ako ste već sačuvali događaj u kalendaru, biće potrebno da izaberete **Idi na datum** nakon što izaberete **Opcije** da biste uneli datum i postavili događaj.

- 3 Izaberite Opcije, a zatim Novi raspored, pa unesite vreme u koje želite da događaj počne. Pomoću strelica na tastaturi pomerite se nadole, a zatim unesite vreme u koje želite da se događaj završi.
- 4 Zatim odaberite želite li da podesite **Alarm** za događaj. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste videli dostupne opcije. Alarm možete da podesite tako da se oglasi kada događaj počne ili u određeno vreme pre početka događaja da bi vas podsetio na predstojeći događaj.

- 5 Pomerite se nadole, a zatim unesite **Temu** za događaj. Pomoću tastature možete otkucati slova i brojeve.
- 6 Pomerite se nadole da biste naveli da li je događaj jednokratni ili će se ponavljati **Jednom, Dnevno, Nedeljno, Mesečno** ili Godišnje. Ako se događaj ponavlja, pomerite se nadole ako želite da unesete **Datum isteka** za datum kada će se događaj završiti.
- 7 Izaberite **Sačuvaj** da biste događaj sačuvali u kalendar. Kursor u obliku kvadrata obeležava dane za koje su sačuvani događaji.

## Dodavanje podsetnika

- 1 Iz ekrana u stanja mirovanja dodirnite **Meni**, izaberite **Rokovnik**, a zatim izaberite **Podsetnik**.
- 2 Izaberite **Novo** pa otkucajte tekst podsetnika.
- 3 Dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Podsetnik će se pojaviti na ekranu sledeći put kada otvorite aplikaciju Podsetnik.

**SAVET!** Možete da uredite postojeći podsetnik. Izaberite onaj koji želite da uredite, dodirnite **Opcije** pa izaberite **Uredi**.

## Podešavanje alarma

- 1 Iz ekrana u stanja mirovanja dodirnite **Meni**, izaberite **Alati**, a zatim izaberite **Budilnik**.
- 2 Izaberite **Novi**.
- 3 Pomerite se nadole i izaberite vreme kada biste želeli da se alarm oglasi.
- 4 Odaberite tip ponavljanja da biste odredili da li želite da se alarm oglasi **Jednom, Dnevno, Pon - pet, Pon - sub, Sub - ned** ili **Odaberite dan u sedmici**.
- 5 U meniju možete da izaberete i jednu od sledećih opcija **Prema profilu, Uvek zvuk** ili **Uvek vibracija**.
- 6 U meniju možete izabrati i zvuk za alarm. Odaberite **Zvukovi** da biste izabrali novi zvuk.
- 7 Unesite ime za alarm ili prihvatite predloženo ime.
- 8 Dodirnite **Sačuvaj**.

**Napomena:** možete da podesite najviše 5 alarma.

## Upotreba kalkulatora

- 1 Iz ekrana u stanja mirovanja dodirnite **Meni**, izaberite **Alati**, a zatim izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite numeričke tastere da niste unosili brojeve.
- 3 Za jednostavne operacije, dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije, izaberite **Funkcija** da biste odabrali naredbu.
- 5 Izaberite **Obriši** da biste obrisali sadržaj ekrana i započeli novo izračunavanje.

## Upotreba štoperice

- 1 Iz ekrana u stanja mirovanja dodirnite **Meni**, izaberite **Alati**, a zatim izaberite **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Pokreni** da biste pokrenuli tajmer.
- 3 Odaberite **Ciklus** ako želite da zabeležite vreme po krugu.
- 4 Izaberite **Zaustavi** da biste zaustavili tajmer.
- 5 Odaberite **Nastavi** da biste poništili štopericu na vrednost kada ste je zaustavili ili izaberite **Ponovo** da biste ponovo započeli merenje.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Konvertovanje jedinica

- 1 Iz ekrana u stanja mirovanja dodirnite **Meni**, izaberite **Alati**, a zatim izaberite **Konvertor jedinica**.
- 2 Odaberite da li želite da konvertujete **Valuta**, **Prostor**, **Dužina**, **Težina**, **Temperatura**, **Zapremina** ili **Brzina**.
- 3 Pomerajte se nagore da biste izabrali jedinicu mere koju želite da unesete. Pomerite se nadesno da biste izabrali jedinicu, a zatim se pomerite nadole da biste uneli vrednost.
- 4 Pomerite se nadole do okvira za konvertovanje pa odaberite jedinicu mere u koju želite da konvertujete. Rezultat konvertovanja biće prikazan automatski u redu ispod.

## Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Iz ekrana u stanja mirovanja dodirnite **Meni**, izaberite **Alati**, a zatim izaberite **Sat s vremenskim zonama**.
- 2 Pomerajte se u svim pravcima da biste pomerali globus i odabrali kontinent.
- 3 Izaberite **Povećaj** da biste uvećali neku oblast i izabrali grad iz nje.
- 4 Dodirnite **U redu** pa izaberite **Da**.

## SIM usluge

Sadržaj ovog menija zavisi od SIM usluga i mrežnih usluga.

U slučaju da SIM kartica podržava SAT (tj. SIM Application Toolkit) usluge, ovaj meni na SIM kartici sadržaće ime usluge, u zavisnosti od operatora.

# Pretraživač

Pomoću pretraživača koji vam se nalazi na dohvata ruke, možete dobijati najnovije vesti i vremensku prognozu, kao i informacije o sportu i o saobraćaju, kad god su vam potrebne. Takođe, pomoću pretraživača možete da preuzimate najnovije muzičke numere, zvukove zvona, pozadine i igre.

## Pristup Webu

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Pretraživač**.
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj stranici u pretraživaču, izaberite **Matična stranica**. Možete izabrati i opciju **Unesite adresu**, upisati željenu URL adresu, pa izabrati **Poveži**.

**Napomena:** za povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja naplaćuju se dodatni troškovi. Obratite se dobavljaču usluga da biste saznali tarife za prenos podataka.

## Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače i da čuvate Web stranice.

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Oznake**. Na ekranu će se pojaviti lista obeleživača.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač izaberite **Opcije** pa odaberite **Nova oznaka**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom.
- 4 Pritisnite **Sačuvaj**. Vaš obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.
- 5 Da biste otvorili obeleživač, pronađite ga i dodirnite **Poveži**. Otvoriće se stranica na koju upućuje obeleživač.

## Čuvanje stranice

- 1 Pristupite željenoj Web stranici prateći iznad navedena uputstva.
- 2 Odaberite **Opcije**, pronađite **Sačuvaj**, pa izaberite **Ovu stranicu**.
- 3 Izaberite **U redu**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pretraživač

## Pristupanje sačuvanoj stranici

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Sačuvane stranice**.
- 3 Izaberite željenu stranicu pa dodirnite **Poveži**.

**SAVET!** Pomoću ovog menija možete i da brišete sačuvane stranice.

## Prikazivanje istorije iz pretraživača

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Istorija** pa izaberite **U redu**.
- 3 Prikazaće se lista sa nazivima Web stranica kojima ste nedavno pristupali. Da biste otvorili neku od tih stranica, pronađite je pa dodirnite **Poveži**.

## Menjanje podešavanja Web pretraživača

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Podešavanja**.
- 3 Možete da odaberete način na koji vaš telefon upravlja informacijama, prikazuje ih i koristi pri pregledanju Interneta. Možete da podesite opcije za **Mrežni profili**, **Režim iscrtavanja**, **Cache memorija**, **Kolačići**, **Sertifikati zaštite**, **Prikaži sliku**, **Javaskript** i **Lokacija čuvanja**.
- 4 Kada promenite podešavanja izaberite opciju **U redu**.




# Podešavanja

U ovoj fascikli možete da podešavate opcije za personalizovanje telefona KC780.

**Napomena:** informacije o podešavanju poziva potražite na 21. stranici.

## Menjanje profila

Profil možete brzo da promenite iz ekrana u stanju mirovanja. Dodirnite , a zatim profil koji želite da aktivirate. Dostupne su opcije **Opšte**, **Tiho**, **Samo vibracija**, **Na otvorenom** i **Slušalica**.

## Personalizovanje profila

Možete da personalizujete sva podešavanja profila.

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Profili**.
- 2 Odaberite željeni profil, a zatim izaberite **Personalizuj**.
- 3 Za profile **Tiho** i **Samo vibracija**, možete da prilagodite podešavanja u vezi sa vibracijom. Za druge profile, možete da promenite sve opcije za zvukove i upozorenja koje su dostupne u listi. (Detalje potražite na telefonu.)

## Menjanje datuma i vremena

Možete da podesite funkcije vezane za datum i vreme.

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Datum i vreme** pa odaberite neku od opcija iz liste ispod:

**Postavi datum** - Možete da unesete trenutni datum.

**Format datuma** - Možete da postavite oblik datuma, kao što je DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG ili GGGG/MM/DD. (D: dan / M: mesec / G: godina)

**Postavi vreme** - Možete da unesete trenutno vreme.

**Format vremena** - Možete da birate između 24-časovnog i 12-časovnog prikaza vremena.

**Automatsko ažuriranje** - Izaberite **Uključeno**, ako želite da telefon automatski ažurira datum i vreme.

## Menjanje jezika

Idite na **Podešavanja** pa na **Jezici** da biste promenili jezik za prikaz teksta na telefonu. Ovo će uticati i na jezik za unos teksta.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Podešavanja

## Menjanje podešavanja prikaza

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Ekran** pa odaberite neku od sledećih opcija:

**Pozadina** - Odaberite pozadinu koja će se prikazivati na ekranu.

**Satovi** - Odaberite da biste prikazali datum i vreme na ekranu u stanju mirovanja.

**Timer pozadinske rasvete** - Odaberite trajanje pozadinskog osvetljenja.

**SAVET!** Što je dulje uključeno pozadinsko osvetljenje, to se više troši baterija pa ćete svoj telefon morati češće da puniti.

**Svetlina** - Podesite osvetljenost ekrana. Kada opciju Automatsko podešavanje osvetljenosti postavite na Automatsko, osvetljenost LCD ekrana automatski postavlja ALC (Auto Luminance Control, Automatska kontrola osvetljenosti) senzor koji je ugrađen u telefon. Dodirnite strelice < i > da biste postavili kontrolni raspon automatskog podešavanja osvetljenosti na Maks., Normalno ili Min. Da biste isključili funkciju kontrole osvetljenja, izaberite Isključeno.

**Skraćenica za početni ekran** - Izaberite Uključeno da biste na sredini ekrana u stanju mirovanja prikazali slike prečica za 4 navigaciona tastera i menija.

**Veličina fonta** - Promenite veličinu fonta za sledeće stvari: meni, biranje brojeva i razmenu poruka.

**Tema** - Brzo promenite celokupan izgled ekrana.

**Stil menija** - Promenite način prikaza menija iz prikaza u vidu mreže u prikaz liste i obrnuto.

**Stil glavnog fonta** - Podesite tip fonta.

**Stil fonta za pozivanje** - Podesite stil fonta koji se koristi pri unošenju broja telefona.

**Tekst za stanje čekanja** - Odaberite poruku koja će se prikazivati na ekranu u stanju mirovanja.

## Menjanje bezbednosnih podešavanja

Promenite bezbednosna podešavanja da biste zaštitili svoj telefon KC780 i važne informacije koje sadrži.

- 1 Pritisnite **Meni** pa izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Sigurnost** pa odaberite neku od opcija iz liste ispod:

**Zahtev za PIN šifrom** - Uključite zahtev za unos PIN koda pri paljenju telefona.

**Zaključavanje telefona** - Odaberite bezbednosni kôd za zaključavanje telefona, **Kada je uključen, Kod promene SIM kartice** ili **Odmah**.

**Promeni šifre** - Promenite **Sigurnosna šifra, Šifra PIN1** ili **PIN2 šifra**.

## Upotreba režima za let avionom

Izaberite ovu funkciju da biste **Uključeno** ili **Isključeno** način rada u avionu. Nećete moći da obavljate pozive, da se povezujete na Internet, šaljete poruke niti da koristite Bluetooth kada je **Način rada u avionu Uključeno**.

## Poništavanje konfiguracije telefona

Upotrebite opciju **Ponovo** da biste podešavanja poništili na podrazumevane vrednosti. Za aktiviranje ove funkcije biće vam potreban bezbednosni kôd.

## Prikazivanje statusa memorije

KC780 poseduje tri vrste memorije: memorija telefona, memorija SIM kartice i spoljna memorijska kartica (možda ćete morati da je kupite odvojeno).

Upravljač za memoriju možete da koristite da biste utvrdili koliko memorije je iskorišćeno i da biste utvrdili koliko slobodnog prostora je dostupno.

Dodirnite **Meni** pa izaberite **Podešavanja**. Odaberite **Status memorije**. Zatim pregledajte trenutni status memorije (zajednička, rezervisana, SIM kartica i spoljna memorija) na telefonu KC780.

**SAVET!** Informacije o umetanju memorijske kartice potražite na 10. stranici

01

02

03

04

05

06

07

08

# Podešavanja

## Menjanje Bluetooth podešavanja

- 1 Pritisnite **Meni**, izaberite **Povezivanje**, a zatim odaberite **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth podešavanja**.  
Dostupne su sledeće opcije:

**Moja vidljivost** - Odaberite da li želite da Prikaži (**Da**) svoj uređaj drugima ili da ga Sakrij (**Ne**).

**Moje ime** - Unesite ime za KC780.

**Moja adresa** - Promenite Bluetooth adresu.

**Primarna memorija** - da biste odabrali primarnu memoriju, možete izabrati Telefon ili Spoljna memorija.

## Menjanje podešavanja za povezivanje

Podešavanja za povezivanje već su postavljena od strane operatora kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Pomoću ovog menija možete da primenite sva podešavanja.

Pritisnite **Meni** pa izaberite **Povezivanje**.  
Dostupne su sledeće opcije:

**Bluetooth** - Podesite KC780 za upotrebu Bluetooth veze. Možete da promenite podešavanje vidljivosti ili da pretražujete uređaje sa kojima je vaš telefon uparen.

**Mreža** - KC780 se automatski povezuje sa željenom mrežom. Pomoću ovog menija možete da promenite ta podešavanja. Pomoću ovog menija takođe možete da dodajete nove pristupne tačke.

**USB veza** - Odaberite **Data usluga** i obavite sinhronizaciju telefona KC780 pomoću softvera LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Ako je u telefon ubačena memorijska kartica, izaberite **Masovno šuvanje** da biste telefon koristili na isti način kao što biste koristili USB memorijski uređaj. Povežite se sa računarom pa prevucite i otpustite datoteke u fasciklu prenosivog uređaja KC780. Dodatne informacije potražite na stranicama 44-45.

**TV izlaz** - odaberite PAL ili NTSC standard za povezivanje modela KC780 sa televizorom.

## DivX VOD registarski kôd.

- **O DIVX VIDEO FORMATU:** DivX® je digitalni video format koji je stvorila kompanija DivX, Inc. Ovaj telefon je uređaj koji reprodukuje DivX video i poseduje zvanični DivX sertifikat.
- **O DIVX VIDEO NA ZAHTEV:** Ovaj uređaj sa DivX® sertifikatom mora biti registrovan kod kompanije DivX da bi reprodukovao sadržaj DivX videa na zahtev. Prvo generišite DivX VOD registarski kôd za uređaj, a zatim ga prosledite tokom procesa registracije.  
[Važno: Sadržaj DivX videa na zahtev je zaštićen sistemom DivX DRM (Digital Rights Management) koji ograničava reprodukovanje na uređaj sa DivX sertifikatom.  
Ako pokušate da reprodukujete sadržaj DivX videa na zahtev za koji uređaj nema ovlašćenje, prikazaće se poruka „Authorization Error“ (Greška kod autorizacije), a sadržaj se neće reprodukovati.] Više informacija potražite na [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

**Napomena** Ako sadržaj konvertujete pomoću DivX konvertera, preporučamo da za sadržaj izaberete veličinu 320x240 i 30 i kadrova u sekundi. Ako je konvertovani sadržaj veći od 320x240 ili je broj kadrova u sekundi veći od 30, tokom reprodukcije konvertovanog sadržaja možda da dođe do greške.

## Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Uparivanjem telefona KC780 sa drugim uređajem možete da uspostavite vezu koja je zaštićena bezbednosnim kodom. To znači da uparivanje predstavlja bezbedniji način povezivanja.

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključeno** i **Vidljiv**. Opcije u vezi sa vidljivošću možete da podesite u meniju **Bluetooth podešavanja**, tako što ćete izabrati **Moja vidljivost**, a zatim **Prikaži**.
- 2 Izaberite **Popis uređaja** iz menija Bluetooth pa odaberite **Novi**.
- 3 KC780 će pretražiti uređaje. Nakon dovršetka pretrage na ekranu će se pojaviti opcije **Upari** i **Osveži**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, izaberite **Upari**, unesite bezbednosni kôd, a zatim odaberite **U redu**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Podešavanja

- 5 Vaš telefon će se zatim povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti bezbednosni kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena pomoću bezbednosnog koda sada je spremna.

### Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključeno** i **Vidljiv**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama u vezi sa režimom uparivanja da biste uparili uređaje.
- 3 KC780 će automatski preći u profil za slušalice. Možete se povezati i sa Bluetooth slušalicama kako biste obavljali pozive.

# Dodatna oprema

Uz KC780 isporučuje se sledeća dodatna oprema. Postoji razna dodatna oprema za vaš telefon. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama.

## Putni adapter

Ovaj vam punjač vam omogućuje punjenje baterije.



## Data kabl/CD

Povežite i sinhronizujte vaš KC780 sa računarom.



## Standardna baterija



## Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KC780.

## Stereo slušalice



### Napomena

- Uvek koristite originalni LG pribor. Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovom priručniku može da se koristi u GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 mreži.

Različite funkcije u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje dogovarate sa svojim dobavljačem usluga mobilne mreže. Pre korišćenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog dobavljača usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

## Tehnički podaci

### Opšte

Ime proizvoda : KC780

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Temperature

Maks : +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min : -10°C



# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC780

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 9, September, 2008

Signature of representative

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepriдрžavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito. Dodatne informacije date su u ovom priručniku.

## Izloženost radio talasima

### Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate)

Model mobilnog telefona KC780 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.

- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASY4, iznosi 0.205 W/Kg (10g) kada je telefon prislonjen uz uvo, a 0.497 W/Kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- Granična SAR vrednost za stanovnike zemalja/ regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi 1.6 W/Kg po jednom (1) gramu telesnog tkiva (na primer, za SAD, Kanadu, Australiju i Tajvan).

## Čuvanje i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE!

- Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.

- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte stavljati telefon u mikrotalasnu pećnicu, jer će baterija eksplodirati.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte putinit telefon u blizini zapaljivih materijala ker se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente. Postoji opasnost od požara.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon bi trebalo puniti u dobro provetrenim prostorijama.

- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz, jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Proverite da li su kablovi bezbedno sklonjeni u stranu i da bespotrebno ne dodiruju antenu.
- Isključite data kabl pre nego što uključite telefon.

## Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

## Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- RF zračenje može uticati na neke elektronske sisteme u motornom vozilu, kao što je stereo sistem ili bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. Ona može da izazove ozbiljne povrede usled neodgovarajućih performansi.

Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

## Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

## Stakleni delovi

Neki delovi vašeg mobilnog telefona napravljeni su od stakla. To staklo može da pukne ako mobilni telefon padne na tvrdu površinu ili dobije jači udarac. Ako staklo pukne, ne dirajte ga niti ga ne pokušavajte ukloniti. Mobilni uređaj ne koristite dok staklo ne zameni ovlašćeni serviser.

## U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

## Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama. Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.

- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

## U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

## Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

## Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Ne morate potpuno isprazniti bateriju pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača.
- Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.