


الوصول إلى قائمة التثبيت

1 اضغط باستمرار على الزر **SETTINGS** لمدة 5 ثوانٍ.

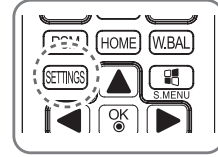

2 عند عرض (الزاوية العليا اليمنى) Toast، أدخل كلمة المرور الخاصة بك. (القيمة الافتراضية هي 0، 0، 0، 0 ←



3 عند عرض **Installation Menu** (قائمة التثبيت)، حدد الخيار الذي تريده.

- **Signage Setup** (إعداد شاشة العرض)
- **USB Cloning** (نسخ USB)
- **Password Change** (تغيير كلمة المرور)
- **Tile Mode** (وضع التجانب)
- **Fail Over** (تحديد الخادم الاحتياطي)
- **Server** (الخادم)
- **Lock Mode** (وضع الإقفال)



ملاحظة:

- قد تبدو الصور في الدليل مختلفة عن المنتج الفعلي.

قائمة التثبيت



- قد لا تكون بعض الميزات التي تم وصفها في دليل التثبيت مدعومة في بعض الطرازات.

Signage Setup Menu (قائمة إعداد شاشة العرض)

استخدم هذه القائمة لتكوين شاشة العرض بعد التثبيت.

Power On Status (حالة التشغيل)

- يمكنك تحديد حالة تشغيل جهاز العرض عند تشغيل الطاقة الرئيسية.
- يمكنك التحديد من بين PWR (تشغيل الطاقة) و STD (الاستعداد) و LST (الحالة الأخيرة).
- يضبط PWR (تشغيل الطاقة) حالة جهاز العرض على On (تشغيل) عندما تكون الطاقة الرئيسية قيد التشغيل.
- يضبط STD (الاستعداد) حالة جهاز العرض على استعداد عندما تكون الطاقة الرئيسية قيد التشغيل.
- يُعيد LST (الحالة الأخيرة) حالة جهاز العرض إلى الحالة السابقة.

IR Operation (التشغيل بواسطة الأشعة تحت الحمراء)

- إذا قمت بضبط IR Operation (التشغيل بواسطة الأشعة تحت الحمراء) على Normal (عادي)، يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد.
- إذا قمت بضبط IR Operation (التشغيل بواسطة الأشعة تحت الحمراء) على Power Key Only (مفتاح الطاقة فقط)، يمكنك استخدام مفتاح الطاقة.
- إذا قمت بضبط IR Operation (التشغيل بواسطة الأشعة تحت الحمراء) على Block All (حظر الكل)، سيتعذر عليك استخدام وحدة التحكم عن بُعد.

Wake On LAN (التشغيل عبر LAN)

- يمكنك ضبط ما إذا كنت تريد استخدام ميزة Wake On LAN (التشغيل عبر LAN).
- يمكنك ضبط هذا الخيار على On (تشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).
- إذا قمت بضبط هذا الخيار على On (تشغيل)، يتم تمكين ميزة Wake On LAN (التشغيل عبر LAN) وتشغيل المنتج عن بُعد عبر LAN.
- إذا قمت بضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل)، يتم تعطيل ميزة Wake On LAN (التشغيل عبر LAN).

No Signal Power Off (إيقاف تشغيل انعدام الإشارة) (15 دقيقة)

- يمكنك الاختيار ما إذا كنت تريد استخدام ميزة فرض إيقاف التشغيل لمدة 15 دقيقة.
- يمكنك ضبط هذا الخيار على On (تشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).
- إذا قمت بضبط هذا الخيار على On (تشغيل)، يتوقف المنتج عن التشغيل عندما يبقى في حالة انعدام الإشارة لمدة 15 دقيقة.
- إذا قمت بضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل)، سيتم تعطيل ميزة فرض إيقاف التشغيل لمدة 15 دقيقة.
- يرجى ضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل) عند استخدام المنتج لمدة طويلة.

Auto Power Off (إيقاف التشغيل التلقائي)

- يمكنك الاختيار ما إذا كنت تريد استخدام ميزة إيقاف التشغيل لمدة 4 دقائق.
- يمكنك ضبط هذا الخيار على 4 Hours أو Off (إيقاف التشغيل).
- إذا قمت بضبط هذا الخيار على 4 Hours، يتوقف المنتج عن التشغيل عند عدم الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 4 ساعات.
- إذا قمت بضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل)، سيتم تعطيل ميزة فرض إيقاف التشغيل لمدة 4 دقائق.
- يرجى ضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل) عند استخدام المنتج لمدة طويلة.

DPM (إدارة طاقة العرض)

- يمكنك تكوين وظيفة DPM (إدارة طاقة العرض).
- Off (إيقاف التشغيل): يمكنك ضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل) أو 5 sec. 5 (5 ثوانٍ) أو 10 sec. 10 (10 ثوانٍ) أو 15 sec. 15 (15 ثانية) أو 1 min. 1 (دقيقة) أو 3 min. 3 (3 دقائق) أو 5 min. 5 (5 دقائق) أو 10 min. 10 (10 دقائق).
- إذا لم يتم ضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل)، يدخل جهاز العرض في وضع DPM (إدارة طاقة العرض) عندما تكون إشارة الإدخال منعدمة.
- إذا قمت بضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل)، يتم تعطيل وظيفة DPM (إدارة طاقة العرض).
- في الحالات التالية، يمكنك ضبط DPM (إدارة طاقة العرض) إلى إيقاف تشغيل أو 10 دقائق فقط. إذا تم ضبط DPM (إدارة طاقة العرض) إلى 5 ثوانٍ أو 10 ثوانٍ أو 15 ثانية أو دقيقة واحدة أو 5 دقائق، سيغير الوقت إلى 10 دقائق.
- عند ضبط USB Auto Playback (التشغيل التلقائي لـ USB) إلى Photo (صورة) أو Movie (فيلم)
- عند ضبط Fail Over (الخدم الاحتياطي) إلى Auto (تلقائي) أو Manual (يدوي)

Baud rate (معدل نقل البيانات) (9600/115200)

- يمكنك تغيير سرعة اتصال RS-232 للتحكم بجهاز العرض.
- يمكنك الاختيار بين 9600 أو 115200.
- إذا قمت بضبط هذا الخيار على 9600، يتم ضبط سرعة اتصال RS-232 على 9600 بت في الثانية.
- إذا قمت بضبط هذا الخيار على 115200، يتم ضبط سرعة اتصال RS-232 على 115200 بت في الثانية.

OSD Portrait Mode (الوضع العمودي لشاشة خيارات العرض) (Off) (إيقاف التشغيل)، (On) (تشغيل)

- لتدوير شاشة خيارات العرض باتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة.
- يمكنك ضبط هذا الخيار على On (تشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).
- إذا قمت بضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل)، يتم تعطيل الوظيفة.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على تشغيل، فسيتم تدوير شاشة خيارات العرض 90 درجة باتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة. يتعدّر استخدام ماوس في هذه الحالة.

Power On Delay (مهلة تأجيل التشغيل) (0 - 250)

- تؤجل هذه الميزة التشغيل بهدف منع حدوث حمل زائد في الطاقة عند تشغيل أجهزة عرض عديدة في الوقت نفسه.
- يمكنك ضبط الفاصل الزمني للتأجيل بين 0 و 250 ثانية.

Digital Audio Input (إدخال الصوت الرقمي)

- HDMI/DISPLAYPORT: يمكنك سماع أصوات الإشارات الرقمية المنقولة عبر منفذ HDMI أو DISPLAYPORT عبر مكبرات صوت جهاز العرض.
- إدخال الصوت: يمكنك سماع الأصوات عبر مكبر صوت جهاز العرض عن طريق توصيل منفذ HDMI أو DISPLAYPORT بمنفذ إدخال الصوت.

Speaker (مكبر الصوت)

- إذا تم ضبط هذا الخيار على On (تشغيل)، يمكنك سماع الأصوات عبر مكبر صوت جهاز العرض. (* يُباع جهاز العرض بشكل منفصل).
- إذا تم ضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل)، لا يمكنك سماع الأصوات عبر مكبر صوت جهاز العرض.

USB Auto Playback (تشغيل USB التلقائي)

- هذه ميزة تقوم بتشغيل الصور والفيديو عند توصيل جهاز USB. يمكنك عرض الصور والفيديو من دون تحديد قائمة View Photos/Movies (عرض الصور/الأفلام) يدويًا.
- في حال تحديد فيلم لـ USB Auto Playback (التشغيل التلقائي لـ USB)، يتم تشغيل ملفات الفيديو في الحافظة ذات المستوى الأعلى بالتسلسل على جهاز USB. عند التشغيل، تبحث شاشة العرض تلقائيًا عن ملفات الفيديو من USB وتقوم بتشغيلها.
- في حال تحديد صورة لـ USB Auto Playback (التشغيل التلقائي لـ USB)، يتم تشغيل ملفات الصور في الحافظة ذات المستوى الأعلى بالتسلسل على جهاز USB. عند التشغيل، تبحث شاشة العرض تلقائيًا عن ملفات الصور من USB وتقوم بتشغيلها. لكن هذه الميزة لا تتوفر أثناء تشغيل محتويات SuperSign.

Set ID (1000 ~ 1) (معرف الجهاز)

- عند توصيل منتجات عديدة للعرض، يمكنك تعيين رقم معرف جهاز فريد لكل منتج. عين أرقامًا تتراوح بين 1 و 1000 وقم بالخروج من الخيار. يمكنك التحكم بكل منتج بشكل منفصل عن طريق استخدام معرف الجهاز الذي عينته لكل منتج.

Reset Set ID (إعادة ضبط معرف الجهاز)

- يمكنك إعادة ضبط Set ID (معرف الجهاز) الخاص بالمنتج على 1.

Standby PWR Control (التحكم بـ PWR في وضع الاستعداد)

- لضبط الخيار للاحتفاظ بقيمة EDID عند إيقاف تشغيل جهاز العرض.
- يمكن ضبط هذا الخيار إلى On (تشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).
- إذا ضبطت هذا الخيار إلى On (تشغيل)، سيتم الاحتفاظ بقيمة EDID عند إيقاف تشغيل جهاز العرض.
- إذا ضبطت هذا الخيار إلى Off (إيقاف التشغيل)، سيتم فقدان قيمة EDID عند إيقاف تشغيل جهاز العرض.
- إذا ضبطت هذا الخيار إلى "Off" (إيقاف التشغيل)، يمكن تخزين قيمة EDID وفقًا لـ Input (الإدخال) و Model (الطراز).

Multi Display Mode

- يتم عرض إشارة الإدخال التي تم تلقيها من DP In، إما في الوضع الفردي أو الوضع المتعدد عبر DP Out.
- إذا كان متوقفًا عن التشغيل، يتم عرض صورة كل شاشة في الوضع المتعدد.
- إذا كان قيد التشغيل، يتم عرض صورة كل شاشة في الوضع الفردي.

BLU Maintenance Mode (وضع صيانة BLU)

- لتمكين وظيفة صيانة المصباح أو تعطيلها.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على On (تشغيل)، فسيتم تمكين وظيفة صيانة المصباح.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل)، فسيتم تعطيل وظيفة صيانة المصباح.

Power Indicator (مؤشر الطاقة)

- تسمح لك هذه الميزة تكوين إعدادات مؤشر الطاقة.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على On (تشغيل)، فسيتم تشغيل مؤشر الطاقة.
- إذا تم ضبط هذا الخيار على Off (إيقاف التشغيل)، فسيتم إيقاف تشغيل مؤشر الطاقة.
- بغض إذا تم ضبط إعداد مؤشر الطاقة على On (تشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل)، فسيتم تشغيل مؤشر الطاقة لـ 15 ثانية تقريبًا عند تشغيل جهاز العرض.

Factory Reset (إعادة الضبط الأصلي)

- يمكنك إعادة ضبط المنتج على الضوابط الأصلية.

(قائمة نسخ USB) USB Cloning Menu

يمكنك نسخ ضوابط المنتج على أجهزة أخرى.

(الإرسال إلى USB) Send to USB

- يمكنك حفظ الضوابط الحالية بتنسيق ملف على جهاز USB.
- اختر اسم ملف واضغط على 'OK' "موافق" للإكمال.
- لا يمكنك حفظ العناصر التالية: Advanced Control (التحكم المتقدم) ضمن PICTURE (الصورة) و Clock (الساعة) و Sleep Time (وقت السكون) و Power on Delay (مهلة تأجيل التشغيل) و Set ID (معرف الجهاز) و Tile ID (معرف التجانب) والعناصر ضمن NETWORK (الشبكة).

(التلقي من USB) Receive from USB

- يمكنك استيراد ملفات التكوين من جهاز USB وتغيير ضوابط الجهاز الحالي.
- قد لا يعمل ملف ضوابط من طراز مختلف بشكل صحيح على هذا المنتج.
- عند اكتمال الاستيراد، تتوقف الطاقة عن التشغيل بعد خمس ثوانٍ.

(تنزيل صورة شعار) Logo Image Download

- يمكنك تنزيل صورة التشغيل وتطبيقها.
- على الصورة التي تريد تطبيقها أن تكون مخزنة في الذاكرة "LG_MONITOR" ذات المستوى الأعلى لجهاز USB.
- عند اكتمال التنزيل، تتم إعادة تشغيل الجهاز وتطبيق صورة التشغيل.



تنبيه

- لاستخدام وظيفة نسخ التكوين، احرص على استخدام جهاز تخزين USB تمت تهيئته باستخدام نظام الملفات FAT32. إذا تمت تهيئة جهاز تخزين USB باستخدام نظام ملفات آخر، قد لا يعمل بشكل صحيح.

(قائمة تغيير كلمة المرور) Password Change Menu

يمكنك تغيير كلمة المرور في قائمة التثبيت.

- يمكنك تغيير كلمة المرور لأسباب تتعلق بالأمان. أدخل كلمة مرور جديدة تتألف من 4 أرقام. أدخل كلمة المرور نفسها مجدداً في 'Confirm Password' "تأكيد كلمة المرور" للتأكيد.

Tile Mode Menu (قائمة وضع التجانب)

يمكنك تكوين الشاشة المضمنة بالطريقة نفسها التي يتم بها تكوين كل شاشة. لاستخدام هذه الوظيفة

- يجب عرض الجهاز مع أجهزة أخرى متعددة.
- يجب أن يكون في وظيفة يمكن توصيلها بكابل DP من خلال موزع.

- Tile mode (وضع التجانب): الصف × العمود (العمود = 1 إلى 15، الصف = 1 إلى 15)
- يتوفر الوضع 15 × 15.

Row (السطر) (1-15)

- ضبط عدد سطور التجانب.

Column (العمود) (1-15)

- ضبط عدد أعمدة التجانب.

Tile ID (معرف التجانب) (1-255)

- ضبط معرف للتجانب.
- سيتم عرض المعرف الذي حددته على الشاشة.

Natural (طبيعي)

- لعرض طبيعي أكثر، يتم حذف الصورة جزئيًا بسبب المسافة بين الشاشات.

Reset (إعادة الضبط)

- لإعادة ضبط خيار Tile Mode (وضع التجانب).
- إذا حددت Tile Reset (إعادة ضبط التجانب)، سيتم إعادة ضبط ضوابط Tile (التجانب) كافة وستعود الشاشة إلى Full Screen Mode (وضع ملء الشاشة).

ملاحظة !

- في حال تمكين Tile Mode (وضع التجانب)، سيتم تعطيل Smart Energy Saving (وضع توفير الطاقة الذكي) لتوفير جودة الصورة نفسها كجودة الشاشات الأخرى.

- (بن اجتلا عضو) Tile Mode (يعي بطل عضو) Natural mode

عند تنشيط الوضع، يتم حذف جزء من الصورة يتم عرضه بصورة طبيعية في الفجوة الموجودة بين الشاشات.

قبل



بعد



(بن اجتلا عضو) Tile Mode

يمكن وضع الشاشة في وضع التجانب من خلال إضافة شاشات أخرى لإنشاء شاشة عرض متجانبة وكبيرة.

2×1
عند استخدام شاشتين

Off (إيقاف التشغيل)
عند تعطيل خيار Tile Mode
(وضع التجانب)



Tile ID (معرّف التجانب)

3×3
عند استخدام 9 شاشات



2×2
عند استخدام 4 شاشات



4×4
عند استخدام 16 شاشة



5×5
عند استخدام 25 شاشة



Fail Over Menu (قائمة تحديد الخادم الاحتياطي)

سيتم تحديد مصدر الإدخال ذو الأولوية الأعلى.

Off (إيقاف التشغيل)

- إن ميزة تحديد الخادم الاحتياطي معطلة.

Auto (تلقائي)

- يتغير مصدر الإدخال وفقًا للترتيب المحدد. عند إيجاد مصادر إدخال متعددة، سيتم تحديد مصدر الإدخال ذو الأولوية الأعلى.
- الأولوية: 1.HDMI1 و 2.HDMI2 و 3.DISPLAYPORT و 4.DVI-D و 5.Internal Memory.

Manual (يدوي)

- يتغير مصدر الإدخال وفقًا للترتيب المحدد. عند إيجاد مصادر إدخال متعددة، سيتم تحديد مصدر الإدخال ذو الأولوية الأعلى.
- يمكنك ضبط الأولوية 1 - الأولوية 4. تم ضبط الأولوية 5 على الذاكرة الداخلية.

ملاحظة !

- سيتم حفظ المحتوى المنسوخ باستخدام File Manager (إدارة الملفات) في الحافظة الرئيسية.
- في حال تبديل الإدخال إلى Internal Memory (الذاكرة الداخلية) بسبب Fail Over (الانتقال إلى الخادم الاحتياطي)، سيتم عرض ملفات الفيديو أو الصور المحفوظة في الحافظة ذات المستوى الأعلى في Internal Memory (الذاكرة الداخلية).
- في حال وجود ملفات فيديو وصور معًا في الحافظة نفسها، يتم تشغيل ملفات الفيديو فقط.
- سيتم حفظ المحتوى الموزع من قبل SuperSign في الحافظة التي تحمل الاسم "عادي" في الذاكرة الداخلية. وبالتالي، لن يتم تشغيل المحتوى الموزع من قبل SuperSign تلقائيًا بسبب Fail Over (الانتقال إلى الخادم الاحتياطي).

Server Menu (قائمة الخادم)

Set Automatically (الضبط التلقائي)

- سيتم ضبط جهاز العرض تلقائيًا ليتمكن خادم SuperSign من البحث عنه.

Server IP (IP الخاص بالخادم)

- هذه قائمة حيث يمكنك ضبط عنوان IP لخادم SuperSign.

Server Status (حالة الخادم)

- تعرض Server Status (حالة الخادم) حالة الاتصال بين جهاز العرض وخادم SuperSign.
- Not connected (غير متصل): للإشارة إلى أن جهاز العرض غير متصل بخادم SuperSign.
- Waiting for approval (انتظار الموافقة): للإشارة إلى أن جهاز العرض متصل بخادم SuperSign لكن لم تتم الموافقة على هذا الاتصال بعد.
- Approval denied (الموافقة مرفوضة): للإشارة إلى أن جهاز العرض متصل بخادم SuperSign لكن تم رفض الاتصال.
- Connected (متصل): للإشارة إلى أن جهاز العرض متصل بخادم SuperSign وتمت الموافقة على هذا الاتصال.

Lock Mode Menu (قائمة وضع الإقفال)

USB

- يمكنك منع استخدام أجهزة USB.

Reset to Initial Settings (إعادة ضبط على الضبط الرئيسي)

- يمكنك منع استخدام الضوابط الرئيسية.