


Acceso al menú Instalación

- 1 Mantenga pulsado el botón **SETTINGS** (Configuración) durante 5 segundos.

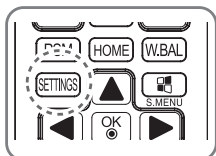

- 2 Cuando aparezca "Toast" (La esquina superior derecha ) , escriba su contraseña.

(El valor predeterminado es 0, 0, 0, 0 → )

- 3 Cuando se muestre el **menú Instalación**, seleccione la opción deseada.

- **Signage Setup (Configuración de Signage)**
- **USB Cloning (Clonación mediante USB)**
- **Password Change (Cambio de contraseña)**
- **Tile mode (Modo mosaico)**
- **Fail Over (Fallo)**
- **Server (Servidor)**
- **Lock Mode (Modo de bloqueo)**

! NOTA:

- Las imágenes del manual podrían diferir de las del producto en sí.

Menú Instalación

**NOTA:**

- Algunas funciones descritas en el manual de instalación podrían no ser compatibles con algunos modelos.

Menú Signage Setup (Configuración de Signage)

Use este menú para configurar Digital Signage después de la instalación.

Power On Status (Estado de encendido)

- Puede seleccionar el estado de encendido que tendrá el monitor al pulsar el interruptor de encendido.
- Puede elegir entre PWR, STD y LST.
- PWR hace que el monitor se encienda al pulsar el interruptor de encendido.
- STD hace que el monitor pase al modo de Standby (Espera) al pulsar el interruptor de encendido.
- LST hace que el monitor vuelva a su estado anterior.

IR Operation (Funcionamiento de infrarrojos)

- Si configura IR Operation (Funcionamiento de infrarrojos) como Normal (Normal), podrá usar el mando a distancia.
- Si configura IR Operation (Funcionamiento de infrarrojos) como Power Key Only (Solo tecla de encendido), solo podrá usar la tecla de encendido.
- Si configura IR Operation (Funcionamiento de infrarrojos) como Block All (Bloquear todo), no podrá usar el mando a distancia.

Wake On LAN (Conexión al detectar LAN)

- Permite configurar el modo en que se usará la función Wake On LAN (Conexión al detectar LAN).
- Puede configurar esta opción como On (Activada) u Off (Desactivada).
- Si configura esta opción como On (Activada), la función Wake On LAN (Conexión al detectar LAN) se activará y podrá encender el producto de forma remota a través de LAN.
- Si configura esta opción como Off (Desactivada), se desactivará la función Wake On LAN (Conexión al detectar LAN).

No Signal Power Off (15 Min) (Desconexión sin señal [15 min])

- Aquí puede configurar el modo en que quiere usar la función 15 Min Force Off (Forzar desconexión en 15 min).
- Puede configurar esta opción como On (Activada) u Off (Desactivada).
- Si configura esta opción como On (Activada), el producto se apagará cuando lleve 15 minutos en el estado No Signal (Sin señal).
- Si configura esta opción como Off (Desactivada), se desactivará la función 15 Min Force Off (Forzar desconexión en 15 min).
- Establezca esta opción en Off (Desactivada) si utiliza el producto durante un periodo prolongado.

Auto Power Off (Apagado automático)

- Aquí puede elegir cómo quiere usar la función 4 Hours Off (Desconexión en 4 h).
- Puede configurar esta opción como 4 Hours (4 horas) u Off (Desactivada).
- Si configura esta opción como 4 Hours (4 horas), el producto se apagará cuando lleve 4 horas sin pulsar botones del mando a distancia.
- Si configura esta opción como Off (Desactivada), se desactivará la función 4 Hours Off (Desconexión en 4 h).
- Establezca esta opción en Off (Desactivada) si utiliza el producto durante un periodo prolongado.

DPM

- Permite configurar la función DPM (Display Power Management, gestión de alimentación de pantalla).
- Off (Desactivada): puede configurar esta opción como Off (Desactivada), 5 sec. (5 segundos), 10 sec. (10 segundos), 15 sec. (15 segundos), 1 min. (1 minuto), 3 min. (3 minutos), 5 min. (5 minutos) o 10 min. (10 minutos).
- Si esta opción no se configura como Off (Desactivada), el monitor entrará en el modo DPM (Gestión de alimentación de pantalla) cuando no haya señal.
- Si configura esta opción como Off (Desactivada), se desactivará la función DPM (Gestión de alimentación de pantalla).
- En los siguientes casos, puede establecer DPM como desactivada o solo 10 minutos. Si DPM se ha establecido en 5 seg., 10 seg., 15 seg., 1 min. o 5 min., se cambiará a 10 min.
 - Cuando USB Auto Playback (Reproducción automática de USB) se establece en Photo (Foto) o Movie (Película)
 - Cuando Fail Over (Fallo) se establece en Auto (Automático) o Manual

Baud rate (Velocidad en baudios) (9600/115200)

- Podrá cambiar la velocidad de comunicación en baudios del RS-232 para controlar el monitor.
- Puede escoger entre 9600 o 115200.
- Si configura esta opción como 9600, la velocidad de comunicación del RS-232 será de 9600 bps.
- Si configura esta opción como 115200, la velocidad de comunicación del RS-232 será de 115200 bps.

OSD Portrait Mode (Off, On, Modo vertical del OSD, Activado, Desactivado)

- Gira el OSD en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Puede configurar esta opción como On (Activada) u Off (Desactivada).
- Si configura esta opción como Off (Desactivada), la función de desactiva.
- Si está activado, el OSD girará 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj. En este caso, no se puede utilizar un ratón.

Power On Delay (Retardo de encendido) (0 - 250)

- Esta función retrasa el encendido para evitar las sobrecargas cuando muchos monitores se encienden al mismo tiempo.
- Puede configurar el intervalo de retardo entre 0 y 250 segundos.

Digital Audio Input (Entrada de audio digital)

- HDMI/DISPLAYPORT: podrá escuchar a través de los altavoces del monitor el sonido de las señales digitales conectadas a los puertos HDMI o DISPLAYPORT.
- Audio In (Entrada de audio): podrá escuchar sonido a través de los altavoces del monitor conectando puertos HDMI o DISPLAYPORT al puerto Audio In (Entrada de audio).

Speaker (Altavoz)

- Si configura esta opción como On (Activada), podrá escuchar sonido por el altavoz del monitor. (* El altavoz del monitor se vende por separado).
- Si configura esta opción como Off (Desactivada), no podrá escuchar sonido por el altavoz del monitor.

USB Auto Playback (Reproducción automática de USB)

- Esta función permite reproducir automáticamente fotos y vídeos cuando se conecte un dispositivo USB. Podrá ver las fotos y los vídeos sin tener que seleccionar manualmente el menú View Photos/Movies (Ver fotos/películas).
- Si configura USB Auto Play Back (Reproducción automática de USB) como Movie (Película), los archivos de vídeo en la carpeta raíz del dispositivo USB se reproducirán automáticamente en secuencia. Cuando se activa la función, Signage busca y reproduce automáticamente los archivos de vídeo de un dispositivo USB.
- Si configura USB Auto Play Back (Reproducción automática de USB) como Photo (Foto), los archivos de imagen en la carpeta raíz del dispositivo USB se reproducirán automáticamente en secuencia. Cuando se activa la función, Signage busca y reproduce automáticamente las fotos de un dispositivo USB. No obstante, esta función no está disponible mientras se reproducen los contenidos de SuperSign.

Set ID (1~1000) (Identificador del equipo)

- Cuando se conectan varios productos de visualización, puede asignar un Set ID No. (Número identificador del equipo) único a cada uno. Asigne un número del 1 al 1000 y salga de la opción. Puede controlar cada producto por separado usando el Set ID (Identificador del equipo) asignado a cada producto.

Reset Set ID (Restablecer identificador del equipo)

- Permite restablecer el Set ID (Identificador del equipo) del producto a 1.

Standby PWR Control (Control de estado en espera)

- Establece la opción de mantener un valor de EDID cuando el monitor está apagado.
- Se puede configurar en On (Activado) u Off (Desactivado).
- Si lo establece en On (Activado), el valor de EDID se mantendrá cuando se apague el monitor.
- Si lo establece en Off (Desactivado), el valor de EDID se perderá cuando se apague el monitor.
- Si lo establece en Off (Desactivado), el valor de EDID se podrá guardar en función de la entrada y el modelo.

Multi Display Mode

- La señal de entrada recibida de DP In se muestra tanto en modo único como en modo múltiple a través de DP Out.
- Si está desactivado, la imagen de cada pantalla se muestra en modo múltiple.
- Si está activado, la imagen de cada pantalla se muestra en modo único.

BLU Maintenance Mode (Modo de mantenimiento BLU)

- Activa o desactiva la función de mantenimiento luminoso.
- Si la función aparece en On (Activado), la función de mantenimiento luminoso está activada.
- Si la función aparece en Off (Desactivado), la función de mantenimiento luminoso está desactivada.

Power Indicator (Indicador de encendido)

- Esta función le permite configurar los ajustes del indicador de encendido.
- Si la función aparece en On (Activado), el indicador de encendido está activado.
- Si la función aparece en Off (Desactivado) el indicador de encendido está desactivado.
- Independientemente de si el ajuste del indicador de encendido se encuentra en On (Activado) u Off (Desactivado), el indicador de encendido se activa durante aproximadamente 15 segundos cuando el monitor se activa.

Factory Reset (Reajuste fábrica)

- Permite restablecer el producto a los valores de fábrica.

Menú USB Cloning (Clonación mediante USB)

Permite copiar los ajustes del producto a otros equipos.

Send to USB (Enviar a USB)

- Permite guardar los ajustes actuales en forma de archivo en un dispositivo USB.
- Seleccione un nombre de archivo y pulse 'OK' (Aceptar) para completar la operación.
- No podrá guardar los siguientes elementos: Advanced Control (Controles avanzados) en PICTURE (IMAGEN), Clock (Reloj), Sleep Time (Temporizador de desconexión), Power On Delay (Retardo de encendido), Set ID (Identificador de equipo), ID Tile (ID de mosaico) y los elementos en NETWORK (RED).

Receive from USB (Recibir del USB)

- Puede importar archivos de configuración de un dispositivo USB para cambiar los ajustes al valor actual.
- Utilizar un archivo de configuración de un modelo diferente puede no funcionar correctamente en este producto.
- 5 segundos después de que finalice el proceso de importación, el equipo se apagará.

Logo Image Download (Descargar logotipo)

- Permite descargar y aplicar las imágenes que se verán al encender el equipo.
- La imagen debe estar almacenada en la carpeta "LG_MONITOR" de la raíz de un dispositivo USB.
- Cuando acabe la descarga, el equipo se reiniciará y se aplicará la imagen de inicio.



PRECAUCIÓN

- Para utilizar la función Clonación de la configuración, asegúrese de utilizar un dispositivo de almacenamiento USB formateado con el sistema de archivos FAT32. Si el dispositivo de almacenamiento USB se ha formateado con otro sistema de archivos, es posible que no funcione correctamente.

Menú Password Change (Cambio de contraseña)

Puede cambiar la contraseña en el menú Installation (Instalación).

Es posible cambiar la contraseña por motivos de seguridad. Escriba una nueva contraseña de 4 dígitos. Escríbala de nuevo en la casilla 'Confirm Password' (Confirmar contraseña) para confirmarla.

Menú Tile Mode (Modo mosaico)

Permite configurar la pantalla integrada del mismo modo que cada pantalla.

Para utilizar esta función:

- Se debe mostrar con otros productos.
- Debe estar en una función que se pueda conectar al cable DP mediante un distribuidor.
- Modo Mosaico: fila x Columna (f = 1 a 15; c = 1 a 15)
- 15 x 15 disponible.

Row (Fila) (1-15)

- Configura el número de filas del mosaico.

Column (Columna) (1-15)

- Configura el número de columnas del mosaico.

Tile ID (ID de mosaico) (1-255)

- Establece el ID del mosaico.
- El ID seleccionado se mostrará en la pantalla.

Natural

- Para que la visualización sea más natural, la imagen se omite en parte de forma que se compense la distancia entre pantallas.

Reset (Reajustar)

- Restablece la opción Tile Mode (Modo mosaico).
- Si selecciona Tile Reset (Reajuste de mosaico), todos los ajustes de mosaico se reajustan y la pantalla vuelve a Full Screen Mode (Modo de pantalla completa).



NOTA

- Si el Tile Mode (Título modo) está activado, la función Smart Energy Saving (Ahorro de energía inteligente) se desactivará para ofrecer la misma calidad de imagen que otras pantallas.

Modo mosaico

Este monitor puede presentar el modo mosaico con monitores adicionales para crear una visualización de recuadro grande.

• Apagado:

Cuando la opción Modo Tile está desactivada

• 1X2:

Al utilizar 2 monitores



IDTile

• 2X2:

Al utilizar 4 monitores

**• 3X3:**

Al utilizar 9 monitores

**• 4X4:**

Al utilizar 16 monitores

**• 5X5:**

Al utilizar 25 monitores

**Modo mosaico - Natural Mode**

Al activarse, se omite la parte de la imagen que normalmente se mostraría en el hueco entre los monitores.

Antes



Después



Menú Fail Over (Fallo)

Se seleccionará la fuente de entrada con la mayor prioridad.

Off (Desactivado)

- Se desactiva la función de Auto-Fail Over (Fallo automático).

Auto (Automático)

- La fuente de entrada cambia según el orden especificado. Cuando se encuentran varias fuentes de entrada, se selecciona la de mayor prioridad.
- Priority (Prioridad): 1.HDMI1, 2.HDMI2, 3.DISPLAYPORT, 4.DVI-D y 5.Internal Memory

Manual

- La fuente de entrada cambia según el orden especificado. Cuando se encuentran varias fuentes de entrada, se selecciona la de mayor prioridad.
- Puede definir de la prioridad 1 a la prioridad 4. La prioridad 5 se fija en la memoria interna.



NOTA

- El contenido copiado mediante File Manager (Administrador de archivos) se guardará en la carpeta raíz.
- Si se cambia la entrada a Internal Memory (Memoria interna) mediante Fail Over (Fallo), se mostrarán los archivos de vídeo o de imagen guardados en la carpeta raíz de Internal Memory (Memoria interna).
- Si hay tanto archivos de vídeo como de imagen en la misma carpeta, solo se reproducirán los archivos de vídeo.
- El contenido distribuido por SuperSign se guardará en la carpeta denominada 'normal' de la memoria interna. Por lo tanto, el contenido distribuido por SuperSign no se reproducirá automáticamente mediante Fail Over (Fallo).

Menú Server (Servidor)

Set Automatically (Establecer automáticamente)

- El monitor se establecerá automáticamente de modo que el servidor SuperSign pueda buscarlo.

Server IP (IP del servidor)

- En este menú puede configurar una dirección IP para el servidor SuperSign.

Server Status (Estado del servidor)

- Esta función muestra el estado de la conexión entre el monitor y el servidor SuperSign.
- Not connected (No conectado): indica que el monitor no está conectado al servidor SuperSign.
- Waiting for approval (Esperando aprobación): indica que el monitor está conectado al servidor SuperSign pero aún no está aprobado.
- Rejected (Aprobación rechazada): indica que el monitor está conectado al servidor SuperSign pero ha sido rechazado.
- Connected (Conectado): indica que el monitor está conectado al servidor SuperSign y está aprobado.

Menú Lock Mode (Modo de bloqueo)

USB

- Puede evitar que se usen dispositivos USB.

Reset to Initial Settings (Restablecer la configuración inicial)

- Puede evitar que se restablezca la configuración inicial.