


Het installatiemenu openen

- 1 Houd de knop **SETTINGS** 5 seconden ingedrukt.

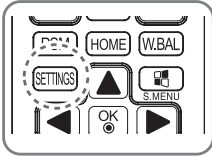

- 2 Wanneer Toast (De rechterbovenhoek ) wordt weergegeven, voert u uw wachtwoord in. (De standaardcode is 0, 0, 0, 0 → )

- 3 Wanneer het **Installation Menu**(installatiemenu) wordt weergegeven, selecteert u de gewenste optie.

- **Signage Setup (Signage instellen)**
- **USB Cloning (USB klonen)**
- **Password Change (Wachtwoord wijzigen)**
- **Tile Mode (Tegelmodus)**
- **Fail Over (Failover)**
- **Server**
- **Lock Mode (Vergrendelingsmodus)**



OPMERKING:

- Het product ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeeldingen in de handleiding.

Installatiemenu



OPMERKING:

- Sommige functies die in de Installatiehandleiding worden beschreven, worden mogelijk niet in bepaalde modellen ondersteund.

Menu Signage Setup (Signage instellen)

Gebruik dit menu om Digital Signage (Digitale media) te configureren na de installatie.

Power On Status (Inschakelen bij inschakelen van stroom)

- Hiermee kunt u de status van de monitor selecteren wanneer de stroom is ingeschakeld.
- U hebt de keuze uit PWR, STD en LST.
- Met PWR stelt u de monitor in op On (Aan) wanneer de stroom is ingeschakeld.
- Met STD stelt u de monitor in op Standby (Stand-by) wanneer de stroom is ingeschakeld.
- Met LST stelt u de monitor in op de vorige status.

IR Operation (IR-bediening)

- Als u IR Operation (IR-bediening) instelt op Normal (Normaal), kunt u de afstandsbediening gebruiken.
- Als u IR Operation (IR-bediening) instelt op Power Key Only (Alleen aan-uittoets), kunt u alleen de aan-uittoets gebruiken.
- Als u IR Operation (IR-bediening) instelt op Block All (Alles blokkeren), kunt u de afstandsbediening niet gebruiken.

Wake On LAN (Via LAN inschakelen)

- Hiermee kunt u instellen of u de functie Wake On LAN (Via LAN inschakelen) wilt gebruiken.
- U kunt deze optie instellen op On (Aan) of Off (Uit).
- Als u deze optie instelt op On (Aan), wordt de functie Wake On LAN (Via LAN inschakelen) ingeschakeld en kunt u het product op afstand inschakelen via LAN.
- Als u deze optie instelt op Off (Uit), wordt de functie Wake On LAN (Via LAN inschakelen) uitgeschakeld.

No Signal Power Off (15 Min) (Uitschakeling bij geen signaal na 15 minuten)

- U kunt kiezen of u de functie 15 Min Force Off (Geforceerd uitschakelen na 15 minuten) wel of niet wilt gebruiken.
- U kunt deze optie instellen op On (Aan) of Off (Uit).
- Als u deze optie instelt op On (Aan), wordt het product uitgeschakeld wanneer het 15 minuten in de status No signal (Geen signaal) staat.
- Als u deze optie instelt op Off (Uit), wordt de functie 15 Min Force Off (Geforceerd uitschakelen na 15 minuten) uitgeschakeld.
- Stel deze optie in op Off (Uit) als u het product voor een langere tijd gebruikt.

Auto Power Off (Automatisch uitschakelen)

- U kunt kiezen of u de functie 4 Hours Off (4 uur uit) wel of niet wilt gebruiken.
- U kunt deze optie instellen op 4 Hours (4 uur) of Off (Uit).
- Als u deze functie instelt op 4 Hours (4 uur), wordt het product uitgeschakeld wanneer u gedurende 4 uur op geen enkele knop op de afstandsbediening hebt gedrukt.
- Als u deze optie instelt op Off (Uit), wordt de functie 4 Hours Off (4 uur uit) uitgeschakeld.
- Stel deze optie in op Off (Uit) als u het product voor een langere tijd gebruikt.

DPM

- Hiermee kunt u de DPM-functie (Display Power Management) configureren.
- Off (Uit): u kunt deze optie instellen op Off (Uit), 5 sec. (5 seconden), 10 sec. (10 seconden), 15 sec. (15 seconden), 1 min. (1 minuut), 3 min. (3 minuten), 5 min. (5 minuten) of 10 min. (10 minuten).
- Als deze optie niet is ingesteld op Off (Uit), schakelt de monitor over naar de DPM-modus wanneer er geen invoersignaal is.
- Als u deze optie instelt op Off (Uit), wordt de DPM-functie uitgeschakeld.
- In de volgende gevallen kunt u DPM op Uit of alleen op 10 min instellen. Indien DPM wordt ingesteld op 5 sec, 10 sec, 15 sec, 1 min of 5 min, wordt dit gewijzigd naar 10 min.
 - Als USB Auto Playback (USB automatisch afspelen) wordt ingesteld op Photo (Foto) of Movie (Film)
 - Als Fail Over (Failover) wordt ingesteld op Auto (Automatisch) of Manual (Handmatig)

Baud rate (9600/115200) (Baudsnelheid (9600/115200))

- Hiermee kunt u de RS-232-communicatiesnelheid voor de bediening van uw monitor wijzigen.
- U hebt de keuze uit 9600 en 115200.
- Als u deze optie instelt op 9600, wordt de RS-232-communicatiesnelheid ingesteld op 9600 bps.
- Als u deze optie instelt op 115200, wordt de RS-232-communicatiesnelheid ingesteld op 115200 bps.

OSD Portrait Mode (Off, On) (OSD-portretmodus (Uit, Aan))

- Draait de OSD naar links (tegen de klok in).
- U kunt deze optie instellen op On (Aan) of Off (Uit).
- Als u deze optie instelt op Off (Uit), wordt de functie gedeactiveerd.
- Als deze optie is ingeschakeld, draait de OSD 90 graden naar links. In dit geval kunt u geen muis gebruiken.

Power On Delay (0 - 250) (Vertraagd inschakelen (0 - 250))

- Deze functie vertraagt de inschakeling om overbelasting te voorkomen wanneer meerdere monitoren tegelijkertijd worden ingeschakeld.
- U kunt het vertragingstijdinterval instellen op een waarde tussen 0 en 250 seconden.

Digital Audio Input (Digitale audio-invoer)

- HDMI/DISPLAYPORT: via de luidspreker van de monitor hoort u de geluiden van digitale signalen die via HDMI of DISPLAYPORT worden geleverd.
- Audio In (Audio-ingang): u hoort geluid via de luidspreker van de monitor wanneer u de HDMI- of DISPLAYPORT-poort aansluit op de Audio In-poort (Audio-ingang).

Speaker (Luidspreker)

- Als u deze optie instelt op On (Aan), hoort u geluid via de luidspreker van de monitor. (* De monitorluidspreker wordt afzonderlijk verkocht.)
- Als u deze optie instelt op Off (Uit), hoort u geen geluid via de luidspreker van de monitor.

USB Auto Playback (USB automatisch afspelen)

- Dit is een functie waarmee foto's en video's automatisch worden afgespeeld wanneer er een USB-apparaat is aangesloten. U kunt foto's en video's bekijken zonder handmatig het menu View Photos/Movies (Foto's/films weergeven) te selecteren.
- Als u Film selecteert voor USB Auto Playback (USB automatisch afspelen), worden de videobestanden in de bovenste map van het USB-apparaat automatisch op volgorde afgespeeld. Indien ingeschakeld,
- zoekt Signage automatisch naar videobestanden op een USB-apparaat en speelt deze af.
- Als u Foto selecteert voor USB Auto Playback (USB automatisch afspelen), worden de afbeeldingsbestanden in de bovenste map van het USB-apparaat automatisch op volgorde afgespeeld. Indien ingeschakeld, zoekt Signage automatisch naar foto's op een USB-apparaat en speelt deze af. Deze functie is echter niet beschikbaar wanneer SuperSign-inhoud wordt weergegeven.

Set ID (1 ~ 1000) (ID instellen)

- Wanneer meerdere producten worden aangesloten voor weergave, kunt u aan elk product een ID-nummer toekennen. Wijs een nummer van 1 tot 1000 toe en verlaat de optie. U kunt elk product afzonderlijk bedienen via de ID die u aan elk product hebt toegekend.

Reset Set ID (ID terugzetten)

- U kunt de ID van het product terugzetten op 1.

Standby PWR Control (Stand-by PWR-instelling)

- Hiermee kan de optie worden ingesteld waarmee een EDID-waarde kan worden behouden als de monitor is uitgeschakeld.
- Deze kan worden ingesteld op Aan of Uit.
- Als u deze op Aan zet, blijft de EDID-waarde behouden als de monitor wordt uitgeschakeld.
- Als u deze op Uit zet, gaat de EDID-waarde verloren als de monitor wordt uitgeschakeld.
- Als deze op "Uit" wordt gezet, kan de EDID-waarde worden opgeslagen overeenkomstig de input en het model.

Multi Display Mode

- Het ingangssignaal van DP In wordt in de modus Enkel of Meer weergegeven via DP Out.
- Als dit is uitgeschakeld, wordt het beeld van elk scherm weergegeven in de modus Meer.
- Als dit op Aan staat, wordt het beeld van elk scherm weergegeven in de modus Enkel.

BLU Maintenance Mode (BLU Maintenance-modus)

- Schakelt de helderheidsfunctie in of uit.
- Als deze optie op On (Aan) staat, wordt de helderheidsfunctie ingeschakeld.
- Als deze optie op Off (Uit) staat, wordt de helderheidsfunctie uitgeschakeld.

Power indicator (Stroomindicator)

- Met deze functie kunt u de stroomindicatorinstellingen configureren.
- Als deze functie op On (Aan) staat, wordt de stroomindicator ingeschakeld.
- Als deze functie op Off (Uit) staat, wordt de stroomindicator uitgeschakeld.
- De stroomindicator wordt altijd ongeveer 15 seconden ingeschakeld als de monitor wordt aangezet, ongeacht of de stroomindicatorinstelling op On (Aan) of Off (Uit) staat.

Factory Reset (Fabrieksinstelling)

- U kunt het product terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Menu USB Cloning (USB klonen)

kunt u de instellingen van het apparaat naar andere apparaten kopiëren.

Verzenden naar USB

- U kunt de huidige instellingen opslaan in een bestandsindeling en op een USB-apparaat zetten.
- Kies een bestandsnaam en druk op OK om de procedure te voltooien.
- De volgende items kunnen niet worden opgeslagen: Advanced Control (Geavanceerde besturing) onder PICTURE (BEELD), Clock (Klok), Sleep Time (Sleeptimer), Power on Delay (Inschakelvertraging), Set ID (Set-ID), Tile ID (Tegel-ID) en items onder NETWORK (NETWERK).

Receive from USB (Ophalen van USB)

- U kunt configuratiebestanden op een USB-apparaat importeren en de huidige instellingen wijzigen.
- Een instellingenbestand van een ander model werkt mogelijk niet goed met dit product.
- Nadat het importeren is voltooid, wordt het apparaat binnen vijf seconden uitgeschakeld.

Logo Image Download (Logo-images downloaden)

- U kunt de boot-images downloaden en toepassen.
- De image die u wilt toepassen moet zijn opgeslagen in de map LG_MONITOR op het USB-apparaat.
- Wanneer het downloaden is voltooid, wordt de set opnieuw opgestart en de boot-image toegepast.



WAARSCHUWING

- Om de functie Configuration Cloning (Configuratie klonen) te gebruiken, moet u een USB-opslagapparaat gebruiken dat met het FAT32-bestandssysteem is geformatteerd. Als het USB-opslagapparaat is geformatteerd met een ander bestandssysteem, werkt het mogelijk niet correct.

Menu Password Change (Wachtwoord wijzigen)

U kunt uw wachtwoord wijzigen in het installatiemenu.

U kunt uw wachtwoord wijzigen uit veiligheidsoverwegingen. Voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in. Voer hetzelfde wachtwoord in bij Confirm Password (Wachtwoord bevestigen) ter bevestiging.

Menu Tile Mode (Tegelmodus)

U kunt het geïntegreerde scherm op dezelfde wijze configureren zoals elk scherm is geconfigureerd.

Om deze functie te kunnen gebruiken

- moeten beelden worden getoond met verschillende andere producten.
- moet een functie worden gekozen waarin de RGB-kabel met een verdeler en DP worden ondersteund.
- Tegelmodus: rij x kolom (r = 1 tot 15 c = 1 tot 15)
- 15 x 15 beschikbaar.

Rij (1-15)

- Hier kunt u het aantal tegelrijen instellen.

Kolom (1-15)

- Hier kunt u het aantal tegelkolommen instellen.

Tile ID (1-255) (Tegel-ID (1-255))

- Hiermee kunt u een ID instellen voor de tegel.
- De door u geselecteerde ID wordt weergegeven op het scherm.

Natural (Natuurlijk)

- Voor een natuurlijkere weergave wordt de image gedeeltelijk weggelaten omwille van de afstand tussen de schermen.

Reset (Terugzetten)

- Hiermee reset u de optie voor de Tile Mode (Tegelmodus).
- Als u Tile Reset (Tegels resetten) selecteert, worden alle instellingen voor Tile (Tegel) gereset en keert het scherm terug naar de Full Screen Mode (modus Volledig scherm)



OPMERKING

- Als de Tile Mode (Tegelmodus) is ingeschakeld, is de optie voor Smart Energy Saving (stroombesparing uitgeschakeld) om dezelfde beeldkwaliteit te leveren als andere schermen.

Tegelmodus

Deze monitor kan worden gekoppeld aan andere monitoren voor een grote tegelweergave.

• Uit

Als de optie Tile Mode (Tegelmodus) is uitgeschakeld

• 1X2:

Bij gebruik van 2 monitoren

**• 2X2:**

Bij gebruik van 4 monitoren

**• 3X3:**

Bij gebruik van 9 monitoren

**• 4X4:**

Bij gebruik van 16 monitoren

**• 5X5:**

Bij gebruik van 25 monitoren

**Tegelmodus - Natuurlijke modus**

Wanneer deze modus is ingeschakeld, wordt het deel van het beeld dat normaal gesproken zou worden getoond op de ruimte tussen de monitoren, weggelaten.

Voor



Na



Menu Fail Over (Failover)

De invoerbron met de hoogste prioriteit wordt geselecteerd.

Off (Uit)

- De functie Auto-Fail Over (Automatische failover) is uitgeschakeld.

Auto (Automatisch)

- Er wordt in de vastgestelde volgorde tussen de invoerbronnen geschakeld. Wanneer er meerdere invoerbronnen worden gevonden, wordt de invoerbron met de hoogste prioriteit geselecteerd.
- Priority (Prioriteit): 1.HDMI1, 2.HDMI2, 3.DISPLAYPORT, 4.DVI-D en 5.Internal Memory

Manual (Handmatig)

- Er wordt in de vastgestelde volgorde tussen de invoerbronnen geschakeld. Wanneer er meerdere invoerbronnen worden gevonden, wordt de invoerbron met de hoogste prioriteit geselecteerd.
- U kunt prioriteit 1 - prioriteit 4 instellen. Prioriteit 5 hoort bij het interne geheugen.



OPMERKING

- Inhoud die is gekopieerd met File Manager (Bestandsbeheer), wordt opgeslagen in de hoofdmap.
- Als de invoer wordt overgeschakeld naar het Internal Memory (Intern geheugen) door Fail Over (Failover), worden video- of afbeeldingsbestanden weergegeven die in de bovenste map van het interne geheugen zijn opgeslagen.
- Als de map zowel video- als afbeeldingsbestanden bevat, dan worden alleen de videobestanden afgespeeld.
- Door SuperSign gedistribueerde inhoud wordt opgeslagen in de map met de naam 'Normaal' in het interne geheugen. Daarom wordt door SuperSign gedistribueerde inhoud niet automatisch afgespeeld door Fail Over (Failover).

Menu Server

Set Automatically (Automatisch instellen)

- De monitor wordt automatisch ingesteld zodat de SuperSign-server ernaar kan zoeken.

Server IP (Server-IP)

- Dit is een menu waar u een IP-adres kunt instellen voor de SuperSign-server.

Server Status (Serverstatus)

- Server Status (Serverstatus) geeft de status van de verbinding tussen uw monitor en de SuperSign-server weer.
- Not connected (Niet verbonden): geeft aan dat uw monitor niet is verbonden met de SuperSign-server.
- Waiting for approval (Wachten op goedkeuring): geeft aan dat uw monitor is verbonden met de SuperSign-server maar nog niet goedgekeurd.
- Rejected (Geen goedkeuring): geeft aan dat uw monitor is verbonden met de SuperSign-server maar niet is goedgekeurd.
- Connected (Verbonden): geeft aan dat uw monitor is verbonden met de SuperSign-server en is goedgekeurd.

Menu Lock Mode (Vergrendelmodus)

USB

- Hiermee kunt u voorkomen dat USB-apparaten worden gebruikt.

Reset to Initial Settings (Terugzetten op begininstellingen)

- Hiermee kunt u voorkomen dat de begininstellingen worden gebruikt.