


Otwieranie menu instalacyjnego

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk **SETTINGS (USTAWIENIA)**.

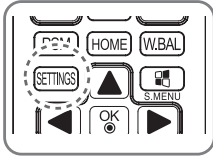

- 2 Gdy pojawi się okienko (Prawy górny róg ) , wprowadź hasło.
(Hasło domyślne to 0, 0, 0, 0 → ).

- 3 Po wyświetleniu **menu instalacyjnego** wybierz żadaną pozycję.

- **Signage Setup (Konfiguracja funkcji Signage)**
- **USB Cloning (Kopiowanie ustawień poprzez USB)**
- **Password Change (Zmiana hasła)**
- **Tile Mode (Tryb kafelków)**
- **Fail Over (Automatyczne przełączanie sygnału)**
- **Server (Serwer)**
- **Lock Mode (Tryb blokady)**

UWAGA:

- Elementy przedstawione na ilustracji mogą różnić się od wyświetlanych w zakupionym produkcie.

Menu instalacyjne

**UWAGA:**

- Niektóre funkcje opisane w Instrukcji instalacji mogą nie być obsługiwane w niektórych modelach.

Menu Signage Setup (Konfiguracja funkcji Signage)

Za pomocą tego menu można skonfigurować rozwiązanie Digital Signage po jego zainstalowaniu.

Power On Status (Tryb zasilania)

- Istnieje możliwość wybrania trybu pracy monitora podłączonego do zasilania.
- Dostępne tryby to PWR, STD i LST.
- W trybie PWR monitor jest włączany automatycznie po włączeniu zasilania.
- W trybie STD monitor przechodzi w stan czuwania po włączeniu zasilania.
- W trybie LST monitor powraca do poprzedniego stanu.

IR Operation (Sterowanie podczerwienią)

- Wybranie ustawienia Normal (Normalny) umożliwia korzystanie z pilota.
- Wybranie ustawienia Power Key Only (Tylko wł./wył.) umożliwia korzystanie wyłącznie z przycisku zasilania na pilocie.
- Wybranie ustawienia Block All (Zablokuj wszystkie) uniemożliwia korzystanie z pilota.

Wake On LAN (Włącz na żądanie z sieci LAN)

- Można tu skonfigurować opcję Wake On LAN (Włącz na żądanie z sieci LAN).
- Opcję tę można włączyć lub wyłączyć.
- W przypadku wybrania ustawienia On (Wł.) funkcja Wake On LAN (Włącz na żądanie z sieci LAN) jest włączona i umożliwia zdalne włączanie urządzenia przez sieć LAN.
- W przypadku wybrania ustawienia Off (Wył.) funkcja Wake on LAN (Włącz na żądanie z sieci LAN) jest nieaktywna.

No Signal Power Off (15 Min) (Wyłączanie po 15 min z powodu braku sygnału)

- Można tu skonfigurować opcję No Signal Power Off (15 Min) (Wyłączanie po 15 min z powodu braku sygnału).
- Opcję tę można włączyć lub wyłączyć.
- W przypadku wybrania ustawienia On (Wł.) urządzenie będzie wyłączane w razie braku sygnału w okresie 15 minut.
- W przypadku wybrania ustawienia Off (Wył.) funkcja No Signal Power Off (15 Min) (Wyłączanie po 15 min z powodu braku sygnału) jest nieaktywna.
- Jeśli urządzenie ma być używane przez długi czas, należy wybrać ustawienie Off (Wył.).

Auto Power Off (Automatyczne wyłączanie urządzenia)

- Można tu skonfigurować opcję 4 Hours Off (Wyłączanie po 4 godzinach).
- Opcję tę można 4 Hours (4 godzinach) lub wyłączyć.
- W przypadku wybrania ustawienia 4 Hours (4 godzinach) urządzenie będzie wyłączane, jeśli przez 4 godziny nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie.
- W przypadku wybrania ustawienia Off (Wył.) funkcja 4 Hours Off (Wyłączanie po 4 godzinach) jest nieaktywna.
- Jeśli urządzenie ma być używane przez długi czas, należy wybrać ustawienie Off (Wył.).

DPM (Zarządzanie zasilaniem wyświetlacza)

- Można tu skonfigurować funkcję DPM (Zarządzanie zasilaniem wyświetlacza).
- Dostępne ustawienia: Off (Wył.), 5 sec. (5 s), 10 sec. (10 s), 15 sec. (15 s), 1 min. (1 min), 3 min. (3 min), 5 min. (5 min) oraz 10 min. (10 min).
- W przypadku wybrania ustawienia innego niż Off (Wył.) monitor będzie się przełączał w tryb DPM, gdy nie wykryje sygnału wejściowego.
- W razie wybrania ustawienia Off (Wył.) funkcja DPM jest nieaktywna.
- W poniższych przypadkach dla funkcji DPM można ustawić wyłącznie wartość Wył. lub 10 min. Jeśli dla funkcji DPM ustawiono wartość 5 s, 10 s, 15 s, 1 min lub 5 min, zostanie ona zmieniona na 10 min.
 - Gdy w menu USB Auto Playback (Automatyczne odtwarzanie z USB) ustawiono wartość Photo (Zdjęcie) lub Movie (Film)
 - Gdy w menu Fail Over (Automatyczne przełączanie sygnału) ustawiono wartość Auto (Automatycznie) lub Manual (Ręcznie)

Baud rate (9600/115200) (Szybkość transmisji (9600/115200))

- Istnieje możliwość zmiany prędkości przesyłu danych przez złącze RS232 używane do sterowania monitorem.
- Dostępne ustawienia: 9600 i 115200.
- Wybór opcji 9600 powoduje ustawienie prędkości komunikacji za pośrednictwem złącza RS232 na wartość 9600 b/s.
- Wybór opcji 115200 powoduje ustawienie prędkości komunikacji za pośrednictwem złącza RS232 na wartość 115200 b/s.

OSD Portrait Mode (Off, On) (Tryb orientacji pionowej menu ekranowego (Wył., Wł.))

- Umożliwia obracanie menu ekranowego w lewo.
- Opcję tę można włączyć lub wyłączyć.
- W przypadku wybrania ustawienia Off (Wył.) funkcja jest nieaktywna.
- Włączenie opcji powoduje obrócenie menu ekranowego o 90° w lewo. W takim wypadku nie można korzystać z myszy.

Power On Delay (0 - 250) (Opóźnienie włączania zasilania (0 - 250))

- Funkcja ta opóźnia włączenie zasilania, zapobiegając przeciążeniu instalacji przy jednoczesnym włączaniu wielu monitorów.
- Opóźnienie włączenia zasilania może wynosić od 0 do 250 sekund.

Digital Audio Input (Wejściowy sygnał cyfrowy audio)

- HDMI/DISPLAYPORT: sygnał dźwiękowy odbierany przez złącze HDMI lub DISPLAYPORT jest emitowany przez głośniki monitora.
- Audio In: sygnał dźwiękowy jest emitowany przez głośniki monitora po podłączeniu przewodu HDMI lub DISPLAYPORT do wejścia Audio In.

Speaker (Głośnik)

- W przypadku wybrania ustawienia On (Wł.) głośnik monitora jest aktywny. (* Głośnik monitora jest sprzedawany osobno).
- W przypadku wybrania ustawienia Off (Wył.) głośnik monitora jest nieaktywny.

USB Auto Playback(Automatyczne odtwarzanie z USB)

- Ta funkcja umożliwia automatyczne wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie filmów z podłączonego urządzenia USB. Istnieje możliwość oglądania zdjęć i filmów bez ręcznego wybierania menu View Photos/Movies (Oglądanie zdjęć/filmów).
- W przypadku wybrania opcji Filmy w menu USB Auto Playback (Automatyczne odtwarzanie z USB) odtwarzane są kolejno pliki wideo z katalogu najwyższego poziomu w podłączonym urządzeniu USB. Po włączeniu monitor Signage automatycznie wyszukuje i odtwarza pliki wideo z urządzenia USB.
- W przypadku wybrania opcji Zdjęcia w menu USB Auto Playback (Automatyczne odtwarzanie z USB) odtwarzane są kolejno pliki zdjęć z katalogu najwyższego poziomu w podłączonym urządzeniu USB. Po włączeniu monitor Signage automatycznie wyszukuje i wyświetla zdjęcia z urządzenia USB. Ta funkcja jest jednak niedostępna podczas odtwarzania zawartości SuperSign.

Set ID (1 ~ 1000) (Ustawianie identyfikatora)

- Istnieje możliwość przypisania unikatowego identyfikatora do każdego z podłączonych wyświetlaczy. Należy przypisać do urządzenia numer od 1 do 1000, po czym zamknąć okienku menu. Korzystając z tak zdefiniowanych identyfikatorów, można sterować każdym wyświetlaczem z osobna.

Reset Set ID (Resetowanie ustawionego identyfikatora)

- W razie potrzeby można przywrócić domyślny identyfikator urządzenia (tj. „1”).

Standby PWR Control (Sterowanie czuwaniem PWR)

- Wybór wartości Wł. powoduje, że nawet w przypadku wybrania ustawienia Aut. wył./DPM możliwe jest sterowanie siecią LAN.
- Wybór wartości Wył. powoduje, że ekran można włączyć, naciskając dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
- Wybór wartości Wył. powoduje, że tryby Aut. wył i DPM działają normalnie.
- Wybór wartości Wł. powoduje, że ekran można włączyć, naciskając przycisk Input na pilocie zdalnego sterowania.

Multi Display Mode

- Sygnał wejściowy odebrany z wejścia DP jest wyświetlany w trybie pojedynczym lub trybie wielokrotnym poprzez wyjście DP.
- Wybór wartości Wył. powoduje wyświetlenie obrazu każdego monitora w trybie wielokrotnym.
- Wybór wartości Wł. powoduje wyświetlenie obrazu każdego monitora w trybie pojedynczym.

BLU Maintenance Mode (Tryb obsługi BLU)

- Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji zachowania jasności.
- Wybór opcji On (Wł.) powoduje włączenie funkcji zachowania jasności.
- Wybór opcji Off (Wył.) powoduje wyłączenie funkcji zachowania jasności.

Power Indicator (Wskaźnik zasilania)

- Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie ustawień wskaźnika zasilania.
- Wybór opcji On (Wł.) powoduje włączenie wskaźnika zasilania.
- Wybór opcji Off (Wył.) powoduje wyłączenie wskaźnika zasilania.
- Niezależnie od wybranej opcji — On (Wł.) lub Off (Wył.) — wskaźnik zasilania jest uruchamiany na ok. 15 s po włączeniu monitora.

Factory Reset (Ustawienia fabryczne)

- W razie potrzeby można przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.

Menu USB Cloning (Kopiowanie ustawień poprzez USB)

Ustawienia monitora można skopiować do innych urządzeń.

Send to USB (Wysyłanie do USB)

- Bieżące ustawienia można zapisać w postaci pliku na podłączonym urządzeniu USB.
- Wymagane jest wprowadzenie nazwy pliku i naciśnięcie przycisku OK.
- Nie jest możliwe zapisanie następujących ustawień: Advanced Control (Sterowanie zaawansowane) w menu PICTURE (OBRAZ), Clock (Zegar), Sleep Time (Wyłącznik czasowy), Power on Delay (Opóźnienie włączania zasilania), Set ID (Ustawianie identyfikatora), Tile ID (Identyfikator kafelka), a także ustawień w menu NETWORK (SIEĆ).

Receive from USB (Odbiór z USB)

- Istnieje możliwość zaimportowania plików konfiguracyjnych zapisanych w urządzeniu USB w celu zmiany ustawień tego monitora.
- Wykorzystanie pliku z ustawieniami innego modelu może spowodować nieprawidłowe działanie tego urządzenia.
- Po upływie pięciu sekund od zakończenia importowania wyłączane jest zasilanie.

Logo Image Download (Pobieranie pliku z obrazem logo)

- Istnieje możliwość pobrania i zastosowania obrazu wyświetlanego przy włączaniu urządzenia.
- Obraz powinien zostać zapisany w urządzeniu USB w katalogu najwyższego poziomu o nazwie „LG_MONITOR”.
- Po zakończeniu pobierania zestaw monitor uruchomi się ponownie z zastosowaniem nowego obrazu logo.



PRZESTROGA

- Aby skorzystać z funkcji Configuration Cloning (Klonowanie konfiguracji), należy użyć urządzenia pamięci USB sformatowanego w systemie plików FAT32. Jeśli dane urządzenie zostało sformatowane w innym systemie plików, może nie działać prawidłowo.

Menu Password Change (Zmiana hasła)

Istnieje możliwość zmiany hasła w menu instalacyjnym.

Użytkownik może zmienić hasło w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Wprowadź nowy kod 4-cyfrowy. Wprowadź ten kod ponownie w polu Confirm Password (Potwierdź hasło).

Menu Tile Mode (Tryb kafelków)

Istnieje możliwość skonfigurowania ekranu zintegrowanego według ustawień poszczególnych ekranów.

Aby można było skorzystać z tej funkcji:

- Obraz musi być wyświetlany także w innych urządzeniach.
- Musi być możliwe podłączenie za pomocą rozdzielacza i przewodu DP.
- Tryb Tile Mode (Tryb Kafelki): wiersze (r) x kolumny (c) (r = 1 do 15; c = 1 do 15).
- Dostępny układ 15 x 15.

Row (1-15) (Wiersz (1-15))

- Określa się tu żadaną liczbę wierszy.

Column (1-15) (Kolumna (1-15))

- Określa się tu żadaną liczbę kolumn.

Tile ID (1-255) (Identyfikator kafelka (1-255))

- Można tu ustawić identyfikator kafelka.
- Wybrany identyfikator będzie wyświetlany na ekranie.

Natural (Naturalny)

- Część wyświetlanego obrazu jest pomijana po uwzględnieniu odległości między poszczególnymi ekranami. Zapewnia to większą naturalność obrazu.

Reset (Resetuj)

- Resetowanie opcji trybu Tile Mode (Tryb Kafelki).
- Po wybraniu opcji Tile Reset (Reset trybu kafelków) wszystkie ustawienia dotyczące trybu kafelków zostaną zresetowane, a ekran zostanie przełączony do trybu Full Screen Mode (Tryb pełnoekranowy).



UWAGA

- Jeżeli zostanie włączony Tile Mode (Tryb Kafelki), funkcja Smart Energy Saving (Inteligentne oszczędzanie energii) zostanie wyłączona, aby zapewnić taką samą jakość obrazu jak w innych urządzeniach.

Tryb Kafelki

Niniejszy produkt można połączyć z kolejnymi monitorami w celu uzyskania większej powierzchni wyświetlania w trybie kafelków.

• Wyłączone:

Wyłączenie opcji Tile Mode (Tryb Kafelki)

• 1 x 2:

Korzystanie z 2 monitorów



Identyfikator kafelka

• 2 x 2:

Korzystanie z 4 monitorów

**• 3 x 3:**

Korzystanie z 9 monitorów

**• 4 x 4:**

Korzystanie z 16 monitorów

**• 5 x 5:**

Korzystanie z 25 monitorów

**Tryb Kafelki – tryb Naturalny**

Gdy ten tryb jest aktywny, część obrazu przypadająca na przerwę dzielącą monitory jest pomijana w celu wyświetlania obrazu w naturalny sposób.

Przed



Po



Menu Fail Over (Automatyczne przełączanie sygnału)

Ta funkcja umożliwia wybieranie źródła sygnału wejściowego o najwyższym priorytecie.

Off (Wył.)

- Funkcja automatycznego przełączania sygnału jest nieaktywna.

Auto (Automatycznie)

- Źródła sygnału wejściowego są wybierane w określonej kolejności. Kiedy dostępnych jest kilka źródeł sygnału, wybierane jest źródło o najwyższym priorytecie.
- Kolejność: (1) HDMI1, (2) HDMI2, (3) DISPLAYPORT, (4) DVI-D, (5) Internal Memory.

Manual (Ręcznie)

- Źródła sygnału wejściowego są wybierane w określonej kolejności. Kiedy dostępnych jest kilka źródeł sygnału, wybierane jest źródło o najwyższym priorytecie.
- Możliwe jest ustawienie priorytetów 1–4. Wartość priorytet 5 jest przypisana do pamięci wewnętrznej.



UWAGA

- Materiały skopiowane za pomocą funkcji File Manager (Menedżer plików) są zapisywane w folderze głównym.
- Jeśli z powodu uruchomienia trybu Fail Over (Automatyczne przełączanie sygnału) tryb sygnału wejściowego zostanie przełączony na Internal Memory (Pamięć wewnętrzna), zostaną wyświetlone pliki wideo lub zdjęcia zapisane w katalogu najwyższego poziomu w pamięci wewnętrznej.
- Jeśli w tym samym folderze znajdują się zarówno pliki wideo, jak i zdjęcia, zostaną odtworzone tylko pliki wideo.
- Materiały pobrane za pomocą oprogramowania SuperSign zostaną zapisane w folderze o nazwie „normal” w pamięci wewnętrznej. Z tego powodu materiały pobrane za pomocą oprogramowania SuperSign nie będą odtwarzane automatycznie z powodu uruchomienia trybu Fail Over (Automatyczne przełączanie sygnału).

Menu Server (Serwer)

Set Automatically (Ustaw automatycznie)

- Monitor będzie automatycznie nawiązywał połączenie z serwerem SuperSign.

Server IP (Adres IP serwera)

- W tym menu można ustawić adres IP serwera SuperSign.

Server Status (Stan serwera)

- Funkcja Server Status (Stan serwera) wyświetla informacje o stanie połączenia pomiędzy monitorem a serwerem SuperSign.
- Not connected (Brak połączenia): monitor nie nawiązał połączenia z serwerem SuperSign.
- Waiting for approval (Oczekiwanie na zatwierdzenie): monitor nawiązał połączenie z serwerem SuperSign, ale nie zostało ono jeszcze zaakceptowane.
- Rejected (Odmowa zatwierdzenia): monitor nawiązał połączenie z serwerem SuperSign, ale zostało ono odrzucone.
- Connected (Połączono): monitor nawiązał połączenie z serwerem SuperSign i zostało ono zaakceptowane.

Menu Lock Mode (Tryb blokady)

USB

- Istnieje możliwość zablokowania obsługi urządzeń USB przez monitor.

Reset to Initial Settings (Przywracanie ustawień domyślnych)

- W razie potrzeby można zablokować opcję przywracania ustawień domyślnych.