


Kurulum Menüsüne Erişme

- 1 **SETTINGS** düğmesini 5 saniye basılı tutun.

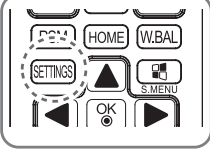

- 2 İpucu mesajı görüntülendiğinde şifrenizi girin. (Sağ üst köşe )
(Varsayılan değer 0, 0, 0, 0'tir → )

- 3 **Kurulum Menüsü** görüntülendiğinde istediğiniz seçeneği belirleyin.

- Signage Setup (Tabela Kurulumu)
- USB Cloning (USB Kopyalama)
- Password Change (Şifre Değiştirme)
- Tile Mode (Döşeme Modu)
- Fail Over (Güç Devretme)
- Server (Sunucu)
- Lock Mode (Kilit Modu)

 NOT:

- Kılavuzdaki resimler ürünün aslından farklı olabilir.

Kurulum Menüsü

**NOT:**

- Kurulum kılavuzunda açıklanan bazı özellikler belli modellerde desteklenmeyebilir.

Signage Setup (Tabela Kurulumu) Menüsü

Kurulumdan sonra Dijital Tabela özelliğini yapılandırmak için bu menüyü kullanın.

Power On Status (Güç Açık Durumu)

- Ana güç açıldığında monitörün çalışma durumunu seçebilirsiniz.
- PWR (Güç Açık), STD (Bekleme) ve LST (Son Durum) arasından seçim yapabilirsiniz.
- PWR (Güç Açık), ana güç açıldığında monitörün durumunu Açık olarak ayarlar.
- STD (Bekleme), ana güç açıldığında monitörün durumunu Bekleme olarak ayarlar.
- LST (Son Durum), monitörün durumunu önceki durumuna geri döndürür.

IR Operation (IR Çalışması)

- IR Operation (IR Çalışması) seçeneğini Normal olarak ayarlarsanız uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
- IR Operation (IR Çalışması) seçeneğini Power Key Only (Yalnızca Güç Tuşu) olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz.
- IR Operation (IR Çalışması) seçeneğini Block All (Tümünü Engelle) olarak ayarlarsanız uzaktan kumandayı kullanamazsınız.

Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma)

- Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma) özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçeneği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçeneği On (Açık) olarak ayarlarsanız Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma) özelliği etkinleşir ve ürünü LAN aracılığıyla uzaktan açabilirsiniz.
- Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız Wake On LAN (LAN Üzerinden Uyanma) özelliği devre dışı kalır.

No Signal Power Off (Sinyal Olmadığında Otomatik Kapanma) (15 Min) (15 Dk)

- 15 Min Force Off (15 Dakika Sonra Zorla Kapanma) özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz.
- Bu seçeneği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçeneği On (Açık) olarak ayarlarsanız ürün 15 dakika Sinyal Yok durumunda kaldıktan sonra kapanır.
- Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız 15 Min Force Off (15 Dakika Sonra Zorla Kapanma) özelliği devre dışı kalır.
- Ürünü uzun bir süre kullanacaksanız lütfen bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlayın.

Auto Power Off (Otomatik Kapanma)

- 4 Hours Off (4 Saat Sonra Kapanma) özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz.
- Bu seçeneği 4 Hours (4 Saat) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçeneği 4 Hours (4 Saat) olarak ayarlarsanız 4 saat boyunca uzaktan kumandadaki herhangi bir düğmeye basmadığınızda ürün kapanır.
- Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız 4 Hours Off (4 Saat Sonra Kapanma) özelliği devre dışı kalır.
- Ürünü uzun bir süre kullanacaksanız lütfen bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlayın.

DPM

- DPM (Görüntü Güç Yönetimi) işlevini yapılandırabilirsiniz.
- Off (Kapalı): Bu seçeneği Off (Kapalı), 5 sec. (5 saniye), 10 sec. (10 saniye), 15 sec. (15 saniye), 1 min. (1 dakika), 3 min. (3 dakika), 5 min. (5 dakika) veya 10 min. (10 dakika) olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçenek Off (Kapalı) olarak ayarlanmazsa giriş sinyali olmadığında monitör DPM moduna girer.
- Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız DPM işlevi devre dışı kalır.
- Aşağıdaki durumlarda DPM'yi kapalı veya 10 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. DPM, 5 saniye, 10 saniye, 15 saniye, 1 dakika veya 5 dakika olarak ayarlandıysa 10 dakika olarak değiştirilir.
 - USB Auto Playback (USB'den Otomatik Oynatma) Photo (Fotoğraf) ve Movie (Film) olarak ayarlandığında
 - Fail Over (Güç Devretme) Auto (Otomatik) veya Manual (Manuel) olarak ayarlandığında

Baud rate (Baud hızı) (9600/115200)

- Monitörünüzü kontrol etmek için RS-232 iletişim hızını değiştirebilirsiniz.
- 9600 veya 115200 ayarını seçebilirsiniz.
- Bu seçeneği 9600 olarak ayarlarsanız RS-232 iletişim hızı 9600 bps olarak ayarlanır.
- Bu seçeneği 115200 olarak ayarlarsanız RS-232 iletişim hızı 115200 bps olarak ayarlanır.

OSD Portrait Mode (Dikey OSD Modu) (Off (Kapalı), On (Açık))

- OSD'yi saat yönünün tersi yönde döndürür.
- Bu seçeneği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız işlev devre dışı kalır.
- Açık olarak işaretlenirse OSD saat yönünün tersi yönde 90 derece döner. Bu durumda fare kullanamazsınız.

Power On Delay (Gecikmeli Güç) (0 - 250)

- Bu özellik, birden fazla monitör aynı anda açıldığında aşırı yüklenmeyi önlemek için gücün açılmasını geciktirir.
- Gecikme süresini 0 - 250 saniye aralığında ayarlayabilirsiniz.

Digital Audio Input (Dijital Ses Girişi)

- HDMI/DISPLAYPORT: HDMI veya DISPLAYPORT tarafından taşınan dijital sinyallerin seslerini monitör hoparlörlerinden duyabilirsiniz.
- Audio In (Ses Girişi): HDMI veya DISPLAYPORT bağlantı noktalarını Ses Girişi bağlantı noktasına bağlayarak monitör hoparlöründen ses duyabilirsiniz.

Speaker (Hoparlör)

- Bu seçeneği On (Açık) olarak ayarlarsanız monitör hoparlöründen ses duyabilirsiniz. (* Monitör hoparlörü ayrı olarak satılır.)
- Bu seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız monitör hoparlöründen ses duyamazsınız.

USB Auto Playback (USB'den Otomatik Oynatma)

- Bu özellik, bir USB cihazı bağlandığında fotoğrafları ve videoları otomatik olarak oynatır. View Photos/Movies (Fotoğraf/Film Görüntüleme) menüsünü manuel olarak seçmeden fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilirsiniz.
- USB Auto Playback'ten (USB'den Otomatik Oynatma) Film seçerseniz USB cihazın en üst düzeyindeki klasörde bulunan video dosyaları otomatik olarak sırayla oynatılır. Tabela açıldığında USB'deki video dosyalarını otomatik olarak arar ve oynatır.
- USB Auto Playback'ten (USB'den Otomatik Oynatma) Fotoğraf seçerseniz USB cihazın en üst düzeyindeki klasörde bulunan resim dosyaları otomatik olarak sırayla oynatılır. Tabela açıldığında USB'deki fotoğrafları otomatik olarak arar ve gösterir. Ancak SuperSign içerikleri oynatılırken bu özellik kullanılamaz.

Set ID (1~255) (Monitör Kimliği)

- Görüntüleme için birkaç ürün bağlandığında her ürüne benzersiz bir Monitör Kimliği Numarası atayabilirsiniz. Numaraları 1 - 255 aralığında atayın ve seçeneğten çıkın. Her ürüne atadığınız Monitör Kimliği numarasını kullanarak ürünleri ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.

Reset Set ID (Monitör Kimliğini Sıfırla)

- Ürünün Monitör Kimliğini 1'e sıfırlayabilirsiniz.

Standby PWR Control (Bekleme PWR Kontrolü)

- Monitör kapalı olduğunda bir EDID değeri tutmak için seçeneği belirler.
- On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlanabilir.
- On (Açık) olarak ayarlarsanız EDID değeri monitör kapalı olduğunda tutulacaktır.
- Off (Kapalı) olarak ayarlarsanız EDID değeri monitör kapatıldığında kaybolacaktır.
- Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa EDID değeri Input (Giriş) ve Modele göre saklanabilir.

Multi Display Mode

- DP In'den alınan Giriş sinyali, DP Out ile tekli modda veya çoklu modda görüntülenir.
- Kapalı olduğu durumlarda her bir ekranın görüntüsü çoklu modda görüntülenir.
- Açık olduğu durumlarda her bir ekranın görüntüsü tekli modda görüntülenir.

BLU Maintenance Mode (BLU Koruma Modu)

- Parlaklık koruma fonksiyonunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- On (Açık) olarak işaretlenirse parlaklık bakım fonksiyonu etkinleşir.
- Off (Kapalı) olarak işaretlenirse parlaklık bakım fonksiyonu devre dışı bırakılır.

Power Indicator (Güç Göstergesi)

- Bu özellik, güç göstergesi ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.
- On (Açık) olarak işaretlenirse güç göstergesi açıktır.
- Off (Kapalı) olarak işaretlenirse güç göstergesi kapalıdır.
- Güç göstergesi ayarı On (Açık) veya Off (Kapalı) olsun monitör açıldığında güç göstergesi yaklaşık 15 saniyeliğine açılır.

Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)

- Ürünü fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

USB Cloning (USB Kopyalama) Menüsü

Ürün ayarlarını diğer monitörlere kopyalayabilirsiniz.

Send to USB (USB'ye Gönder)

- Geçerli ayarları bir USB cihazına dosya formatında kaydedebilirsiniz.
- Bir dosya adı seçin ve işlemi tamamlamak için "OK" düğmesine basın.
- Şu öğeleri kaydedemezsiniz: PICTURE (RESİM) altındaki Advanced Control (Gelişmiş Kontrol), Clock (Saat), Sleep Time (Uyuma Zamanı), Power on Delay (Gecikmeli Güç), Set ID (Monitör Kimliği), Tile ID (Döşeme Kimliği) ve NETWORK (AĞ) altındaki öğeler.

Receive from USB (USB'den Al)

- Bir USB cihazından yapılandırma dosyalarını içe aktarabilir ve geçerli monitörün ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- Farklı bir modelin ayarlar dosyası bu üründe düzgün çalışmayabilir.
- İçe aktarma tamamlandıktan beş saniye sonra güç kapanır.

Logo Image Download (Logo Resmi İndirme)

- Önyükleme resimleri indirebilir ve uygulayabilirsiniz.
- Uygulamak istediğiniz resim, bir USB cihazın üst seviyesindeki "LG_MONITOR" klasöründe bulunmalıdır.
- İndirme işlemi tamamlandığında monitör yeniden başlatılır ve önyükleme resmi uygulanır.



DİKKAT

- Yapılandırma Kopyalama işlevini kullanmak için USB depolama cihazınızın FAT32 dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun. USB depolama cihazı farklı bir dosya sistemiyle biçimlendirilirse doğru şekilde çalışmayabilir.

Password Change (Şifre Değiştirme) Menüsü

Şifrenizi Kurulum menüsünde değiştirebilirsiniz.

Güvenlik için şifrenizi değiştirebilirsiniz. 4 basamaklı yeni şifreyi girin. Şifreyi onaylamak için "Confirm Password" (Şifreyi Onayla) alanına aynı şifreyi tekrar girin.

Tile Mode (Döşeme Modu) Menüsü

Entegre ekranı her ekranı yapılandırdığınız gibi yapılandırabilirsiniz.

Bu fonksiyonu kullanmak için

- Diğer çeşitli ürünlerle birlikte gösterilmesi gerekir.
- Dağıtıcı ve DP Kabloya bağlanabilen bir fonksiyonda olması gerekir.
- Tile mode (Döşeme modu): satır x sütun (satır = 1 - 15 sütun = 1 - 15)
- 15 x 15 mevcuttur.

Row (Satır) (1-15)

- Döşeme satırlarının sayısını ayarlayın.

Column (Sütun) (1-15)

- Döşeme sütunlarının sayısını ayarlayın.

Tile ID (Döşeme Kimliği) (1-255)

- Döşeme için bir kimlik ayarlayın.
- Seçtiğiniz kimlik ekranda görüntülenir.

Natural (Doğal)

- Daha doğal bir görüntü için görüntü, ekranlar arasındaki mesafe dikkate alınarak kısmen atlanır.

Reset (Sıfırla)

- Tile Mode (Döşeme Modu) seçeneğini sıfırlar.
- Tile Reset (Döşeme Sıfırlama) seçeneğini belirlerseniz tüm döşeme ayarları sıfırlanır ve ekran Full Screen Mode'a (Tam Ekran Modu) geri döner.



NOT

- Tile Mode (Döşeme modu) etkinse diğer ekranlarla aynı görüntü kalitesini sağlamak için Smart Energy Saving (Akıllı Enerji Tasarrufu) devre dışı bırakılır.

Döşeme Modu

Büyük bir döşemeli görüntü oluşturmak için bu monitör ek monitörlerle birleştirilebilir.

• Kapalı:

Tile Mode (Döşeme Modu) seçeneği devre dışı bırakıldığında

• 1X2:

2 monitör kullanarak



Tile ID (Döşeme Kimliği)

• 2X2:

4 monitör kullanarak

**• 3X3:**

9 monitör kullanarak

**• 4X4:**

16 monitör kullanarak

**• 5X5:**

25 monitör kullanarak

**Döşeme Modu - Doğal Mod**

Etkin olduğunda, monitörler arasındaki boşlukta olması gereken görüntü parçaları atlanır.

Önce



Sonra



Fail Over (Güç Devretme) Menüsü

En yüksek önceliğe sahip giriş kaynağı seçilir.

Off (Kapalı)

- Auto-Fail Over (Otomatik Güç Devretme) özelliği devre dışı kalır.

Auto (Otomatik)

- Giriş kaynağı belirtilen sıraya göre değişir. Birden fazla giriş kaynağı bulunduğunda en yüksek önceliğe sahip giriş kaynağı seçilir.
- Öncelik: 1.HDMI1, 2.HDMI2, 3.DISPLAYPORT, 4.DVI-D ve 5.Internal Memory

Manual (Manuel)

- Giriş kaynağı belirtilen sıraya göre değişir. Birden fazla giriş kaynağı bulunduğunda en yüksek önceliğe sahip giriş kaynağı seçilir.
- 1 - 4 arası öncelikleri ayarlayabilirsiniz. Öncelik 5, Dahili Bellek olarak sabittir.



NOT

- File Manager (Dosya Yöneticisi) kullanılarak kopyalanan içerik kök klasörde kaydedilir.
- Fail Over (Güç Devretme) sebebiyle giriş Internal Memory (Dahili Bellek) olarak değiştirildiğinde Internal Memory'nin (Dahili Bellek) en üst düzeyindeki klasöre kaydedilen video ve resim dosyaları görüntülenir.
- Aynı klasörde hem video dosyaları, hem resim dosyaları varsa yalnızca video dosyaları oynatılır.
- SuperSign tarafından dağıtılan içerik, dahili belleğe 'normal' adlı bir klasör olarak kaydedilir. Bu nedenle SuperSign tarafından dağıtılan içerik Fail Over (Güç Devretme) sebebiyle otomatik olarak oynatılmaz.

Server (Sunucu) Menüsü

Set Automatically (Otomatik Olarak Ayarla)

- Monitör, SuperSign sunucusunun monitörü arayabilmesi için otomatik olarak ayarlanır.

Server IP (Sunucu IP'si)

- Bu menüde SuperSign sunucusu için IP adresi ayarlayabilirsiniz.

Server Status (Sunucu Durumu)

- Server Status (Sunucu Durumu), monitörünüz ve SuperSign sunucusu arasındaki bağlantının durumunu görüntüler.
- Not connected (Bağlı değil): Monitörünüzün SuperSign sunucusuna bağlı olmadığını belirtir.
- Waiting for approval (Onay bekleniyor): Monitörünüzün SuperSign sunucusuna bağlandığını ancak henüz onaylanmadığını belirtir.
- Rejected (Onay reddedildi): Monitörün SuperSign sunucusuna bağlandığını ancak reddedildiğini belirtir.
- Connected (Bağlandı): Monitörünüzün SuperSign sunucusuna bağlandığını ve onaylandığını belirtir.

Lock Mode (Kilit Modu) Menüsü

USB

- USB cihazlarının kullanılmasını engelleyebilirsiniz.

Reset to Initial Settings (Başlangıç Ayarına Sıfırla)

- Başlangıç ayarlarının kullanılmasını engelleyebilirsiniz.