


Вхід у меню початкового налаштування

- 1 Натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку **SETTINGS (НАЛАШТУВАННЯ)**.

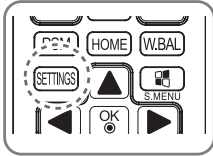

- 2 Коли з'явиться повідомлення (Верхній правий куток ) введіть пароль.

(Значення за замовчуванням: 0, 0, 0, 0 → )

- 3 Коли відкриється **Installation Menu** (Меню початкового налаштування), виберіть потрібний параметр.

- **Signage Setup (Налаштування рекламно-інформаційного монітора)**
- **USB Cloning (USB-клонування)**
- **Password Change (Зміна пароля)**
- **Tile Mode (Режим складеного зображення)**
- **Fail Over (Обхід відмови)**
- **Server (Сервер)**
- **Lock Mode (Режим блокування)**

ПРИМІТКА.

- Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу.

Меню початкового налаштування



ПРИМІТКА.

- Окремі функції, описані у посібнику зі встановлення, можуть не підтримуватися деякими моделями.

Меню Signage Setup (Налаштування рекламно-інформаційного монітора)

Це меню допоможе налаштувати цифрову рекламно-інформаційну мережу після встановлення.

Power On Status (Увімкнений стан)

- Робочий стан монітора можна обирати, коли увімкнено основне живлення.
- Доступні такі варіанти: PWR (Увімкнене живлення), STD (Режим очікування) та LST (Останній стан).
- Функція PWR (Увімкнене живлення) визначає стан монітора як On (Увімкнено) у випадку увімкнення основного живлення.
- За допомогою функції STD (Режим очікування) можна увімкнути режим очікування монітора, коли увімкнено основне живлення.
- Функція LST (Останній стан) дає змогу повернути монітор у його попередній стан.

IR Operation (ІЧ функція)

- Якщо для функції IR Operation (ІЧ функція) вибрати налаштування Normal (Звичайна), ви зможете користуватися пультом дистанційного керування.
- Якщо для функції IR Operation (ІЧ функція) вибрати налаштування Power Key Only (Лише кнопка живлення), ви зможете користуватися лише кнопкою живлення.
- Якщо для функції IR Operation (ІЧ функція) вибрати налаштування Block All (Загальне блокування), пультом дистанційного керування буде неможливо користуватися.

Wake On LAN (Увімкнення через локальну мережу)

- За допомогою цього пункту можна визначити необхідність використання функції Wake On LAN (Увімкнення через локальну мережу).
- Цю функцію можна увімкнути і вимкнути (пункти On (Увімк.) або Off (Вимк.)).
- Якщо вибрати налаштування On (Увімк.), функцію Wake On LAN (Увімкнення через локальну мережу) буде увімкнено, що дасть вам змогу вмикати пристрій дистанційно через локальну мережу.
- Якщо вибрати налаштування Off (Вимк.), функцію Wake On LAN (Увімкнення через локальну мережу) буде вимкнено.

No Signal Power Off (Автоматичне вимкнення у разі відсутності сигналу) (15 хв.)

- Тут можна вибрати, чи потрібно використовувати функцію 15 Min Force Off.
- Цю функцію можна увімкнути і вимкнути (пункти On (Увімк.) або Off (Вимк.)).
- Якщо вибрати налаштування On (Увімк.), пристрій вимикатиметься через 15 хвилин перебування у стані відсутності сигналу.
- Якщо вибрати налаштування Off, функцію 15 Min Force Off (Примусове вимкнення за 15 хв.) буде вимкнено.
- Якщо пристрій має використовуватися впродовж тривалого часу, виберіть для цього параметра значення Off (Вимк.).

Auto Power Off (Автоматичне вимкнення живлення)

- Тут можна вибрати, чи потрібно використовувати функцію 4 Hours Off (Вимкнення за 4 год.).
- Цю функцію можна увімкнути і вимкнути (пункти 4 Hours (4 год.) або Off (Вимк.)).
- Якщо вибрати налаштування 4 Hours (4 год.), пристрій буде вимикатися, якщо на пульті протягом 4 годин не буде натиснуто жодної кнопки.
- Якщо вибрати налаштування Off, функцію 4 Hours Off (Вимкнення за 4 год.) буде вимкнено.
- Якщо пристрій має використовуватися впродовж тривалого часу, виберіть для цього параметра значення Off (Вимк.).

DPM (Display Power Management)(КЖД)

- Тут можна налаштувати функцію DPM(КЖД (керування живленням дисплея)).
- Off (Вимк.): для цієї функції можна вибрати такі налаштування, як Off (Вимк.), 5 sec. (5 секунд), 10 sec. (10 секунд), 15 sec. (15 секунд), 1 min. (1 хвилина), 3 min. (3 хвилини), 5 min. (5 хвилин) або 10 min. (10 хвилин).
- Якщо для цієї функції не було вибрано налаштування Off (Вимк.), монітор переходитиме в режим DPM (КЖД) у разі відсутності вхідного сигналу.
- Якщо вибрати налаштування Off (Вимк.), функцію DPM (КЖД) буде вимкнено.
- У таких випадках можна встановити для DPM лише значення "Вимк." або "10 хв.". Якщо для DPM було встановлено значення "5 сек.", "10 сек.", "15 сек.", "1 хв." або "5 хв.", його буде змінено на "10 хв.".
 - Коли для параметра "USB Auto Playback" (Автоматичне відтворення USB) встановлено значення "Photo" (Фото) або "Movie" (Фільм)
 - Коли для параметра "Fail Over" (Обхід відмови) встановлено значення "Auto" (Автоматично) або "Manual" (Вручну)

Baud rate (9600/115200) (Швидкість передачі даних (9600/115200))

- Тут можна змінити швидкість передачі даних RS-232 для керування роботою монітора.
- Доступні варіанти: 9600 або 115200.
- Якщо вибрати для цієї функції налаштування 9600, буде встановлено швидкість передачі даних RS-232 9600 біт/с.
- Якщо вибрати для цієї функції налаштування 115200, буде встановлено швидкість передачі даних RS-232 115200 біт/с.

OSD Portrait Mode (Портретний режим екранного меню) (Off (Вимк.), On (Увімк.))

- Повертає екранні меню проти годинникової стрілки.
- Цю функцію можна увімкнути і вимкнути (пункти On (Увімк.) або Off (Вимк.)).
- Якщо вибрати налаштування Off (Вимк.), цю функцію буде вимкнено.
- Якщо встановлено значення Увімк. екранні меню повертаються на 90 градусів проти годинникової стрілки. У цьому випадку ви не зможете користуватися мишею.

Power On Delay (Затримка ввімкнення) (0 – 250)

- Ця функція дає змогу вмикати пристрій із затримкою, щоб попередити перевантаження у випадку одночасного ввімкнення кількох моніторів.
- Інтервал затримки можна налаштувати у діапазоні від 0 до 250 секунд.

Digital Audio Input (Цифровий вхідний аудіосигнал)

- HDMI/DISPLAYPORT: через гучномовці монітора відтворюються звуки цифрових сигналів із роз'ємів HDMI або DISPLAYPORT.
- Audio In (Аудіовхід): виведення звуку через гучномовець монітора шляхом з'єднання роз'ємів HDMI або DISPLAYPORT із вхідним аудіороз'ємом.

Speaker (Гучномовець)

- Якщо вибрати для цієї функції налаштування On (Увімк.), звуки відтворюватимуться через гучномовець монітора. (* Гучномовець для монітора можна придбати окремо).
- Якщо вибрати для цієї функції налаштування Off (Вимк.), звуки через гучномовець монітора не відтворюватимуться.

USB Auto Playback (Автовідтворення USB)

- Ця функція дозволяє автоматично відтворювати фотографії та відеофайли у випадку підключення USB-пристрою. Фотографії та відео можна переглядати, не вибираючи вручну меню View Photos/Movies (Перегляд фотографій/відео)
- Якщо ви виберете для фільмів параметр USB Auto Playback ("Автоматичне відтворення з пристрою USB"), відеофайли в його кореневій папці автоматично відтворюватимуться один за одним. Після ввімкнення рекламно-інформаційний монітор автоматично здійснює пошук і відтворення відеофайлів із USB-пристрою.
- Якщо ви виберете для фото параметр USB Auto Playback ("Автоматичне відтворення з пристрою USB"), зображення в його кореневій папці автоматично відображатимуться один за одним. Після ввімкнення рекламно-інформаційний монітор автоматично здійснює пошук і відтворення фотографій із USB-пристрою. Однак ця функція не працює під час відтворення вмісту SuperSign.

Set ID (1~255) (Ідентифікатор пристрою)

- У разі підключення кількох пристроїв до дисплея кожному пристрою можна присвоїти унікальний ідентифікаційний номер. Присвойте номери від 1 до 255 та закрийте параметр. За допомогою ідентифікатора пристрою, присвоєного кожному з виробів, можна управляти кожним виробом окремо.

Reset Set ID (Скинути ідентифікатор пристрою)

- Ідентифікатор пристрою можна скинути до 1.

Standby PWR Control (Управління енергоспоживанням у режимі очікування)

- Встановлює можливість зберігання значення EDID, коли монітор вимкнено.
- Цю функцію можна увімкнути і вимкнути.
- Якщо функцію увімкнено, значення EDID зберігається після вимкнення монітора.
- Якщо функцію вимкнено, значення EDID не зберігається після вимкнення монітора.
- Якщо встановлено значення "Off" (Вимк.), значення EDID можна зберегти відповідно до налаштування вхідного сигналу та моделі.

Multi Display Mode

- Вхідний сигнал, який надходить із входу DP, відображається у режимі однопотокової передачі або в режимі багатопотокової передачі через вихід DP.
- Якщо для цього режиму вибрати параметр "Вимк.", зображення на кожному дисплеї відображається у режимі багатопотокової передачі.
- Якщо для цієї функції вибрати параметр Увімк., зображення на кожному дисплеї відображається у режимі однопотокової передачі.

BLU Maintenance Mode (Режим підтримки BLU)

- Увімкнення чи вимкнення функції підсвітки.
- Якщо встановлено значення Оп (Увімк.), функцію підсвітки увімкнено.
- Якщо встановлено значення Off (Вимк.), функцію підсвітки вимкнено.

Power Indicator (Індикатор живлення)

- Ця функція дозволяє налаштувати параметри індикатора живлення.
- Якщо встановлено значення On (Увімк.), індикатор живлення увімкнено.
- Якщо встановлено значення Off (Вимк.), індикатор живлення вимкнено.
- Незалежно від значення налаштування індикатора On (Увімк.) чи Off (Вимк.), індикатор живлення вмикається на 15 секунд, коли вмикається монітор.

Factory Reset (Заводські установки)

- Тут можна відновити заводські налаштування.

Меню USB Cloning (USB-клонування)

Можна скопіювати налаштування пристрою на інші пристрої.

Send to USB (Надіслати на USB)

- Поточні налаштування можна зберегти на USB-пристрої у вигляді файлу.
- Виберіть назву файлу і натисніть ОК, щоб завершити.
- Параметри, які неможливо зберегти: Advanced Control (Додаткові налаштування) у меню PICTURE (Зображення), Sleep Time (Час вимкнення), Power on Delay (Затримка ввімкнення), Set ID (Ідентифікатор пристрою), Tile ID (Ідентифікатор елемента) та налаштування у меню NETWORK (Мережа).

Receive from USB (Отримати з USB)

- Ця функція дозволяє імпортувати файли конфігурації із USB-пристрою та змінити налаштування поточного пристрою.
- Файл із налаштуваннями від іншої моделі може не працювати належним чином на цьому виробі.
- Через п'ять секунд після завершення імпортування вимкнеться живлення.

Logo Image Download (Завантаження логотипу)

- Передбачено можливість завантаження та застосування зображень завантаження.
- Потрібне завантаження слід зберегти у папці LG_MONITOR вищого рівня на USB-пристрої.
- Після завершення завантаження пристрій буде перезавантажено і буде застосовано нове зображення завантаження.



УВАГА

- У разі використання функції клонування конфігурації накопичувач USB має бути відформатовано за допомогою файлової системи FAT32. Якщо накопичувач USB відформатовано за допомогою іншої файлової системи, він може не працювати належним чином.

Меню Password Change (Зміна пароля)

Пароль можна змінити за допомогою меню початкового налаштування.

Пароль можна змінювати з міркувань безпеки. Введіть новий 4-значний пароль. Для підтвердження введіть той самий пароль ще раз у полі Confirm Password (Підтвердити пароль).

Меню Tile Mode (Режим складеного зображення).

Інтегрований екран можна налаштувати так само, як і кожен екран.

Для використання цієї функції:

- відтворення має здійснюватися на кількох моніторах;
- має бути можливість під'єднання до розподільвача сигналу через з'єднання DP.
- Tile mode (Складене зображення): ряд x стовпчик ($p = 1 - 15$ c $= 1 - 15$).
- Можливість розташування до 15×15 .

Row (Рядки) (1-15)

- Визначте кількість рядків.

Column (Стовпчики) (1-15)

- Визначте кількість стовпчиків.

Tile ID (Ідентифікатор елемента) (1-255)

- Встановіть ідентифікаційний номер для елемента.
- Цей ідентифікатор буде відображатися на екрані.

Natural (Природний)

- Для більшої природності зображення частково обмежується з урахуванням відстані між екранами.

Reset (Скинути)

- Скидає налаштування параметра Tile Mode (Режим мозаїки).
- Якщо натиснути Tile Reset (Скидання мозаїки), усі налаштування режиму мозаїки буде скинуто, а екран повернеться в режим Full Screen Mode (Повноекранний режим).



ПРИМІТКА

- Якщо увімкнено Tile Mode (режим складеного зображення), Smart Energy Saving (режим інтелектуального енергозбереження) буде вимкнено задля забезпечення тої самої якості зображення, що й для інших дисплеїв.

Складене зображення

Цей монітор можна об'єднати з іншими моніторами для створення великого складеного зображення.

• Вимк.:

режим складеного зображення вимкнено

• 1X2:

використовується 2 монітори



Ідентифікатор елемента

• 2X2:

використовується 4 монітори

**• 3X3:**

використовується 9 моніторів

**• 4X4:**

використовується 16 моніторів

**• 5X5:**

використовується 25 моніторів

**Складене зображення – Природний режим**

Частини зображення, які припадають на рамки моніторів, будуть вирізані.

До



Після



Меню Fail Over (Обхід відмови)

Буде обрано джерело вхідного сигналу із найвищим пріоритетом.

Off (Вимк.)

- Функцію Fail Over (Обхід відмови) вимкнено.

Auto (Автоматично)

- Джерело вхідного сигналу змінюється у вказаному порядку. Якщо знайдено кілька джерел вхідного сигналу, буде вибрано джерело з найвищим пріоритетом.
- Порядок пріоритетності: 1. HDMI1, 2. HDMI2, 3. DISPLAYPORT, 4. DVI-D та 5. Internal Memory

Manual (Вручну)

- Джерело вхідного сигналу змінюється у вказаному порядку. Якщо знайдено кілька джерел вхідного сигналу, буде вибрано джерело з найвищим пріоритетом.
- Можна вибрати Рівень пріоритету від 1 до 4. Рівень 5 закріплено за внутрішньою пам'яттю.



ПРИМІТКА

- Вміст, скопійований за допомогою програми File Manager (Диспетчер файлів), зберігається в кореневій папці.
- За вибору параметра Fail Over ("Переключення на резервні ресурси") з використанням Internal Memory (внутрішнього запам'ятовувального пристрою) відтворюються відеофайли чи зображення в кореневій папці Internal Memory (внутрішнього запам'ятовувального пристрою).
- Якщо в одній папці зберігаються відео та зображення, то відтворюватимуться лише відеофайли.
- Вміст SuperSign буде збережено в папці normal на Internal Memory (внутрішньому запам'ятовувальному пристрої). Таким чином, він не відтворюватиметься автоматично під час вибору параметра Fail Over ("Переключення на резервні ресурси").

Меню Server (Сервер)

Set Automatically (Встановити автоматично)

- Монітор буде встановлено автоматично, що дозволить серверу SuperSign знайти його.

Server IP (IP-адреса сервера)

- У цьому меню можна налаштувати IP-адресу сервера SuperSign.

Server Status (Стан сервера)

- Функція Server Status (Стан сервера) відображає стан з'єднання між монітором та сервером SuperSign.
- Not connected (Не підключено): монітор не підключено до сервера SuperSign.
- Waiting for approval (Очікування дозволу): монітор підключено до сервера SuperSign, проте дозволу щодо нього ще немає.
- Rejected (Не дозволено): монітор підключено до сервера SuperSign, проте дозвіл на нього відхилено.
- Connected (Підключено): монітор підключено до сервера SuperSign, дозвіл отримано.

Меню Lock Mode (Режим блокування)

USB

- Дозволяє попередити використання USB-пристроїв.

Reset to Initial Settings (Відновити початкові налаштування)

- Дозволяє попередити використання початкових налаштувань.