






# ASPIRAPOLVERE

















## Manuale dell'utente

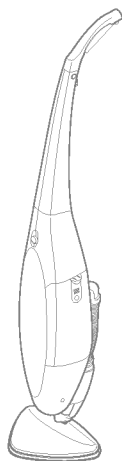

Modello: V-S7180R  
V-S7108W  
V-S7180B

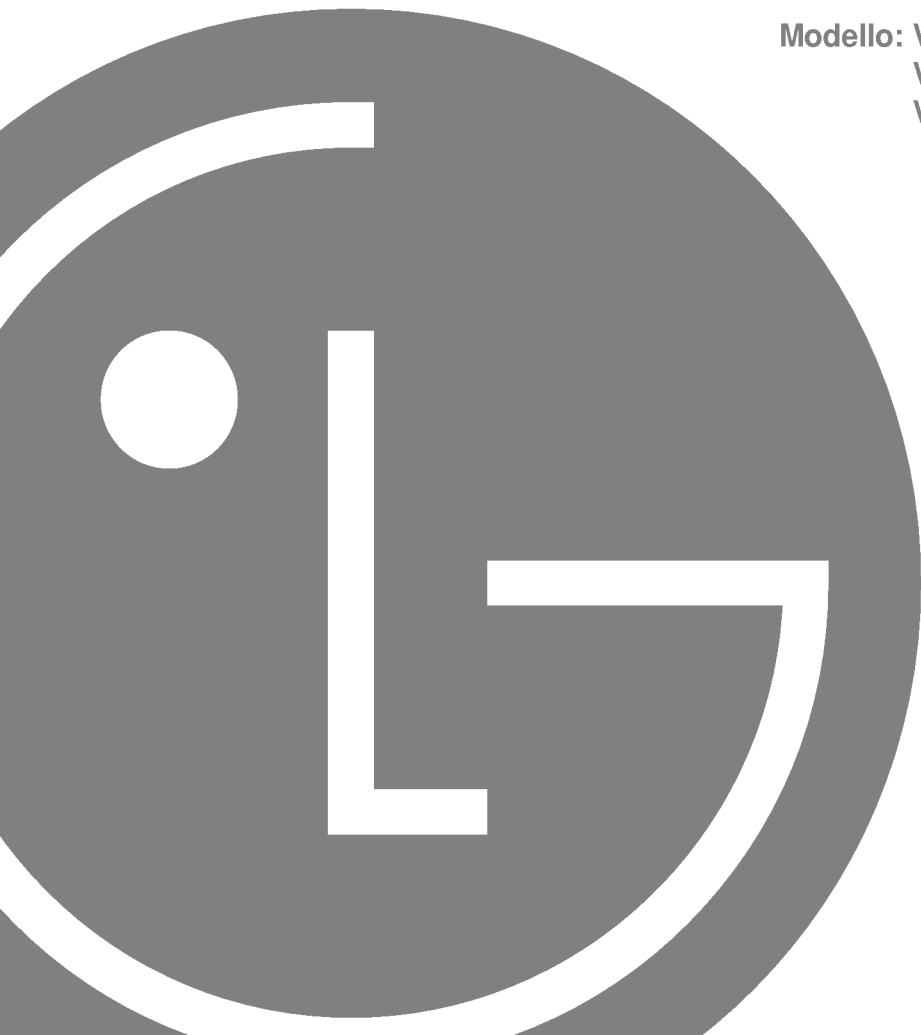

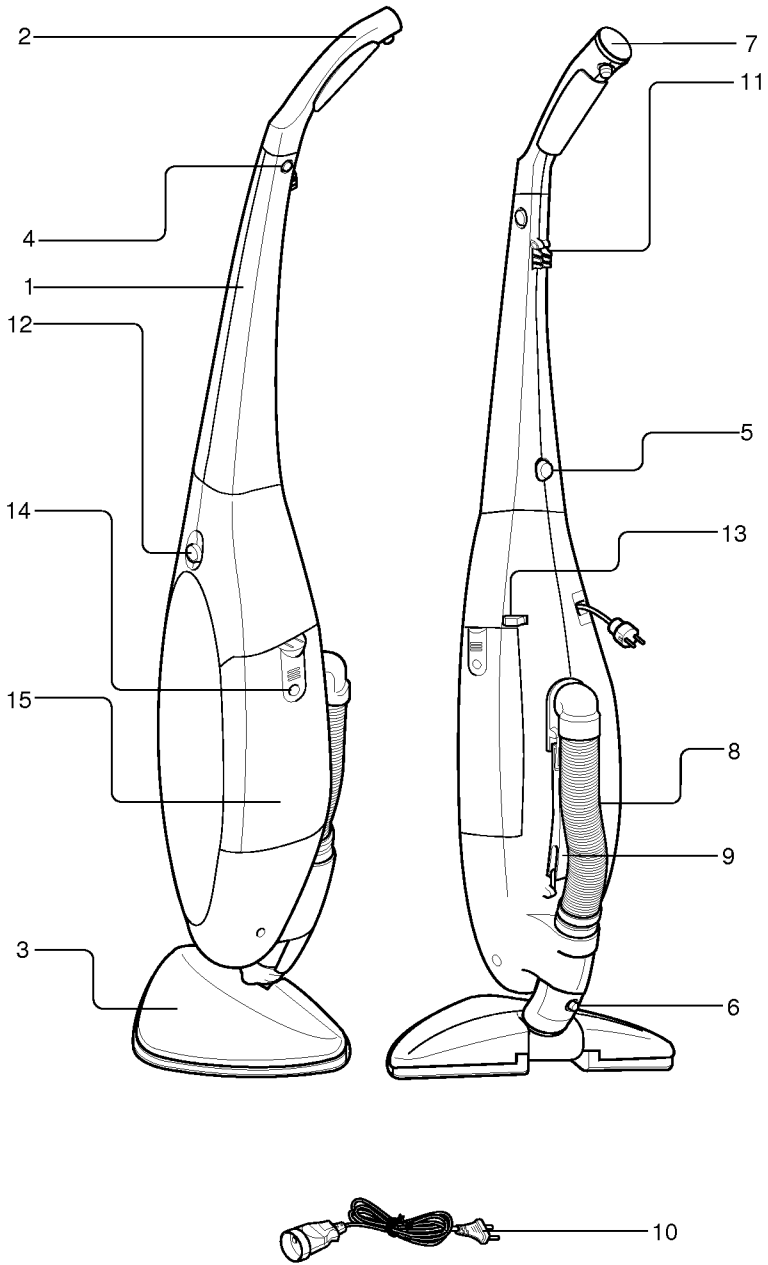

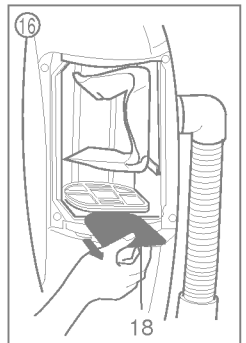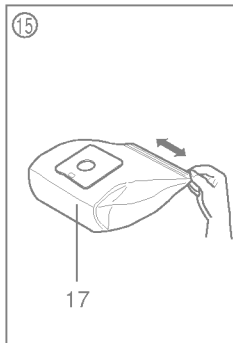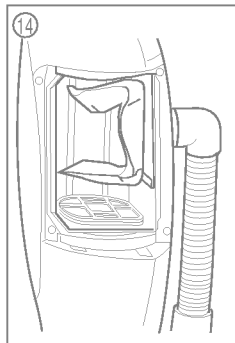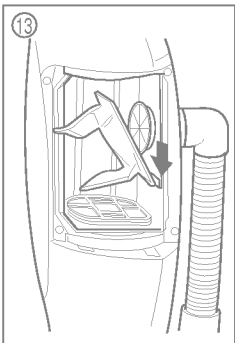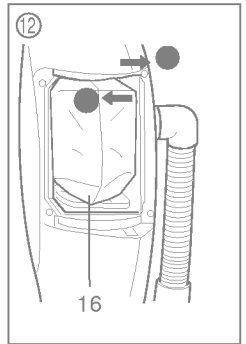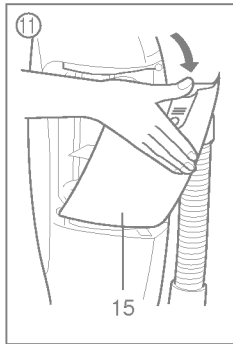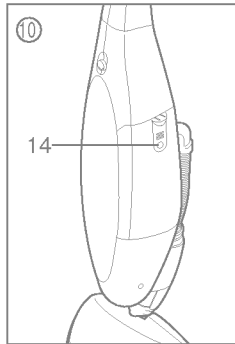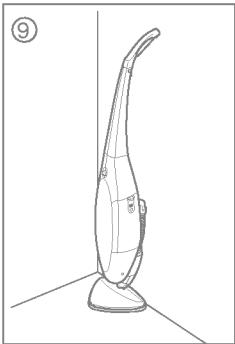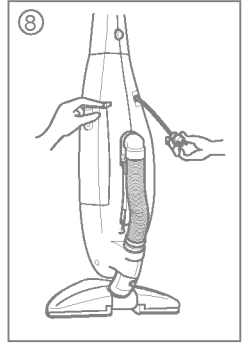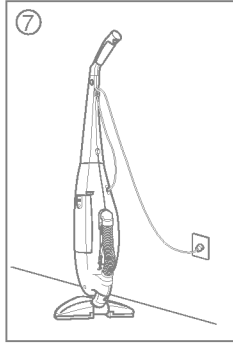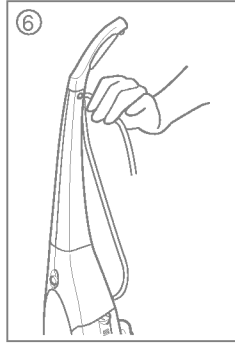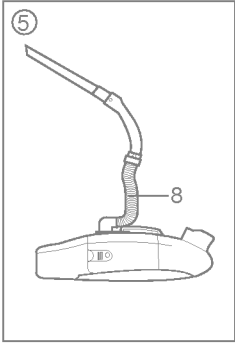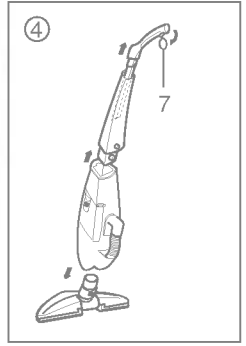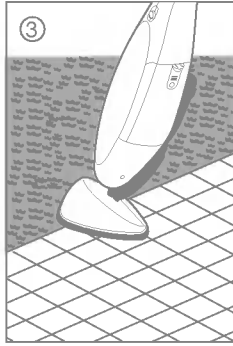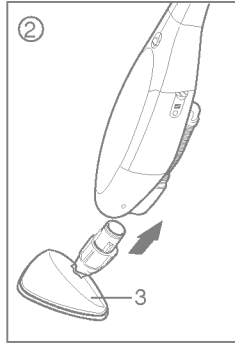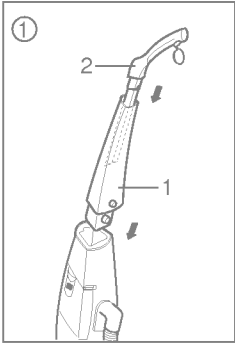

## INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Vi preghiamo di leggere tutte le informazioni riportate di seguito contenenti importanti istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio. Quest'apparecchio è conforme alle seguenti Direttive CE: Direttive: -73/23/ CEE, 93/68 e la Direttiva relativa al Basso Voltaggio 89/336CEE-ECM.

- Non permettere ai bambini di usare l'apparecchio se non sotto il vostro controllo.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato o difettoso.
- Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico autorizzato del Servizio assistenza della LG Electronics, poiché sono necessari degli strumenti speciali per ripararlo.
- Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di:
  - Cambiare il sacchetto raccogli-polvere.
  - Cambiare o pulire i filtri.
- Se il sacchetto raccogli-polvere non è inserito, il coperchio non può essere chiuso. Non forzare!
- Non aspirare sostanze infiammabili o esplosive (liquidi o gas).
- Non aspirare ceneri calde, braci ecc. e nemmeno oggetti taglienti, ecc.
- Non aspirare acqua o altri liquidi.
- In caso di aspirazione con un accessorio dotato di rullo a spazzola rotante:
  - Non avvicinare le mani al rullo in funzione.

### Importante per gli utenti del Regno Unito

I fili elettrici nel cavo di alimentazione di quest'apparecchio sono colorati secondo il seguente codice:

#### **BLU-neutro MARRONE-sotto tensione**

Poiché i colori dei fili nel cavo di alimentazione di quest'apparecchio potrebbero non corrispondere alle marcature colorate che identificano i terminali nella vostra spina.

#### **PROCEDERE COME SEGUE:**

Il filo di colore **MARRONE** deve essere collegato al terminale contrassegnato con **L** o di colore **ROSSO**.

Il filo di colore **BLU** deve essere collegato al terminale contrassegnato con **N** o di colore **NERO**.

#### **MOLTO IMPORTANTE!**

Nessuno dei due fili deve essere collegato al terminale a terra di una spina a tre. In caso di impiego di una spina da 13 amp, utilizzare un fusibile **BS 1362**. In caso di impiego di qualsiasi

altro tipo di spina, proteggerla con un fusibile da 13 amp sul quadro. Per gli apparecchi dotati di un cavo di alimentazione con la spina incorporata, la spina contiene un fusibile. Per la sostituzione usare un fusibile **BS 1362** da 13 amp.

Utilizzare solo fusibili **ASTA** autorizzati o certificati. In caso di sostituzione del fusibile, occorre sostituire anche l'involucro/contenitore del fusibile.

La spina non deve essere utilizzata se l'involucro/contenitore del fusibile viene perso. Il ricambio per l'involucro/contenitore del fusibile deve essere reperito presso un rivenditore di materiale elettrico autorizzato.

**ATTENZIONE!** Se dovesse presentarsi la necessità di sostituire la spina incorporata al cavo, essa deve essere distrutta per evitare qualsiasi rischio di scossa elettrica qualora venisse inserita in una qualsiasi altra presa di corrente da 13 amp della casa.

## UTILIZZO

### Agganciare il manico [①]

- Agganciare la parte allungata (1) al corpo principale.
- Agganciare la parte del manico (2) alla parte allungata.

### USO della bocchetta a terra [②,③]

- Agganciare la bocchetta a terra (3) all'estremità del corpo principale. La bocchetta a terra si adatta automaticamente al tipo di pavimento che deve essere pulito.

### USO del manico [④,⑤]

Per aspirare nei punti normalmente inaccessibili, per raggiungere ad es. ragnatele o pulire sotto i divani.

- Premere i pulsanti (4, 5, 6) e separare il manico e la bocchetta a terra.
- Aprire lo sportellino del manico (7) e inserire l'estremità del manico nel tubo flessibile (8).
- Usare il manico (9) per spostare il corpo principale.

### Collegamento all'alimentazione di corrente e utilizzo [⑥,⑦]

- Estrarre il cavo di alimentazione per la lunghezza desiderata e inserirlo nella presa di corrente.  
(Per aumentare la lunghezza è possibile usare la prolunga (10))
- Inserire il filo nell'apposito gancio (11) per evitare che la bocchetta a terra lo danneggi.
- Premere il pulsante (12) per avviare l'aspirapolvere. Premere nuovamente il pulsante (12), per arrestarlo.

## Conservazione [(8),(9)]

- Dopo aver spento l'apparecchio e staccata la spina, premere il pulsante (13) per riavvolgere automaticamente il filo.
- L'apparecchio può mantenersi in posizione verticale autonomamente.

## Sostituzione del sacchetto raccogli-polvere [(11)~(15)]

Il sacchetto raccogli-polvere deve essere sostituito quando l'aspirapolvere è impostato sulla potenza massima e la parte alta dell'aspirapolvere è lontana dal pavimento ma la spia "sacchetto pieno" (14) è completamente rossa. A questo punto, anche nel caso che il sacchetto raccogli-polvere non risultasse pieno, deve comunque essere sostituito.

È possibile che una gran quantità di polvere molto fine abbia otturato i pori del sacchetto.

- Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina.
- Aprire il coperchio (15).
- L'apparecchio è dotato di un sacchetto raccogli-polvere di carta o in tessuto (17) (dipende dal modello).
- Spingere in avanti la levetta nella direzione della freccia ed estrarre tutto il sacchetto di carta nella direzione della freccia. Togliere il sacchetto e gettarlo.
- Inserire nell'apposito spazio un nuovo sacchetto filtro con la freccia rivolta verso il basso.

## Se l'apparecchio è dotato di un sacchetto raccogli-polvere in tessuto

seguire le stesse istruzioni precedenti. Svuotare il sacchetto e risistemarlo (17). Non deve essere lavato.

**Nota:** Poiché questo apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che controlla che il sacchetto sia in posizione, non sarà possibile chiudere il coperchio se il sacchetto non è sistemato correttamente.

## Pulizia del filtro motore [(16)]

Il filtro motore è situato all'interno dell'apparecchio, fra il sacchetto raccogli-polvere e il motore. Ad ogni sostituzione del filtro dell'aria, si raccomanda di rimuovere il filtro motore (18) e di pulirlo sbattendolo per eliminare la polvere e di risistemarlo nell'aspirapolvere.

## COSA FARE SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA

Controllare che l'apparecchio sia collegato alla corrente in modo appropriato e che la presa di corrente sia funzionante.

## COME FARE QUANDO LA CAPACITA' DI ASPIRAZIONE DIMINUISCE

- Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina.
- Controllare che il tubo flessibile e la bocchetta a terra non siano otturati.
- Controllare che il sacchetto raccogli-polvere non sia pieno. Se necessario, sostituirlo.



**LG Electronics Inc.**