

## ソフトウェア・バージョンアップのしかた

### 1. ご準備いただくもの

- ・インターネットの接続が可能なパソコン
- ・テレビ本体
- ・USB メモリー(※USB3.0には対応していません)

### 2. ソフトウェアのダウンロード

- ①パソコンにUSBメモリーを挿入します。
- ②下記をクリックし、ソフトウェアをダウンロードします。

対象機種	LX9500, LE8500, LE7500, LE5500, LE5300
ダウンロード	lg_dtv.zip (65MB) ★ <a href="#">ここにリンク</a>

- ファイルの保存場所を、あらかじめ接続したUSBメモリーに指定してください。
- パソコン上にダウンロードした場合は、ファイルをパソコンからUSBに移動します。


- ③ダウンロードしたファイルの圧縮を解きます。

- 圧縮を解いた後に、ソフトウェアが「lg\_dtv」フォルダの下に格納されていることをご確認ください。フォルダ名を変更したり、ソフトウェアを別の場所に移動したりしないでください。

### 2. バージョンアップの実行

- ① テレビ背面のUSB2の端子にUSBメモリーを挿入します。

テレビ 側面端子

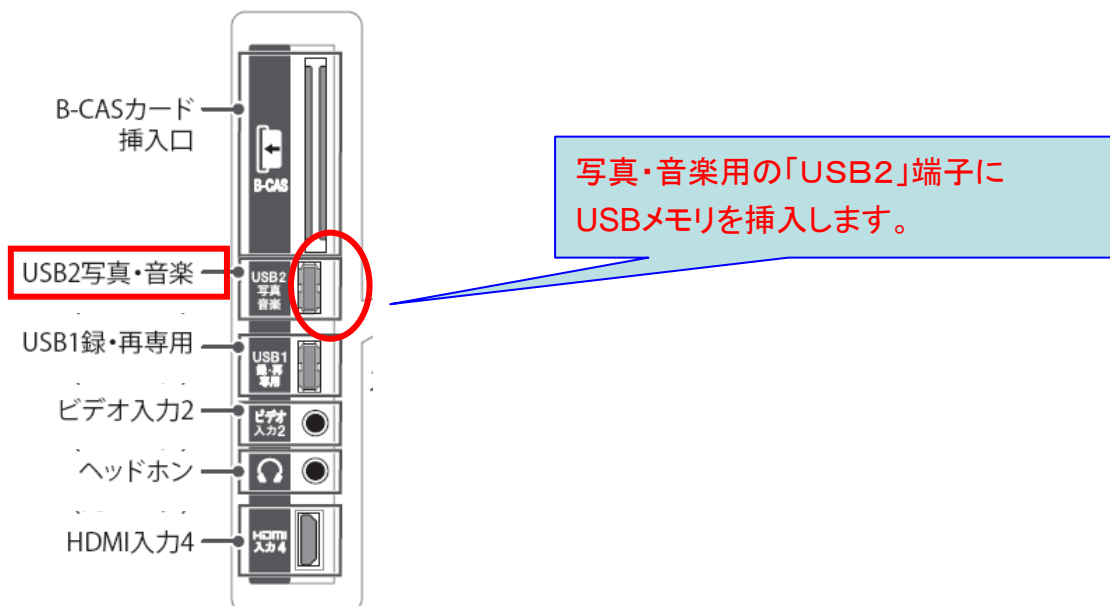

- ② 現在のバージョンが更新バージョンと同じ場合は以下のように表示されます。  
この場合、バージョンアップは必要ありません。

**i** TV Software Upgrade

現在Ver. : Ver.03.24.00  
更新Ver. : Ver.03.24.00  
[JAPAN\\_2D\\_MP\\_RevNo1006\\_V03.24.00\\_usb\\_V2\\_SEC...](#)

現在VerがアップデートVerと同じです。  
ソフトアップデートの対象ではありません。

- ③ 現在のバージョンが更新後のバージョンよりも低い場合は以下のように表示されます。  
このままアップデートを行う場合、リモコンの操作し、「開始」ボタンを押します。

**i** TV Software Upgrade

現在Ver. : Ver.03.10.00  
更新Ver. : Ver.03.24.00  
[JAPAN\\_2D\\_MP\\_RevNo1006\\_V03.24.00\\_usb\\_V2\\_SEC...](#)


- 1.アップデートを開始するには、'開始' ボタンを押下してください。
- 2.アップデートを取り消すには、'取り消し' ボタンを押下してください。
- 3.ソフトアップデートを行うとユーザが設定したメニュー機能が初期化されます。

---

開始      取り消し

⑥バージョンアップは3分程度で終了します。

- 途中で電源を切らないでください。完了後に自動で再起動します。
- 3分以上経過しても再起動しない場合は、電源コードを一度抜いて、差しなおします。

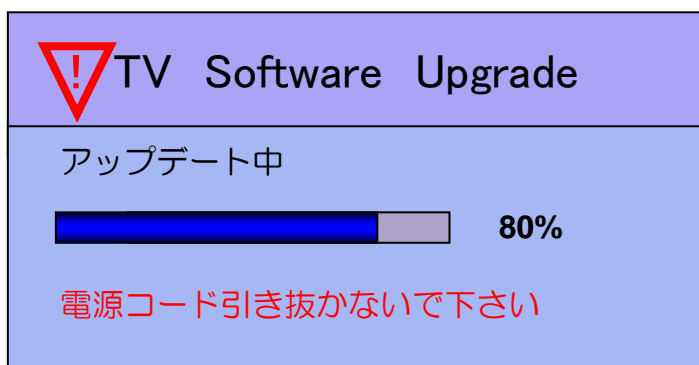

⑦再起動後、現在バージョンと更新バージョンが同じであることを確認し、アップデートを終了します。再起動後も現在のバージョンが更新バージョンより低い場合は、③の手順からもう一度お試しください。



### 3. USBメモリの取り外し

以下のリモコン操作でUSBメモリを取り外してください。

- ① クイックメニューボタンを押します。
- ② へボタン、または～ボタンを押して、USB取外しを選択し決定ボタンを押します。



- ③ <ボタン、または、>ボタンを押して **USB2**を選択します。
- ④ へボタン、または、～ボタンを押して、**取外し**を選択し**決定**ボタンを押します。
- ⑤ USB メモリを取り外してください。

以上でバージョンアップは完了です。