



# ESPECIFICACIONES

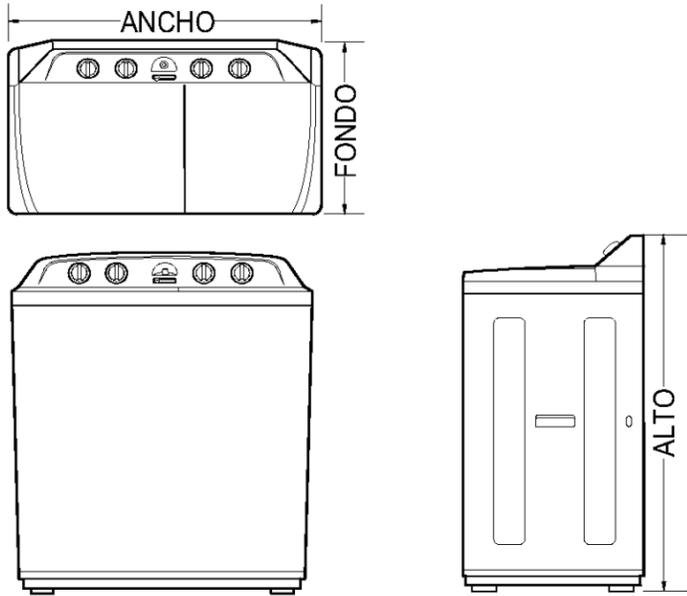

Fuente de Energía	En la Etiqueta de Especificación
Nivel de Agua	H : 67l M : 58l L : 50l S : 43l
Presión de Agua	Menos que 100 kPa (1 kgf/cm <sup>2</sup> )
Dimensiones	850 X 530 X 1017 mm. (W X D X H)
Peso(Neto)	Modelo Sin Bomba 40,5 kg
	Modelo Con Bomba 41,1 kg

■ Lectura del mes y año de fabricación en la etiqueta situada en la parte trasera.

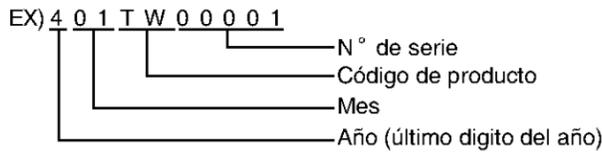

■ Lista de las piezas principales: Remítase a la lista de piezas que se adjunta cuando deba realizar una llamada al servicio técnico.

Denominación de la pieza	Observación
- MOTOR DE LAVADO	105 W (Salida)
- MOTOR DE CENTRIGUADO	105 W (Salida)
- CESTA S.D.	PLASTICO
- CONJUNTO DE PROGRAMADOR DE CICLO	
- CAPACITOR	
- CONJUNTO DE LA CAJA DE ENGRANAJES	

P/No. : 3828EY3040B

8



# LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA

MODELO : WP-1250(Q,R)(S)(P)  
 □ WP-1270(Q,R)(S)(P)  
 □ WP-1280(Q,R)(S)(P)  
 □ WP-1350(Q,R)(S)(P)  
 □ WP-1380(Q,R)(S)(P)  
 WP-1100QS

Por favor lea completa y cuidadosamente las instrucciones de operación antes de instalar y hacer funcionar su máquina lavadora. Esta lavadora está diseñada para uso doméstico solamente.

### Especificaciones

(Q,R) : Tipo de pulsador  
 (S) : Modelo con cubierta transparente  
 (P) : Modelo con bomba

## PRECAUCIÓN

### PRECAUCIÓN

#### Área de instalación

- Evite instalar la máquina expuesta a la neblina, lluvia o donde hay alta humedad. Esto puede causar choque eléctrico.



#### Calor

- Evite las estufas eléctricas, velas, cigarrillos encendidos, etc. cerca de la máquina. Puede incendiarse o deformar el plástico.



#### Área del interruptor

- Evite que caiga agua en el área del interruptor. Puede causar choque eléctrico o fuego.




#### Agua caliente

- Evite usar agua caliente sobre 50°C. Puede ocasionar deformaciones en las partes plásticas y causar un mal funcionamiento.



#### Material volátil

- No use materiales volátiles, tales como bencina, gasolina o pesticidas. No deje dentro del tambor sustancias alcalinas duras tales como blanqueadores. Puede ocasionar que las superficies plásticas y de goma se dañen.

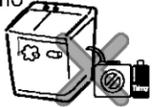


#### En funcionamiento

- No inserte las manos dentro del tambor de centrifugado mientras la máquina esté en funcionamiento. (No permita que los niños trepen sobre la máquina o se introduzcan en el tambor de centrifugado. Puede ser peligroso.)



#### Instalación

- Instale la lavadora sobre una superficie horizontal. De otro modo, podrían producirse vibraciones y ruidos.

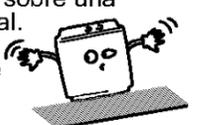

#### Cordón de alimentación

- Si el cordón de alimentación se daña, éste debe de ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

#### Salida eléctrica

- Evite conectar varios artefactos eléctricos en una misma terminal. Esto puede causar fuego.

- Instale la terminal a tierra para prevenir corto circuito debido a alguna fuga de corriente o choque eléctrico.



- Cerciórese de que el cordón eléctrico esté desenchufado del tomacorriente antes de proceder al cuidado y mantenimiento de esta unidad.


#### Como conectar la manguera de drenaje

- Empujar la abrazadera de la manguera al cuerpo para asegurarla tal como muestra la figura. (Empuje la manguera mientras la abrazadera esté dirigida hacia arriba.)



#### Modelo sin Bomba

- Asegúrese de que la manguera no quede torcida ni presada.
- Asegúrese de que el agua drene con facilidad colocando la máquina sobre un pedestal o aplicado otros medios apropiados.

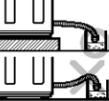


#### Modelo con Bomba

- L <= 1 m



2

## IDENTIFICACION DE LAS PARTES

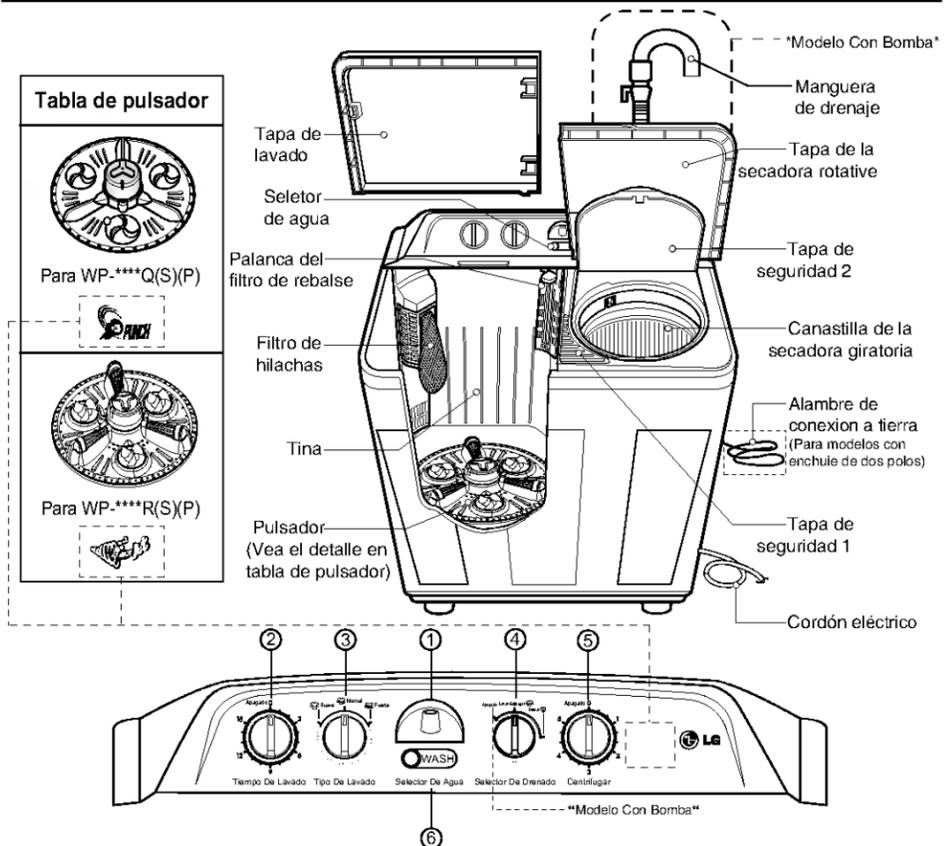

#### 1. Entrada de suministro de agua

- Conecte aquí la manguera de entrada de la llave del acueducto para alimentar el agua al tubo.

#### 2. Tiempo de lavado

- Se usa para seleccionar el tiempo deseado para lavar o enjuagar.

#### 3. Tipo de lavado

- Los ciclos de rotación del pulsador varían en función de la acción seleccionada para el flujo de agua.
- Ponga el selector en "Suave" "Normal", o "Fuerte" según la cantidad de la ropa por lavar y su grado de suciedad.

#### 4. Selector de drenado

- Modelo Sin Bomba**  
Seleccione "LAVAR•ENJUAGAR" para lavar y enjuagar y para drenar el agua seleccione "DRENAJE".
- Modelo Con Bomba**  
Seleccione "LAVAR•ENJUAGAR" para lavar y enjuagar y para drenar el agua seleccione "Drenar" y "Apagado" para desconectar la bomba de drenar.

#### 5. Centrifugar

- Se usa para seleccionar el tiempo deseado para centrifugar.

#### 6. Selector de agua

- Seleccione "WASH (Lavar)" a fin de proveer agua para el lavado y el enjuague, y seleccione "SPIN (Girar)" para hacer llegar agua a la tina del secador giratorio.

3