LG
Life's Good

WERSJA POLSKA | ENGLISH

USER GUIDE

LG-V935

MFL69343301 (1.0)

www.lg.com

UWAGA

- Pamiętaj, że produkt LG-V935 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Witamy!

WERSJA POLSKA

Dziękujemy za wybranie produktu firmy LG. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać ten przewodnik użytkownika, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Dostarczone elementy są przeznaczone wyłącznie do pracy z tym urządzeniem i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej to urządzenie nie jest odpowiednie dla osób niedowidzących.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Domyślne aplikacje w urządzeniu podlegają aktualizacjom, a wsparcie dla tych aplikacji może zostać wycofane bez uprzedzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji dostarczonej z urządzeniem należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy LG. W sprawach związanych z aplikacjami zainstalowanymi przez użytkownika należy kontaktować się z odpowiednim dostawcą usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może uszkodzić urządzenie i doprowadzić do uszkodzenia lub utraty danych. Takie działania stanowią naruszenie umowy licencyjnej z firmą LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od urządzenia w zależności od regionu, operatora, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Komunikaty informacyjne

⚠ **OSTRZEŻENIE**	Sytuacje, które mogą spowodować obrażenia u użytkownika lub innych osób.
Uwaga!	Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu.
UWAGA	Uwagi lub informacje dodatkowe.
WSKAZÓWKA!	Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji.

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania 4

Ważna uwaga 14

Opis urządzenia 17

Wygląd urządzenia 17
Ładowanie baterii 19
Wkładanie karty SIM lub microSD 20
Wyjmowanie karty pamięci 21
Blokowanie i odblokowywanie urządzenia 21

Ekran główny 23

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego 23
Ekran główny 24
Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego 25
Powrót do poprzednio używanych aplikacji 27
Panel powiadomień 27
Klawiatura ekranowa 30

Funkcje specjalne 33

Zdjęcie za pomocą gestu 33
Włącz ekran 34
Knock Code 34
Podwójne okno 35
QuickMemo+ 36
QSlide 39
QuickRemote 40

Konfiguracja konta Google 42

Tworzenie konta Google 42
Logowanie do konta Google 42

Podłączanie do sieci i urządzeń 44

Wi-Fi 44
Bluetooth 45
Wi-Fi Direct 46
SmartShare 47
QPair 48
Przesyłanie danych między komputerem a urządzeniem 50

Kontakty 51

Wyszukiwanie kontaktu 51
Dodawanie nowego kontaktu 51
Ulubione kontakty 51
Tworzenie grupy 52

SMS 53

Wysyłanie wiadomości 53
Widok rozmowy 54
Zmiana ustawień wiadomości 54

E-mail 55

Konfiguracja kont poczty e-mail 55
Redagowanie i wysyłanie wiadomości ... 55

Aparat i kamera 57
Opcje aparatu w celowniku.....57
Korzystanie z ustawień zaawansowanych 58
Wykonywanie zdjęcia 59
Po wykonaniu zdjęcia 59
Nagrywanie klipu wideo.....60
Po nagraniu filmu 61
Galeria.....62

Multimedia 66
Muzyka.....66

Narzędzia 68
Zegar.....68
Kalkulator.....69
Kalendarz 70
Dyktafon.....70
Wyszukiwanie głosowe.....70
Pobrane.....71
LG SmartWorld 71

Przeglądanie Internetu 73
Chrome 73

Ustawienia 74
SIECI BEZPRZEWODOWE.....74
URZĄDZENIE.....76
OSOBISTE.....81
SYSTEM.....84

LG Bridge.....88

Aktualizowanie oprogramowania 91
Aktualizacja oprogramowania urządzenia.....91
Aktualizacja oprogramowania urządzenia LG przez funkcję Over-the-Air (OTA) 91

Informacje o niniejszej instrukcji 93
Informacje o niniejszej instrukcji.....93

Znaki handlowe 94
Znaki handlowe 94
DivX HD 94
Dolby Digital Plus.....95

Akcesoria 96

Rozwiązywanie problemów 97

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Tablet LG-V935 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach dotyczących dozwolonego poziomu oddziaływania fal radiowych używa się jednostki zwanej współczynnikiem SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas noszenia urządzenia na ciele w sposób opisany w niniejszym podręczniku wynosi 1,140 W/kg.
- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania co najmniej 0 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub uchwyt używany do noszenia urządzenia nie powinien zawierać elementów metalowych, a ponadto powinien zapewniać odległość urządzenia od ciała równą co najmniej 0 cm.
  W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy korzystać tylko z oryginalnych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych firmy LG, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem urządzenia. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na urządzenie. Może też być niebezpieczne.
- Dostępne akcesoria mogą różnić się w zależności od regionu, kraju i operatora sieci.
- Nie rozkładaj tabletu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj tablet do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy tabletem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.

- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy tabletem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj tabletu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ urządzenie może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie kładź ładowanego tabletu na materiałowych powierzchniach.
- Urządzenie należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie tabletu.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.

- Tablet jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Płyn, który dostał się do wnętrza urządzenia, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich tabletów mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj tabletu w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj tabletu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Tablety mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Tablety mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z tabletu można korzystać w temperaturze od 0 °C do 40 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z tabletów podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania tabletu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.

UWAGA

- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy tabletu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z tabletu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z tabletu na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się tablet lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć tablet.
- Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Tablet zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia. Urządzenie jest także wyposażone w wewnętrzną baterię, która w przypadku nieprawidłowego korzystania z urządzenia lub jego nieprawidłowej konserwacji może być niebezpieczna.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek jej wydajności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii tabletu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.

- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś produkt do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Informacje na temat wymiany baterii

- Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
- Wymiana baterii przez niewykwalifikowane osoby może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Baterię należy wymieniać w autoryzowanym serwisie. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę http://www.lge.com/global/sustainability/environment/takeback-recycling

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

JAK ZAKTUALIZOWAĆ URZĄDZENIE

Dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania sprzętowego, udoskonaleń i nowych funkcji oprogramowania.

- **Wybierz aktualizację oprogramowania w menu ustawień urządzenia.**
- **Aktualizacja urządzenia za pośrednictwem komputera.** Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji, należy odwiedzić stronę http://www.lg.com/common/index.jsp, wybrać kraj i język.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LG-V935** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **1999/5/EC**. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem **http://www.lg.com/global/declaration**

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Postępowanie ze zużytym urządzeniem

1 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.

2 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

3 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami

1 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).

2 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.

3 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.

4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Ważna uwaga

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami!

Przed zaniesieniem urządzenia do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem z urządzeniem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

1. Pamięć urządzenia

Należy przejrzeć pamięć urządzenia i usunąć część danych, takich jak aplikacje, aby zwolnić pamięć.

Odinstalowywanie aplikacji:

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > > **Aplikacje**.

2 Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana.

3 Dotknij opcji **Odinstaluj**.

2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii

Czas pracy baterii można wydłużyć poprzez wyłączanie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Wydłużanie czasu eksploatacji baterii urządzenia:

- Jeśli nie korzystasz z komunikacji radiowej, wyłącz ją. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth® lub funkcji GPS, wyłącz je.
- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.

- Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty Gmail, Kalendarz, Kontakty i innych aplikacji.
- Niektóre pobierane aplikacje mogą skracać czas pracy baterii.
- Kontroluj poziom naładowania baterii podczas korzystania z pobranych aplikacji.

3. Przed instalacją aplikacji i sytemu operacyjnego typu open source

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zainstalowanie innego systemu operacyjnego niż zainstalowany przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Poza tym w takim przypadku przestaje obowiązywać gwarancja urządzenia.
- Aby chronić urządzenie i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Play Store™. Obecność niepoprawnie zainstalowanych aplikacji w urządzeniu może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub występowanie poważnych błędów. Aplikacje takie należy odinstalować wraz z powiązanymi danymi i ustawieniami.

4. Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ jednocześnie w urządzeniu może być uruchomionych wiele aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza wszystkimi aplikacjami, w razie potrzeby uruchamiając je i zamykając, dzięki czemu bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

1 Dotknij ikony ☐. Zostanie wyświetlony podgląd ostatnio używanych aplikacji.

2 Dotknij aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp. Ta operacja nie powoduje zatrzymania poprzedniej aplikacji, która pozostanie uruchomiona w tle. Pamiętaj o dotknięciu przycisku ◁ w celu zamknięcia aplikacji po zakończeniu korzystania z niej.

- Aby usunąć aplikację z listy ostatnio używanych aplikacji, przesuń podgląd aplikacji w lewo lub w prawo. Aby usunąć wszystkie aplikacje, dotknij opcji **Usuń wszystko**.

5. Postępowanie w razie zawieszenia się telefonu

Gdy urządzenie przestanie reagować na polecenia użytkownika:

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania/blokowania** i **przycisk zmniejszania głośności** przez około 9 sekund, aby zresetować urządzenie. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania/blokowania** i **przycisk zmniejszania głośności** przez około 15 sekund. Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Opis urządzenia

Wygląd urządzenia

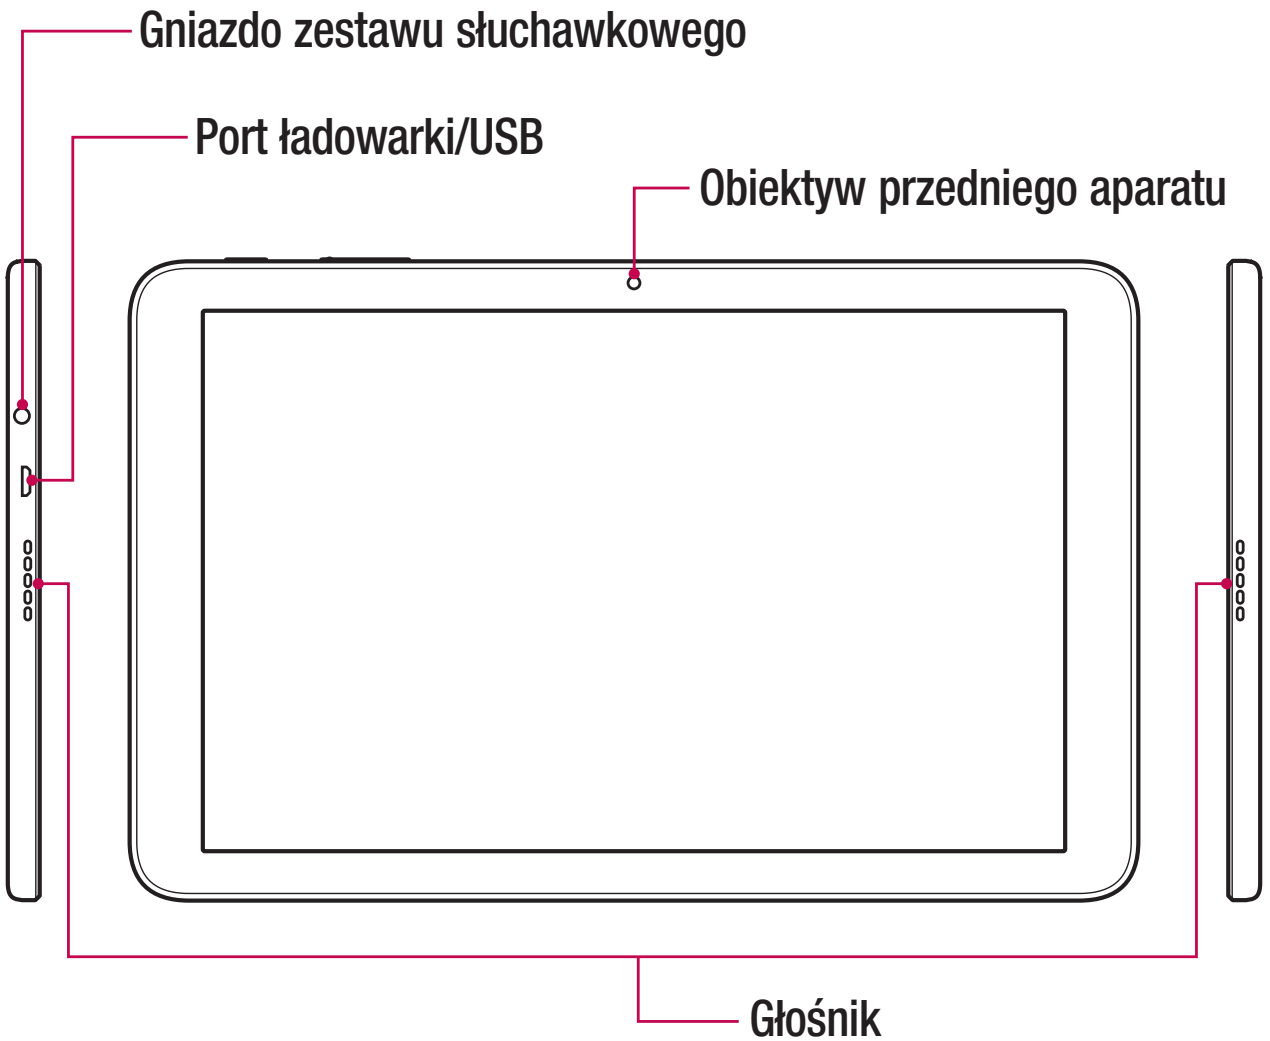

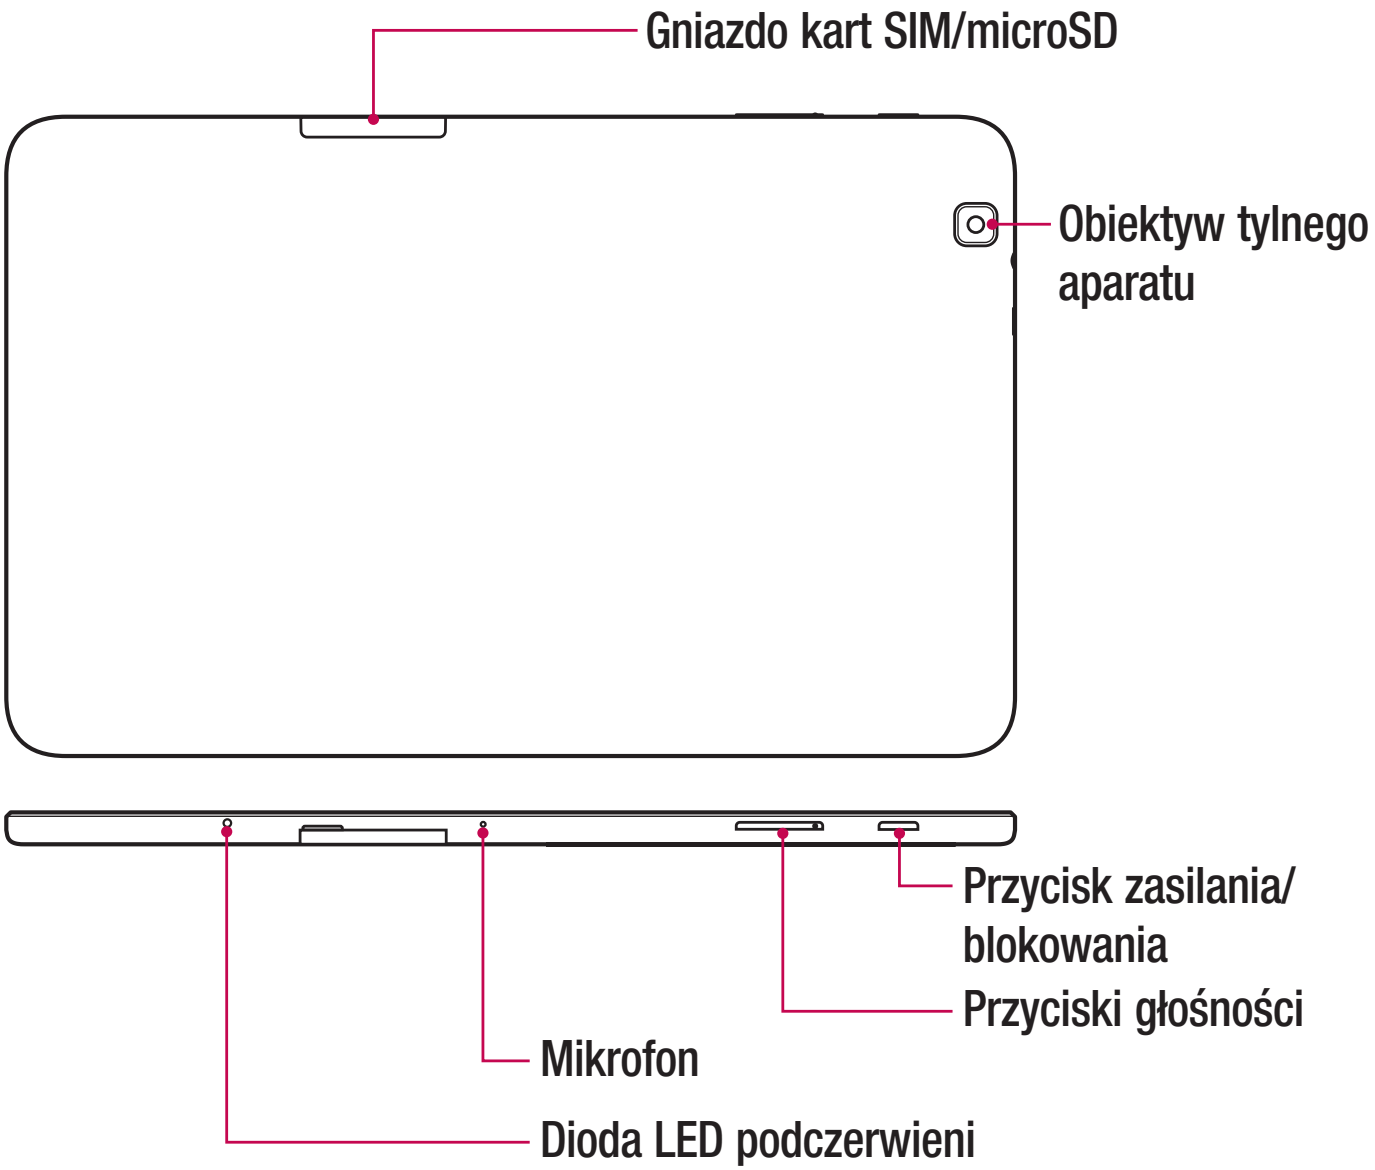

Przycisk zasilania/ blokowania	• Naciśnięcie umożliwia zablokowanie lub odblokowywanie ekranu. • Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć, wyłączyć lub uruchomić ponownie tablet oraz włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy.
Przyciski głośności	• Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie obydwa przyciski głośności, aby włączyć funkcję QuickMemo+, gdy ekran jest odblokowany. • Naciśnij dwukrotnie jeden z przycisków głośności, aby włączyć aparat, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

Ładowanie baterii

Naładuj baterię przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. W celu naładowania baterii użyj ładowarki. Do ładowania baterii można także użyć komputera, podłączając do niego urządzenie za pomocą kabla USB.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarki i przewodów zatwierdzonych przez firmę LG. Korzystanie z niezatwierdzonych do użytku ładowarek, baterii lub kabli może spowodować opóźnienia w ładowaniu baterii. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia. Tego typu szkody nie są objęte gwarancją.

Gniazdo ładowarki znajduje się po lewej stronie urządzenia. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

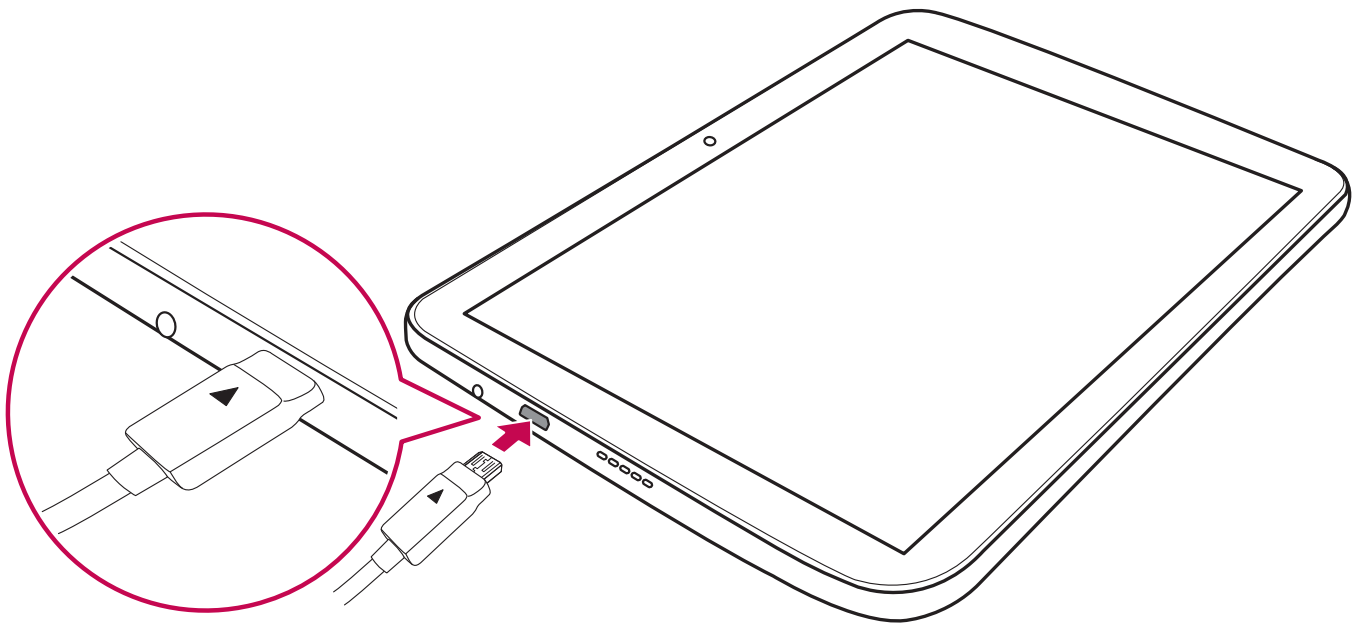

Wkładanie karty SIM lub microSD

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy go skonfigurować.

Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 2 TB. Na karcie microSD można zapisywać pliki multimedialne.

1 Otwórz pokrywę gniazda kart SIM/microSD.

2 Wsuń kartę SIM do gniazda karty SIM w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół.

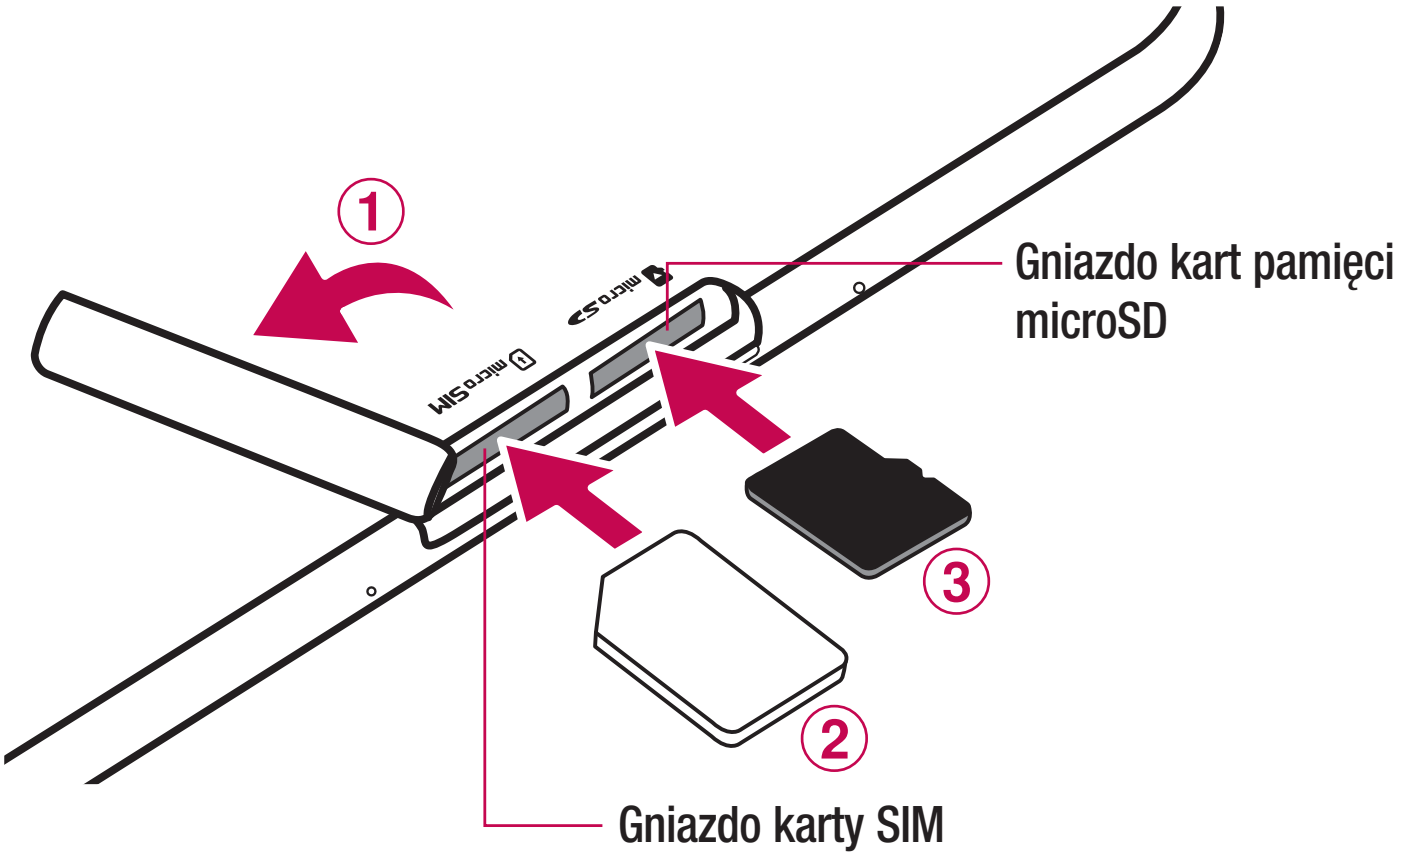

3 Aby korzystać z karty pamięci, należy włożyć ją do gniazda kart microSD. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu. Wsuwaj kartę microSD do gniazda, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie), a następnie zamknij pokrywę gniazda.

UWAGA

- Karty muszą być ustawione w pokazany sposób.
- Karta MicroSD nie jest dołączona do zestawu.
- W tym urządzeniu działają tylko karty microSIM.
- W zależności od producenta i typu karty pamięci, niektóre karty pamięci mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Wyjmowanie karty pamięci

Przed wyjęciem karty pamięci najpierw odinstaluj ją w celu jej bezpiecznego usunięcia.

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD**.

2 Otwórz pokrywę gniazda kart i wciśnij kartę pamięci, aby ją odblokować. Następnie wyjmij ją z gniazda.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie wyjmuj karty pamięci, podczas gdy urządzenie przesyła dane lub uzyskuje do nich dostęp. Takie postępowanie może spowodować utratę lub uszkodzenie danych. Może ono także doprowadzić do uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym użyciem kart pamięci, w tym za utratę danych.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Naciśnięcie **przycisku zasilania/blokowania** powoduje wyłączenie ekranu i przejście urządzenia w tryb blokady. Urządzenie automatycznie zostaje zablokowane, jeśli nie jest używane przez określony czas. To zapobiega przypadkowym dotknięciom przycisków i oszczędza baterię.

Aby odblokować urządzenie, naciśnij **przycisk zasilania/blokowania** i przeciągnij palcem po ekranie w dowolnym kierunku.

UWAGA

- Zamiast użycia **przycisku zasilania/blokowania** można również uaktywnić ekran, dwukrotnie go dotykając.

Zmiana metody blokowania ekranu

Możesz zmienić sposób, w jaki blokujesz ekran, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do twoich danych osobowych.

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > ⚙ > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu**.

2 Wybierz sposób blokady ekranu: Brak, Przesunięcie, Knock Code, Wzór, Kod PIN i Hasło.

UWAGA

- Przed ustanowieniem wzoru odblokowania należy utworzyć konto Google i zapamiętać zapasowy kod PIN utworzony podczas aktywowania funkcji blokowania za pomocą wzoru.

WSKAZÓWKA! Smart Lock

- Korzystanie z funkcji Smart Lock ułatwi odblokowywanie urządzenia. Można ją ustawić, aby urządzenie pozostało odblokowane, kiedy podłączone jest do niego zaufane urządzenie Bluetooth, kiedy znajduje się w znanym miejscu (np w domu) lub kiedy rozpoznaje twarz, głos lub umiejscowienie przy ciele użytkownika.

Konfigurowanie Smart Lock

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > ⚙ > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Smart Lock**.

2 Przed dodaniem jakichkolwiek zaufanych urządzeń, zaufanej twarzy, zaufanego głosu lub zaufanego umiejscowienia przy ciele należy skonfigurować blokadę ekranu (wzór, kod PIN lub hasło).

Ekran główny

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące nawigacji po menu urządzenia.

- **Dotknięcie** – pojedyncze dotknięcie ekranu pozwala wybrać element, link, skrót lub literę z klawiatury ekranowej.
- **Dotknięcie i przytrzymanie** – należy dotknąć i przytrzymać element na ekranie, nie unosząc palca do momentu wykonania działania.
- **Przeciągnięcie** – polega na dotknięciu i przytrzymaniu przez chwilę wybranego elementu, a następnie, bez podniesienia palca, przesunięciu go po ekranie do docelowego położenia. Przeciągając elementy ekranu głównego, można zmienić ich położenie.
- **Przesunięcie** – polega na szybkim przesunięciu palcem po powierzchni ekranu, nie przerywając ruchu po pierwszym dotknięciu (aby zamiast przesunięcia nie wykonać przeciągnięcia).
- **Podwójne dotknięcie** – podwójne dotknięcie pozwala przybliżyć/oddalić stronę internetową lub mapę.
- **Przybliżenie przez zsunięcie** – zsunięcie lub rozsunięcie palca wskazującego i kciuka pozwala przybliżyć lub oddalić obraz podczas korzystania z przeglądarki lub map podczas oglądania zdjęć.
- **Obrót ekranu** – wiele aplikacji i ekranów menu dopasowuje orientację ekranu do fizycznej orientacji urządzenia.

UWAGA

- Nie naciskaj zbyt mocno – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne, ale pewne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

Ekran główny

Ekran główny to punkt wyjścia do korzystania z wielu aplikacji i funkcji. Umożliwia dodanie elementów takich jak skróty aplikacji i widżety Google, co zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji i aplikacji. To domyślna kanwa, do której można uzyskać dostęp z dowolnego menu, dotykając przycisku ◯.

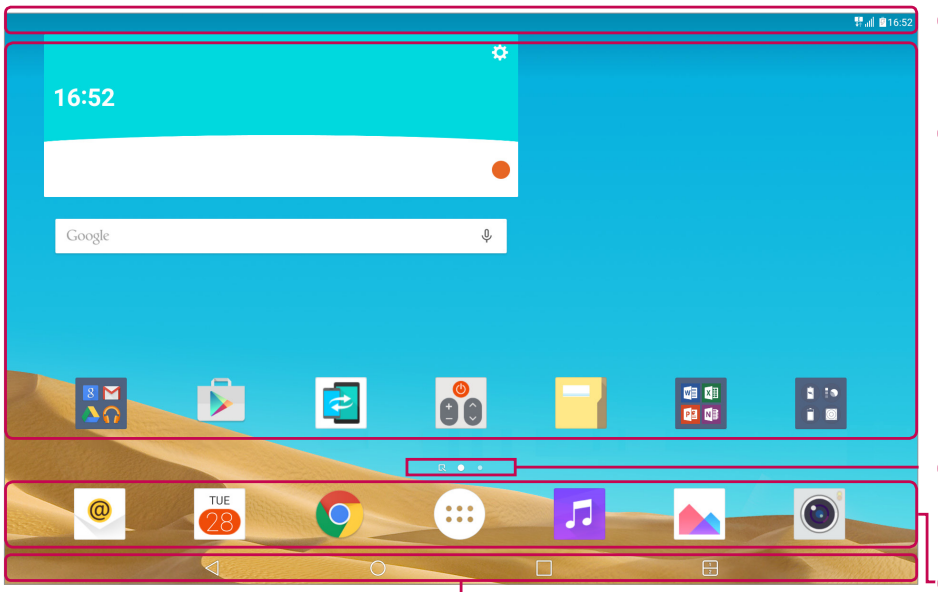

1. **Pasek stanu**
2. **Ikony widżetów i aplikacji**
3. **Wskaźnik pozycji**
4. **Obszar przycisków szybkiego dostępu**
5. **Przyciski dotykowe ekranu głównego**

1. Zawiera informacje o stanie urządzenia, w tym godzinę, siłę sygnału, stan baterii i ikony powiadomień.
2. Widżety to niezależne aplikacje, do których można uzyskać dostęp na ekranie aplikacji lub na ekranie głównym. W przeciwieństwie do skrótów, widżety mogą pracować jako aplikacje dostępne z poziomu ekranu. Dotknij ikony (aplikacji, folderu itp.), aby ją otworzyć i użyć.
3. Wskazuje, która kanwa ekranu głównego jest aktualnie wyświetlana.
4. Zapewnia dostęp do funkcji z dowolnej kanwy ekranu głównego za jednym dotknięciem.

❺ ◁ **Przycisk wstecz**	Powrót do poprzedniego ekranu. Umożliwia również zamknięcie wyświetlonych elementów, takich jak menu, okna dialogowe i klawiatura ekranowa.
○ **Przycisk ekranu głównego**	Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu. Dotknięcie i przytrzymanie pozwala uzyskać dostęp do skrótu Google Now.
□ **Przycisk Ostatnie aplikacje**	Wyświetlenie ostatnio używanych aplikacji. Dotknięcie i przytrzymanie tego przycisku spowoduje otwarcie menu dostępnych opcji.
1 2 **Przycisk Podwójne okno**	Dotknięcie powoduje przełączenie urządzenia w tryb podwójnego okna. Umożliwia zarządzanie dwiema aplikacjami jednocześnie poprzez podział ekranu na dwie części.

Dodatkowy ekran główny

System operacyjny oferuje wiele kanw ekranu głównego, które zapewniają dodatkową przestrzeń na dodawanie ikon, widżetów oraz innych elementów.

- Aby uzyskać dostęp do dodatkowych kanw, przesuń palcem w lewo lub prawo po ekranie głównym.

Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego

Ekran główny można dostosować, dodając do niego aplikacje i widżety lub zmieniając tapety.

Dodawanie elementów do ekranu głównego

1. Dotknij pustej części ekranu głównego i przytrzymaj ją.
2. Dotknij karty **Aplikacje** lub **Widżety** i wybierz pozycję, którą chcesz dodać. Dodany element pojawi się na ekranie głównym.

3 Przeciągnij go w wybrane miejsce i unieś palec.

WSKAZÓWKA!

- Aby dodać ikonę aplikacji z ekranu Aplikacje do ekranu głównego, dotknij wybranej aplikacji i przytrzymaj ją.

Usuwanie elementu z ekranu głównego

- Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie przeciągnij ją do obszaru i upuść ją.

Dodawanie aplikacji do obszaru przycisków szybkiego dostępu

- Na ekranie aplikacji lub na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie przeciągnij ją do przycisków szybkiego dostępu. Następnie zwolnij ją w wybranym miejscu.

Usuwanie aplikacji z obszaru przycisków szybkiego dostępu

- Dotknij i przytrzymaj odpowiedni przycisk szybkiego dostępu, a następnie przeciągnij go na ikonę i upuść go.

UWAGA

- Nie jest możliwe usunięcie **przycisku Aplikacje** .

Dostosowywanie ikon aplikacji na ekranie głównym

1 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją do czasu jej odblokowania z bieżącej pozycji, a następnie zwolnij ją. W prawym górnym rogu aplikacji zostanie wyświetlona ikona edycji .

2 Dotknij ponownie ikony aplikacji i wybierz wzór i rozmiar ikony.

3 Dotknij opcji **OK**, aby zapisać zmianę.

UWAGA

- Możesz także dotknąć opcji **Dodaj**, aby spersonalizować ikony przy użyciu swoich zdjęć.

Powrót do poprzednio używanych aplikacji

1 Dotknij ikony ☐. Zostanie wyświetlony podgląd ostatnio używanych aplikacji.

2 Dotknij podglądu aplikacji, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć przycisku ◁, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Panel powiadomień

Powiadomienia informują o nowych wiadomościach, wydarzeniach z kalendarza i alarmach, a także o trwających zdarzeniach, takich jak pobieranie plików.

Po nadejściu powiadomienia jego ikona pojawia się w górnej części ekranu. Ikony oczekujących powiadomień są wyświetlane po lewej stronie, a ikony systemowe, jak np. połączenie Wi-Fi lub stan baterii, są widoczne po prawej stronie.

UWAGA

- Dostępne opcje mogą być różne w zależności od regionu i operatora.

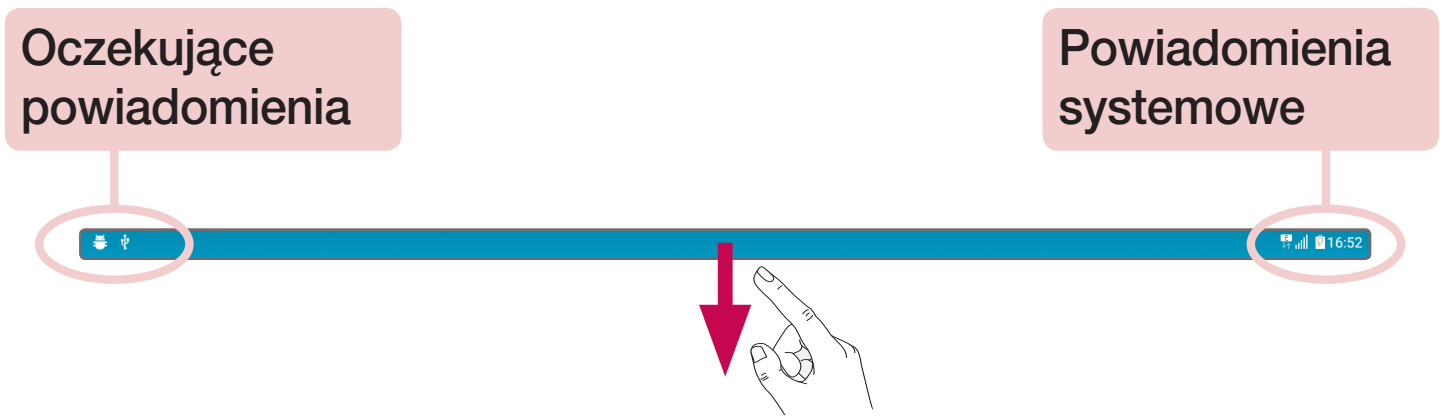

Otwieranie panelu powiadomień

Przesuń pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij palcem na ekranie do góry lub dotknij przycisku ◁.

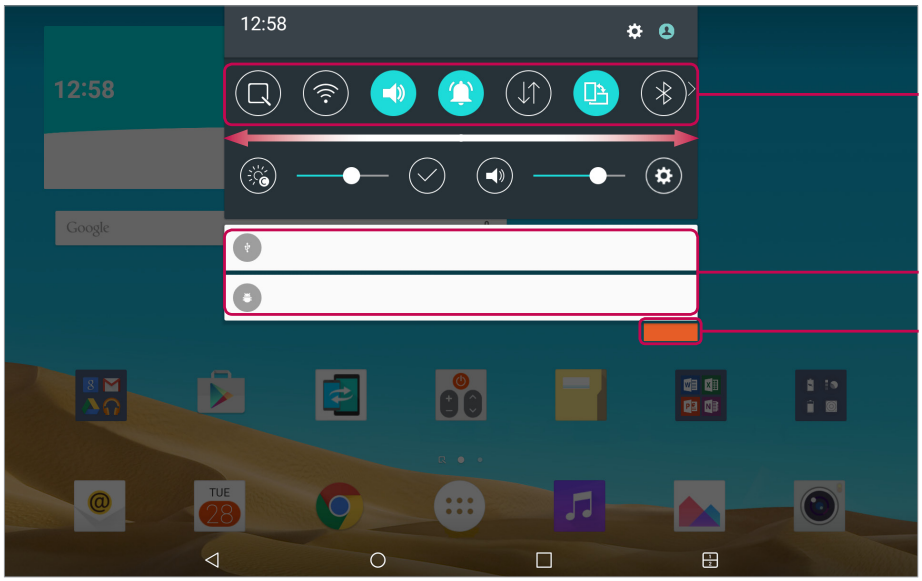

1 Obszar szybkich ustawień

2 Powiadomienia

3 Wyczyść

1. Dotknij dowolnego przycisku Szybkie Ustawienia, aby go włączyć/wyłączyć. Dotknij wybranego przycisku i przytrzymaj go, aby uzyskać bezpośredni dostęp do menu ustawień funkcji. Aby wyświetlić więcej przycisków przełączania, przesuń palcem w lewo lub w prawo. Dotknij ikony ☰, aby usunąć lub dodać przyciski Szybkie Ustawienia lub zmienić ich układ.
2. Zostanie wyświetlony spis bieżących powiadomień wraz z krótkim opisem każdego z nich. Dotknij powiadomienia, aby je wyświetlić.
3. Dotknij, aby usunąć wszystkie powiadomienia.

Ikony wskaźników na pasku stanu

Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu w górnej części ekranu. Informują one o wydarzeniach z kalendarza, stanie urządzenia i innych.

Ikony wyświetlane w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli wymieniono ikony, które występują najczęściej.

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak dostępnego sygnału sieci
	Tryb samolotowy jest włączony
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Podłączono przewodowy zestaw słuchawkowy
	Połączenie Bluetooth jest włączone
	Ostrzeżenie systemowe
	Ustawiono alarm
	Synchronizacja danych w toku
	Połączenie VPN jest włączone
	Udostępnianie zawartości serwera multimediów

Ikona	Opis
	Obecnie trwa odtwarzanie piosenki
	Bez przerw, nawet bez alarmów
	Tryb wibracji jest włączony
	Pełne naładowanie baterii
	Ładowanie baterii w toku
	Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB
	Pobieranie danych
	Przesyłanie danych
	GPS włączone
	Wybierz metodę wprowadzania

UWAGA

- Położenie ikon na pasku stanu może być różne w zależności od funkcji lub usługi.

Klawiatura ekranowa

Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Po dotknięciu dostępnego pola wprowadzania tekstu na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu

Jedno dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery. Podwójne dotknięcie powoduje przejście do trybu wprowadzania wielkich liter.

Dotknięcie pozwala przejść do ustawień klawiatury. Dotknięcie i przytrzymanie umożliwia wprowadzenie tekstu głosem, użycie pisma odręcznego lub otwarcie schowka.

Służy do wprowadzania spacji.

Dotknij, aby rozpocząć nowy wiersz.

Służy do usuwania poprzedniego znaku.

Dotknięcie umożliwia zmianę typu klawiatury. Gdy klawiatura jest rozłączona, przeciągnięcie tego przycisku umożliwia przesunięcie klawiatury w górę lub w dół.

- **Podstawka/Rozłącz** – umożliwia zadokowanie/oddokowanie klawiatury.

- **Podziel/Scal** – umożliwia podzielenie klawiatury dla łatwiejszego wprowadzania tekstu dwiema dłońmi. Można także rozsunąć dwa palce na klawiaturze, aby ją podzielić. Połącz dwa palce na klawiaturze, aby ją scalić.

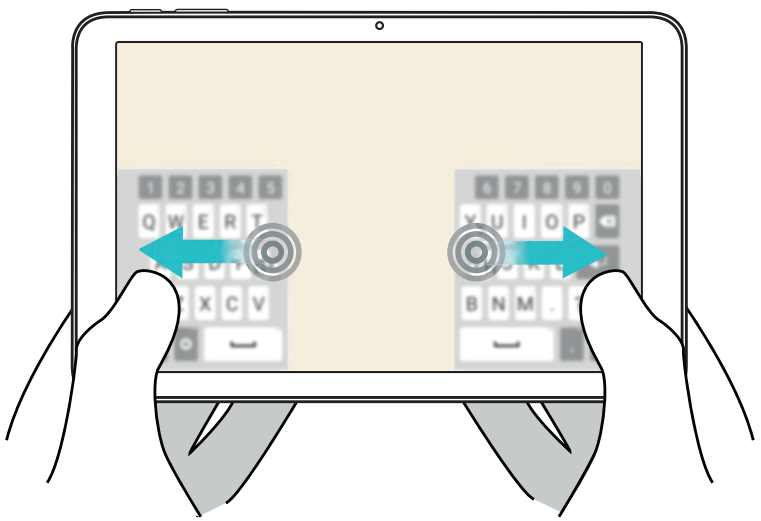

- **Pływający** – wyświetla małą, pływającą klawiaturę i umożliwia przenoszenie je po ekranie.

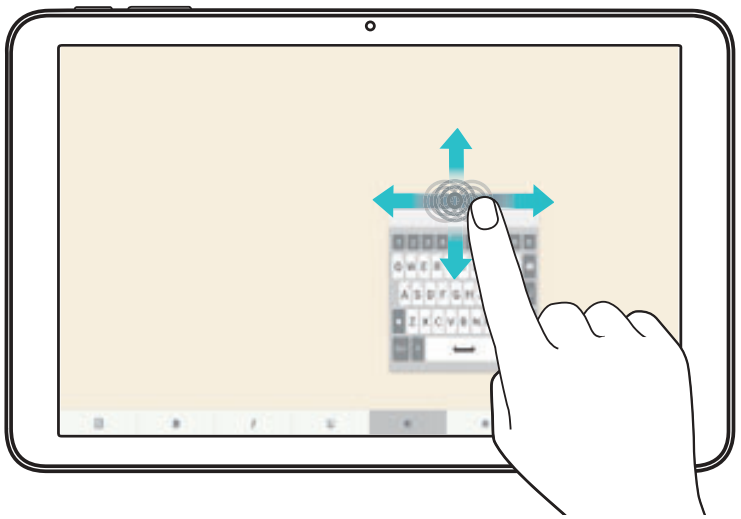

Wprowadzanie znaków specjalnych

Jeżeli językiem wprowadzania tekstu jest język polski, istnieje możliwość wprowadzania znaków charakterystycznych dla tego języka (np. „ą”).

Na przykład, aby wprowadzić znak „ą”, należy dotknąć i przytrzymać przycisk „a” do momentu, gdy przycisk zostanie powiększony i będzie zawierał znaki z innych języków. Następnie należy wybrać odpowiedni znak specjalny.

UWAGA

- Symbol w prawym górnym rogu klawisza wskazuje, że pod tym przyciskiem dostępne są dodatkowe znaki.

Funkcje specjalne

Zdjęcie za pomocą gestu

Funkcja Zdjęcie za pomocą gestu umożliwia zrobienie zdjęcia przednim aparatem przez wykonanie gestu ręką.

Robienie zdjęcia

Istnieją dwa sposoby korzystania z funkcji robienia zdjęcia za pomocą gestu.

- Podnieś otwartą dłoń i poczekaj, aż przedni aparat ją wykryje. Na ekranie wyświetli się okno. Następnie złóż dłoń w pięść. Urządzenie rozpocznie odliczanie, dając czas na przygotowanie się.

- LUB -

- Podnieś dłoń zaciśniętą w pięść i poczekaj, aż przedni aparat ją wykryje. Na ekranie wyświetli się okno. Następnie rozewrzyj zaciśniętą pięść. Urządzenie rozpocznie odliczanie, dając czas na przygotowanie się.

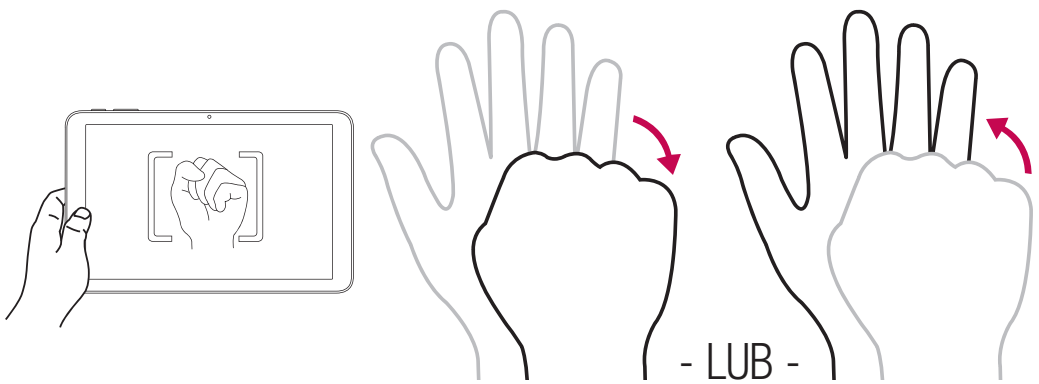

WSKAZÓWKA! Zdjęcie interwałowe

- Jeśli dwa razy zaciśniesz pięć lub dotkniesz i przytrzymasz ikonę , aparat zrobi kolejno 4 zdjęcia.

Włącz ekran

Funkcja Włącz ekran umożliwia dwukrotne dotknięcie ekranu w celu jego łatwego włączenia lub wyłączenia.

Włączenie ekranu

1 Dotknij dwukrotnie środkowej części ekranu, aby go włączyć.

2 Odblokuj ekran lub skorzystaj z wszelkich dostępnych skrótów lub widżetów.

Wyłączenie ekranu

1 Dotknij dwukrotnie pusty obszar na ekranie głównym lub na pasku stanu.

2 Ekran wyłączy się.

UWAGA

- Upewnij się, że dotykasz środkowej części ekranu. Jeśli dotkniesz dolnej lub górnej powierzchni, skuteczność rozpoznawania może się zmniejszyć.

Knock Code

Funkcja Knock Code umożliwia utworzenie własnego kodu odblokowywania w postaci serii puknięć na ekranie. Użytkownik może uzyskać dostęp bezpośrednio do ekranu głównego, gdy ekran jest wyłączony, wystukując tę samą sekwencję na ekranie.

1 Dotknij kolejno pozycji ○ > ⋯ > > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** > **Knock Code**.

2 Dotknij kwadratów w wybranej kolejności, aby ustawić wzór Knock Code. Wzór Knock Code może składać się z od 3 do 8 dotknięć.

Odblokowywanie ekranu za pomocą funkcji Knock Code

Po wygaszeniu ekranu można go odblokować, dotykając go według ustawionego wcześniej wzoru Knock Code.

UWAGA

- Sześciokrotne wprowadzenie błędnego wzoru Knock Code wymusza wprowadzenie zapasowego kodu PIN.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca, a nie paznokciem.
- Gdy ekran jest wyłączony, orientacja wprowadzania jest zawsze ustawiona poziomo.

Podwójne okno

Funkcja ta pozwala wykonywać wiele zadań poprzez podział ekranu na dwie części, dzięki czemu można korzystać z dwóch kompatybilnych aplikacji w tym samym czasie.

1 Dotknij kolejno ☐ > **Podwójne okno**.

LUB

Dotknij ikony 1/2.

2 Dotknij lub przeciągnij ikonę aplikacji do odpowiedniej aplikacji, z której chcesz korzystać.

	Dotknij, aby zobaczyć opcje menu funkcji Podwójne okno, lub przeciągnij, aby zmienić rozmiar podzielonych ekranów.
	Przełącz między dwoma ekranami.
	Wyświetlenie listy aplikacji.
	Zmiana wybranego okna na pełny ekran.
	Zamknięcie aktualnie wybranego okna aplikacji.

UWAGA

- Funkcja Podwójne okno jest domyślnie włączona. Można włączyć lub wyłączyć funkcję Podwójne okno za pomocą menu Ustawienia.

1 Dotknij kolejno ◯ > ⋯ > ⚙ > **Podwójne okno**.

2 Przesuń przełącznik do pozycji **Włączony** lub **Wyłączony**.

QuickMemo+

Funkcja QuickMemo+ umożliwia tworzenie notatek poprzez rejestrowanie zrzutów ekranu i rysowanie lub wprowadzanie tekstu na nich.

1 Podczas wyświetlania ekranu, który ma zostać zarejestrowany i wykorzystany w notatce, przeciągnij pasek stanu w dół i dotknij opcji ⧉.

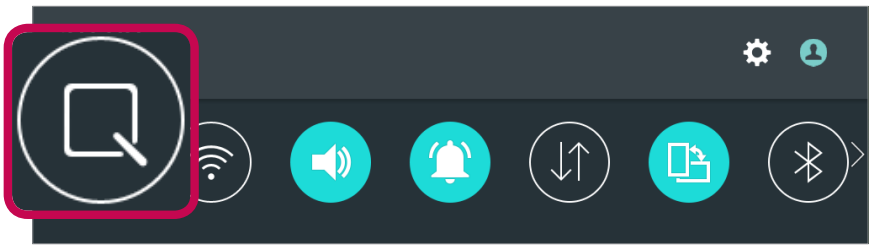

2 Utwórz notatkę, korzystając z następujących opcji:

✓	Dotknięcie powoduje zapisanie utworzonej notatki.
↩	Dotknięcie powoduje cofnięcie ostatniej czynności.
↪	Dotknięcie powoduje ponowne wykonanie ostatnio usuniętej czynności.
T	Dotknięcie umożliwia wstawienie tekstu do notatki.
✎	Dotknięcie umożliwia wybór rodzaju i koloru długopisu.
⧉	Dotknij, aby przyciąć. Umożliwia przycięcie części do dowolnej formy.

	Dotknięcie powoduje ukrycie lub wyświetlenie paska narzędzi.
	Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

UWAGA

- Podczas korzystania z funkcji QuickMemo+ należy używać opuszek palców lub rysiku. Nie wolno używać paznokci.

3 Dotknij , aby zapisać bieżącą notatkę w aplikacji **QuickMemo+** lub **Galeria**.

Wyświetlanie zapisanej notatki

Dotknij kolejno pozycji > > i wybierz album **QuickMemo+** lub dotknij ikony i wybierz odpowiednią notatkę.

Korzystanie z panelu QuickMemo+

Panel QuickMemo+ na tapecie umożliwia szybki dostęp do aplikacji QuickMemo+ i łatwe tworzenie notatek.

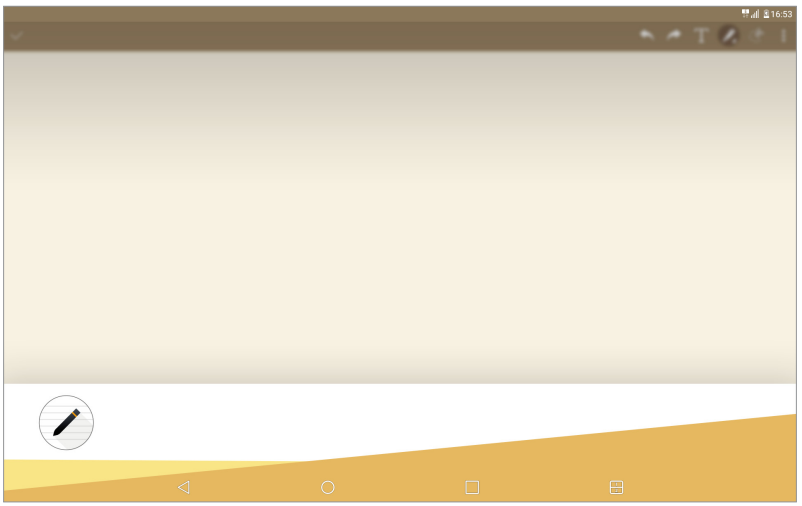

1 Będąc na tapecie, przesuń palcem w lewo, aby uzyskać dostęp do panelu QuickMemo+.

2 Dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby utworzyć notatkę.

3 Dotknij , aby zapisać bieżącą notatkę w aplikacji **QuickMemo+**.

UWAGA

- Można dodać lub usunąć panel QuickMemo+.
  - Z poziomu menu Ustawienia. Jeśli nie chcesz widzieć panelu QuickMemo+ na ekranie głównym, możesz go wyłączyć. Dotknij kolejno ◯ > ⋯ > ⚙ > **Wyświetlacz** > **Ekran główny** > wyłącz opcję **Panel QuickMemo+**.

    LUB
  - Z poziomu ekranu głównego. Jeśli chcesz usunąć panel QuickMemo+ z ekranu głównego, uszczypnij go na tapecie, dotknij i przytrzymaj panel QuickMemo+, a następnie przeciągnij go do obszaru 🗑 i zwolnij. Aby włączyć go później, dotknij kolejno ⚙ > **Wyświetlacz** > **Ekran główny** > włącz opcję **Panel QuickMemo+**.
- Podczas korzystania z aplikacji QuickMemo+ użyj dwóch palców, aby przewinąć w dół i uzyskać więcej miejsca na notatkę.

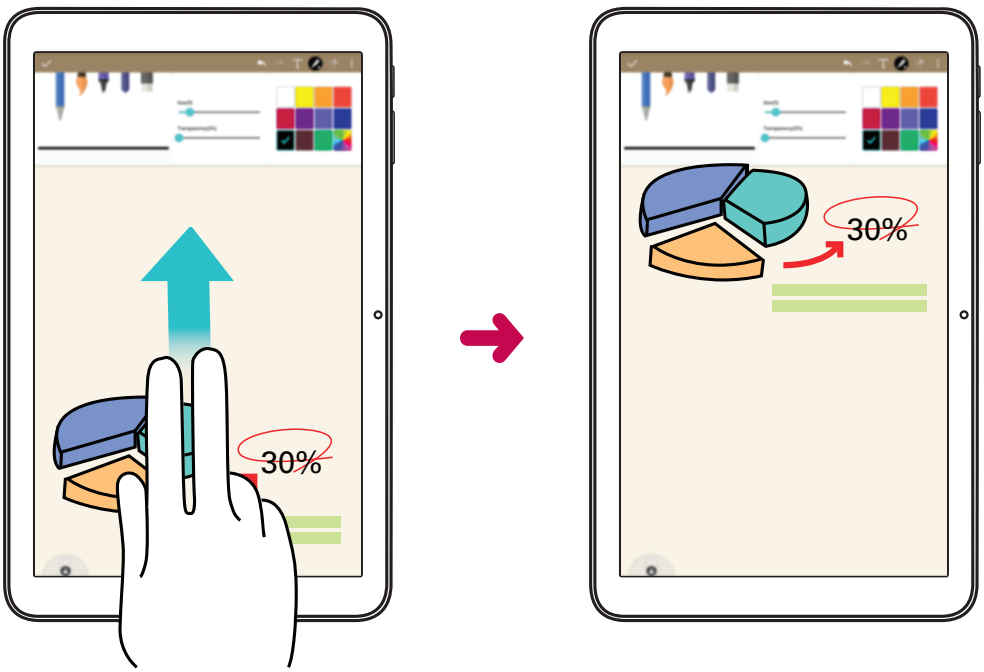

QSlide

Na dowolnym ekranie panel powiadomień umożliwia łatwy dostęp i korzystanie z aplikacji Notatnik, Kalendarz, Kalkulator i wielu innych przy użyciu funkcji QSlide.

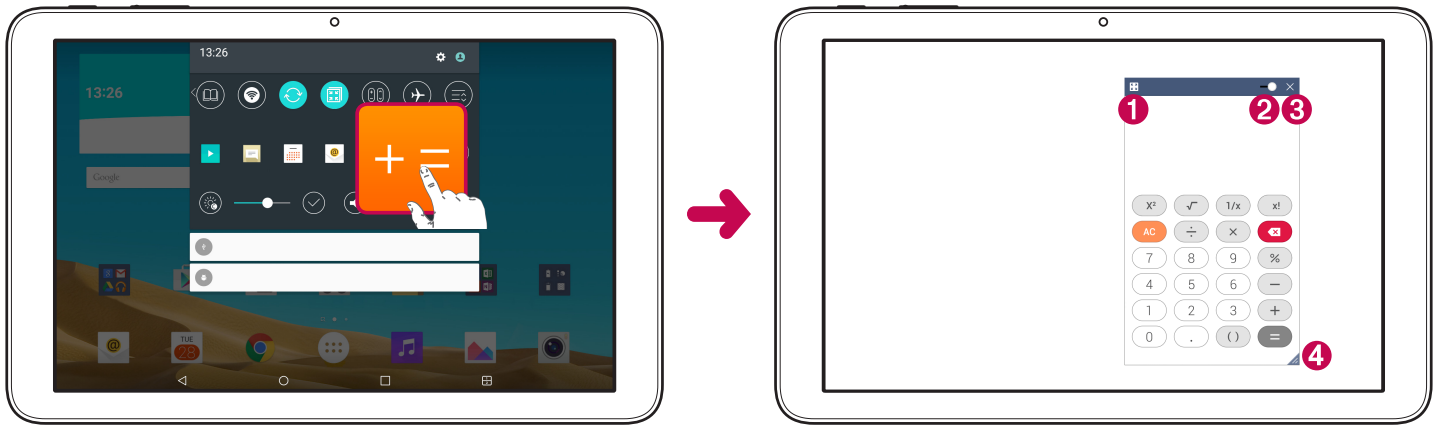

1		Dotknij, aby rozwinąć okno do pełnego rozmiaru.
2		Dotknij, aby dostosować przejrzystość okna.
3		Dotknij, aby zamknąć okno QSlide.
4		Przeciągnij, aby dostosować rozmiar okna.

1 Przesuń pasek stanu w dół, a następnie dotknij opcji **QSlide**, aby włączyć pasek Aplikacje QSlide. Następnie dotknij wybranej aplikacji na pasku Aplikacje QSlide.

LUB

Podczas korzystania z aplikacji obsługujących funkcję QSlide dotknij ⋮ > **QSlide**. Funkcja jest wyświetlana jako małe okno na ekranie.

2 Możesz używać i dotykać ekranu pod oknami **QSlide**, gdy pasek przejrzystości nie jest pełny .

UWAGA

- Funkcja QSlide może obsługiwać maksymalnie dwa okna jednocześnie.

QuickRemote

Funkcja QuickRemote zmienia urządzenie w pilot uniwersalny do telewizora, systemu audio i innych urządzeń.

1 Przesuń pasek stanu w dół i dotknij kolejno > . Jeśli nie widzisz ikony , dotknij kolejno > i zaznacz QuickRemote, aby włączyć.

LUB

Dotknij kolejno > > > .

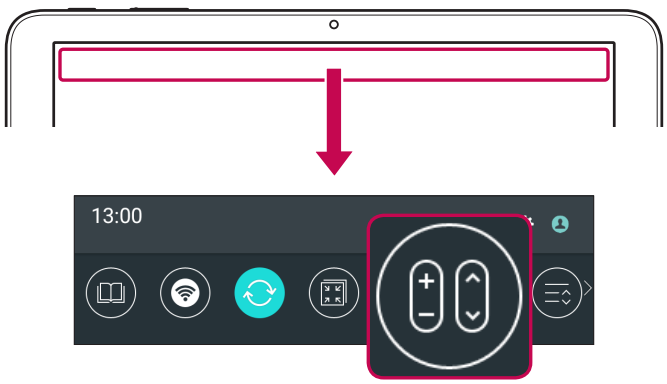

2 Wybierz rodzaj i markę urządzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie.

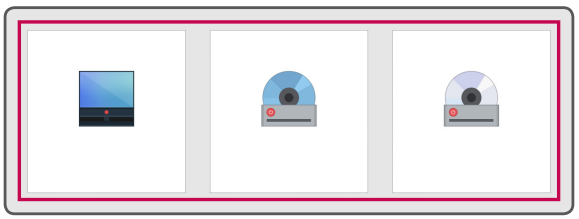

3 Po ukończeniu wstępnej konfiguracji można łatwo uzyskiwać dostęp do funkcji QuickRemote z poziomu panelu powiadomień. Otwórz panel powiadomień i użyj funkcji QuickRemote.

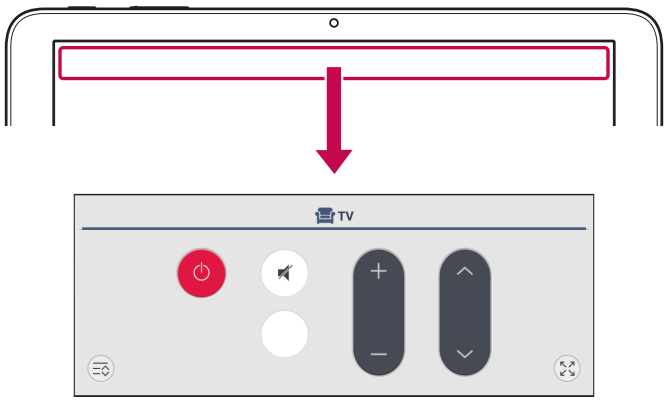

UWAGA

- Funkcja QuickRemote działa tak samo jak zwykły pilot zdalnego sterowania w oparciu o sygnały w podczerwieni. Należy uważać, aby podczas korzystania z funkcji QuickRemote nie zakrywać znajdującego się na górze urządzenia czujnika podczerwieni. Niektóre modele, producenci lub centra serwisowe mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Konfiguracja konta Google

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google w urządzeniu zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do istniejącego konta Google. Jeśli nie masz konta Google, otrzymasz monit o jego utworzenie.

Tworzenie konta Google

1 Dotknij kolejno ikon ○ > ⋯.
2 Dotknij kolejno ⚙ > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto** > **Google** > **Lub utwórz nowe konto**.
3 Wprowadź swoje imię i nazwisko, a następnie dotknij opcji **DALEJ**.
4 Wprowadź nazwę użytkownika i dotknij opcji **DALEJ**. Urządzenie połączy się z serwerami Google i sprawdzi dostępność nazwy użytkownika.
5 Wprowadź hasło i dotknij opcji **DALEJ**.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami i wpisz wymagane i opcjonalne informacje dotyczące konta. Zaczekaj na utworzenie konta na serwerze.

Logowanie do konta Google

1 Dotknij kolejno ikon ○ > ⋯.
2 Dotknij kolejno ⚙ > **Konta i synchronizacja** > **Dodaj konto** > **Google**.
3 Wprowadź adres e-mail i dotknij opcji **DALEJ**.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zalogowaniu urządzenie przeprowadzi synchronizację z usługami Google, takimi jak Gmail, Kontakty i Kalendarz Google. Można także korzystać z Map Google, pobierać aplikacje ze sklepu Play Store, tworzyć kopie zapasowe ustawień na serwerach Google oraz korzystać z innych usług Google w swoim urządzeniu.

WAŻNE

- Niektóre aplikacje, w tym Kalendarz, współpracują tylko z pierwszym dodanym kontem Google. Jeśli zamierzasz używać w urządzeniu kilku kont Google, pamiętaj, aby najpierw zalogować się do konta, na którym chcesz korzystać z tych aplikacji. Po zalogowaniu się kontakty, wiadomości poczty Gmail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z urządzeniem. Jeśli nie zalogujesz się na koncie Google w trakcie konfiguracji, podczas pierwszego uruchamiania aplikacji wymagającej takiego konta, np. Gmail czy Play Store, zobaczysz monit o zalogowanie się lub utworzenie konta Google.
- Jeśli masz konto firmowe obsługiwane przez dział informatyczny przedsiębiorstwa lub podmiot zewnętrzny, mogą istnieć specjalne instrukcje dotyczące logowania się na tym koncie.

Podłączanie do sieci i urządzeń

Wi-Fi

Możliwe jest korzystanie z szybkiego dostępu do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu.

Łączenie z sieciami Wi-Fi

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi**.

2 Dotknij przycisku ⊙ I, aby włączyć funkcję Wi-Fi i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi.

3 Dotknij sieci, aby nawiązać z nią połączenie.

- Jeśli sieć jest zabezpieczona za pomocą ikony kłódki, trzeba będzie wprowadzić klucz zabezpieczeń lub hasło.

4 Na pasku stanu są wyświetlane ikony wskazujące na status sieci Wi-Fi.

UWAGA

- W przypadku przesyłania danych poza zasięgiem sieci Wi-Fi lub po wyłączeniu sieci Wi-Fi urządzenie może automatycznie połączyć się z Internetem przy użyciu danych sieci komórkowej, co może wiązać się z poniesieniem opłat za przesyłanie danych.

WSKAZÓWKA! Uzyskiwanie adresu MAC

- Dotknij kolejno ○ > ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi** > ⋮ > **Zaawansowane Wi-Fi** > **Adres MAC**.

Bluetooth

Bluetooth jest to technologia łączności bliskiego zasięgu, która pozwala na bezprzewodowe łączenie się z szeregiem urządzeń Bluetooth, takich jak zestawy słuchawkowe i samochodowe zestawy głośnomówiące, a także urządzenia mobilne, komputery, drukarki i urządzenia bezprzewodowe obsługujące technologię Bluetooth.

UWAGA

- Firma LG nie odpowiada za utratę, przejęcie ani niewłaściwe użycie danych wysyłanych lub odbieranych przy użyciu funkcji Bluetooth.
- Dane należy udostępniać i odbierać tylko z zaufanych, odpowiednio zabezpieczonych urządzeń.
- Jeśli pomiędzy urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania funkcji Bluetooth może być mniejszy.
- Niektóre urządzenia, w szczególności te, które nie zostały przetestowane i zatwierdzone przez organizację Bluetooth SIG, mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Parowanie urządzenia z innym urządzeniem Bluetooth

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > > **Bluetooth**.

2 Dotknij opcji , aby włączyć Bluetooth i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych urządzeń Bluetooth.

   - Jeśli chcesz dodatkowo wyszukać urządzenia znajdujące się w zasięgu, dotknij pozycji **SZUKAJ**.

3 Wybierz z listy urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić parowanie. Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania urządzenie połączy się ze sparowanym urządzeniem.

UWAGA

- Parowanie między dwoma urządzeniami Bluetooth jest procesem jednorazowym. Po zakończeniu parowania urządzenie będzie nadal rozpoznawać urządzenie, z którym zostało sparowane i będzie możliwa wymiana informacji.

WSKAZÓWKA!

- Informacje o trybie parowania i haśle (zazwyczaj 0 0 0 0 – cztery zera) zawiera dokumentacja dołączona do urządzenia Bluetooth.

Wysyłanie danych za pośrednictwem łącza Bluetooth

1. Wybierz plik lub element, np. kontakt lub plik multimedialny.
2. Wybierz opcję wysłania danych przez połączenie Bluetooth.
3. Wyszukaj urządzenie z obsługą łączności Bluetooth i przeprowadź parowanie z nim.

UWAGA

- Ze względu na różne parametry techniczne i funkcje innych urządzeń obsługujących łączność Bluetooth wyświetlane komunikaty i wykonywane operacje mogą się różnić, a funkcje takie jak przesyłanie lub wymiana mogą nie działać w przypadku wszystkich urządzeń zgodnych z technologią Bluetooth.

Odbieranie danych przez Bluetooth

1. Dotknij kolejno ○ > ⋯ > ⚙ > **Bluetooth**.
2. Dotknij opcji ⊙ I, aby włączyć Bluetooth.
3. Otrzymasz prośbę o akceptację próby parowania od urządzenia wysyłającego. Pamiętaj, aby wybrać przycisk **AKCEPTUJ**.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie między urządzeniami obsługującymi standard Wi-Fi bez konieczności użycia punktu dostępu.

Włączanie funkcji Wi-Fi Direct

1. Dotknij kolejno ○ > ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi**.
2. Dotknij ⋮ > **Zaawansowane Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

UWAGA

- Z poziomu tego menu urządzenie jest widoczne dla innych widocznych urządzeń Wi-Fi Direct znajdujących się w pobliżu.

SmartShare

Funkcja SmartShare umożliwia odbieranie zawartości multimedialnej z urządzeń i tabletów firmy LG.

1 Podczas wyświetlania zawartości, którą chcesz udostępnić, dotknij kolejno pozycji lub > **SmartShare**.

- Funkcja SmartShare Beam umożliwia szybkie przesyłanie zawartości multimedialnej za pomocą połączenia Wi-Fi Direct.

2 Dotknij urządzenia na liście, któremu chcesz udostępnić dane.

- Jeśli urządzenie nie jest wyświetlane na liście, upewnij się, że w urządzeniu włączone są funkcje Wi-Fi, Wi-Fi Direct lub Bluetooth. Następnie dotknij opcji **SZUKAJ PON**.

Korzystanie z zawartości urządzeń w pobliżu

1 Aby podłączyć urządzenia w pobliżu do używanego urządzenia, dotknij opcji **Urządzenia w pobliżu** w aplikacji **Galeria** lub **Muzyka**.

- Upewnij się, że używane urządzenie i urządzenia w pobliżu są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi i że usługa DLNA w urządzeniu w pobliżu jest włączona.

2 Dotknij urządzenia, z którym chcesz się połączyć. Jeśli urządzenia nie ma na liście, dotknij opcji **Wyszukaj pobliskie urządzenia**.

3 Po ustanowieniu połączenia możesz korzystać z zawartości z poziomu urządzenia.

QPair

Połączenie tabletu z urządzeniem przenośnym za pośrednictwem funkcji QPair umożliwia synchronizowanie połączeń przychodzących, wiadomości i powiadomień z serwisów społecznościowych w obu urządzeniach.

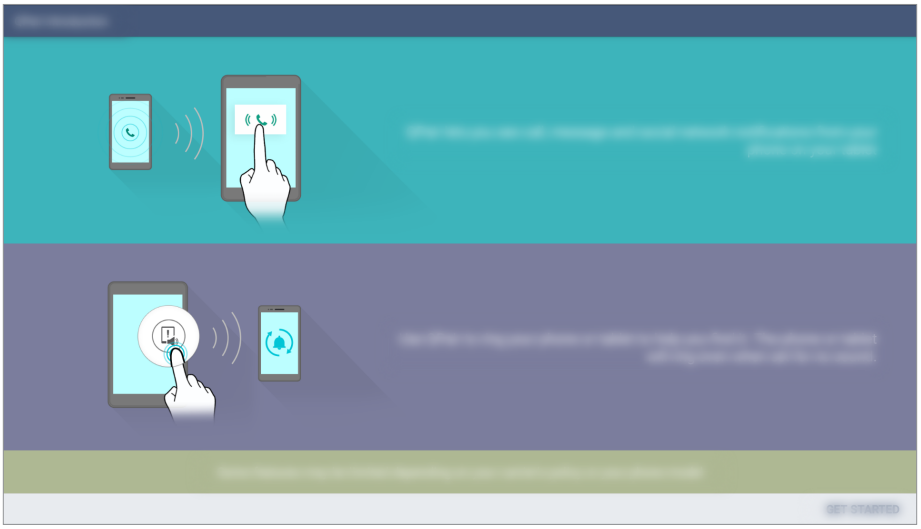

1 Dotknij ○ > ⋯ > .

2 Dotknij kolejno **WSTĘPNE USTAWIENIE** > **Start** w tablecie, a następnie wykonaj te same czynności w urządzeniu.

WSKAZÓWKA!

- Aplikacja QPair może nie być fabrycznie zainstalowana w urządzeniu. Wyszukaj aplikację Qpair w Sklepie Play i zainstaluj ją.

UWAGA

- Aplikacja QPair współpracuje z urządzeniami z systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 lub nowszej. Możliwości niektórych funkcji mogą być ograniczone w zależności od modelu urządzenia.
- Ponieważ aplikacja QPair korzysta z funkcji Bluetooth, może ona nie działać normalnie, jeśli ustawienia Bluetooth zostaną zmienione podczas korzystania z niej.

3 Połączenie Bluetooth zostanie włączone, a użytkownik będzie mógł powiązać urządzenia.

Funkcje QPair

Powiadomienie o połączeniu – wysyła do tabletu powiadomienie, gdy nadchodzi połączenie przychodzące w urządzeniu. Powiadomienie wyświetla numer dzwoniącego oraz umożliwia odebranie i odrzucenie połączenia. Można także zmienić ustawienia połączeń, takie jak dzwonek, głośność dzwonka, dzwonek i wibracje lub wysyłanie wiadomości w przypadku odrzucenia połączenia.

UWAGA

- Można odbierać tylko połączenia obsługiwane przez technologię Bluetooth. Nawiązanie połączenia z tabletu za pomocą funkcji QPair nie jest możliwe.

Powiadomienie o wiadomości – wysyła do tabletu powiadomienie po otrzymaniu wiadomości w urządzeniu. Można także zmienić ustawienia wiadomości, takie jak okno wiadomości, podgląd wiadomości, dźwięk powiadomienia i wibracja powiadomienia.

Powiadomienie z serwisu SNS – wyświetla powiadomienie z serwisu społecznościowego na pasku stanu tabletu po otrzymaniu go w urządzeniu.

UWAGA

- Aby włączyć tę funkcję, należy włączyć opcję **Powiadomienia sieci społecznościowych QPair** w telefonie (**Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Powiadomienia sieci społecznościowych QPair**). Opcja umożliwia odbieranie w tablecie powiadomień z serwisów społecznościowych.

Przenoszenie QuickMemo+ – zapisuje bieżącą notatkę QuickMemo+ z aplikacji Galeria tabletu w aplikacji Galeria telefonu.

Internet za pośrednictwem telefonu – połączenie z Internetem zostanie ustanowione za pośrednictwem telefonu (punkt dostępowy Wi-Fi). Za przesyłanie danych przez telefon mogą zostać naliczone opłaty.

Przesyłanie danych między komputerem a urządzeniem

Możesz kopiować lub przenosić dane między komputerem a urządzeniem.

Przesyłanie danych

1. Podłącz urządzenie do komputera, korzystając z dołączonego kabla USB.
2. Otwórz panel powiadomień, dotknij bieżącego połączenia USB, a następnie wybierz opcję **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
3. Na komputerze PC zostanie wyświetlone okno, które umożliwi przesłanie wybranych danych.

UWAGA

- Aby istniała możliwość wykrycia telefonu, wymagane jest zainstalowanie na komputerze sterownika LG United Mobile Driver.
- Sprawdź wymagania dotyczące korzystania z funkcji **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

Pozycja	Wymóg
System operacyjny	Microsoft Windows XP SP3, Vista lub nowszy
Wersja programu Windows Media Player	Windows Media Player 10 lub nowszy

- Informacje na temat korzystania funkcji MTP w systemie MAC OS można znaleźć na stronie www.android.com/filetransfer/#tips.

Kontakty

Urządzenie umożliwia dodawanie kontaktów i synchronizowanie ich z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktu

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > , aby otworzyć menu Kontakty.

2 Dotknij opcji **Szukaj**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu.

Dodawanie nowego kontaktu

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > > +.

2 Wybierz odpowiednie konto (jeśli jest dostępne).

3 Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij obszaru zdjęcia. Dostępne opcje to **Zrób zdjęcie** i **Wybierz z galerii**.

4 Wprowadź wybrane dane dla kontaktu.

5 Dotknij opcji **ZAPISZ**.

Ulubione kontakty

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do listy ulubionych

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > , aby otworzyć menu Kontakty.

2 Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

3 Dotknij gwiazdki w prawym górnym rogu ekranu szczegółów kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na złoty.

Usuwanie kontaktu z listy ulubionych

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > , aby otworzyć menu Kontakty.

2 Dotknij karty **Ulubione** i wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.

3 Dotknij złotej gwiazdki w prawym górnym rogu ekranu szczegółów kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na ciemny, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.

Tworzenie grupy

1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.

2 Dotknij kolejno **Grupy** > .

3 Wprowadź nazwę nowej grupy.

4 Dotknij opcji **Dodaj członków**, aby dodać kontakty do grupy.

5 Wybierz kontakty i dotknij opcji **DODAJ**.

6 Dotknij opcji **ZAPISZ**, aby zapisać grupę.

UWAGA

- Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one na liście kontaktów.

SMS

W tym urządzeniu obsługa wiadomości tekstowych i multimedialnych jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > i , aby utworzyć nową wiadomość.

2 Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu w polu **Do**. W trakcie wprowadzania nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Można dotknąć sugerowanego odbiorcy i dodać więcej niż jeden kontakt.

UWAGA

- Za każdą z wysyłanych wiadomości może być pobierana opłata. Skontaktuj się z dostawcą usługi.

3 Dotknij pola tekstowego i zacznij pisać wiadomość.

4 Dotknij ⋮, aby otworzyć menu opcji. Wybierz jedną z dostępnych opcji.

WSKAZÓWKA!

- Możesz dotknąć ikony 📎, aby załączyć plik, który chcesz przesłać wraz z wiadomością.

5 Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

WSKAZÓWKA!

- W niektórych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od używanego języka i sposobu kodowania wiadomości tekstowej.
- Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości tekstowej zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość multimedialną, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według odpowiedniej stawki.

UWAGA

- W przypadku otrzymania wiadomości SMS w czasie połączenia zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Widok rozmowy

Wiadomości wymieniane z innym użytkownikiem są wyświetlane w porządku chronologicznym, zapewniając wygodne przeglądanie i wyszukiwanie rozmów.

Zmiana ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości w urządzeniu zostały wstępnie skonfigurowane, tak aby można było od razu wysyłać wiadomości. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

- Dotknij kolejno > ⋮ > **Ustawienia**.

E-mail

Aplikacja E-mail umożliwia odczytywanie poczty e-mail z serwisów innych niż Gmail.

Konfiguracja kont poczty e-mail

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji E-mail zostanie otwarty kreator konfiguracji, aby przeprowadzić Cię przez proces dodawania konta e-mail.

1 Dotknij ○ > ⋯ > .

2 Wybierz dostawcę usług.

3 Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji **DALEJ**.

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

UWAGA

- Aby dodać kolejne konto e-mail, dotknij kolejno ⋮ > **Ustawienia** > **Dodaj konto**.
- Aby zmienić ustawienia ogólne poczty e-mail, dotknij kolejno ⋮ > **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne**.
- Aby usunąć konto e-mail, dotknij kolejno ⋮ > **Ustawienia** > ⋮ > **Usuń konto** > wybierz konto do usunięcia > **USUŃ** > **TAK**.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

1 Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij +, aby utworzyć nowy adres e-mail.

2 Wprowadź adres odbiorcy wiadomości. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane są pasujące adresy z listy kontaktów. W przypadku wprowadzania wielu adresów należy oddzielić je za pomocą średnika.

3 Dotknij pola **DW/UDW**, aby wysłać kopię lub ukrytą kopię do innych kontaktów / adresów e-mail.

4 Dotknij pola tekstowego i wprowadź wiadomość.

5 Dotknij opcji , aby załączyć plik, który chcesz przesłać wraz z wiadomością.

6 Dotknij opcji , aby wysłać wiadomość.

Aparat i kamera

Opcje aparatu w celowniku

Możesz używać aparatu lub kamery do wykonywania i udostępniania zdjęć i filmów.

- Dotknij kolejno ○ > ⋯ > .

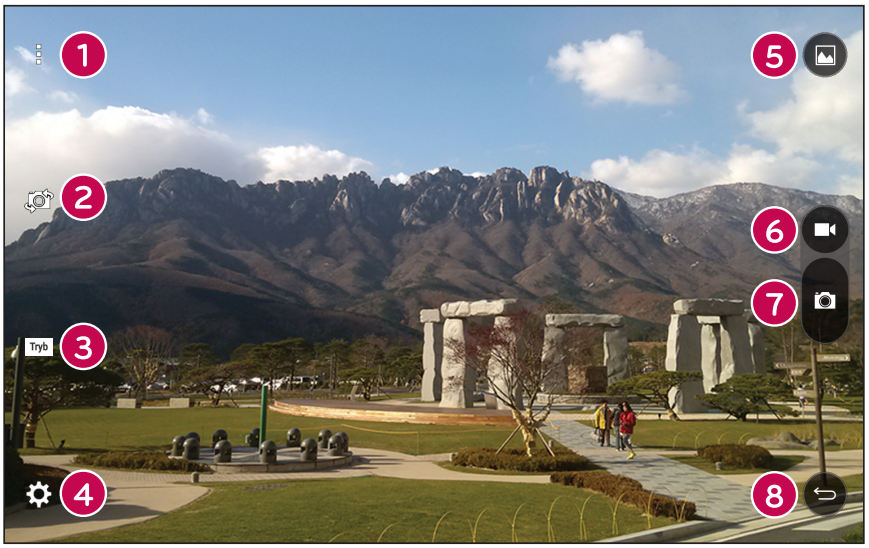

1 ⋮	Dotknięcie tej opcji pozwala ukryć lub wyświetlić opcje aparatu w celowniku.
2	Dotknięcie tej opcji umożliwia przełączanie między przednim i tylnym obiektywem.
3 Tryb	Pozwala wybrać tryb zdjęcia dla obrazu.
4	Dotknięcie tej opcji powoduje otwarcie menu ustawień aparatu.
5	Dotknięcie tej opcji pozwala zobaczyć ostatnie zarejestrowane zdjęcie lub klip wideo.
6	Dotknij, aby rozpocząć nagrywanie.

7	Dotknij, aby zrobić zdjęcie.
8	Dotknij, aby zakończyć pracę aparatu.

UWAGA

- Należy pamiętać o wytarciu osłony obiektywu ściereczką z mikrofibry przed wykonywaniem zdjęć. Odciski palców na osłonie obiektywu mogą powodować rozmycie obrazów i efekt „aureoli”.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony ⚙ w celowniku aparatu, aby wyświetlić opcje zaawansowane. Możesz dostosować poniższe ustawienia aparatu, dotykając poszczególnych ikon.

	Łączy kilka zdjęć o różnych parametrach ekspozycji w jeden obraz, aby uzyskać lepszą jakość w kontrastowym oświetleniu.
	Ustawienie rozmiaru zdjęcia i filmu.
	Umożliwia robienie zdjęć za pomocą polecenia głosowego. Można wypowiedzieć **LG**, **Cheese (Cziz)**, **Smile (Smajl)** lub inne obsługiwane polecenie.
	Ustawienie samowyzwalacza aparatu. Ta funkcja umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu lub filmie.
	Pozwala na wykonywanie lepszych zdjęć i nagrywanie lepszych filmów dzięki wyświetlaniu linii siatki ułatwiającej wyrównanie obrazu.
	Umożliwia wybór miejsca zapisu obrazów i filmów. To menu jest wyświetlane tylko wtedy, gdy karta SD jest włożona.
	Umożliwia poznanie działania funkcji. Wyświetlona zostanie instrukcja.

Wykonywanie zdjęcia

1 Dotknij ○ > ⋯ > .
2 Skadruj obiekt na ekranie.
3 Kwadrat wokół obiektu oznacza, że aparat ustawił ostrość.
4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w Galerii.

Wielopunktowa automatyczna ostrość

Gdy robisz zdjęcie, funkcja wielopunktowej automatycznej ostrości (AF) działa automatycznie i pozwala uzyskać wyraźny obraz.

Zdjęcia seryjne

Umożliwia szybkie wykonanie wielu zdjęć. Dotknij ikony i przytrzymaj ją.

Po wykonaniu zdjęcia

Dotknij miniaturki zdjęcia na ekranie, aby wyświetlić ostatnio wykonane zdjęcie. Dostępne są następujące opcje:

★	Dotknij, aby dodać zdjęcie do ulubionych.
✎	Dotknij, aby edytować zdjęcie.
📷	Dotknij tej ikony, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie.
⋖	Dotknij, aby otworzyć dostępne opcje udostępniania.
🗑	Dotknij, aby usunąć zdjęcie.
⋮	Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

Nagrywanie klipu wideo

1 Otwórz aplikację i skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfilmować.

2 Dotknij ikony jeden raz, aby rozpocząć nagrywanie.

UWAGA

- Na ekranie zostanie wyświetlony samowyzwalacz.

3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

UWAGA

- – Dotknij, aby wstrzymać nagrywanie.

Zdjęcie na żywo

Pozwala zarejestrować zrzut ekranu podczas nagrywania filmu. Dotknij ikony .

Powiększanie na żywo

Powiększanie na żywo umożliwia przybliżanie i oddalanie odtwarzanego fragmentu filmu w celu powiększenia lub pomniejszenia wybranej części ujęcia.

Zsuwając lub rozsuwając kciuk i palec wskazujący na ekranie w trakcie wyświetlania filmu, możesz przybliżać lub oddalać obraz.

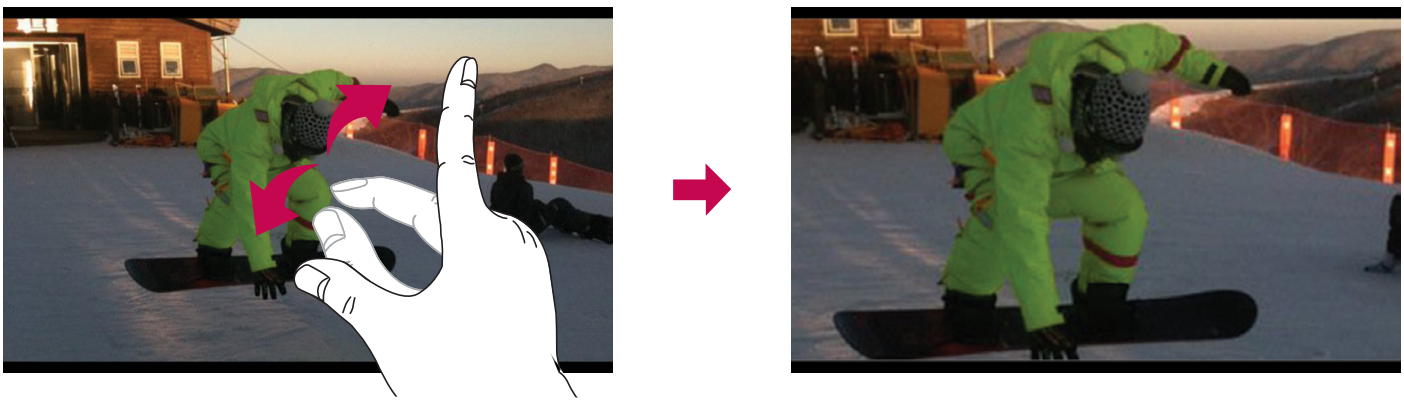

UWAGA

- Nie naciskaj zbyt mocno – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne, ale pewne dotknięcie.

Podwójne odtwarzanie

Funkcja Dual Play łączy dwa urządzenia przewodowo (Slimport-HDMI) lub bezprzewodowo (Miracast), umożliwiając wyświetlanie zawartości na innym ekranie. Podłączanym urządzeniem może być telewizor lub monitor. Wyświetlana zawartość może pochodzić z aplikacji Galeria i Film, lecz funkcja Dual Play nie obsługuje wszystkich filmów.

UWAGA

- Aby uruchomić funkcję Dual Play, dotknij przycisku ○, gdy ekrany będą w różnym stanie (np. na monitorze jest odtwarzany film, a w aplikacji wideo urządzenia jest wyświetlany pusty ekran).

Po nagraniu filmu

Dotknij miniaturki filmu na ekranie, aby wyświetlić ostatnio nagrany film. Dostępne są następujące opcje:

★	Dotknij, aby dodać film do ulubionych.
📷	Dotknij tej ikony, aby od razu rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo.
⋖	Dotknij tej ikony, aby wysłać film innym lub udostępnić go za pośrednictwem wybranego serwisu społecznościowego.
🗑	Dotknij, aby usunąć klip wideo.
⋮	Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.

Galeria

Aplikacja Galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci masowej, w tym wykonane za pomocą aplikacji Aparat oraz pobrane z sieci i innych źródeł.

1 Dotknij kolejno ikon ○ > ⋯ > , aby wyświetlić obrazy zapisane w pamięci masowej.

2 Dotknij albumu, aby go otworzyć i wyświetlić jego zawartość. (Zdjęcia i filmy w albumie są wyświetlane w kolejności chronologicznej).

3 Dotknij zdjęcia w albumie, aby je wyświetlić.

UWAGA

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików mogą nie być obsługiwane.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane ze względu na ich kodowanie.

Wyświetlanie obrazów

Galeria zawiera zdjęcia w folderach. W przypadku zapisania obrazu przez aplikację następuje automatyczne utworzenie folderu do przechowywania obrazu.

Obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby wyświetlić go na pełnym ekranie. Aby wyświetlić następny lub poprzedni obraz, przewiń w lewo lub w prawo.

Widok linii czasu

Galeria automatycznie sortuje i wyświetla dużą liczbę zdjęć w kolejności chronologicznej, dzięki czemu wszystkie są łatwo widoczne.

1 Dotknij ○ > ⋯ > .

2 Dotknij kolejno ☰ > **Linia czasu**.

Widok Wspomnienia

Galeria automatycznie organizuje i wyświetla albumy wspomnień w zależności od informacji dotyczących miejsca i czasu określających zapisane zdjęcia.

1 Dotknij ○ > ⋯ > .

2 Dotknij kolejno ☰ > **Wspomnienia**.

3 Wybierz albumy wspomnień.

UWAGA

- Funkcja ta jest oparta na usłudze lokalizacji. Aby ta funkcja działała poprawnie, upewnij się, że informacje o lokalizacji zostały włączone dla zdjęć i filmów.

Przybliżanie i oddalanie

Aby przybliżyć lub oddalić obraz, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

- Dwukrotne dotknięcie umożliwia przybliżanie i oddalanie.
- Przybliżenie następuje poprzez rozsunięcie dwóch palców w dowolnym miejscu na zdjęciu. Zsunięcie palców powoduje oddalanie obrazu.

Opcje plików wideo

1 Dotknij ○ > ⋯ > .

2 Wybierz film, który chcesz obejrzeć.

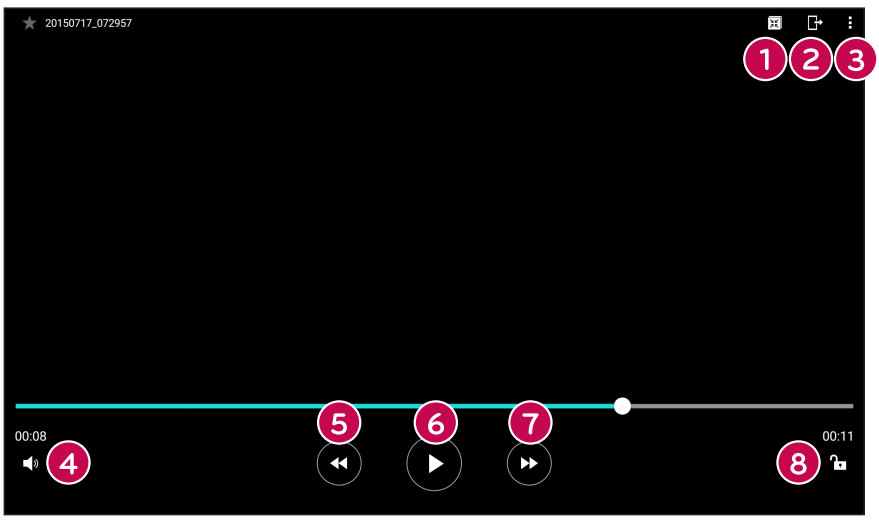

❶		Dotknij, aby użyć funkcji QSlide dla aplikacji Wideo.
❷		Dotknij tej ikony, aby udostępnić klip wideo za pomocą funkcji SmartShare.
❸		Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
❹		Dotknij, aby dostosować głośność filmu.
❺		Dotknij i przytrzymaj, aby przewijać do tyłu w 3-sekundowych skokach. Dotknij, aby przewinąć do tyłu o 10 sekund.
❻		Dotknij, aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie filmu.
❼		Dotknij i przytrzymaj, aby przewijać do przodu w 3-sekundowych skokach. Dotknij, aby przewinąć do przodu o 10 sekund.
❽		Dotknij, aby zablokować lub odblokować ekran.

UWAGA

- Podczas odtwarzania filmu dostępne są następujące opcje:
  - Przesuń w górę lub w dół prawą część ekranu, aby dostosować dźwięk.
  - Przesuń w górę lub w dół lewą część ekranu, aby dostosować jasność.
  - Przesunięcie palcem od lewej do prawej strony (lub odwrotnie) pozwala szybko przewinąć do przodu lub do tyłu.

Edycja zdjęć

Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij ikony .

Usuwanie zdjęć/klipów wideo

Posłuż się jedną z następujących metod:

- W danym folderze dotknij ikony i wybierz zdjęcia lub filmy do usunięcia. Następnie dotknij opcji **USUŃ**.
- Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij ikony .

Ustawianie tapety

Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij ⋮ > **Ustaw zdjęcie jako**, aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub przypisać je do kontaktu.

UWAGA

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików mogą nie być obsługiwane.
- Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania plików może wystąpić błąd.

Multimedia

Muzyka

Urządzenie jest wyposażone w odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.

Odtwarzanie utworów

1 Dotknij ○ > ⋯ > .

2 Dotknij karty **Utwory**.

3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.

4 Dostępne są następujące opcje:

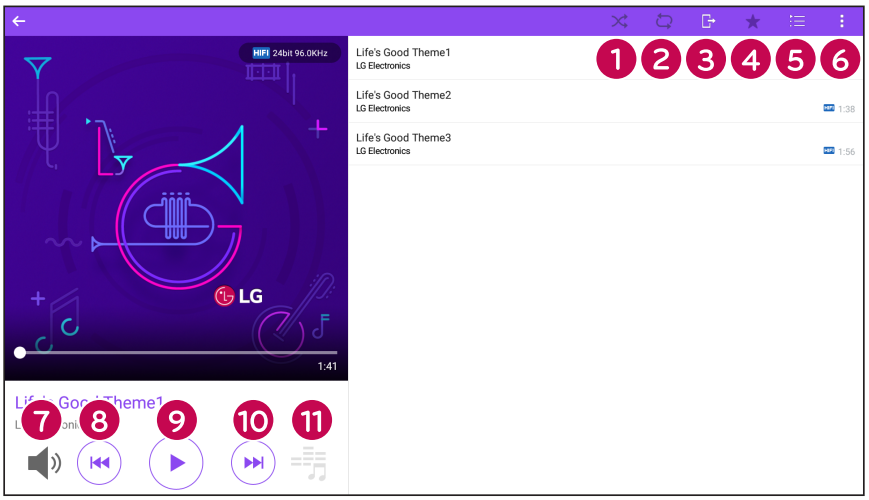

❶	Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę odtwarzania w trybie odtwarzania losowego (utwory są odtwarzane w kolejności losowej).
❷	Dotknij, aby przełączyć między trybami powtarzania: powtarzanie wszystkich utworów, odtwarzanie ponownie aktualnego utworu lub powtarzanie wyłączone.
❸	Dotknij tej ikony, aby udostępnić klip wideo za pomocą funkcji SmartShare.

4	★	Dotknij, aby dodać utwór do ulubionych.
5		Dotknij, aby otworzyć bieżącą listę odtwarzania.
6		Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
7		Dotknij, aby dostosować głośność dźwięku.
8		Dotknij, aby odtworzyć ponownie bieżący utwór lub przejść do poprzedniego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego. Dotknij i przytrzymaj, aby przewinąć do tyłu.
9		Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
		Dotknij, aby wznowić odtwarzanie.
10		Dotknij, aby przejść do następnego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego. Dotknij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu.
11		Dotknij, aby ustawić efekty dźwiękowe.

UWAGA

- W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików mogą nie być obsługiwane.
- Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania plików może wystąpić błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych. Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Narzędzia

Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia dostęp do alarmów, timera, czasu globalnego i funkcji stopera. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez dotknięcie zakładek znajdujących się w górnej części ekranu lub przesunięcie palcem poziomo po ekranie.

- Dotknij ○ > ⋯ > .

Alarmy

Karta Alarmy pozwala na ustawianie alarmów.

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > > karta **Alarmy**.

2 Dotknij ikony ⊕, aby dodać nowy alarm.

3 Dostosuj ustawienia zgodnie z potrzebami i dotknij przycisku **ZAPISZ**.

UWAGA

- Można także dotknąć istniejącego alarmu, aby go edytować.

Samowyzwalacz

Karta Timer pozwala powiadomić użytkownika za pomocą sygnału akustycznego o upłynięciu określonej ilości czasu.

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > > karta **Samowyzwalacz**.

2 Timer ustaw na wybrany czas.

3 Dotknij opcji **Start**, aby rozpocząć odliczanie czasu.

4 Dotknij opcji **Zatrzymaj**, aby zatrzymać odliczanie czasu.

Zegar światowy

Karta Czas globalny pozwala w łatwy sposób sprawdzić aktualny czas w innych miastach na całym świecie.

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > > karta **Zegar światowy**.

2 Dotknij ⊕, aby wybrać żądane miasto.

Stoper

Karta Stoper pozwala na używanie urządzenia jako stopera.

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > > karta **Stoper**.

2 Dotknij przycisku **Start**, aby uruchomić stoper.

- Dotknij przycisku **Międzyczas**, aby zapisać czasy okrążeń.

3 Dotknij przycisku **Zatrzymaj**, aby zatrzymać stoper.

Kalkulator

Aplikacja Kalkulator umożliwia wykonywanie obliczeń matematycznych za pomocą standardowego lub naukowego kalkulatora.

1 Dotknij ○ > ⋯ > .

2 Dotknij przycisków numerycznych, aby wprowadzić cyfry.

3 W przypadku prostych obliczeń dotknij działania, które chcesz wykonać (+, –, x lub ÷), a następnie znaku =.

4 Aby wykonać bardziej złożone obliczenia, wybierz pozycję ⋮ > **Kalkulator naukowy**.

UWAGA

- Kalkulator naukowy jest domyślnie włączony, gdy urządzenie jest w trybie poziomym.

Kalendarz

Aplikacja Kalendarz pozwala śledzić harmonogram wydarzeń.

1 Dotknij ◯ > ⋯ > WED 15.

2 Dotknij datę, do której chcesz dodać wydarzenie. Następnie dotknij +.

Dyktafon

Aplikacja Dyktafon pozwala nagrywać pliki dźwiękowe do wykorzystania na wiele sposobów.

Nagrywanie dźwięku lub głosu

1 Dotknij ◯ > ⋯ > .

2 Dotknij ikony ●, aby rozpocząć nagrywanie.

3 Dotknij ikony ■, aby zakończyć nagrywanie.

4 Dotknij ikony ▶, aby odsłuchać nagranie.

UWAGA

- Dotknij ikony ≡, aby uzyskać dostęp do nagrań. Możesz odtworzyć zapisane nagrania.

Wyszukiwanie głosowe

Ta aplikacja pozwala wyszukiwać strony internetowe przy użyciu głosu.

1 Dotknij kolejno ◯ > ⋯ > folder **Google** > .

2 Gdy na ekranie pojawi się komunikat **Mów teraz**, wypowiedz słowo kluczowe lub frazę. Wybierz jedno z wyświetlonych proponowanych słów kluczowych.

UWAGA

- Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

Pobrane

Ta aplikacja pozwala przeglądać pliki pobierane przez aplikacje.

- Dotknij ○ > ⋯ > .

UWAGA

- Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

LG SmartWorld

Aplikacja LG SmartWorld oferuje cały wachlarz fascynujących materiałów – czcionek, motywów, gier i aplikacji.

Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji LG SmartWorld w urządzeniu

1. Dotknij ○ > ⋯ > LG.
2. Przeglądaj i pobieraj zawartość.

UWAGA

- W przypadku używania sieci komórkowej do uzyskiwania dostępu do usługi LG SmartWide mogą zostać naliczone opłaty za transfer danych.
- Aplikacja LG SmartWorld może być niedostępna u niektórych operatorów i w niektórych krajach.

Co zrobić, jeśli ikona LG SmartWorld LG nie jest wyświetlana?

1. Za pomocą przeglądarki internetowej w urządzeniu przejdź do witryny LG SmartWorld (www.lgworld.com) i wybierz swój kraj.
2. Pobierz aplikację LG SmartWorld.
3. Uruchom pobrany plik i zainstaluj aplikację.
4. Przejdź do aplikacji LG SmartWorld, dotykając ikony LG.

Specjalne możliwości dostępne tylko w usłudze LG SmartWorld

- Spersonalizuj swoje urządzenie, używając motywów domowych, tematów klawiatury i czcionek.
- Korzystaj ze specjalnych promocji oferowanych tylko w usłudze LG SmartWorld.
- Należy pamiętać, że usługa LG SmartWorld jest dostępna tylko w przypadku niektórych urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lgworld.com.

Przeglądanie Internetu

Chrome

Aplikacja Chrome umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.

1 Dotknij kolejno ○ > ⋯ > folder **Google** > .

UWAGA

- Ta aplikacja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

Wyświetlanie stron internetowych

Dotknij pola adresu, a następnie wprowadź adres internetowy lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie strony

Aby otworzyć nową stronę, dotknij ⋮ > **Nowa karta**.

Aby przejść na inną witrynę internetową, dotknij karty w górnej części ekranu i wybierz stronę.

Ustawienia

Aplikacja Ustawienia zawiera większość narzędzi pozwalających na dostosowanie i konfigurację urządzenia. Wszystkie ustawienia w aplikacji Ustawienia zostały opisane w tej sekcji.

Otwieranie aplikacji Ustawienia

- Dotknij ○ > dotknij i przytrzymaj □ > **Ustawienia systemu**.

- lub -

- Dotknij ○ > ⋯ > ⚙.

SIECI BEZPRZEWODOWE

< Wi-Fi >

Umożliwia włączenie łączności Wi-Fi w celu połączenia się z dostępnymi sieciami Wi-Fi.

< Bluetooth >

Umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth w celu korzystania z interfejsu Bluetooth.

< Dane komórkowe >

Umożliwia wyświetlenie danych dotyczących użycia danych oraz ustawienie własnego limitu wykorzystania danych w sieci komórkowej.

< Udostępnij & Połącz >

SmartShare Beam

Umożliwia odbieranie zawartości multimedialnej z urządzeń lub tabletów firmy LG.

Serwer multimediów

Przesyłanie treści multimedialnych do urządzeń obsługujących technologię DLNA.

Miracast

Umożliwia bezprzewodowe powielanie obrazu i dźwięku tabletu w adapterze Miracast lub na ekranie telewizora.

LG Bridge

Umożliwia połączenie z komputerem w celu zarządzania urządzeniem.

Drukowanie

Umożliwia wydrukowanie zawartości niektórych ekranów (np. stron internetowych wyświetlanych w przeglądarce Chrome) na drukarce podłączonej do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączone jest urządzenie z systemem Android.

< Powiązanie >

Tethering przez USB

Umożliwia współdzielenie połączenia internetowego z komputerem za pośrednictwem kabla USB.

Punkt dostępowy Wi-Fi

Umożliwia udostępnianie przez urządzenia połączenia internetowego z siecią komórkową. Utwórz punkt dostępu, aby udostępnić połączenie.

Tethering przez Bluetooth

Umożliwia podłączanie innych urządzeń za pośrednictwem łączności Bluetooth.

Pomoc

Wyświetla informacje Pomocy dotyczące tetheringu przez USB, punktu dostępowego Wi-Fi i tetheringu przez Bluetooth.

< Więcej >

Tryb samolotowy

Tryb samolotowy (tryb lotu) umożliwia korzystanie z wielu funkcji urządzenia, takich jak gry i muzyka, w miejscach, gdzie wykonywanie lub odbieranie połączeń lub transfer danych są zabronione. Po ustawieniu urządzenia w Tryb samolotowy nie można wysyłać ani odbierać żadnych połączeń lub uzyskiwać dostępu do danych w Internecie.

Sieci komórkowe

To menu umożliwia konfigurowanie różnych ustawień sieci komórkowej.

Sieci VPN

Urządzenie pozwala na dodanie, konfigurację i zarządzanie wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), które umożliwiają łączność i uzyskanie dostępu do zasobów wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

URZĄDZENIE

< Dźwięk i Powiadomienie >

Profile dźwiękowe

Profil dźwięku można ustawić na **Dźwięk** i **Tylko wibracja**.

Głośność

Możesz dostosować ustawienia głośności urządzenia do swoich potrzeb i warunków otoczenia.

Dźwięki powiadomień

Wybierz dzwonek dla powiadomień, takich jak powiadomienie o otrzymaniu nowej wiadomości lub wydarzeniach z kalendarza.

Przerywanie

Umożliwia ustawienie harmonogramu, aby powiadomienia nie przeszkadzały. Umożliwia zezwolenie niektórym funkcjom na przerywanie w trybie Tylko priorytet.

Ekran blokady

Umożliwia ustawienie wyświetlania lub ukrywania powiadomień na zablokowanym ekranie.

Aplikacje

Pozwala uniemożliwić aplikacjom wyświetlanie powiadomień lub zezwolić na wyświetlanie powiadomień z priorytetem po wybraniu dla opcji Przerywanie ustawienia Tylko priorytet.

Dźwięk dotknięcia

Pozwala określić, czy dotykaniu przycisków, ikon i innych elementów ekranowych reagujących na dotyk mają towarzyszyć dźwięki.

Dźwięki blokady ekranu

Pozwala określić, czy blokowaniu i odblokowywaniu ekranu mają towarzyszyć dźwięki.

Wibracja przy dotknięciu

Zaznaczenie powoduje wibrację podczas dotykania Domowych przycisków dotykowych i podczas innej interakcji z Interfejsem Użytkownika.

< Wyświetlacz >

Ekran główny

- **Panel QuickMemo+** – umożliwia dołączenie dodatkowego panelu ekranu głównego dla potrzeb pisania notatki przy użyciu aplikacji QuickMemo+.
- **Motyw** – ustawia motyw ekranu urządzenia. Nowe tematy można pobrać z usługi LG SmartWorld.
- **Tapeta** – umożliwia ustawienie tapety ekranu głównego.
- **Efekt ekranu** – umożliwia wybranie typu efektu wyświetlanego podczas przechodzenia pomiędzy kanwami ekranu głównego.
- **Zezwalaj na zapętlanie ekranu głównego** – umożliwia wybranie typu efektu wyświetlanego podczas przechodzenia pomiędzy kanwami ekranu głównego.
- **Pomoc** – wyświetla informacje pomocnicze o ekranie głównym.

Ekran blokady

- **Wybierz blokadę ekranu** – umożliwia ustawienie blokady ekranu w celu zabezpieczenia urządzenia.
- **Smart Lock** – ustawienie sprawia, że urządzenie pozostaje odblokowane, kiedy podłączone jest do niego zaufane urządzenie Bluetooth, kiedy znajduje się w znanym miejscu lub kiedy rozpoznaje twarz, głos lub umiejscowienie przy ciele użytkownika.

- **Efekt ekranu** – ustawia efekt wyświetlany podczas przesuwania zablokowanego ekranu.
- **Tapeta** – umożliwia wyświetlanie tapety na ekranie blokady.
- **Skróty** – umożliwia spersonalizowanie skrótów na ekranie blokady.
- **Animacja pogody** – umożliwia wyświetlanie animacji pogody dla obecnej lokalizacji na zablokowanym ekranie.
- **Dane kontaktowe na wypadek zgubienia urządzenia** – umożliwia wyświetlanie danych właściciela na zablokowanym ekranie w przypadku utraty urządzenia.
- **Zegar blokady** – pozwala określić, jak szybko ekran ma się automatycznie blokować po upłynięciu limitu czasu działania wyświetlacza.
- **Przycisk zasilania blokuje od razu** – zaznaczenie tego pola wyboru powoduje natychmiastowe zablokowanie ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/ blokowania.

Rodzaj czcionki

Wybierz odpowiedni rodzaj czcionki.

Rozmiar czcionki

Wybierz odpowiedni rozmiar czcionki.

Jasność ekranu

Umożliwia dostosowanie jasności ekranu.

Autoobracanie ekranu

Umożliwia dostosowanie automatycznego przełączania orientacji ekranu po fizycznym obróceniu urządzenia.

Wygaszanie ekranu

Umożliwia ustawienie czasu, po którym nastąpi wygaszenie ekranu.

Domowe przyciski dotykowe

Pozwala skonfigurować, które przyciski dotykowe ekranu głównego mają być wyświetlane i ich pozycję na pasku. Można również wybrać kolor i tło.

Reader mode

Umożliwia zmniejszenie ilości koloru niebieskiego na ekranie w celu zmniejszenia zmęczenia oczu.

Sen na jawie

Umożliwia wyświetlanie wygaszacza ekranu wtedy, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia podczas dokowania i/lub ładowania.

Kalibracja czujnika ruchu

Pozwala zwiększyć dokładność pochylenia oraz prędkość czujnika.

< Pamięć >

PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA

Umożliwia wyświetlanie informacji o użyciu pamięci wewnętrznej.

KARTA SD

Umożliwia wyświetlanie informacji o użyciu pamięci na karcie SD. Dotknij opcji **Odłącz kartę SD**, aby umożliwić bezpieczne wyjęcie karty. Jeśli karta SD nie została zainstalowana, ale została włożona, dotknij opcji **Zainstaluj kartę SD**. Aby usunąć wszystkie dane z karty SD, dotknij opcji **Wyczyść kartę SD**.

< Bateria i oszczędzanie energii >

INFORMACJE O BATERII

Informacje dotyczące poziomu naładowania baterii wraz z wartością procentową pozostałej energii oraz statusem są wyświetlane na grafice baterii.

Zużycie baterii

Wyświetlenie poziomu wykorzystania baterii i szczegółów użycia baterii. Dotknij jednej z pozycji, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

Procent zużycia baterii na pasku stanu

Zaznaczenie tej opcji pozwala wyświetlić poziom naładowania baterii w postaci wartości procentowej na pasku stanu obok ikony baterii.

Oszczędzanie energii

Dotknij opcji Oszczędzanie energii, aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Można także ustawić czas włączania oszczędzania baterii i ograniczenia dotyczące uruchamiania aplikacji w tle.

Pomoc

Wyświetla informacje pomocnicze o funkcji Oszczędzanie energii.

< Smart cleaning >

Umożliwia zarządzanie nieużywanymi aplikacjami i danymi.

< Aplikacje >

Wyświetla listę aplikacji, w tym aktualnie uruchomionych lub pobranych. Przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby wyświetlić jedną z trzech kart umieszczonych u góry ekranu i wyświetlić szczegółowe informacje na temat **POBRANE**, **NA KARCIE SD**, **URUCHOMIONE** i **WSZYSTKIE** aplikacji. Dotknij elementu, aby wyświetlić więcej informacji, dotknij opcji **Wymuś zatrzymanie** (lub **Zatrzymaj**), a następnie **TAK**, aby zatrzymać działanie aplikacji.

< Domyślna aplikacja wiadomości >

To menu pozwala wybrać, jaka aplikacja do przesyłania wiadomości będzie używana jako domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości.

< Podwójne okno >

Automatyczne uruchomienie

Pozwala urządzeniu na automatyczne uruchamianie funkcji podwójnego okna po dotknięciu odnośnika na pełnym ekranie lub po dotknięciu załącznika wiadomości e-mail (tylko obrazy).

Pomoc

Umożliwia wyświetlenie przydatnych informacji na temat funkcji podwójnego okna.

OSOBISTE

< Chmura >

Umożliwia dodanie konta w chmurze oraz szybie i łatwe korzystanie z usług w chmurze.

< Użytkownicy >

Za pomocą tego menu można wyświetlić bieżących użytkowników.

Dodaj użytkownika

Umożliwia dodanie i skonfigurowanie nowego użytkownika urządzenia.

< Lokalizacja >

Po włączeniu usługi lokalizacji urządzenie określa zbliżoną pozycję użytkownika za pomocą funkcji łączności Wi-Fi i sieci komórkowych. W przypadku zaznaczenia tej opcji musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez Google z danych o Twoim położeniu podczas świadczenia tych usług.

Tryb

Określa sposób ustalania informacji o aktualnej lokalizacji.

OSTATNIE ŻĄDANIE LOKALIZACJI

Wyświetla aplikacje i usługi, które niedawno żądały Twojej lokalizacji.

Aparat

Zaznaczenie tej opcji umożliwia oznaczanie lokalizacji na zdjęciach lub filmach.

Historia lokalizacji Google

Umożliwia wyświetlanie i obsługę historii lokalizacji Google.

< Zabezpieczenia >

Menu zabezpieczeń pozwala skonfigurować sposób ochrony urządzenia i zawartych w nim danych.

Zablokowanie zawartości

Umożliwia zablokowanie plików dla aplikacji Galeria i notatek dla aplikacji QuickMemo+. Przed włączeniem tej opcji musisz ustawić hasło lub wzór.

Zaszyfruj tablet

Umożliwia szyfrowanie danych w urządzeniu ze względów bezpieczeństwa. Po wybraniu tej opcji odszyfrowanie urządzenia po każdym jego uruchomieniu wymaga wprowadzenia kodu PIN lub hasła.

Zaszyfruj kartę SD

Umożliwia zaszyfrowanie karty SD i uniemożliwienie dostępu do danych innym urządzeniom.

Ustaw blokadę SIM

Pozwala ustawić kod PIN, aby zablokować kartę SIM, oraz umożliwia zmianę kodu PIN.

Widoczne wprowadzanie hasła

Zaznaczenie tej opcji sprawi, że każdy wprowadzany znak hasła będzie widoczny przez krótki czas po wprowadzeniu, zapewniając użytkownikowi podgląd wpisywanych znaków.

Administratorzy urządzenia

Pozwala wyświetlić lub wyłączyć administratorów urządzenia.

Nieznane źródła

Umożliwia instalowanie aplikacji spoza Play Store.

Weryfikuj aplikacje

Zabrania lub ostrzega przed instalacją potencjalnie szkodliwych aplikacji.

Typ magazynowania

Wyświetla informacje o typie pamięci dla poświadczeń.

Zarządzanie certyfikatami

Umożliwia wyświetlenie zaufanych certyfikatów CA, instalowanie certyfikatów z pamięci i usunięcie wszystkich certyfikatów.

Trust agents

Umożliwia wybór aplikacji do używania bez odblokowywania ekranu.

Przypięcie ekranu

Funkcja umożliwia blokowanie urządzenia tak, aby użytkownik miał dostęp tylko przypiętej aplikacji. Jest to przydatne dla użytkowników z dziećmi.

Aplikacje z dostępem użytkowania

Pozwala aplikacjom na wyświetlanie informacji na temat aplikacji zainstalowanych w urządzeniu.

< Konta i synchronizacja >

Ustawienia menu Konta i synchronizacja umożliwiają dodawanie, usuwanie i zarządzanie kontem Google i innymi obsługiwanymi kontami. Ustawienia w tym menu umożliwiają także określenie, czy i w jaki sposób aplikacje wysyłają, odbierają i synchronizują dane według wewnętrznych harmonogramów oraz czy wszystkie aplikacje mogą automatycznie synchronizować dane użytkownika.

Gmail™, Kalendarz i inne aplikacje mogą mieć także własne ustawienia synchronizacji danych. Szczegółowe informacje zawierają sekcje poświęcone tym aplikacjom. Dotknij opcji **Dodaj konto**, aby dodać nowe konto.

< Język i wprowadzanie >

Ustawienia w grupie Język i wprowadzanie pozwalają wybrać język tekstów wyświetlanych w urządzeniu oraz skonfigurować klawiaturę ekranową, w tym wyrazy dodawane do jej słownika.

< Kopia zapasowa i resetowanie >

Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.

LG Backup

Tworzy i przywraca kopie zapasowe wszystkich informacji znajdujących się w urządzeniu na wypadek jego utraty lub wymiany.

Utwórz kopię zapasową moich danych

Umożliwia utworzenie na serwerach Google kopii zapasowej danych aplikacji, haseł Wi-Fi i innych ustawień.

Konto kopii zapasowej

Wyświetla konto aktualnie używane do tworzenia kopii zapasowej informacji.

Autoprzywracanie

Przywraca kopie zapasowe ustawień i danych w przypadku przeinstalowania aplikacji.

Ustawienia fabryczne

Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznych wartości domyślnych i usunięcia wszystkich danych użytkownika. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień urządzenia zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tego samego rodzaju informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.

SYSTEM

< Klawisz skrótu >

Umożliwia włączenie lub wyłączenie klawiszy skrótów. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności, gdy ekran jest odblokowany, aby uzyskać dostęp do aplikacji QuickMemo+. Naciśnij przycisk głośności dwukrotnie, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aby uzyskać dostęp do aparatu.

< Data i czas >

Ustawienia w grupie Data i czas pozwalają określić sposób wyświetlania dat. Ponadto za ich pomocą można samodzielnie ustawić godzinę i strefę czasową w miejsce domyślnych wartości podawanych przez operatora sieci.

< Ułatwienia dostępu >

Menu ustawień Ułatwienia dostępu pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w urządzeniu.

Wizja

- **TalkBack** – umożliwia ustawienie funkcji TalkBack pomagającej osobom niedowidzącym w obsłudze urządzenia poprzez reakcję w postaci werbalnej. Dotknij przełącznika TalkBack, aby ją włączyć lub wyłączyć.

- **Odcienie ekranu** – włączenie tej opcji umożliwia przyciemnienie podświetlenia ekranu w celu uzyskania ciemniejszego kontrastu.
- **Rozmiar czcionki** – pozwala zmienić rozmiar tekstu.
- **Zoom dotykowy** – pozwalają na przybliżanie i oddalanie obrazu po trzykrotnym dotknięciu ekranu.
- **Odwrócenie kolorów ekranu** – zaznaczenie tej opcji pozwala odwrócić kolory ekranu i zawartości.
- **Dostosowanie kolorów ekranu** – służy do wyświetlania obrazu z większym kontrastem kolorów. Dotknij przycisku, aby włączyć funkcję. Następnie dotknij i przeciągnij palcem po ekranie w dowolnym kierunku, aż zobaczysz kontrast kolorów, z którego chcesz korzystać.
- **Filtr kolorów ekranu** – umożliwia zmianę kolorów wyświetlacza i jego zawartości.

Słuchanie

- **Napisy** – umożliwia dostosowanie ustawień napisów dla osób z wadami słuchu.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki** – zaznaczenie tej opcji umożliwia wyłączenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Typ dźwięku** – ustawianie formatu audio.
- **Balans dźwięku** – ustawianie przekierowania dźwięku. Przesuń suwak, aby ustawić tę funkcję według preferencji.

Ruch & widzenie

- **Czas reakcji na dotyk** – ustawienie czasu reakcji na dotyk.
- **Touch assistant** – wyświetla panel dotykowy, zapewniając prosty dostęp do obsługi przycisków oraz gestów.
- **Wygaszanie ekranu** – umożliwia ustawienie limitu czasu działania wyświetlacza.
- **Obszary sterowania dotykiem** – wybór obszaru ekranu pozwalający ograniczyć aktywację dotykiem do tylko tego obszaru ekranu.

Skrót do funkcji ułatwiania dostępu

Umożliwia szybki dostęp do wybranych funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku Ekranu głównego.

Autoobracanie ekranu

Zaznaczenie tej opcji pozwala na obracanie ekranu w zależności od fizycznej orientacji urządzenia (pozioma lub pionowa).

Switch Access

Umożliwia interakcję z urządzeniem przy użyciu jednego lub więcej przełączników, które działają jak przyciski klawiatury. To menu może być pomocne dla użytkowników z ograniczeniami sprawności ruchowej, które uniemożliwiają im bezpośrednią interakcję z urządzeniem.

< Quick Cover >

Umożliwia ustawienie automatycznego blokowania lub odblokowania ekranu za pomocą funkcji Quick Cover. Należy pamiętać, że ta automatyczna funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest odblokowane lub w trybie przesuwania.

< Informacje o tablecie >

To menu umożliwia zarządzanie aktualizacjami oprogramowania i wyświetlanie różnych informacji dotyczących urządzenia.

Nazwa tabletu

Umożliwia ustawienie nazwy tabletu.

Centrum aktualizacji

Umożliwia sprawdzenie aktualizacji oprogramowania.

Sieć

Umożliwia wyświetlanie sieci, siły sygnału, typu i stanu sieci komórkowej, stanu usługi, statusu roamingu i adresu IP.

Status

Umożliwia wyświetlanie numeru urządzenia, IMEI i IMEI SV.

Bateria

Umożliwia wyświetlanie stanu baterii, poziomu naładowania baterii oraz informacji o zużyciu baterii.

Informacja o sprzęcie

Umożliwia wyświetlenie numeru modelu, wersji sprzętu, czasu działania, adresu MAC Wi-Fi oraz adresu Bluetooth.

Informacje o oprogramowaniu

Umożliwia wyświetlenie wersji systemu Android, wersji pasma podstawowego, wersji jądra, numeru kompilacji oraz wersji oprogramowania.

Informacje prawne

Umożliwia wyświetlenie umów dotyczących aplikacji LG, licencji typu open source i informacji prawnych firmy Google.

Dziennik aktywności

Ta funkcja umożliwia firmie LG i podmiotom trzecim działającym w imieniu firmy LG uzyskiwanie i wykorzystywanie zapisów informacji generowanych przez urządzenie. Aby włączyć tę funkcję, użytkownik musi wyrazić zgodę w menu Dziennik aktywności.

LG Bridge

LG Bridge jest aplikacją ułatwiającą wygodne zarządzanie za pomocą komputera zdjęciami, muzyką, filmami, dokumentami itp. zapisanymi w urządzeniu mobilnym firmy LG. Umożliwia również aktualizowanie oprogramowania urządzenia mobilnego, a także tworzenie kopii zapasowych plików takich jak kontakty czy obrazy na komputerze.

WSKAZÓWKA!

- Szczegółowa instrukcja obsługi aplikacji LG Bridge znajduje się w menu Pomoc dostępnym po zainstalowaniu i otwarciu programu.
- W zależności od urządzenia obsługiwane funkcje mogą się różnić.
- Zunifikowany sterownik USB firmy LG to program wymagany do podłączenia urządzenia przenośnego firmy LG do komputera. Sterownik ten jest automatycznie instalowany podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

Aktualizowanie oprogramowania urządzenia mobilnego na komputerze przez USB.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych urządzenia mobilnego przez USB.

Aby pobrać oprogramowanie LG Bridge, wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do witryny www.lg.com.
2. Przejdź kolejno do stron **POMOC** > **POMOC DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH** > **Synchronizacja z komputerem**.
3. Wybierz model i kliknij **PRZEJDŹ**.
4. Przewiń w dół i wybierz kartę **SYNCHRONIZACJA Z KOMPUTEREM** > **Windows** lub **Mac OS** > **POBIERZ**, aby pobrać oprogramowanie LG Bridge.

Minimalne wymagania systemowe do instalacji aplikacji LG Bridge

Pozycja	System operacyjny Windows	System Mac OS
System operacyjny	Windows XP 32-bitowy (z dodatkiem Service Pack 3) Windows Vista 32-bitowy/ 64-bitowy Windows 7 32-bitowy/64-bitowy Windows 8 32-bitowy/64-bitowy Windows 8,1 32-bitowy/ 64-bitowy	Mac OS X 10.7 lub nowszy (64-bitowy)
Procesor	Procesor 1 GHz lub szybszy	Procesor 1 GHz lub szybszy
Pamięć	Co najmniej 2 GB RAM	Co najmniej 2 GB RAM
Karta graficzna	1024x768, 32-bitowa głębia kolorów lub lepsza	1024x768, 32-bitowa głębia kolorów lub lepsza
Dysk twardy	Co najmniej 500 MB wolnego miejsca (w zależności od ilości przechowywanych danych aplikacja może wymagać większej ilości wolnego miejsca)	Co najmniej 500 MB wolnego miejsca (w zależności od ilości przechowywanych danych aplikacja może wymagać większej ilości wolnego miejsca)
Wymagane oprogramowanie	Zunifikowany sterownik firmy LG, Windows Media Player w wersji 10 lub nowszej	Zunifikowany sterownik USB firmy LG

Jak podłączyć urządzenie przenośne podczas korzystania z aplikacji LG Bridge

LG Bridge można podłączyć do innego urządzenia, korzystając z przewodu USB.

Funkcje	Typ połączenia
Aktualizowanie oprogramowania	Podłączanie kabla USB
LG Backup (tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych)	Podłączanie kabla USB

Jak używać aplikacji LG AirDrive

Korzystając z sieci Wi-Fi lub danych komórkowych, można udostępniać lub zarządzać zawartością z tabletu na komputerze. Po zalogowaniu się do tego samego konta LG z poziomu tabletu i komputera można korzystać z funkcji LG AirDrive.

1 Zaloguj się do tego samego konta LG z poziomu urządzeń przenośnych i komputera.

2 Włącz funkcję LG AirDrive w menu ustawień LG Bridge.

- **Ustawienia** > **Udostępnij & Połącz** > **LG Bridge** > **LG AirDrive**. Znacznik wyboru wskazuje, że funkcja jest włączona.

3 Uruchom aplikację LG Bridge na komputerze i wybierz opcję **AirDrive LG**.

Aktualizowanie oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania urządzenia

Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania wewnętrznego urządzenia do najnowszej wersji w wygodny sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego.

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie http://www.lg.com/common/index.jsp.

Podczas aktualizacji oprogramowania urządzenia należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub wyjęcie baterii podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia urządzenia.

Aktualizacja oprogramowania urządzenia LG przez funkcję Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja umożliwia zaktualizowanie oprogramowania wewnętrznego urządzenia do nowszej wersji za pomocą połączenia OTA, bez podłączania kabla USB. Funkcja jest dostępna wyłącznie po udostępnieniu przez firmę LG nowszej wersji oprogramowania wewnętrznego dla konkretnego modelu urządzenia. Najpierw można sprawdzić wersję oprogramowania w urządzeniu:

Dotknij kolejno ○ > ⋯ > > **Informacje o tablecie** > **Informacje o oprogramowaniu**.

Aby wykonać aktualizację oprogramowania urządzenia, dotknij kolejno ○ > ⋯ > > **Informacje o tablecie** > **Centrum aktualizacji** > **Aktualizacja oprogramowania** > **Szukaj aktualizacji**.

WSKAZÓWKA!

- Dane osobiste użytkownika – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania urządzenia. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania urządzenia. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.

Informacje o niniejszej instrukcji

Informacje o niniejszej instrukcji

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Umożliwi to bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia.
- Niektóre obrazy i zrzuty ekranu zawarte w niniejszej instrukcji mogą wyglądać inaczej niż w posiadanym urządzeniu.
- Posiadana zawartość może odbiegać od produktu końcowego lub oprogramowania dostarczonego przez dostawców lub operatorów. Ta zawartość może ulec zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza wersja niniejszego podręcznika dostępna jest w witrynie firmy LG pod adresem www.lg.com.
- Aplikacje znajdujące się w urządzeniu i ich funkcje mogą być różne w zależności od kraju, regionu lub danych technicznych sprzętu. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za problemy dotyczące wydajności wynikające z korzystania z aplikacji dostarczonych przez dostawców innych niż firma LG.
- Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za problemy dotyczące wydajności lub niekompatybilności wynikające z edytowania ustawień rejestru lub modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Każda próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń lub ich aplikacji.
- Oprogramowanie, dźwięk, tapeta, obrazy i inne pliki multimedialne dostarczone z urządzeniem są objęte licencją na ograniczone użytkowanie. Wyodrębnienie i wykorzystanie tych materiałów do celów komercyjnych lub innych celów może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nielegalne korzystanie z plików multimedialnych.
- Operator może naliczyć dodatkowe opłaty za korzystanie z usług przesyłania danych, takich jak wiadomości, wysyłanie i pobieranie, automatyczna synchronizacja lub usługi lokalizacyjne. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać taryfę adekwatnie do potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.

Znaki handlowe

Znaki handlowe

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

DivX HD

To urządzenie ma certyfikat DivX Certified®, który potwierdza, że zostało poddane rygorystycznym testom potwierdzającym obsługę odtwarzania materiałów wideo w formacie DivX®.

Aby odtwarzać zakupione filmy w formacie DivX, zarejestruj urządzenie na stronie vod.divx.com. Kod rejestracji znajduje się w sekcji DivX VOD menu ustawień urządzenia.

Certyfikowane urządzenie DivX Certified® umożliwiające odtwarzanie plików wideo DivX® o rozdzielczości do HD 720p (także zawartości premium).

DivX®, DivX Certified® oraz związane z nimi logotypy są znakami towarowymi firmy DivX, LLC i mogą być wykorzystywane jedynie na podstawie udzielonej licencji.

Dolby Digital Plus

Wyprodukowane na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i symbol złożony z podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Akcesoria

W zestawie z telefonem znajdują się następujące akcesoria. **(Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne.)**

- Ładowarka podróżna
- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód USB

UWAGA

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Dostarczone elementy są przeznaczone wyłącznie do pracy z tym urządzeniem i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Elementy dostarczone z urządzeniem oraz wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu lub usługodawcy.

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania urządzenia. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można ustawić żadnych aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana.	Naładuj baterię.
	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska.	Urządzenie powinno być ładowane w normalnej temperaturze.
	Problem ze stykami	Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.
	Brak napięcia	Podłącz ładowarkę do innego gniazdka sieciowego.
	Usterka ładowarki	Wymień ładowarkę.
	Niewłaściwa ładowarka	Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Brak możliwości odbierania/ wysyłania zdjęć	Pamięć pełna	Usuń z urządzenia część zdjęć.
Pliki nie otwierają się	Nieobsługiwany format plików	Sprawdź obsługiwane formaty plików.
Brak dźwięku	Tryb wibracji	Sprawdź ustawienie w menu dźwięków, aby upewnić się, że telefon nie jest w trybie wibracji lub w trybie Bez przerw.

Welcome!

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device's default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.

Instructional notices

⚠ **WARNING**	Situations that could cause injury to yourself or others.
Caution!	Situations that could cause damage to the device or other equipment.
NOTE	Notice or additional information.
TIP!	Tips for using the function.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use 4

Important notice 14

Getting to know your device 17

Device layout.....17
Charging the battery.....19
Installing the SIM card or microSD card.....20
Removing the memory card.....21
Locking and unlocking the device.....21

Your Home screen.....23

Touch screen tips 23
Home screen 24
Customizing the Home screen 25
Returning to recently-used applications.....27
Notifications panel.....27
On-screen keyboard 30

Special Features 33

Gesture shot.....33
KnockON 34
Knock Code 34
Dual window.....35
QuickMemo+.....36
QSlide.....39
QuickRemote.....40

Google Account Setup 42

Creating your Google account.....42
Signing into your Google account.....42

Connecting to Networks and Devices....44

Wi-Fi 44
Bluetooth.....45
Wi-Fi Direct 46
SmartShare 47
QPair 48
Transferring data between a PC and your device.....50

Contacts.....51

Searching for a contact.....51
Adding a new contact 51
Favourites contacts.....51
Creating a group.....52

Messaging.....53

Sending a message 53
Conversation view 54
Changing your messaging settings 54

E-mail.....55

Setting up email accounts 55
Composing and sending email 55

Camera and Video.....56

Camera options on the viewfinder.....56
Using the advanced settings 57
Taking a photo.....58

Once you have taken a photo.....58
Recording a video.....59
After recording a video.....60
Gallery.....61

Multimedia.....65
Music.....65

Utilities.....67
Clock.....67
Calculator.....68
Calendar.....68
Voice Recorder.....69
Voice Search.....69
Downloads.....69
LG SmartWorld.....70

Browsing the Web.....71
Chrome.....71

Settings.....72
WIRELESS NETWORKS.....72
DEVICE.....74
PERSONAL.....78
SYSTEM.....81

LG Bridge.....84

Software Update.....87
Device Software Update.....87
LG Device Software Update via Over-the-Air (OTA).....87

About this user guide.....88
About this user guide.....88

Trademarks.....89
Trademarks.....89
DivX HD.....89
Dolby Digital Plus.....89

Accessories.....90

Troubleshooting.....91

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V935 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 1.140 W/kg.
- This device meets RF exposure guidelines when positioned at least 0 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0 cm away from your body.
  In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.

- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your tablet in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your tablet at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

⚠ WARNING

Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- In case this product contains a battery incorporated within the product which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that only qualified professionals remove the battery, either for replacement or for recycling at the end of this product's working life. To prevent damage to the product, and for their own safety, users should not attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline, or other independent service providers for advice.
- Removal of the battery will involve dismantling of the product case, disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-V935** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Disposal of your old appliance

1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your device!

Please check to see whether any problems you encountered with your device are described in this section before taking the device in for service or calling a service representative.

1. Device memory

You may need to check your device memory and delete some data, such as applications to make more memory available.

To uninstall applications:

1 Tap ○ > ⋯ > > **Apps**.

2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your device's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

3. Before installing an open source application and OS

⚠ WARNING

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your device to malfunction. In addition, your device will no longer be covered by the warranty.
- To protect your device and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your device, the device may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the device.

4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Tap ☐. App previews of recently used applications will be displayed.

2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap ◁ to back out of an app after using it.
   - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

5. If the screen freezes

If the screen freezes or the device does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock Key** and **Volume Down Key** for about 9 seconds to reset your device. To turn your device off, press and hold the **Power/Lock Key** and **Volume Down Key** for about 15 seconds. If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your device

Device layout

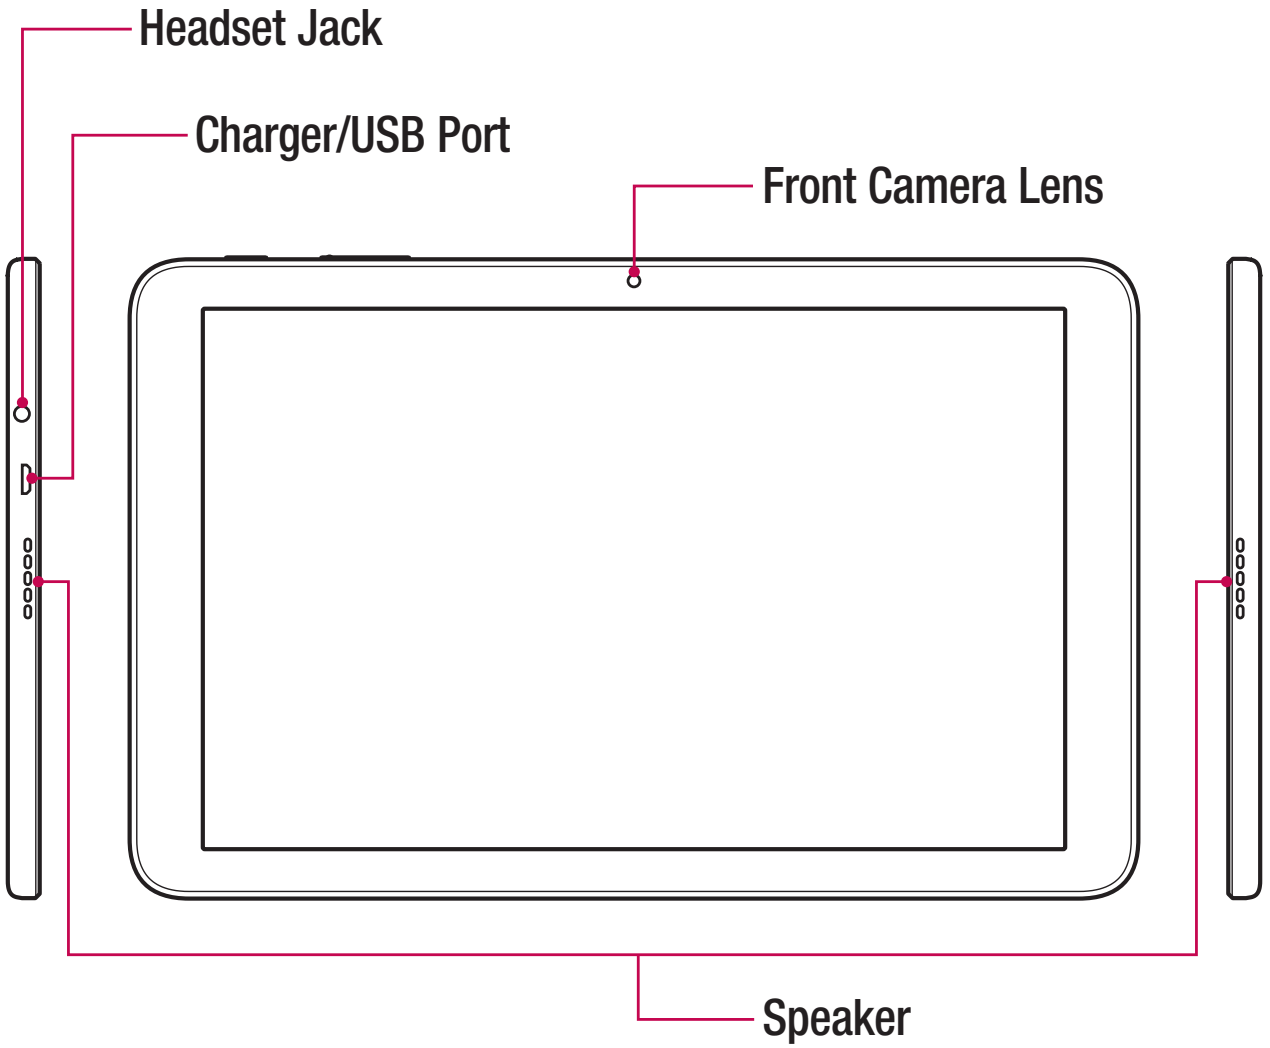

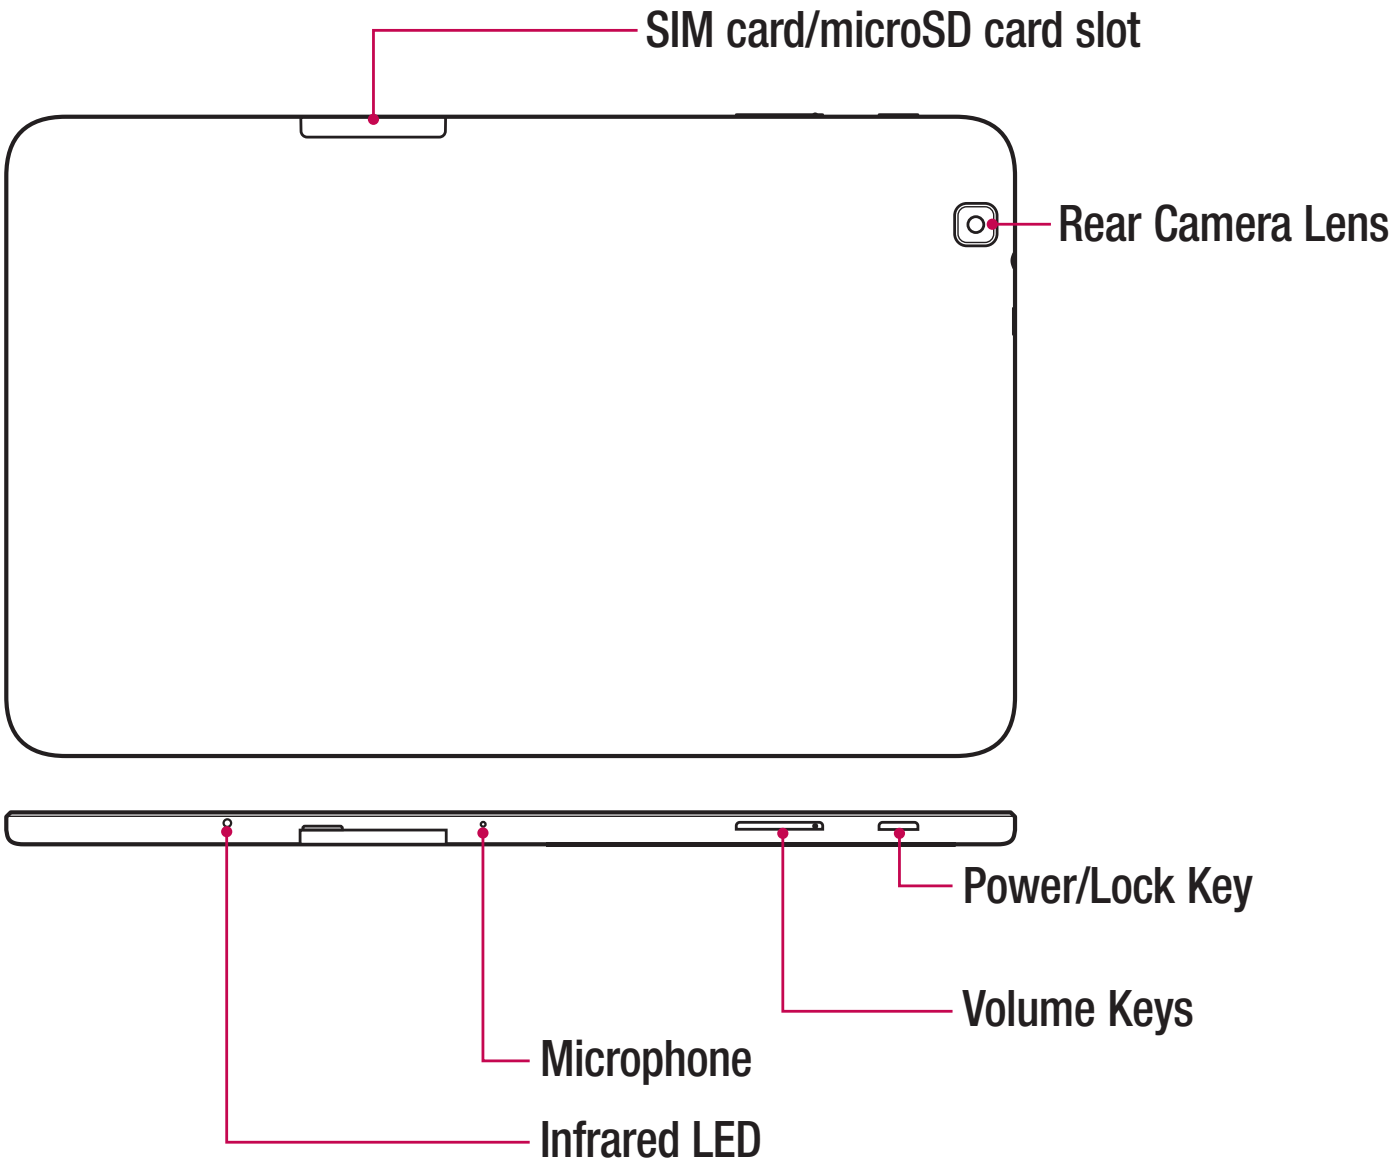

Power/Lock Key	• Press to lock/unlock the screen. • Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, and activate/deactivate airplane mode.
Volume Keys	• Press and hold both of the Volume Keys at the same time to access QuickMemo+ feature while the screen is unlocked. • Press either of the Volume Keys twice to access Camera while the screen is off or locked.

Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable.

⚠ WARNING

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which is not covered by the warranty.

The charger connector is located at the left side of the device. Insert the charger and plug it into a power outlet.

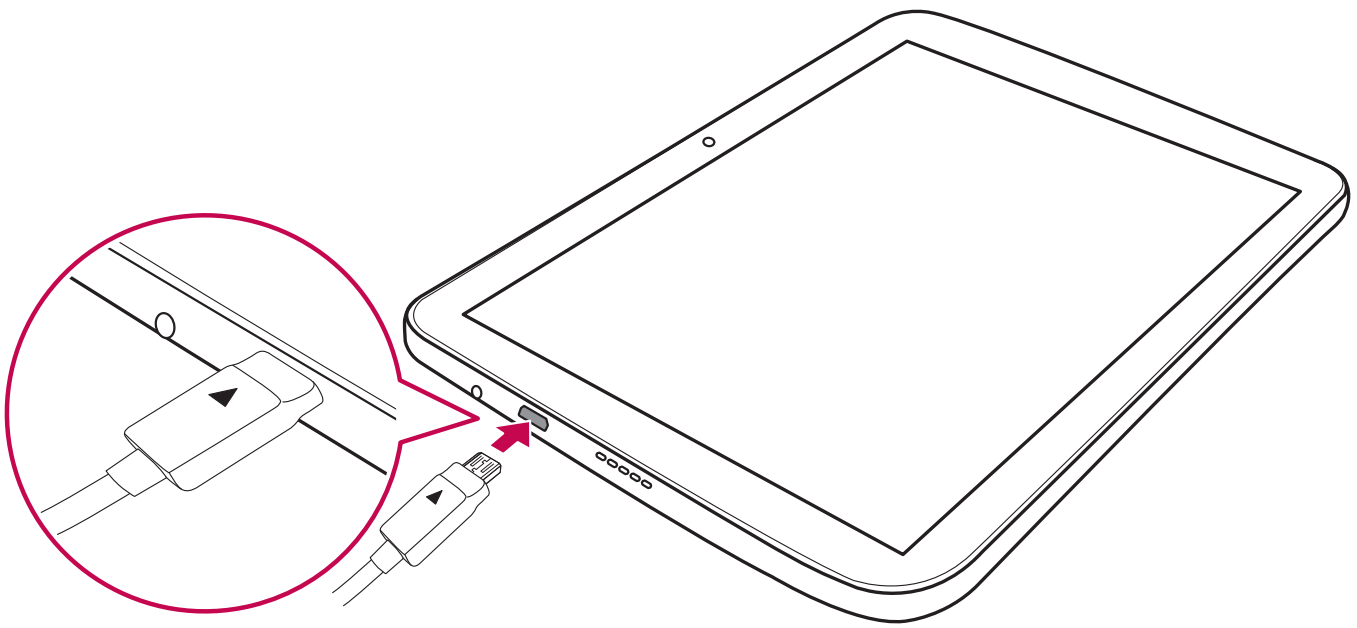

Installing the SIM card or microSD card

Before you can start exploring your new device, you need to set it up.

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 2TB capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

1 Open the SIM card/microSD card slot cover.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure below. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

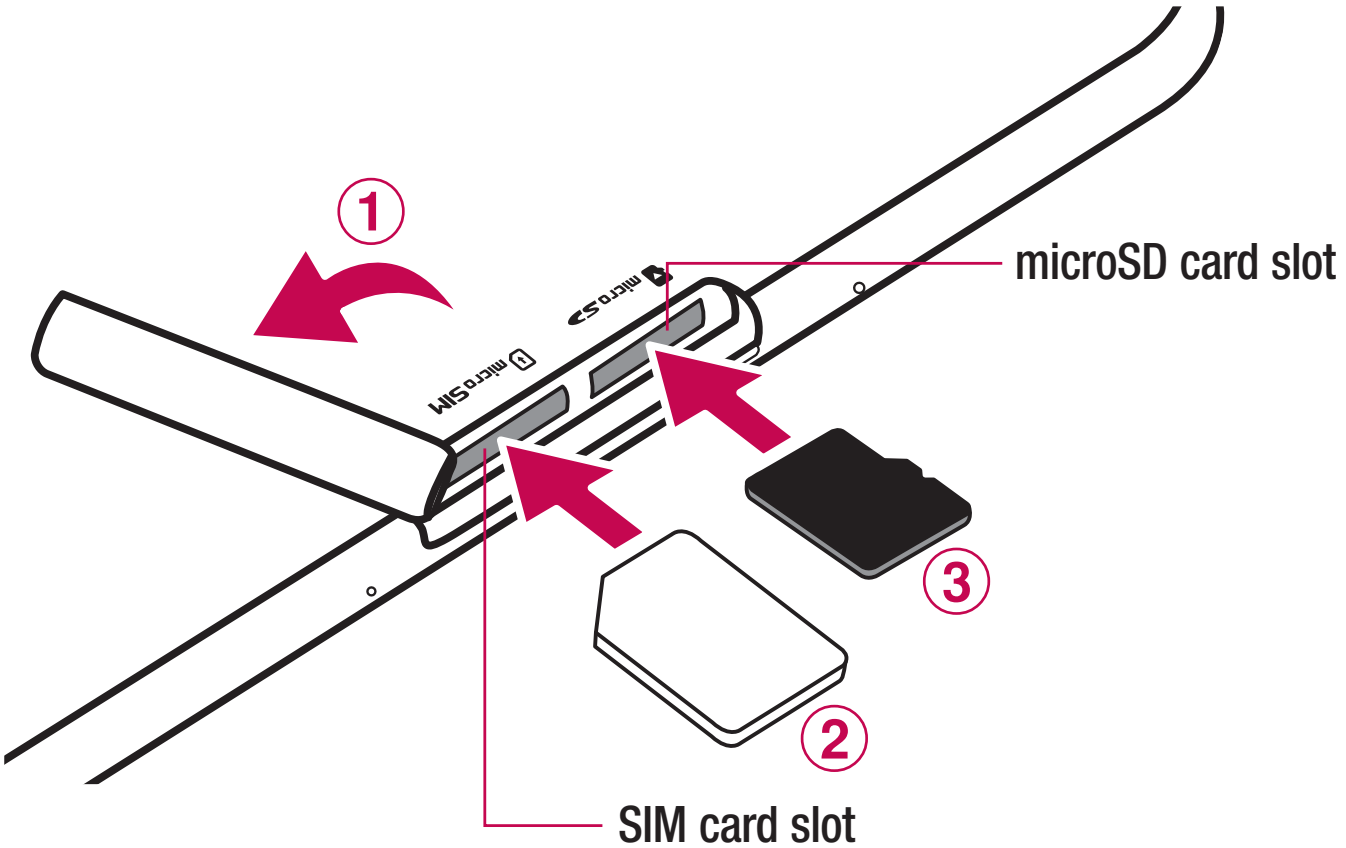

3 If you want to use a memory card, insert the memory card into the microSD card slot. Make sure the gold contact area is facing downward. Slide the microSD card into the slot until it “clicks” into place and then close the slot cover.

NOTE

- Cards must be positioned as shown.
- MicroSD card is not included.
- Only microSIM cards work with this device.
- Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **Storage** > **Unmount SD card**.

2 Open the card slot cover and press the memory card in to unlock it. Then pull it out of the slot.

⚠ WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. LG is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Key** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the **Power/Lock Key** and swipe the screen in any direction.

NOTE

- Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Key**.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

1 Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock**.

2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

TIP! Smart Lock

- You can use Smart Lock to make unlocking your device easier. You can set it to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home, when it recognises your face or voice or on-body detection.

Setting up Smart Lock

1 Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **Display** > **Lock screen** > **Smart Lock**.

2 Before you add any trusted devices, trusted places, trusted face, trusted voice, or on-body detection, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your device.

- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping ◯.

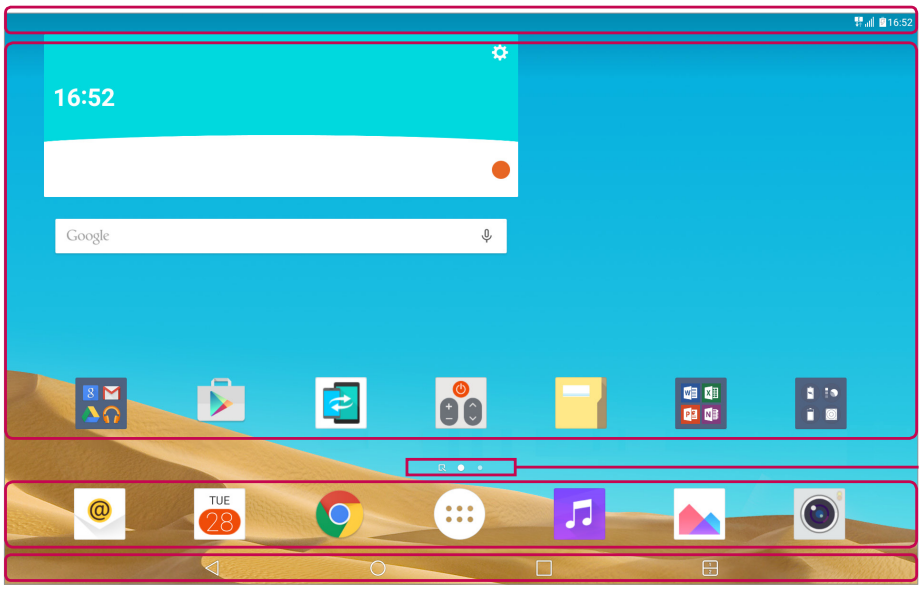

1 Status Bar

2 Widget & Application Icons

3 Location Indicator

4 Quick Button Area

5 Home Touch Buttons

1. Shows the device's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
2. Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen. Unlike a shortcut, the Widget can function as an on-screen application. Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
3. Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
4. Provides one-touch access to the function from any Home screen canvas.

◁ **Back Button**	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialogue boxes and the on-screen keyboard.
○ **Home Button**	Return to the Home screen from any screen. Touch and hold to access the Google Now shortcut.
□ **Recent Apps Button**	Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.
Dual window Button	Tap to change to dual window mode. It allows you to manage two different apps at the same time by splitting the screen in two.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

1. Touch and hold the empty part of the Home screen.
2. Tap the **Apps** or **Widgets** tab and select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
3. Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP!

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove then drag it to and release it.

Adding an app to the Quick Button area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button area. Then release it in the desired location.

Removing an app from the Quick Button area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to , and release it.

NOTE

- The **Apps Button** cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

1. Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon appears in the upper-right corner of the application.
2. Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3. Tap **OK** to save the change.

NOTE

- You can also tap **Add new** to personalize icons with your pictures.

Returning to recently-used applications

1 Tap ☐. App previews of recently used applications will be displayed.

2 Tap an app preview to open the application. Or tap ◁ to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as downloads.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

NOTE

- The available options may vary depending on the region or service provider.

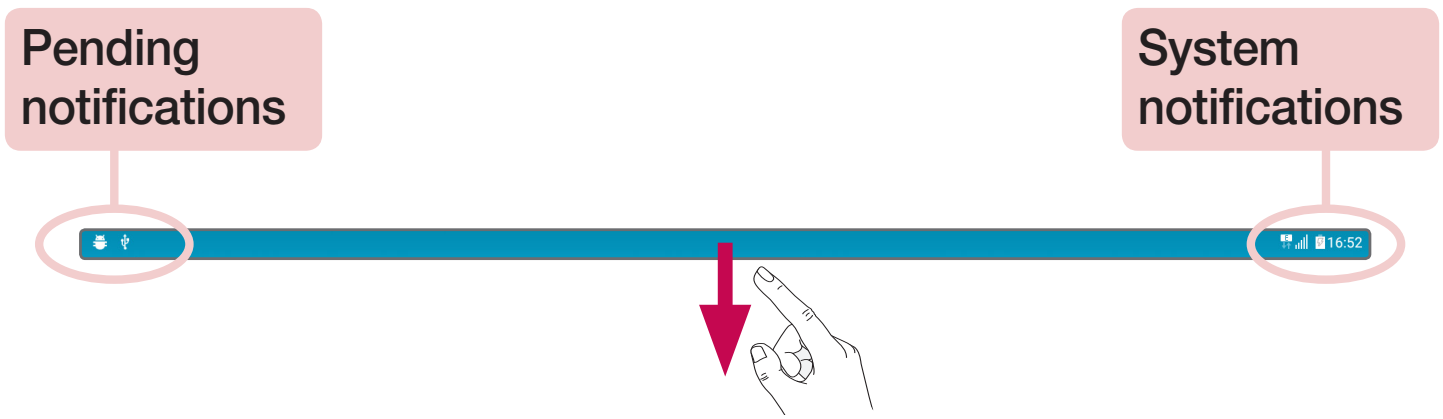

Opening the Notifications panel

Swipe the Status Bar down to open the notifications panel. To close the Notifications panel, swipe the screen upwards or tap ◁.

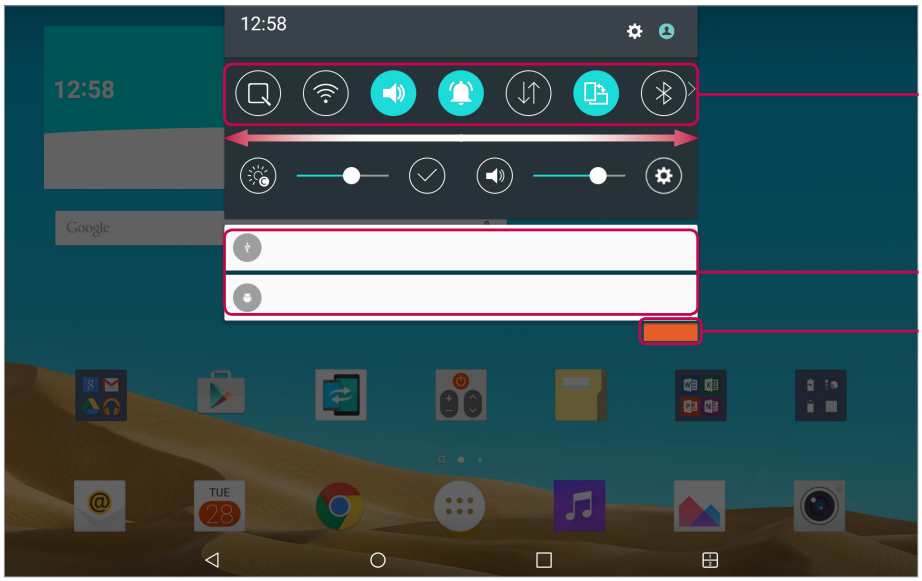

1 **Quick Settings Area**

2 **Notifications**

3 **Clear all**

1. Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap ⚙ to remove, add or rearrange quick setting buttons.
2. Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
3. Tap to clear all of the notifications.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status Bar at the top of the screen to calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	Data is synchronizing
	VPN is active
	Media server content sharing is on

Icon	Description
	A song is currently playing
	No interruptions, not even alarms
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The device is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Choose input method

NOTE

- The icon's location in the Status Bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice, handwriting, or access the clip tray.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

Tap to change the keyboard type. When the keyboard is undocked, drag this key to move the keyboard up or down.

- **Dock/Undock** – Allows you to dock or undock the keyboard.

- **Split/Merge** – Allows you to split the keyboard for easier text entry with both hands. You can also spread two fingers across the keyboard to split it. Join two fingers across the keyboard to merge it.

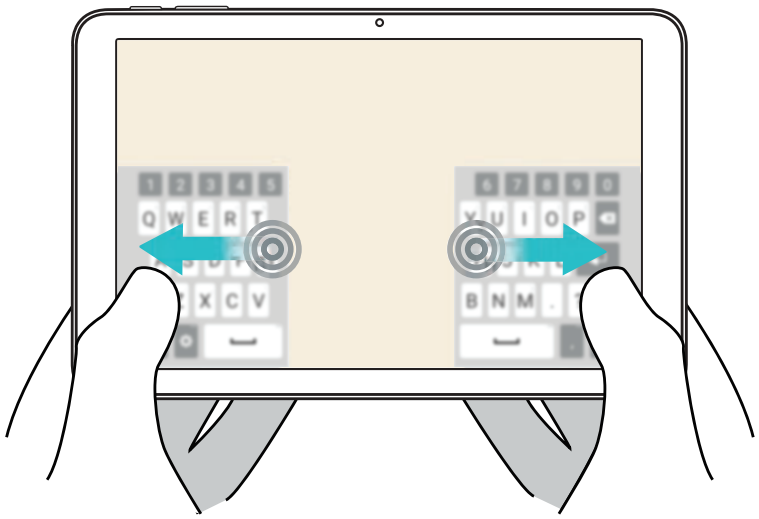

- **Floating** – Displays a small floating keyboard and allows you to move it around the screen.

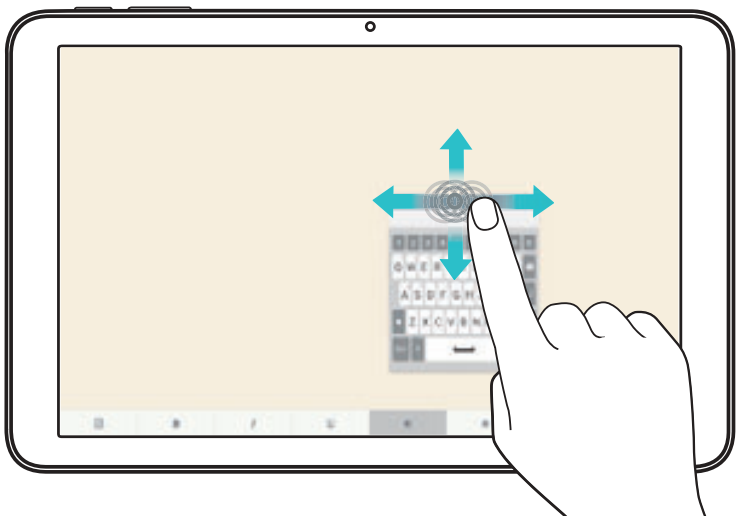

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters.

For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

NOTE

- A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

Special Features

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

- OR -

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

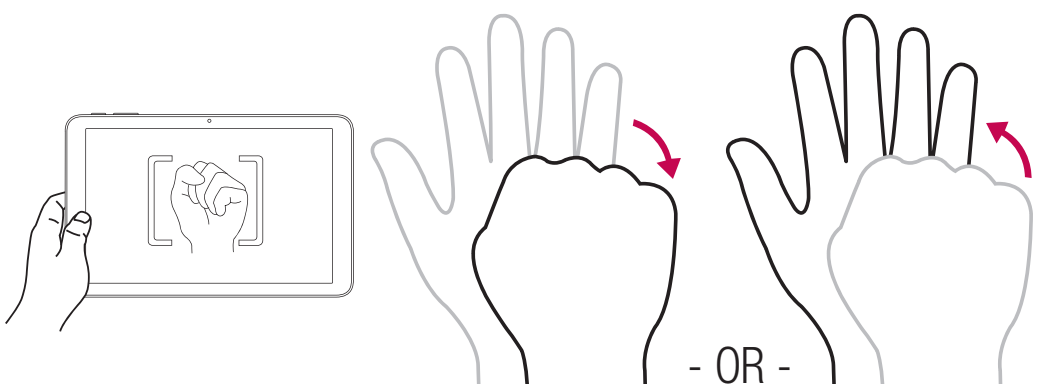

TIP! Interval shot

- If you make a fist twice or touch and hold , the camera consecutively takes 4 photos at a time.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

To turn the screen on

1 Double-tap the centre of the screen to turn the screen on.

2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

To turn the screen off

1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.

2 The screen will turn off.

NOTE

- Make sure to tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

1 Tap ○ > ⋯ > > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.

2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, you will be required to enter your backup PIN.
- Use your fingertip instead of your fingernail to tap the screen.
- Input orientation is always set to landscape when screen is off.

Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

1 Tap ☐ > **Dual window**.

OR

Tap 1/2.

2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

	Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.
	Switch the two screens.
	View the app list.
	Change the selected window to full screen.
	Close the currently selected app window.

NOTE

- Dual window is enabled by default. You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

1 Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **Dual window**.

2 Slide the toggle button to **ON** or **OFF**.

QuickMemo+

The QuickMemo+ feature allows you to create memos by capturing screen shots and drawing on them or entering text.

1 While viewing the screen you want to capture and use in your memo, drag the Status bar down and tap .

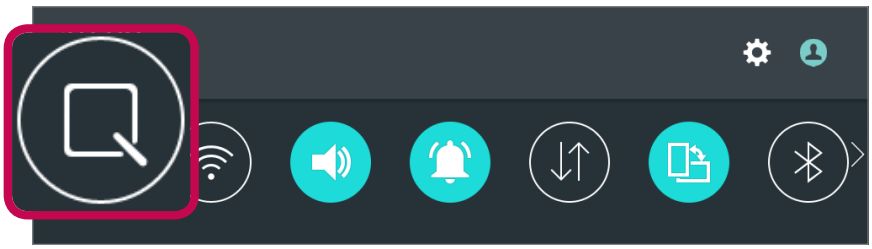

2 Create a memo using the following options:

	Tap to save the memo you've created.
	Tap to undo the most recent action.
	Tap to redo the most recently deleted action.
	Tap to insert text into your memo.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to slice. Allow you to cut the section into free form you want.
	Tap to hide or display the toolbar.
	Tap to access additional options.

NOTE

- Please use a fingertip or Stylus Pen while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.

3 Tap to save the current memo to the **QuickMemo+** or **Gallery**.

View the Saved Memo

Tap > > and select the **QuickMemo+** album or tap and select the desired memo.

Using the QuickMemo+ panel

The QuickMemo+ panel on the Home screen allows quick access to the QuickMemo+ app to easily create memos.

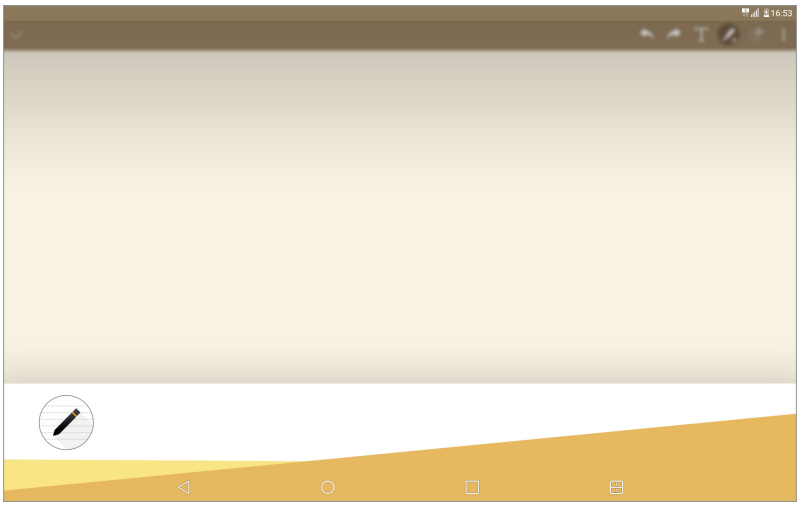

1 While on the Home screen, swipe to the left to access the QuickMemo+ panel.

2 Tap anywhere on the screen to create a memo.

3 Tap to save the current memo to the **QuickMemo+** app.

NOTE

- You can add or remove the QuickMemo+ panel as you wish.
  - Via the Settings menu.
    If you don't want to see QuickMemo+ panel on the Home screen, you can disable it.
    Tap ◯ > ⋯ > ⚙ > **Display** > **Home screen** > disable the **QuickMemo+ panel** option.
    OR
  - Via the Home screen.
    When you want to remove the QuickMemo+ panel from the Home screen, pinch in on the Home screen, touch and hold the QuickMemo+ panel, then drag it to 🗑 and release it. You can enable it on later by tapping ⚙ > **Display** > **Home screen** > enable the **QuickMemo+ panel** option.
- While using the QuickMemo+ app, use two fingers to scroll down and access more space for the memo.

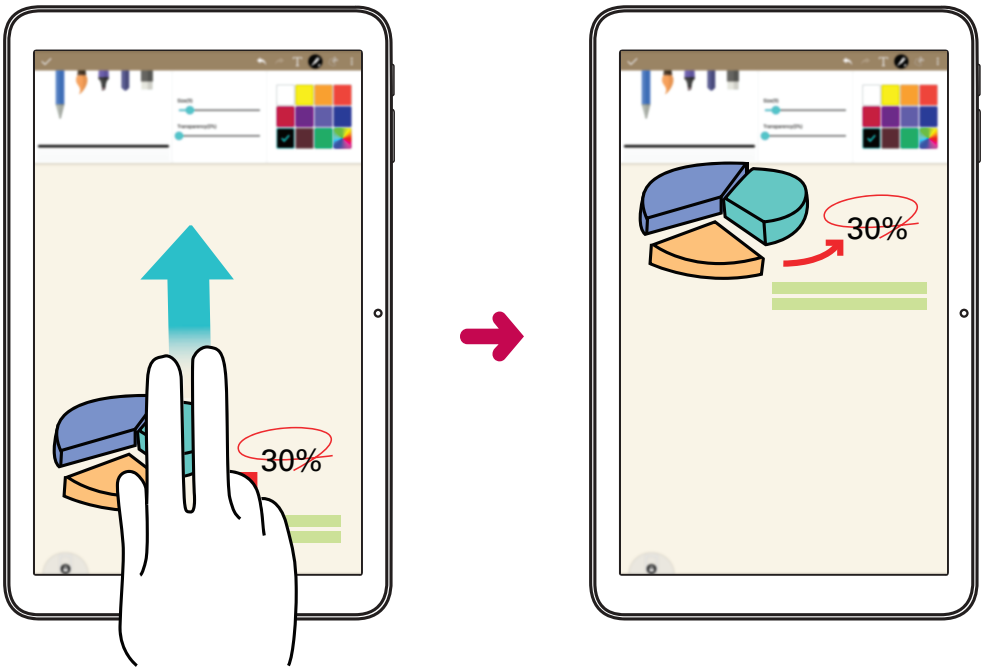

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

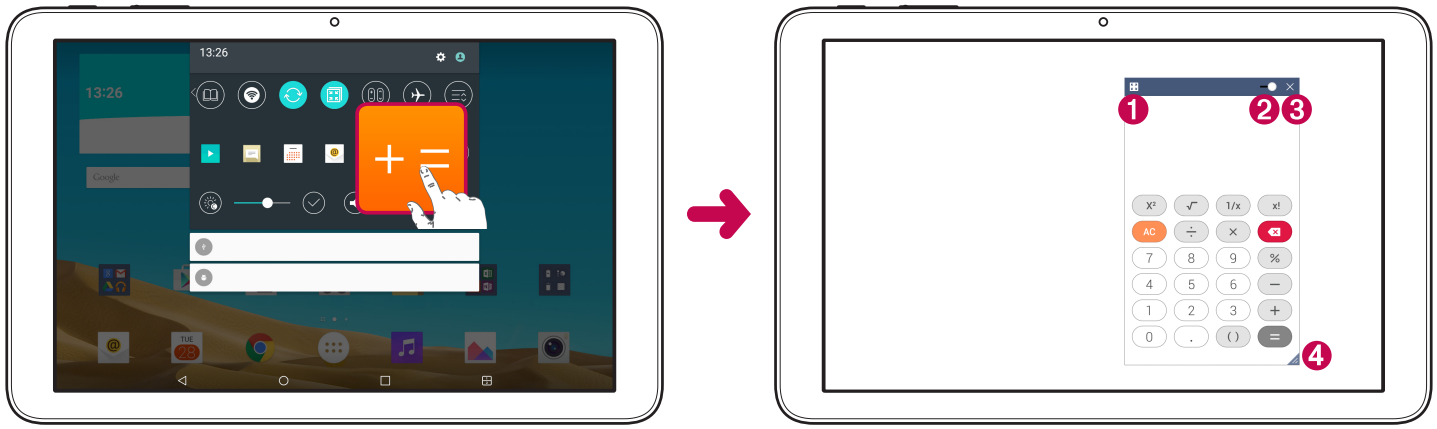

1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the window size.

1 Slide the Status Bar downward, then tap **QSlide** to enable the QSlide Apps bar. Then tap the desired app from the QSlide Apps bar.

OR

While using applications that support QSlide, tap ⋮ > **QSlide**. The function is displayed as a small window on your screen.

2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

NOTE

- QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your device into a universal remote for your home TV, audio system and more.

1 Slide the Status Bar downward and tap > .
If you can not see , tap > checkmark QuickRemote to enable.

OR

Tap > > > .

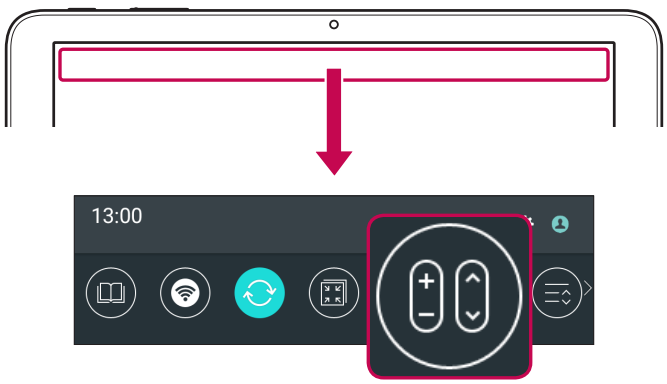

2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

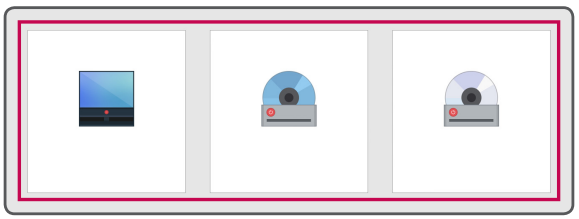

3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.

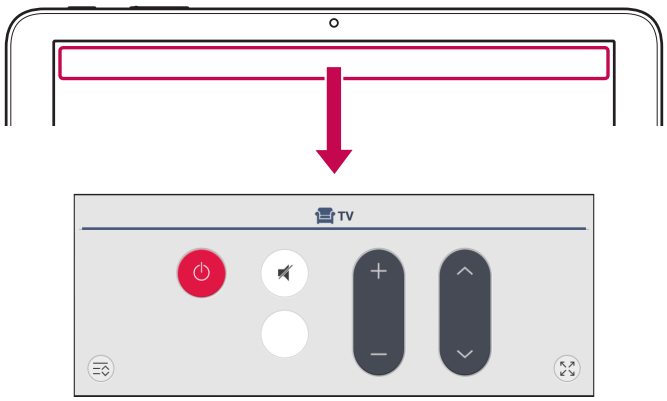

NOTE

- QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the device when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Google Account Setup

The first time you open a Google application on your device, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

1 Tap ○ > ⋯.

2 Tap ⚙ > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **Or create a new account**.

3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.

4 Enter a username and tap **NEXT**. Your device will communicate with Google servers and check for username availability.

5 Enter your password and tap **NEXT**.

6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

1 Tap ○ > ⋯.

2 Tap ⚙ > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.

3 Enter your email address and tap **NEXT**.

4 Follow the instructions on the screen.

After signing in, your device will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your device.

IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your device, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your device. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

Connecting to Wi-Fi networks

1 Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi**.

2 Tap OFF ON to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.

3 Tap a network to connect to it.

- If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.

4 The Status Bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the MAC address

- Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi** > ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your device with another Bluetooth device

1 Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **Bluetooth**.

2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
   - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.

3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the paring is successful, your device connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

TIP!

- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

Sending data via Bluetooth

1 Select a file or item such as a contact or media file.

2 Select the option for sending data via Bluetooth.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

1 Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **Bluetooth**.

2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on.

3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct

1 Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **Wi-Fi**.

2 Tap ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

SmartShare

SmartShare allows you to receive multimedia content via LG device and tablets.

1 While viewing the content you want to share, tap or > **SmartShare**.
   - SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.

2 Tap the device you want to share from the list.
   - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **RESCAN**.

Enjoying content from nearby devices

1 To connect nearby devices to your device, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
   - Make sure that your device and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.

2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.

3 After a connection is established, you can enjoy the content on your device.

QPair

By connecting your tablet and mobile device via QPair, you can sync incoming calls, messages, and social networking notifications between your tablet and mobile device.

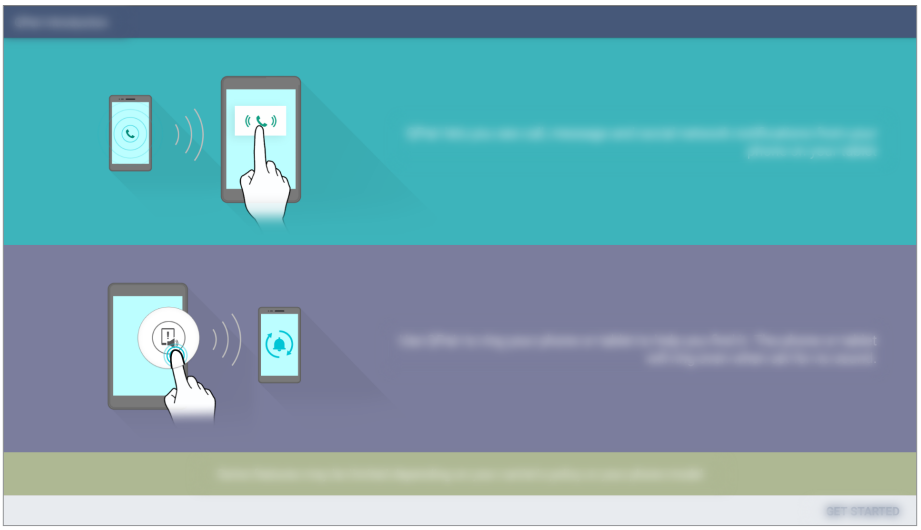

1 Tap ○ > ⋯ > .

2 Tap **GET STARTED** > **Start** on your tablet first and then run the same steps on your device.

TIP!

- QPair may not be pre-installed on the device. Go to the Google Play Store and search for QPair and install it.

NOTE

- QPair works with devices running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your device model.
- Since QPair uses the Bluetooth function, it may not work normally if you change the Bluetooth settings while QPair is in use.

3 Bluetooth connection will be turned on and you will be able to pair the devices.

QPair features

Call notifications – Sends the tablet a notification when the device receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to answer and decline the call. You can also change call settings, such as a ringtone, ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when you get a call.

NOTE

- You can only receive a call supported by Bluetooth technology. Dialing a call from the tablet using the QPair feature is not possible.

Message notifications – Sends the tablet a notification when the device receives a message. You can also change message settings, such as message pop-up, message preview, notification sound, and notification vibration.

Social network notifications – Displays a social networking notification on your tablet's Status Bar when it arrives on your device.

NOTE

- To enable this feature, turn the **QPair social network notifications** option on the phone (**Settings** > **Accessibility** > **QPair social network notifications**). This option allows you to be notified of social networking notifications on your tablet.

QuickMemo+ transfer – Saves your current QuickMemo+ in the tablet's Gallery to the Gallery on your phone.

Internet via phone – Connection will be established through Internet via phone (Wi-Fi hotspot). Phone data charges may apply.

Transferring data between a PC and your device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your device.

2 Open the Notifications panel, tap the current USB connection, and select **Media device (MTP)**.

3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE

- The LG United Mobile Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the device.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- Please refer to www.android.com/filetransfer/#tips in order to use MTP on the MAC OS.

Contacts

You can add contacts on your device and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

1 Tap ○ > ⋯ > to open your contacts.

2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

1 Tap ○ > ⋯ > > +.

2 Select the desired account (if applicable).

3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.

4 Enter the desired information for the contact.

5 Tap **SAVE**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

1 Tap ○ > ⋯ > to open your contacts.

2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star at the top right of the contact details screen. The star turns gold.

Removing a contact from your favourites list

1 Tap ○ > ⋯ > to open your contacts.

2 Tap the **Favourites** tab and choose a contact to view its details.

3 Tap the gold star at the top right of the contact details screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

1 Tap to open your contacts.

2 Tap **Groups** > .

3 Enter a name for the new group.

4 Tap **Add members** to add contacts to the group.

5 Select the desired contacts and tap **ADD**.

6 Tap **SAVE** to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging

Your device combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

Sending a message

1 Tap ○ > ⋯ > and tap ⊕ to create a new message.

2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

3 Tap the text field and start entering your message.

4 Tap ⋮ to open the options menu. Choose from any of the available options.

TIP!

- You can tap 📎 to attach the file that you want to share with message.

5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

NOTE

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing your messaging settings

Your device's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap > ⋮ > **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail.

Setting up email accounts

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

1 Tap ○ > ⋯ > .

2 Select the desired provider.

3 Enter your email address and password, then tap **NEXT**.

4 Follow the on-screen instructions to complete the setup.

NOTE

- To add another email account, tap ⋮ > **Settings** > **Add account**.
- To change the email general settings, tap ⋮ > **Settings** > **General settings**.
- To delete an email account, tap ⋮ > **Settings** > ⋮ > **Remove account** > Select the account you want to delete > **REMOVE** > **YES**.

Composing and sending email

1 Tap the email account to use, then tap + to create a new email.

2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.

3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.

4 Tap the text field and enter your message.

5 Tap 📎 to attach the file you want to send with your message.

6 Tap ➤ to send the message.

Camera and Video

Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap ○ > ⋯ > .

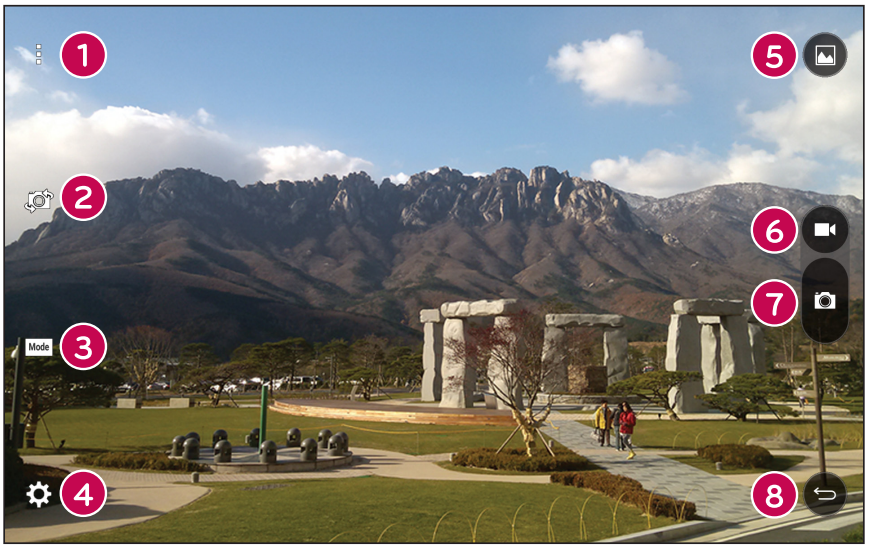

1	⋮	Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
2		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
3	Mode	Allows you to select the shot mode for the picture.
4		Tap this icon to open the camera settings menu.
5		Tap to view the last photo or video you captured.
6		Tap to start recording.
7		Tap to take a photo.
8		Tap to exit the camera.

NOTE

- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap ⚙ to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

HDR AUTO	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
8:5	Set the size of your picture and video.
OFF	Allows you to say a voice command to take pictures. You can say **LG**, **Cheese**, **Smile**, or any other supported command.
OFF	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
/	Set the storage location for your pictures and videos. This menu appears only when the SD card is inserted.
?	Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

Taking a photo

1 Tap ○ > ⋯ > .

2 Frame your subject on the screen.

3 A square around the subject indicates that the camera has focused.

4 Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and allows you to see a clear image.

Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took. The following options are available.

★	Tap to add the photo to your favourites.
✎	Tap to edit the photo.
📷	Tap to take another photo immediately.
⋖	Tap to open the available sharing options.
🗑	Tap to delete the photo.
⋮	Tap to access additional options.

Recording a video

1 Open the application and point the lens toward the subject you want to capture in your video.

2 Tap once to start recording.

NOTE

- The timer will be displayed on the screen.

3 Tap to stop recording.

NOTE

- – Tap to pause the recording.

Live Shot

Allows you to capture a screen shot while recording a video. Tap .

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

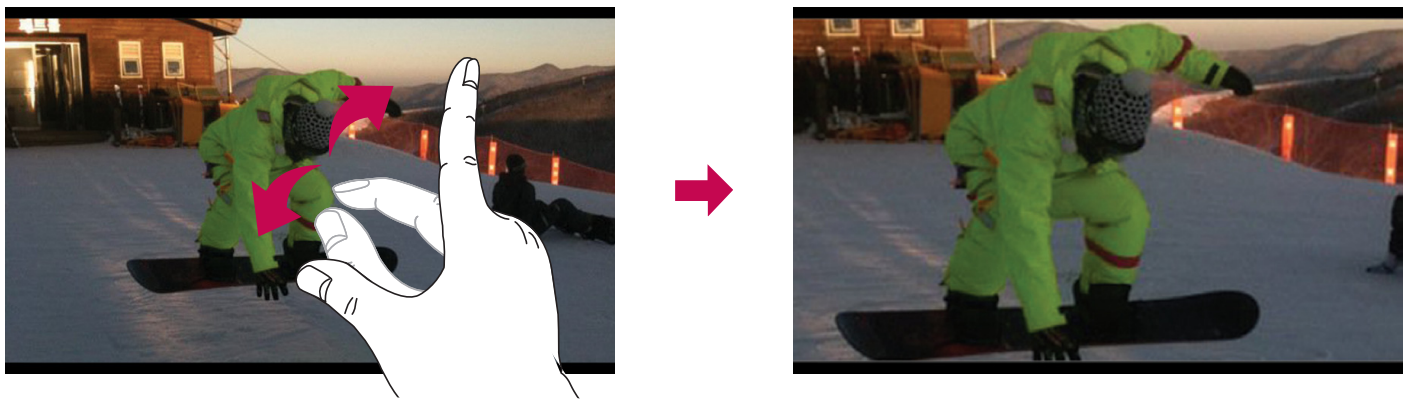

NOTE

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play

Dual Play connects two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wireless (Miracast) connection, allowing you to view content on a different screen.
The connectable device can be a TV or a monitor. Viewable content can come from the Gallery and Video apps, however not all videos are supported by Dual Play.

NOTE

- Tap ○ once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your device's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start.

After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded. The following options are available.

★	Tap to add the video to favourites.
📷	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via any available social network services.
🗑	Tap to delete the video.
⋮	Tap to access additional options.

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

1 Tap ○ > ⋯ > to view the images stored in the storage.

2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)

3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When some apps save a picture, a folder is automatically created to contain the picture.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Timeline view

The Gallery automatically sorts and displays a lot of photos in chronological order to see at a glance.

1 Tap ○ > ⋯ > .

2 Tap ☰ > **Timeline**.

Memories view

The Gallery automatically organises and displays the memories albums depending on the region and time information of the saved photos.

1 Tap ○ > ⋯ > .

2 Tap ☰ > **Memories**.

3 Select memories albums.

NOTE

- This feature is a location based service. Make sure to enable location information for photos and videos for this feature to function properly.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in and out on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in and out.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in to zoom out.

Video options

1 Tap ○ > ⋯ > .

2 Select the video you want to watch.

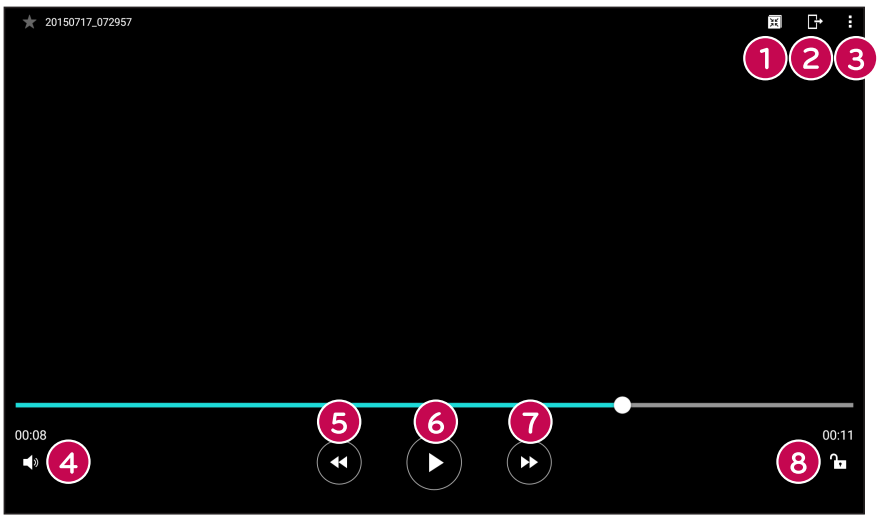

❶		Tap to use QSlide for the Video app.
❷		Tap to share your video using the SmartShare function.
❸		Tap to access additional options.
❹		Tap to adjust video volume.
❺		Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap to rewind 10 seconds.
❻		Tap to pause/resume video playback.
❼		Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap to fast-forward 10 seconds.
❽		Touch to lock/unlock the screen.

NOTE

- While playing a video, the following options are available:
  - Slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
  - Slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
  - Slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos you want to delete. Then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap ⋮ > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Multimedia

Music

Your device has a music player that lets you play all your favourite tracks.

Playing a song

1 Tap ○ > ⋯ > .

2 Tap the **Songs** tab.

3 Select the song you want to play.

4 The following options are available.

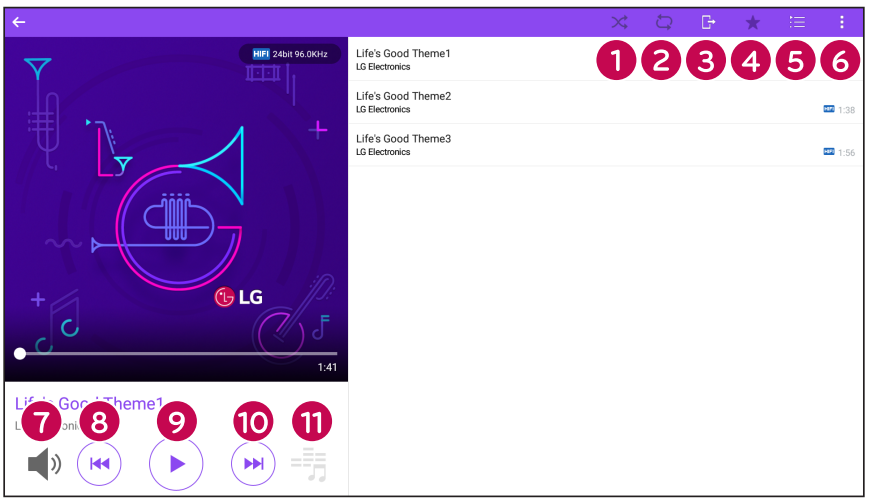

1		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
2		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
3		Tap to share your music via the SmartShare function.
4		Tap to add the song to your favourites.
5		Tap to open the current playlist.

6		Tap to access additional options.
7		Tap to adjust the volume.
8		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
9		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
10		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
11		Tap to set audio effects.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap ○ > ⋯ > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

1 Tap ○ > ⋯ > > **Alarms** tab.

2 Tap ⊕ to add a new alarm.

3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

1 Tap ○ > ⋯ > > **Timer** tab.

2 Set the desired time on the timer.

3 Tap **Start** to start the timer.

4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

1 Tap ◯ > ⋯ > > **World clock** tab.

2 Tap ⊕ and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your device as a stopwatch.

1 Tap ◯ > ⋯ > > **Stopwatch** tab.

2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.

- Tap **Lap** to record lap times.

3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

1 Tap ◯ > ⋯ > .

2 Tap the number buttons to enter numbers.

3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed by =.

4 For more complex calculations, tap ⋮ > **Scientific calculator**.

NOTE

- The Scientific calculator is enabled by default when the device is in landscape mode.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

1 Tap ◯ > ⋯ > .

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap ⊕.

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice

1 Tap ○ > ⋯ > .

2 Tap ● to begin recording.

3 Tap ■ to end the recording.

4 Tap ▶ to listen to the recording.

NOTE

- Tap ≡ to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

1 Tap ○ > ⋯ > **Google** folder > .

2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap ○ > ⋯ > .

NOTE

- This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Device

1 Tap ○ > ⋯ > LG.

2 Browse and download the content you want.

NOTE

- You may incur data fee charges when using your mobile network to access LG SmartWorld.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

What if there is no LG SmartWorld LG icon?

1 Using a mobile Web browser on your device, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.

2 Download the LG SmartWorld App.

3 Run and install the downloaded file.

4 Access LG SmartWorld by tapping the LG icon.

Special benefits available for LG SmartWorld

- Personalize your device with home themes, keyboard themes, and fonts.
- Enjoy special promotions only offered on LG SmartWorld.
- Note that LG SmartWorld is only available for certain devices. Please check the www.lgworld.com for more information.

Browsing the Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap ○ > ⋯ > **Google** folder > .

NOTE

- This application may not be available depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tab ⋮ > **New tab**.

To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to select the page.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your device. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- Tap ○ > touch and hold □ > **System settings**.

- or -

- Tap ○ > ⋯ > .

WIRELESS NETWORKS

< Wi-Fi >

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

< Bluetooth >

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a personalized mobile data usage limit.

< Share & connect >

SmartShare Beam

Allows you to receive multimedia content from LG devices or tablets.

Media server

Share media content with nearby DLNA-compatible devices.

Miracast

You can mirror your tablet screen and sound onto a Miracast dongle or TV wirelessly.

LG Bridge

Allows you to connect to a computer to manage your device.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< Tethering >

USB tethering

Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

Wi-Fi hotspot

You can also use your device to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

Help

Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

< More >

Airplane mode

Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your device's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your device to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings.

VPN

From your device, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

DEVICE

< Sound & notification >

Sound profile

Allows you to set the sound profile to **Sound** and **Vibrate only**.

Volume

Adjust the device's volume settings to suit your needs and environment.

Notification sound

Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

Interruptions

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Interruptions is set to Priority only.

Touch sound

Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound

Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

< Display >

Home screen

- **QuickMemo+ panel** – Allows you to include an additional Home screen panel for writing a memo using QuickMemo+.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Allows you to set the desired wallpaper for your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock to secure your device.
- **Smart Lock** – Sets to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home, when it recognises your face or voice or on-body detection.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Customise shortcuts on the lock screen.
- **Weather animation** – Enable to show weather animations on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost tablet** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the device is lost.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed.

Font type

Select the desired font type.

Font size

Select the desired font size.

Brightness

Allows you to adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen

Allows you to set to switch the screen orientation automatically when you physically rotate the device.

Screen timeout

Allows you to set the amount of time before the screen times out.

Home touch buttons

Allows you to set which Home touch buttons are displayed and their position on the bar. You can also select the colour and the background.

Reader mode

Allows you to reduce amount of blue right on the screen to reduce eye strain.

Daydream

Select the screensaver to display when the device is sleeping while docked and/or charging.

Motion sensor calibration

Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE

Allows you to view information about the internal storage usage.

SD CARD

Allows you to view information about storage use on the SD card. Tap **Unmount SD card** to allow safe removal of the card. If no SD card is mounted but you have inserted it, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want to delete all of the data from the SD card.

< Battery & power saving >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Battery usage

Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.

Battery percentage on status bar

Checkmark to display the battery level percentage on the Status bar next to the battery icon.

Battery saver

Tap the Battery Saver switch to toggle it On or Off. You can also set when to turn battery saver on and if you would like to restrict apps from running in the background.

Help

Displays help information for the Battery saver feature.

< Smart cleaning >

Allows you to manage unused apps and data.

< Apps >

Display the list of applications such as currently running or downloaded. Swipe left and right to view one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED**, **ON SD CARD**, **RUNNING**, and **ALL** applications. Tap an entry to view more information, tap **Force stop** (or **Stop**), then **YES** to stop it from running.

< Default message app >

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

< Dual window >

Auto-open

Allows the device to automatically open Dual window when you tap a link on the full screen or tap an e-mail attachment (images only).

Help

Displays help information about using the Dual window feature.

PERSONAL

< Cloud >

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

< Users >

This menu displays the current users you've created.

Add user

Allows you to add and configure a new user for the device.

< Location >

By turning on the location service, your device determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Mode

Sets the how your current location information is determined.

RECENT LOCATION REQUEST

Displays applications and services that have recently requested your location.

Camera

Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location History

Allows you to view and manage your Google location history.

< Security >

Use the Security menu to configure how to help secure your device and its data.

Content lock

Allows you to lock files for the Gallery and memos for QuickMemo+. You must set a password or pattern prior to enabling this option.

Encrypt tablet

Allows you to encrypt data on the device for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your device each time you power it on.

Encrypt SD card storage

Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock

Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.

Password typing visible

Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.

Tablet administrators

View or deactivate device administrators.

Unknown sources

Allow installation of non-Play Store applications.

Verify apps

Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type

Displays the storage type for credentials.

Certificate management

Allows you to display trusted CA certificates, install certificates from storage, and remove all certificates.

Trust agents

Select apps to use without unlocking screen.

Screen pin

This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

App usage access

Allows apps to view usage info of apps on your device.

< Accounts & sync >

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You can also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details. Touch **Add account** to add new account.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your device and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

LG Backup

Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Back up my data

Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account

Displays the account that is currently being used to back up information.

Automatic restore

When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

Factory data reset

Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the device this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Shortcut key >

Allows you to turn the Shortcut keys on and off. Press and hold the Volume Up and Down keys together when the screen is unlocked to access QuickMemo+. Press either Volume key twice when the screen is off or locked to access the camera.

< Date & time >

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your device.

Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch to toggle it On or Off.
- **Screen shade** – Enable to dim the screen's backlight for a darker contrast.
- **Font size** – Allows you to change the size of the text.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Sets to view the screen with greater colour contrast. Tap the switch to turn it on. Then tap the screen and drag across the screen in any direction until you see the colour contrast you want to use.

- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of the screen and its content.

Hearing

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it as desired.

Motor & cognition

- **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
- **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
- **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
- **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Accessibility features shortcut

Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.

Auto-rotate screen

Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Switch Access

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

< Quick Cover >

Allows you to set to lock or unlock your screen automatically using Quick Cover. Keep in mind that this automatic function is available only when your device is set to unlock or swipe mode.

< About tablet >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

Tablet name

Allows you to set your device name.

Update Center

Allows you to check for software updates.

Network

Allows you to see the network, signal strength, mobile network type and state, service state, roaming state, and IP address.

Status

Allows you to view the device number, IMEI, and IMEI SV.

Battery

Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

Hardware info

Allows you to view the model number, hardware version, up time, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software info

Allows you to view Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

Legal info

Allows you to view legal documents for LG software, open source licenses and Google legal information.

Activity logs

This feature allows LG, and any third party acting on LG's behalf, to access and use the log information generated by your device. In order to enable this feature, you must consent in the Activity logs menu.

LG Bridge

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can update software of a mobile device or back up your files such as contacts and images to your PC.

TIP!

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile device to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

Update software of a mobile device on your PC via USB.

Back up and restore the data of your mobile device via USB.

To download the LG Bridge software, please do the following:

1. Go to www.lg.com.
2. Go to **SUPPORT** > **MOBILE SUPPORT** > **PC Sync**.
3. Select the model information and click **GO**.
4. Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

Minimum system requirements for LG Bridge installation

Item	Windows OS	Mac OS
Operating System	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit	Mac OS X 10.7 or later (64-bit)
CPU	1 GHz processor or faster	1 GHz processor or faster
Memory	2 GB RAM or more	2 GB RAM or more
Graphics Card	1024x768, 32-bit colour or higher	1024x768, 32-bit colour or higher
Hard Disk	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)	At least 500 MB of free space (additional space may be required depending on the amount of data to be stored)
Required Software	LG unified driver, Windows Media Player 10 or later	LG unified USB driver

How to Connect Your Mobile Device in LG Bridge

You can connect LG Bridge to another device using a USB cable.

Features	Connection Type
Software update	Connecting USB cable
LG backup (data backup/restoration)	Connecting USB cable

How to use LG AirDrive

You can share or manage content from your tablet on a computer via Wi-Fi or mobile data. When you sign in to the same LG Account on your tablet and computer, you can use the LG AirDrive function.

1 Log in to the same LG account on a mobile devices and a PC.

2 Enable LG AirDrive in the LG Bridge settings menu.

- **Settings** > **Share & connect** > **LG Bridge** > **LG AirDrive**. A checkmark indicates that the feature is enabled.

3 Run the LG Bridge application on your PC and select **LG AirDrive**.

Software Update

Device Software Update

This feature allows you to update the firmware of your device to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

For more information on how to use this function, please visit: http://www.lg.com/common/index.jsp.

As the device firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your device.

LG Device Software Update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your device to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your device:

Tap ○ > ⋯ > ⚙ > **About tablet** > **Software info**.

To perform the device software update, tap ○ > ⋯ > ⚙ > **About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

TIP!

- Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your device's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your device.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

Trademarks

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your device. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- USB cable

NOTE

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure device is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the device.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Impossible to receive / send photos	Memory full	Delete some images from your device.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Łączność Wi-Fi (WLAN)

To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich.

Pasmo 5150–5350 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

CE 0168