



# UPUTSTVO ZA KORISNIKA

# FRIŽIDER

# SXS


Molimo da se detaljno upoznate sa ovim uputstvom, pre nego što počnete da koristite uređaj i da ga sačuvate za kasnije.

SRBIJA

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## Sadržaj

<b>Uvod</b>	Unos podataka	3
	Važna uputstva vezana za bezbednost	3
	Identifikacija delova	5
<b>Postavljanje</b>	Mesto postavljanja	7
	Skidanje vrata	8
	Zamenjivanje vrata	9
	Instalacija cevi za dovod vode	9
	Podešavanje visine	10
<b>Rukovanje</b>	Početak	11
	Podešavanje temperature i funkcija	11
	Kako se koristiti posluživačem vode ili leda (samo neki modeli)	17
	Deo sa dve zvezdice (samo neki modeli)	20
	Centar za osveženje (dostupno samo za određene modele)	20
	Led i voda bez priključivanja cevi (samo neki modeli)	21
	Polica (dostupno samo za određene modele)	22
	Držač za vino (dostupno samo za određene modele)	22
	Kutija za jaja	22
	Kontrola vlažnosti u pretincu za povrće	23
	Osveživač (dostupno samo za određene modele)	23
	V Fresh (Ova opcija nije dostupna kod svih modela)	23
	U Fresh '0' zoni (Važi samo kod nekih modela)	24
	Korišćenje polica na vratima (samo neki modeli)	24
	Komande za promenu temperature u zoni Opti Temp (samo neki modeli)	25
	Promena temperature u zoni Opti Temp (samo neki modeli)	25
	Zona Opti Temp (samo neki modeli)	25
<b>Saveti za spremanje hrane</b>	Mesto za hranu	26
	Odlaganje namirnica	27
	Predlozi za uštedu energije	27
<b>Briga i održavanje</b>	Kako rastaviti delove	28
	Osnovne informacije	30
	Čišćenje	30
	Otklanjanje kvarova	31

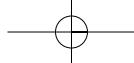

## Uvod

### Unos podataka

**Naziv modela i serijski broj aparata smešteni su u unutrašnjosti frižidera.**  
**Ovi su brojevi jedinstveni za ovaj aparat i ne odnose se ni na koji drugi aparat. Preporučamo Vam da ovde unesete tražene informacije i sačuvate ovaj priručnik kao dokaz kupovine. Ovde takođe priložite i svoj račun.**

Datum kupnje	:	_____
Kupljeno kod	:	_____
Adresa prodavca	:	_____
Telefonski broj prodavca	:	_____
Broj modela	:	_____
Serijski broj	:	_____

### Važna uputstva vezana za bezbednost

Pre korišćenja aparata, frižider trebate propisno da postavite i instalirate u skladu sa uputstvima o postavljanju u ovom priručniku.

Frižider nikad nemojte da isključujete povlačenjem kabla za struju. Uvek čvrsto primite utikač i povucite ga ravno iz utičnice.

Prilikom pomeranja aparata dalje od zida, činite to oprezno kako aparat ne bi prešao preko kabala za struju i kako ne bi došlo do bilo kakvog oštećenja kabala ili frižidera. Nakon što frižider počne sa radom, nemojte da dirate hladne površine unutar zamrzivača, posebno ne onda kada su vam ruke mokre ili vlažne. Koža bi mogla da vam se prilepi za ovu ekstremno hladnu površinu.

Iskopčajte kabel za struju iz utičnice kako biste mogli da očistite aparat ili zbog nekih drugih zahteva. Nikad nemojte da primate kabel za struju sa vlažnim rukama, jer može da dođe do strujnog udara ili se možete ozlediti.

Nikad nemojte da oštećujete, menjate, previše iskrivljavate, vadite ili savijate kabel za struju, jer oštećeni kabel može da uzrokuje požar ili strujni udar. Nikad niste sigurni da li je aparat propisno uzemljen.

Nikad nemojte da stavljate staklene čaše ili sudove u zamrzivač, jer mogu da puknu usled širenja njihove sadržine za vreme zamrzavanja.

Nikad nemojte da stavljate ruke u spremnik za led koji pravi automatski izrađivač leda. Mogli biste da se pozledite zbog rada automatskog izrađivača leda.

Ovaj aparat nije namenjen korišćenju od strane male dece ili starijih osoba bez nadzora.

Mala deca treba da budu pod nadzorom odraslih prilikom korišćenja aparata kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

Uvek pazite da se nitko ne penje, sedi, stoji ili veša za središnja vrata frižidera. U protivnom može da dođe do oštećenja frižidera ili čak do njegovog prevrtanja, te do ozbiljnog posledivanja osobe.

#### Nemojte da koristite produžne kablove

Ako je moguće, priključite frižider na njegovu sopstvenu električnu utičnicu, kako biste sprečili da ne dođe do preopterećenja i nestanka struje usled rada frižidera, drugih aparata ili svetiljki.

#### Dostupnost kabala za struju

Hladionik sa zamrzivačem treba tako da budu postavljeni kako biste u slučaju nezgode mogli brzo da isključite kabel za struju.

#### Zamena kabala za struju

Ako je kabel za struju oštećen, treba da se zameni kabelom od istog izrađivača, servisera ili sličnog kvalifikovanog kadra kako bi se izbegle opasnosti.

#### ⚠️ Upozorenje

Nemojte menjati ili produžavati energetski kabl.  
 ▪ To može prouzrokovati električni udar ili požar.



 **Upozorenje:**  
moguć ulazak  
deteta u frižider

**OPREZ:** Opasnost od ulaska deteta u frižider.  
Pre nego što se rešite svog starog frižidera ili zamrzivača:  
Uklonite vrata aparata ali ostavite police na mestu tako da deca ne mogu lako da se popnu unutra.

Ovim uređajem ne treba da rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, sve dok nisu pod nadzorom ili dok ih oni koji su odgovorni za njih ne upute na instrukcije za korišćenje uređaja.

Deca treba da budu pod nadzorom da se ne bi igrala uređajem.

**Nemojte da držite**  
 **Upozorenje**

Nemojte da držite ili koristite benzин ili druge zapaljive gasove i tečnosti u blizini ovog ili bilo kojeg drugog aparata.

U slučaju da dođe do kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara zbog specijalne žice kojom prolazi električna struja.  
Kako biste sprecili moguć strujni udar, ovaj uređaj mora da bude uzemljen.  
Nepravilno korišćenje i postavljanje žice za uzemljenje može da uzrokuje strujnim udarom. Posavetujte se sa kvalifikovanim električarom ili serviserom ako niste u potpunosti razumeli uputstva vezana za uzemljenje, ili ako niste sigurni da li je aparat propisno uzemljen.

 **Upozorenje**

-  Nije dozvoljeno zatvaranje (niti pritvaranje) ventilacionih otvora ugrađenih u uređaj ili onih koji se nalaze na njegovom kućištu.
-  Nije dozvoljena upotreba mehaničkih alata, kao ni metoda za ubrzavanje razmrzavanja, osim onih koje preporučuje sam proizvođač.
-  Pazite da ne oštetite sistem u kome cirkuliše rashladna materija.
-  Nije dozvoljena upotreba električnih uređaja u delu namenjenom za čuvanje prehrambenih proizvoda, osim ako njihovu upotrebu preporučuje sam proizvođač.
-  Rashladna materija i izolacioni gas koji su upotrebljeni u uređaju zahtevaju posebnu proceduru za uništavanje. Pred uništavanjem treba se konsultovati sa servisom ili specijalno obučenom osobom.




Ovaj uređaj sadrži malu količinu rashladne materije sa izobutanom (R600a), zemnim gasom koji nije štetan za prirodnu sredinu, ali je lako zapaljiv.  
Za vreme transporta i instalacije uređaja treba paziti da se ne ošteti nijedan deo rashladnog kola. Rashladna materija, koja curi iz vodova može da se zapali ili da izazove povrede očiju. U slučaju da se otkrije curenje, treba izbegavati otvoreni plamen ili izvor potencijalne vatre, kao i nekoliko minuta vetriti prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.


Da bi se izbeglo stvaranje lako zapaljive mešavine gase i vazduha, u slučaju da dođe do curenja u okviru rashladnog kola, treba ispravno odabrati prostoriju u kojoj će biti smešten uređaj. Njena površina bi trebala da ima 1m<sup>2</sup> na svakih 8 g rashladne materije R600a koja se nalazi u uređaju. Količina rashladne materije u dotičnom uređaju određena je na identifikacionoj tablici unutar uređaja. Nije dozvoljeno pokretanje uređaja koji pokazuje simptome oštećenja. Za sve nedoumice javite se prodavcu.

## Opis delova

### \* Model bez dispenzera - Typ 1

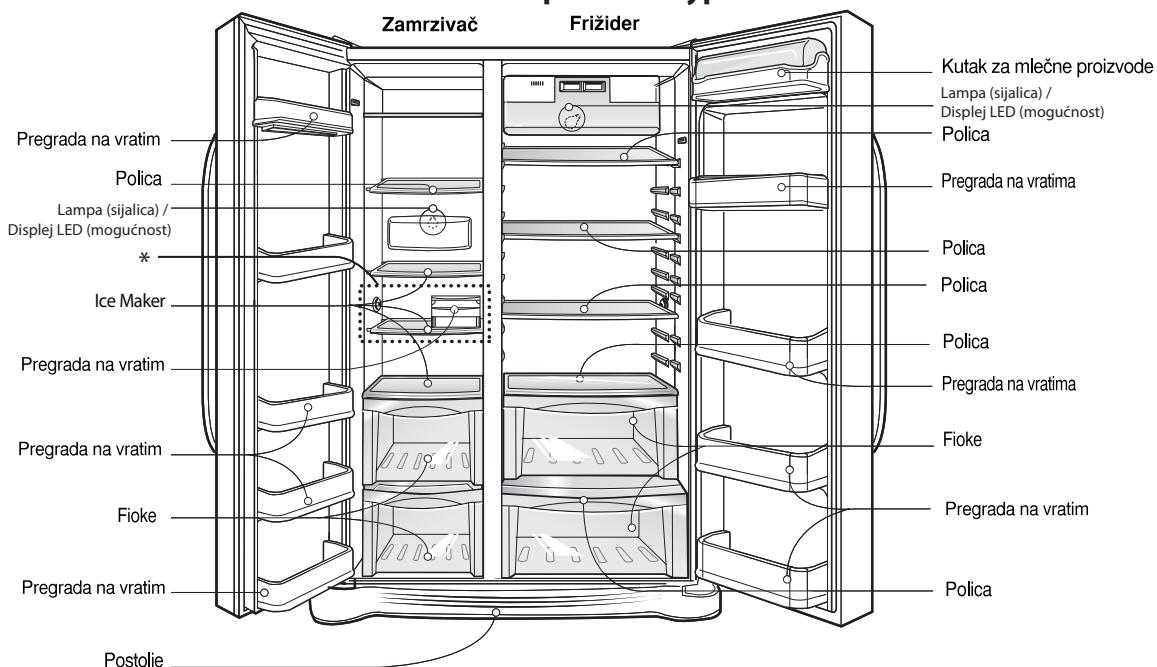

### \* Model bez dispenzera - Typ 2

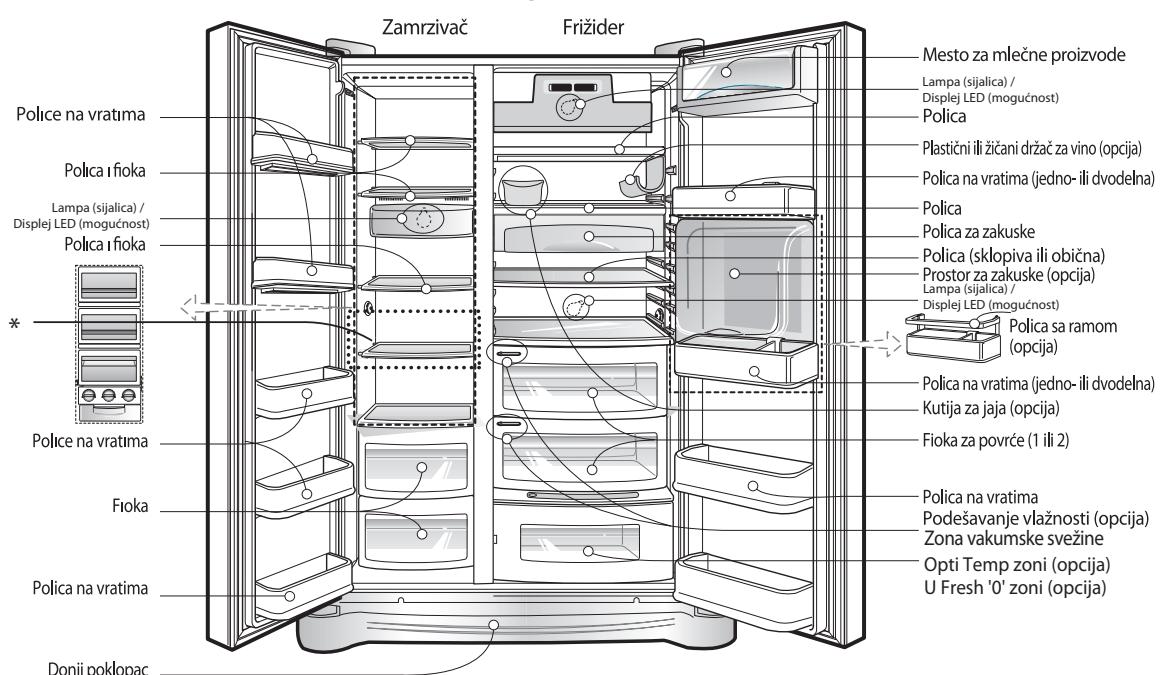


SRBIJA


#### PRIMEDBA

- Ako ste primetili da nekih od navedenih delova nema na vašem aparatu, to su delovi koji se koriste samo kod nekih modela. (npr. "Centar za osveženje" ne nalazi se kod svih modela).

### \*Model sa dispenserom - Typ 1

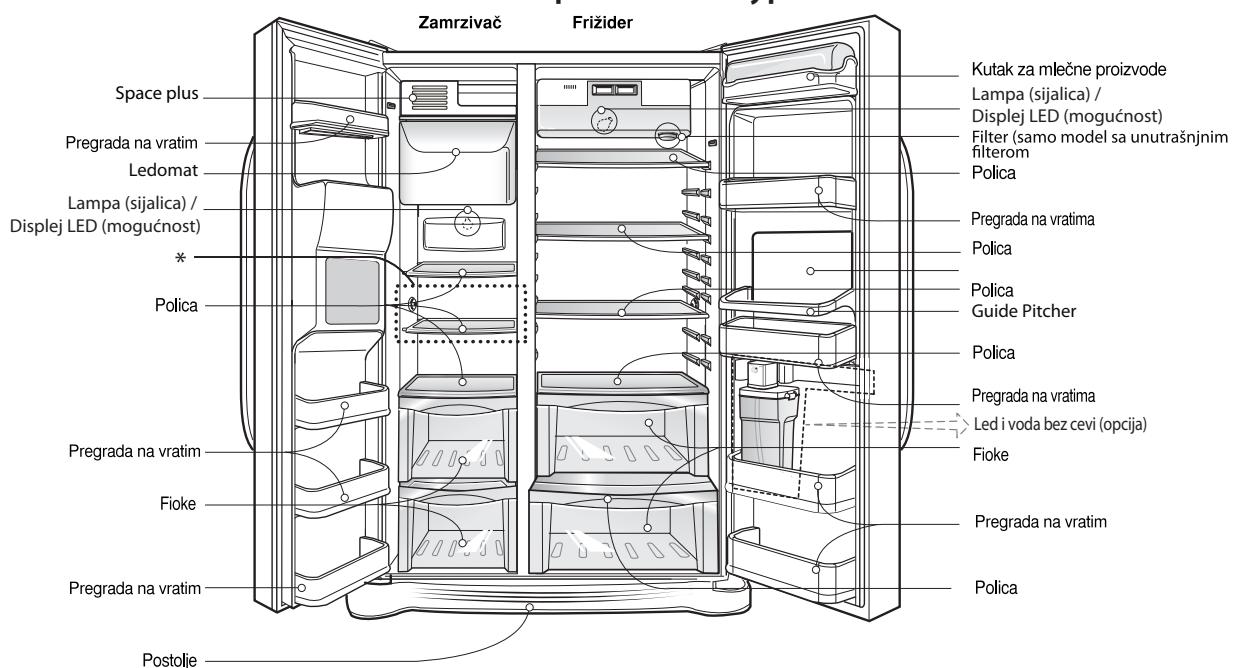


### \*Model sa dispenserom - Typ 2

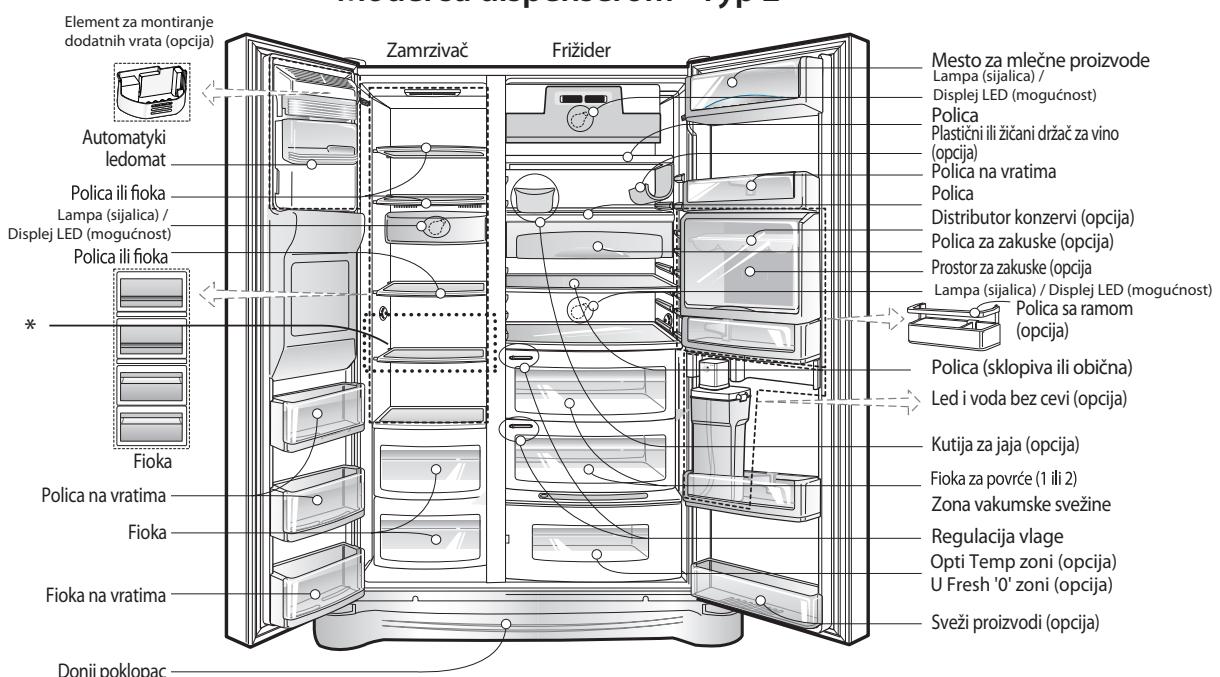

#### PRIMEDBA

- Delovi, osobine i opcije su različite za različite modele.
- Dotični model može da ne poseduje sve opcije.

\* Proces zamrzavanja se odvija najbrže na označenoj polici.



## Rukovanje

### Odaberite dobru lokaciju

#### Mesto postavljanja

1. Postavite svoj aparat tamo gde ćete njime lako moći da se koristite.
2. Nemojte da postavljate aparat u blizinu izvora toplote, direktnog sunčevog svetla ili vlage.
3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5cm).
4. Da bi se izbeglo vibriranje, aparat treba da stoji posve ravno.
5. Nemojte da postavljate aparat ako je temperatura u prostoriji niža od 5 °C. To može da utiče na njegovo funkcionisanje.




### Izbacivanje starog uređaja

Ovaj uređaj sadrži tečnosti (za hlađenje, mazivo), a izrađen je od delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i reciklirati.

Sve važne materijale morate poslati u centar za sakupljanje otpadnih materijala, a nakon prerade (recikliranja) oni se mogu ponovo koristiti. Za vraćanje, molimo kontaktirajte lokalno predstavništvo.

SRBIJA



## Upozorenje

### Odvajte donji zaštitni poklopac a zatim cev za vodu


## Skidanje vrata

### Opasnost od strujnog udara

Isključite kabel za struju iz utičnice pre postavljanja. Ako to ne učinite, može da dođe do smrti ili ozbiljnog posledivanja.

### Ako su vaša ulazna vrata preuska da bi frižider kroz njih prošao, odvojite vrata frižidera i bočno unesite frižider.

Demontuj donji poklopac odvrtanjem svih šarafa. Zatim treba izvući cevčicu napajanja vode, istovremeno s pritiskanjem na mestu desno označeno na nacrtu kao ①.

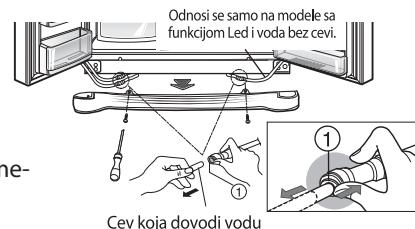


### PRIMEDBA

- Ako je kraj cevi deformisan ili istrošen, taj deo odsecite.

### Odvajte vrata odeljenja zamrzivača

#### 1) Odvojite poklopac šarki odvijanjem vijaka.

Odvajte sve povezne žice osim žice za uzemljenje.

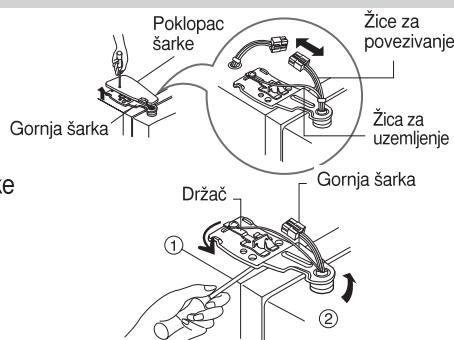

### PRIMEDBA

- Kod odvajanja gornje šarke, pazite da vrata ne padnu prema napred.

#### 2) Odvojite držać okretanjem u smeru kazaljke na satu (①), a zatim podignite i odvojite gornju šarku (②).




### PRIMEDBA


- Unesite vrata frižidera kroz ulazna vrata prostorije i položite ih, ali oprezno tako da ne dođe do oštećenja cevi za dovod vode.

### Odvajte vrata odeljenja hladionika

#### 1) Odvijte vijke poklopca šarke i odvojite poklopac. Odvojite sve povezne kablove, ako ih ima, osim žice za uzemljenje.

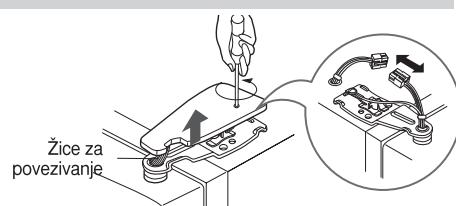


#### 2) Odvojite držać rotirajući ga u smeru kazaljke na satu (①), a zatim podignite i odvojite gornju šarku (②).

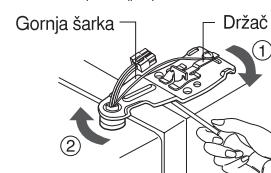

#### 3) Podignite i odvojite vrata frižidera.






## Rukovanje

### Unesite hladionik

Bočno unesite frižider kroz ulazna vrata prostorije kako je prikazano na slici desno.

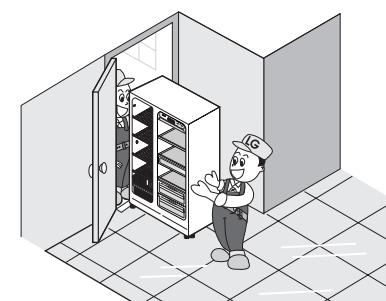

## Zamenjivanje vrata

Namestite ih u suprotnom redosledu od redosleda kojim ste ih odvojili, nakon što ste ih uneli kroz ulazna vrata prostorije.

## Instalacija cevi za dovod vode


(\* Važi samo za model sa dispenzerom)

### Pre nameštanja

- Automatski izrađivač leda za rad treba pritisak vode od 147~834 kPa (1.5~8.5 kgf/cm<sup>2</sup>) (To jest, papirna šolja za jednokratno korišćenje (180 cc) napuniće se do kraja za 3 sekunde).
- Ako je pritisak vode u proseku niži od 147 kPa (1.5 kgf/cm<sup>2</sup>), potrebno je da nabavite posebnu pumpu za pritisak za normalno automatsko pravljenje leda i ledeno hladnu vodu.
- Pazite da cev za vodu ne bude istegnuta više od 8 m, i nemojte da je savijate. Ako je cev duga 8 m ili više, to može da uzrokuje probleme kod protoka vode zbog preslabog pritiska.
- Postavite cev za vodu na mestu gde nema topote.
- Priključite cev isključivo na izvor pitke vode.
- Vidi uputstva vezana za pribor za postavljanje filtera za vodu.

### Upozorenje


SRBIJA



## Podešavanje visine


### Ako su vrata zamrzivača niža od vrata frižidera

Poravnajte ih umetanjem odvijača s plosnatim krajem u žleb ili utor levog vijka za podešavanje visine i okretanjem vijka u smeru kazaljke na satu (①).

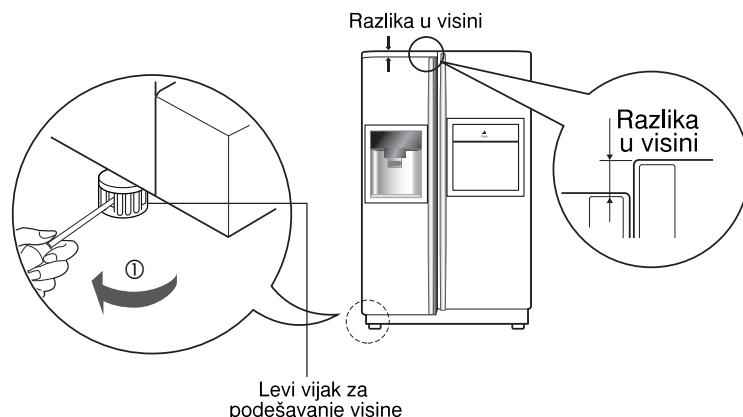

### Ako su vrata zamrzivača viša od vrata frižidera

Poravnajte ih umetanjem odvijača s plosnatim krajem u žleb ili utor desnog vijka za podešavanje visine i okretanjem vijka u smeru kazaljke na satu (①).

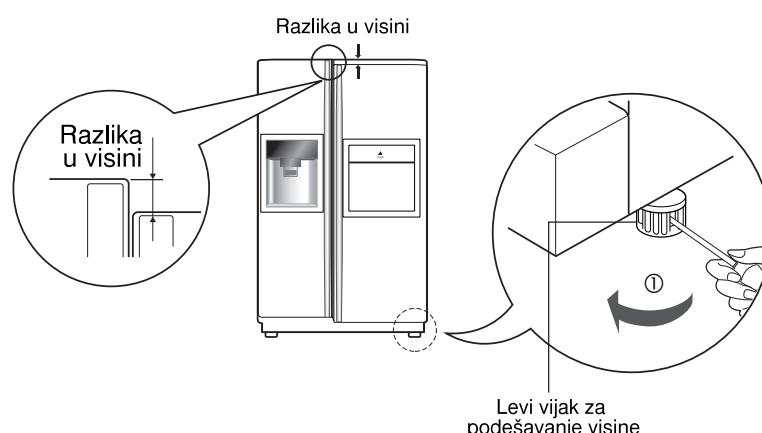

SRBIJA

### Nakon izjednačenja visine obaju vrata

#### Sledeće

1. Obrišite svu prašinu koja se nakupila za vreme isporuke i temeljito očistite ceo aparat.
2. Instalirajte sve dodatne delove kao što je kutija za led, itd., na za njih predviđeno mesto. Ti su delovi upakovani zajedno kako bi se sprečilo moguće oštećivanje za vreme isporuke.
3. Priklučite kabel za struju (ili strujni utikač) u utičnicu. Nemojte da istodobno priključujete više aparata na istu utičnicu.


## Početak

Nakon što prvi put namestite frižider, ostavite ga da se stabilizuje na normalnoj temperaturi za rad oko 2-3 sata pre nego što ćete da ga napunite sa svežim ili smrznutim namirnicama.


Ako je došlo do prekida, pričekajte 5 minuta pre nego što ga ponovo uključite.

## Podešavanje temperature i funkcija

\* Važi samo za model bez dispenzera -Typ 1

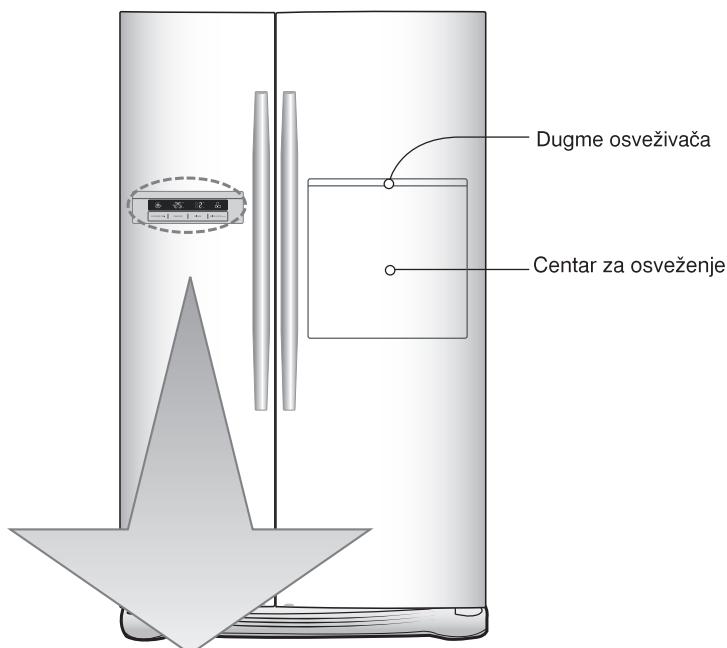

Displej ploča sa funkcijama

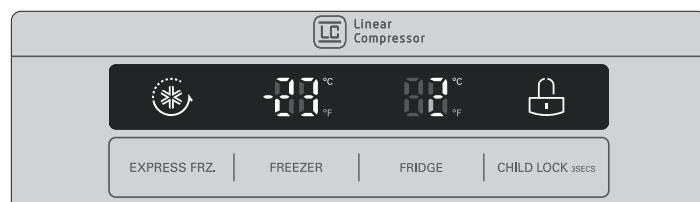

### PAŽNJA!


Delovi, osobine i opcije su različite za različite modele.

Izabrani model može da ne poseduje sve opcije.


Displej funkcioniše na dodir. Prekomerna vлага može izazvati greške u radu.

Displej mora biti čist i suv.

\* Važi samo za model bez dispenzera-Typ 2

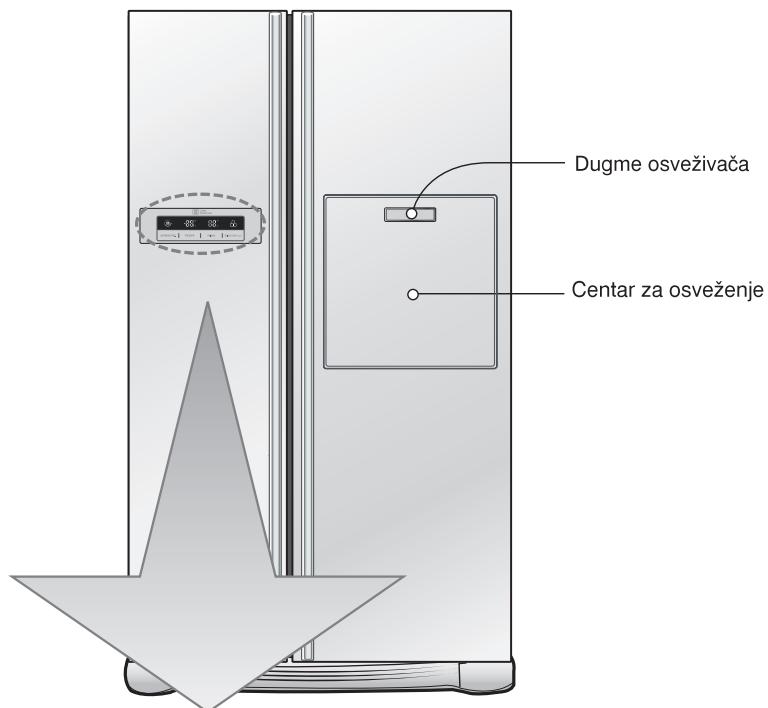


Displej ploča sa funkcijama

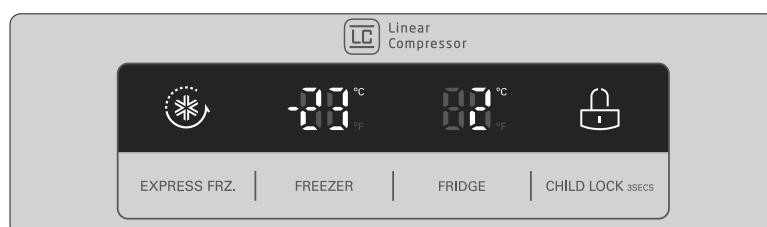


**PAŽNJA!**

Delovi, osobine i opcije su različite za različite modele.  
Izabrani model može da ne poseduje sve opcije.  
Displej funkcioniše na dodir. Prekomerna vлага može izazvati greške u radu.  
Displej mora biti čist i suv.

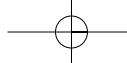

## Rukovanje

### \*Model sa dispenzerom - Typ 1

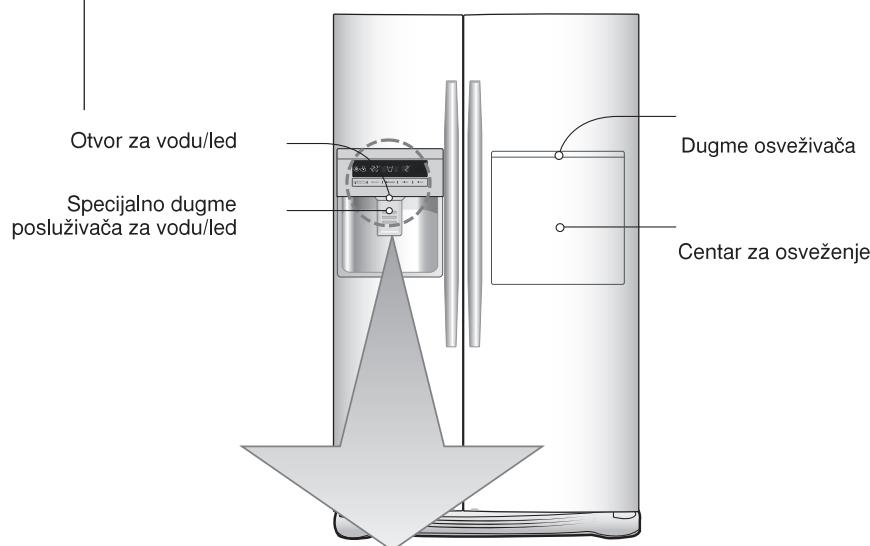

Opciono	Displej ploča sa funkcijama
Typ-1	<p>EXPRESS FRZ.   FREEZER   DISPENSER   FRIDGE   FILTER</p>
Typ-2	<p>EXPRESS FRZ.   FREEZER   DISPENSER   FRIDGE   NO PLUMBING</p>

SRBIJA


#### PAŽNJA!

Delovi, osobine i opcije su različite za različite modele.


Izabrani model može da ne poseduje sve opcije.

Displej funkcioniše na dodir. Prekomerna vlaga može izazvati greške u radu.

Displej mora biti čist i suv.



## \*Model sa dispenzerom - Typ 2

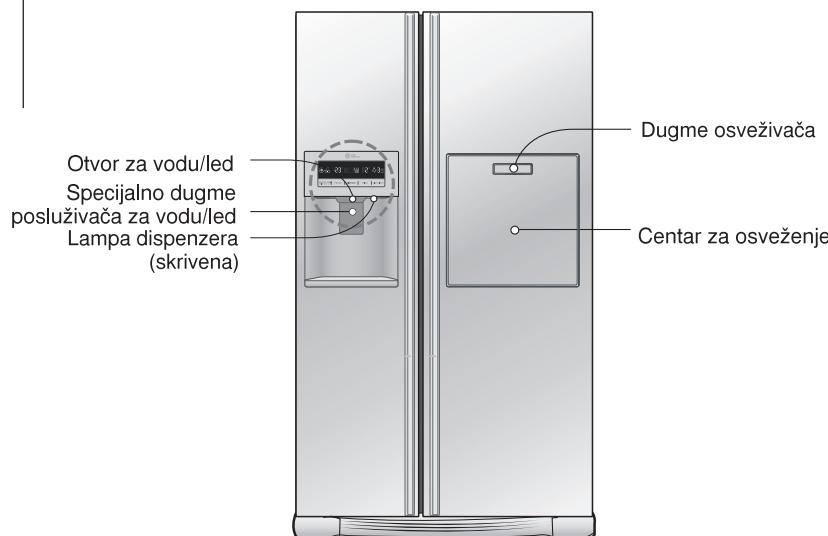

Opciono	Displej ploča sa funkcijama
Typ-1	
Typ-2	


## PAŽNJA!

Delovi, osobine i opcije su različite za različite modele.

Izabrani model može da ne poseduje sve opcije.


Displej funkcioniše na dodir. Prekomerna vlaga može izazvati greške u radu.

Displej mora biti čist i suv.



## Rukovanje

### \*Model sa dispenzerom - Typ 3

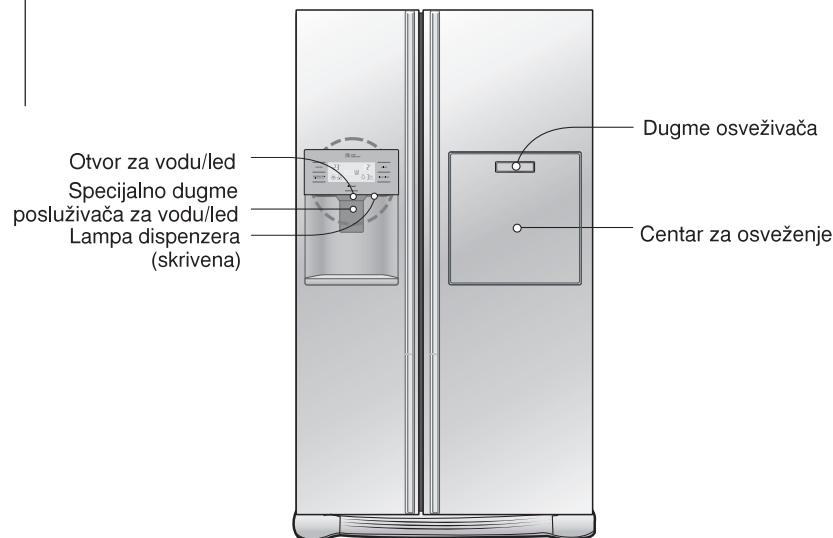

Opciono	Displej ploča sa funkcijama
Typ-1	
Typ-2	

SRBIJA


#### PAŽNJA!

Delovi, osobine i opcije su različite za različite modele.

Izabrani model može da ne poseduje sve opcije.

Displej funkcioniše na dodir. Prekomerna vlaga može izazvati greške u radu.

Displej mora biti čist i suv.




### Displej mod uštede energije

Ova funkcija se ukључuje аутоматски после 20 секунди од укључивања напајања. За време рада у штедљивом моду сви LED/LCD дисплеји остају угашени до следећег отварања врата. Касније се пале код сваког отварања врата или притискања дугмета и остају упалини 20 секунди од последњег отварања врата или притискања дугмета.

*Možete regulisati temperaturu zamrzivača i frižidera.*

#### Način podešavanja temperature u odeljenju zamrzivača

Zamrzivač - podešavanje temperature




#### Način podešavanja temperature u odeljenju frižidera

Frižider - podešavanje temperature



\* Svaki put kad pritisnete dugme, podešavanje se ponavlja prema redosledu (Slabo) → (Srednje slabo) → (Srednje) → (Srednje jako) → (Jako).

- Stvarna temperatura u odeljenju varira u ovisnosti o stanju i količini spremljene hrane, a podešena temperatura na indikatoru je ciljna temperatura, a ne stvarna temperatura u frižideru.
- Funkcija frižidera slabije reaguje u prvo vreme rada. Molimo vas da nameštate temperaturu као што је gore navedено, али тек nakon што проде minimalno 2~3 dana od korišćenja frižidera.




## Rukovanje

### Kako se koristiti posluživačem vode ili leda (na nekim modelima)

- Odaberite jedno od sledećeg - izdrobljeni led, vodu ili kocke leda - i lagano pritisnite čašom ili drugim sudom dugme u prostoru predviđenom za čašu.


#### Izdrobljeni led

Upalite lampicu indikatora za izdrobljeni led pritiskom na dugme za odabir.

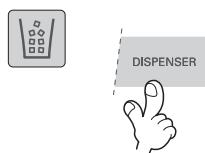

#### Voda

Upalite lampicu indikatora za vodu pritiskom na dugme za odabir.

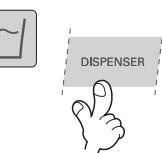


#### Kocke leda

Upalite lampicu indikatora za kocke leda pritiskom na dugme za odabir.



- Preporuka:** Pridržite čašu ili činiju nekoliko sekundi nakon preuzimanja leda ili vode tako da i poslednje kapi odu u vašu čašu, a ne na pod.

### Automat za led (na nekim modelima)

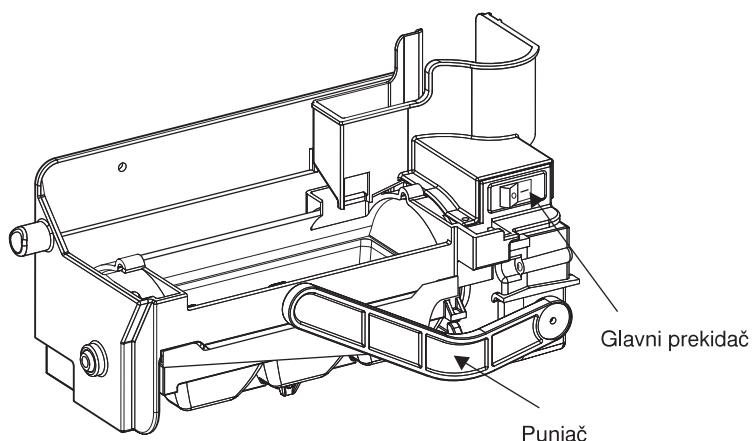

- Automat za led može automatski da napravi 6 kockica zaredom, a 50~60 kockica na dan. Ova količina može da varira od slučaja do slučaja, zavisno od temperature okoline, otvaranja vrata, od toga da li je zamrzivač pun, itd.
- Proizvodnja kockica leda se zaustavlja kada je posuda za led puna.
- Ako ne želite da koristite automat za led, onda okrenite prekidač na OFF. A ako ponovo želite da ga koristite, uključite ga okretanjem prekidača na ON.

#### PAŽNJA!

- Normalno je da se čuje lupkanje kada led pada u posudu.

#### UPOZORENJE

- Nemojte da stavljate ruke u deo za pravljenje kockica leda za vreme njegovog rada. Na taj način se možete povrediti.

#### PAŽNJA!

- Ne čuvati led duže od dve nedelje.

## Kada izradivač leda ne funkcioniše kako treba

### Ako se led zgruda

- Ako se led zgruda u jednu masu, izvadite komade leda iz spremnika za led, razbijte ih na manje debove i ponovo ih stavite u spremnik za led.
- Ako izradivač leda pravi premale kocke leda ili zgrudane komade leda, količina vode koja ulazi u izradivač leda treba da se podesi. Obratite se servisnom centru.
- ※ Ako ne koristite led često, on se može zgrudati u veće komade.

### Nestanak struje

- Led može da padne u odeljenje zamrzivača. Izvadite spremnik za led i bacite sav led, zatim osušite spremnik i vratite ga nazad. Nakon što aparat ponovo bude priključen u struju, razmrvljeni led automatski će se selektirati.


### Prilikom prve instalacije aparata

- Potrebno je oko 12 sati dok prvi puta instalirani frižider ne počne sa pravljenjem leda u odeljenju zamrzivača.

## Ekspresno zamrzavanje

### Selektujte ovu funkciju kada želite brzo zamrzavanje


- isključeno → uključeno → isključeno  
se ponavlja kad god se pritisne dugme 
- Kada selektujete Special Refrigeration On, oznaka sa strelicama ostaje u stanju On nakon što trepne 4 puta.
- Funkcija brzog zamrzavanja se automatski isključuje kada prođe postavljeno vreme.

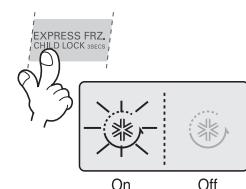

## Lock (Zaključavanje)


### Ovo dugme zaustavlja rad drugih dugmadi

- Zaključavanje (Locking) ili otključavanje (Release) se ponavlja kad god se pritisne dugme  u trajanju dužem od 3 sekunde.

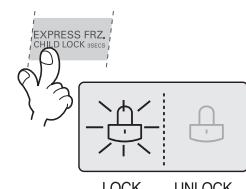

## Display funkcije stanja filtera (ciklus zamene filtera) (na nekim modelima)


- Ako koristite dugme LOCK, nijedno od dugmadi neće raditi dok ih ne otključate.
- Ovaj uređaj ima svetlosni indikator za zamenu uloška filtera za vodu na dispenzazu.
- Filter za vodu treba da se menja na svakih šest meseci.
- Svetlosni indikator za filter se uključuje da vas obavesti kada treba da se zameni filter.
- Posle zamene filtera, pritisnite i zadržite dugme za filter u trajanju dužem od 3 sekunde da biste resetovali indikator.

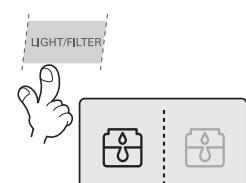

## Osvetljenje dispezera (na nekim modelima)


### Ovo dugme uključuje (on) i isključuje (off) osvetljenje dispenza.

- Funkcija osvetljenja dispenza se uključuje (ON) ili isključuje (OFF) pritiskom na dugme Light/Filter / Filter.

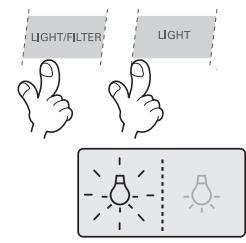

- Kod nekih modела simbol  je uvek uključen, osim u режиму смањене потрошње енергије.





## Rukovanje

### Ostale funkcije

#### **Upozorenje da su vrata otvorena**

- Ako vrata frižidera ili zamrzivača ostanu otvorena duže od šezdeset sekundi onda će se čuti zvuk alarma 3 puta u intervalima od trideset sekundi.
- Ako se desi da se alarm ne isključuje i nakon zatvaranja vrata, onda kontaktirajte lokalni servis da vidite o čemu se radi.

#### **Funkcija dijagnoze (detekcija kvarova)**

- Funkcija dijagnoze problema automatski otkriva kvarove kada se koji kvar otkrije u aparatu za vreme funkcionisanja frižidera.
- Ako se pojavi kvar na samom aparatu, nećete moći da ga otklonite pritiskom na neko dugme niti će da se pojavi normalni indikator kvara. U tom slučaju, nemojte da isključite aparat nego se odmah obratite lokalnom serviseru. Ako aparat isključite, serviseru će biti potrebno mnogo vremena dok ne pronađe deo koji se pokvario.

### Način na koji funkcioniše dovod leda/vode

Voda se hlađi dok se nalazi u spremniku za vodu u odeljenju frižidera, a zatim se šalje u posluživač za vodu ili led.

Led se pravi u automatskom izrađivaču leda, a zatim se šalje u posluživač podeljen na izdrobljeni led i kocke leda.

#### **PRIMEDBA**

- Normalno je da voda isprva nije veoma hladna. Ako želite da voda bude hladnija, dodajte leda u čašu.

### Upozorenja

#### **Bacite sav led (otprilike 20 kocki) i svu vodu (oko 7 čaša) koji se naprave prvi puta nakon postavljanja i instaliranja frižidera.**

Led i voda koji se prvi puta naprave mogu da sadrže čestice ili miris cevi za vodu ili kutije za vodu. Ovo je takođe potrebno da se učini u slučaju da se frižiderom niste služili jedno duže vreme.

#### **Držite decu podalje od posluživača za vodu ili led.**

Deca mogu pogrešno i nepropisno da pritisnu posebno dugme ili da unište lampice.

#### **Pazite da namirnice ne blokiraju put prolaska leda.**

Ako ste stavili namirnice na sam ulaz za dovod leda, nećete moći da ga dobijete. Prolaz za led takođe može da bude prekriven sa sitnim česticama ako koristite samo komadiće leda. U tom slučaju, uklonite čestice leda koje su se nakupile.

#### **Nikad nemojte da stavljate konzerve sa napicima ili namirnice u spremnik za led kako biste ih brzo rashladili.**

To može da uzrokuje oštećenje automatskog izrađivača leda.

#### **Nikad nemojte da koristite kristalne čaše ili predmete od kuhinjskog porcelana za uzimanje leda.**

Takve čaše ili predmeti mogu da se slome.

#### **Prvo u čašu stavite led, a zatim je napunite vodom ili nekim drugim napitkom.**

Može da dođe do prskanja vode ako se led doda u već napunjenu čašu.

#### **Nikad nemojte da dirate ručku ili bilo šta drugo na otvoru gde izlazi led.**

Dodirivanje može da prouzrokuje lomljenje delova ili ozleđivanje ruke.

#### **Nikad nemojte da skidate zaštitni deo izrađivača leda.**

#### **Ponekad izravnajte površinu tako da spremnik za led bude u potpunosti pun leda.**

Led se skuplja u samoj blizini izrađivača leda. Tako se izrađivaču leda može činiti da je spremnik za led potpuno pun i u tom slučaju se prekida daljnje pravljenje leda.

#### **Ako iz otvora izlazi led izmenjenje boje, smesta se obratite servisnom centru i prekinite korišćenje aparata.**


#### **Nikad nemojte da koristite preuske ili preduboke čaše**

Led može da se zaglavi u svom prlaženju, i na taj način frižider može da se ošteti.

#### **Držite čašu na propisnoj udaljenosti od otvora za led.**

Čaša koja se nalazi preblizu otvora može da blokira izlaženje leda.

SRBIJA



Korpa zamrzivača  
(deo sa dve zvezdice)

#### Način korišćenja

#### **Koristite vrata centra za osveženje kao poslužavnik**

#### **Nikad nemojte da vadite unutarnji poklopac centra za osveženje**

**Nemojte da  
stavljate teške  
predmete na  
vrata centra za  
osveženje  
i nemojte  
dozvoliti  
deci da se o  
njega vešaju.**




### Deo sa dve zvezdice \*\* (Odnosi se samo na izabrane modele)

- Deo sa dve zvezdice označava temperaturu -12°C~18°C
- Hrana zamrzavana na kratak rok

### Centar za osveženje (dostupno samo za određene modele)

Otvorite vrata centra za osveženje.

- Možete da otvorite centar za osveženje bez otvaranja vrata frižidera, i na taj način uštediti na električnoj energiji.
- Unutarnja svetiljka odeljenja frižidera upaliće se prilikom otvaranja vrata centra za osveženje.  
Na taj način lako možete da vidite šta se u njemu nalazi.
- Nikad nemojte da koristite vrata centra za osveženje kao podlogu za rezanje i pazite da ga ne oštetite oštrim predmetima.
- Nikad nemojte rukama da se naslanjate ili pritišćete vrata centra za osveženje.

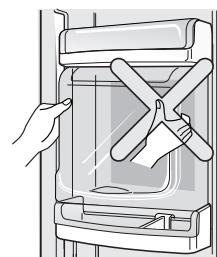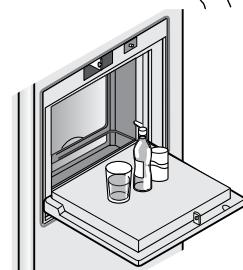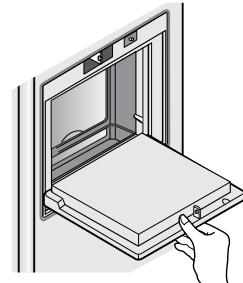

- Centar za osveženje ne može normalno da funkcioniše bez zaštitnog poklopca.  
Samo modeli sa poklopcem na unutrašnjem kontejneru.

- Ne samo da vrata centra za osveženje mogu da se oštete, nego i deca mogu da se povrede.

## Led i voda bez cevi (Odnosi se samo na izabrane modele)

Da bi se koristila funkcija Automatskog ledomata ili Dispensera vode može se koristiti voda iz rezervoara ili običnih flaša sa vodom bez potrebe da se frižider priključi na cevi s vodom.

### Kako to uraditi


#### Skidanje rezervoara za vodu

Premestiti sigurnosnu polugu u položaj "OTVORENO", kao što je pokazano na sl. ①. Zatim uhvati osnovu rezervoara za vodu (sl. ②) i povuci da bi se rezervoar oslobođio.




#### Punjjenje rezervoara vodom

Podignite zatvarače sa obe strane da biste skinuli poklopac i napunili rezervoar vodom. Zatim stavite poklopac rezervoara i pricvrstite ga sa obe strane. Vodu sipajte do linije (3l/2.1l).

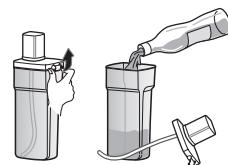

#### Instaliranje rezervoara


Namesti poklopac rezervoara tako da se cev pumpe nađe u središnjoj poziciji, a zatim stavi i pritisni rezervoar za vodu, kako je to pokazano na sl. ③.  
Premestiti bezbednosnu polugu u položaj "ZATVOTRENO" (sl. ④).

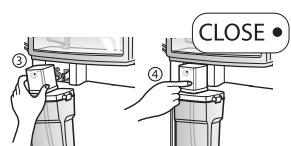

### Korišćenje flaše

#### Postavljanje flaše sa vodom

Poklopac se može prikačiti na običnu flašu sa vodom da bi se koristila umesto rezervoara za vodu.  
Okrenite poklopac rezervoara uлево да би се одврнula.  
Otvorite flašu sa vodom и прикачите је на покlopac.  
Mogu se koristiti само flaše od 1,5 – 2 l (35cm).  
Neke vrste flaša ne odgovaraju.

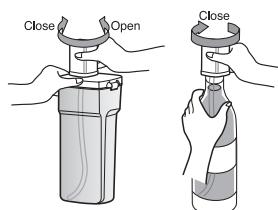


### PAŽNJA


- Za vreme postavljanja ili skidanja rezervoara za vodu budite pažljivi i ne koristite preteranu silu da ga ne biste oštetili.
- Ako u rezervoaru nema vode, neće biti moguće da se koristi automatski ledomat niti dispenser vode.
- Korišćenje drugih tečnosti može dovesti do problema sa pumpom.
- Ako je nivo vode u rezervoaru nizak, kockice leda mogu biti manje.
- Pre nego što sipate vodu dobro je da pre toga odstranite ostatke vode iz dispensora.
- Način korišćenja dispensora i ledomata je isti kao kod drugih popularnih modela frižidera.
- Ako umesto rezervoara za vodu koristite flaše, rezervoar nemojte bacati.
- S obzirom da rezervoar za vodu može da bude težak, ne dozvolite da ga podižu deca, posebno ne jednom rukom.
- 9 - 10 puta dnevno može da se čuje zvuk rada vodene pumpe.

**Police na sklapanje****Police (dostupno samo za određene modele)**


Možete staviti više predmeta kao što su tegle ili boce prosto gurajući prednji deo police ispod zadnjeg dela police. Povucite prema sebi da je vratite u punu veličinu.

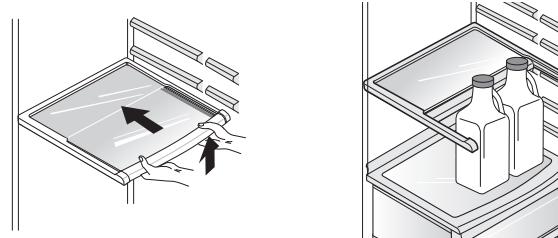**Podešavanje držača za vino (Tip 1)****Držač za vino (dostupno samo za određene modele)**


Boce mogu bočno da se polegnu korišćenjem ovog posebnog dodatka. Dodatak može da se prikači za svaku policu.

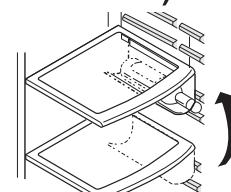

**Kada ubacujete držač za boce vina :**  
Povucite držač za boce na dole kao na ② nakon što ste ga ubacili u bočno pričvršćeni deo police kao na ① kačeći gornji deo kao na ③.

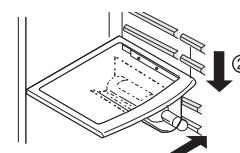



**Kada odvajate držač za boce vina :**  
Otkačite ga držeći ga za gornji deo kao na ④ i povlačeći ga prema sebi kao na ③.

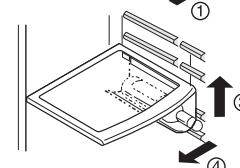


SRBIJA

**(Tip 2)**

Flaše mogu biti skladištene bočno u ovoj polici za vino.

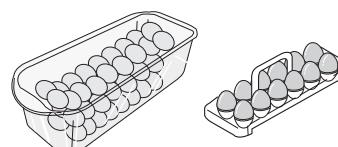**Kutija za jaja****PRIMEDBA**


- Nikad nemojte da koristite kutiju za jaja kao kutiju spremnika za led. Može da se slomi.
- Nikad nemojte da stavljate kutiju za jaja u odeljenje zamrzivača ili u odeljenje svežih namirnica.



## Rukovanje


### Kontrola vlažnosti u pretincu za povrće (dostupno samo za određene modele)

Vlažnost može da se kontroliše okretanjem dugmeta za kontrolu vlažnosti uлево ili удесно prilikom spremanja voća ili povrća.

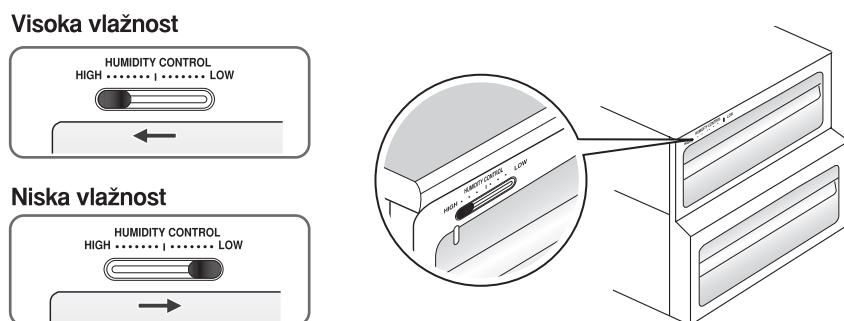

### Osveživač (dostupno samo za određene modele)

Ovaj sistem delotvorno upija jake mirise korišćenjem optičkog katalizatora. Ovaj sistem nema nikakav uticaj na hranu u frižideru.

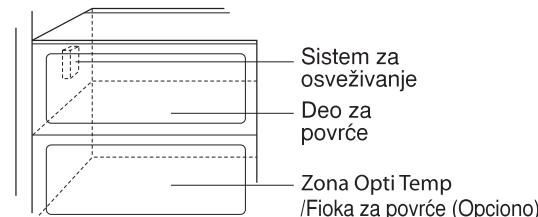

#### Način korišćenja sistema za osvezivanje


- Kako je sistem već instaliran na cev za dovod svežeg vazduha iz odeljenja frižidera, nikakvo vam dodatno postavljanje nije potrebno.
- Molimo vas da koristite zatvorene sudove za čuvanje namirnica sa jakim i oštrom mirisom. U protivnom, ostale namirnice u odeljenju mogu da upiju ovaj miris.

### V Fresh (Ova opcija nije dostupna kod svih modela)

Redovno korišćenje dugmeta V Fresh zadržava svežinu voća i povrća. Mala količina vazduha se privremeno ispušta iz pregrade, čime se stvara vakuum u delimično zatvorenoj pregradi.

#### Uputstvo za upotrebu

- Pritiskom na dugme na fioci ispušta se vazduh iz pregrade, čime se privremeno smanjuje pritisak vazduha u pregradici.
- Da biste otvorili fioku, ① uhvatite ručicu i pritisnite prema spolja i ② povucite fioku da se otvori. Da biste zatvorili fioku, gurnite fioku unutra dok ne čujete klik. Zatim pritisnite dugme za V Fresh.

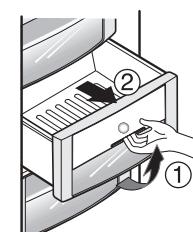

SRBIJA


### U Fresh '0' zoni (Važi samo kod nekih modela)

Temperatura "Fresh 0 Zone" se može menjati postavkama koje su dole prikazane.

Kada je frižider postavljen na 6°C, FRESH 0 ZONE ima  $4 \pm 2^\circ\text{C}$ .

Kada je frižider postavljen na 3°C, FRESH 0 ZONE ima  $0 \pm 2^\circ\text{C}$ .

Kada je frižider postavljen na 0°C, FRESH 0 ZONE ima  $-3 \pm 2^\circ\text{C}$ .

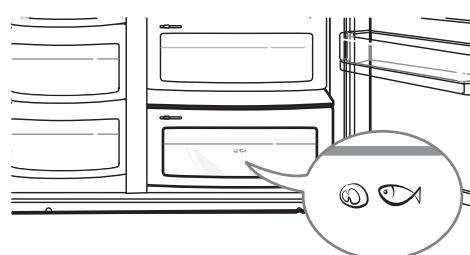

#### Napomena

Čuvajte samo meso i ribu.

Ako se tu čuvaju voće i povrće, mogu da se zamrznu.


### Korišćenje polica na vratima (opcionalno).

Ako se ne koristi ledomat dobija se više prostora za hranu.

Razmontirajte i ispraznite automatski ledomat.

Isključiti ledomat.

Montirajte oprezno policu na vratima.

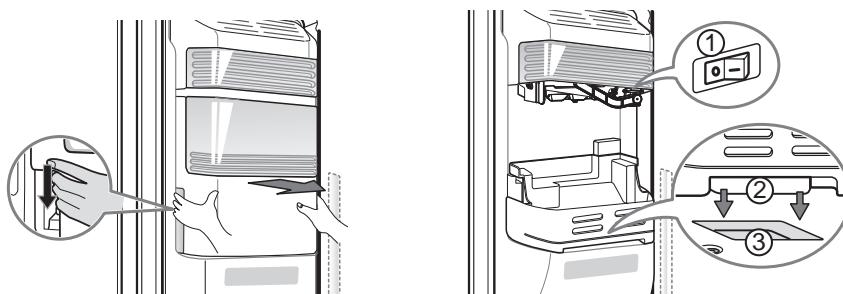

Umetnuti (2) u donji otvor (3).


Ne držati hranu na takav način da lako može pasti na pod kada otvorite vrata.


### Zamrzivač (Ova opcija nije dostupna kod svih modela)

Ako treba staviti veću količinu hrane u zamrzivač:

Izvucite srednju fioku iz zamrzivača i stavite  
hranu direktno na žičanu policu.

Žičane police u odeljcima zamrzivača omogućuju maksimalno  
povećanje kapaciteta skladištenja. Fioka olakšava rad s  
vodnjikavim mesom i kašastom hranom.

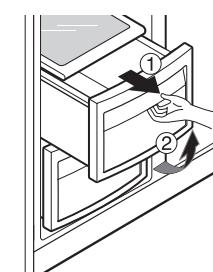




## Rukovanje

### Komande za promenu temperature zone Opti Temp (Odnosi se samo na izabrane modele)

Pritiskom na dugme ostavlja se povrće, voće ili druga vrsta hrane, kao što je meso da se odredi, sirova riba itd.

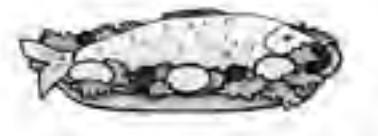


### Menjanje temperature u zoni Opti Temp (Odnosi se samo na izabrane modele)

#### Način rada

Može se podešiti raspon idealne temperature u zavisnosti od vrste proizvoda koji se čuvaju.

Dostupna su tri nivoa temperature: -3°C, -1°C i 4°C. Povrće/voće i proizvodi koji se čuvaju u hladnom, a koji zahtevaju vlažnost, kao i meso i riba, sačuvaće veću svežinu u zavisnosti od vrste proizvoda.

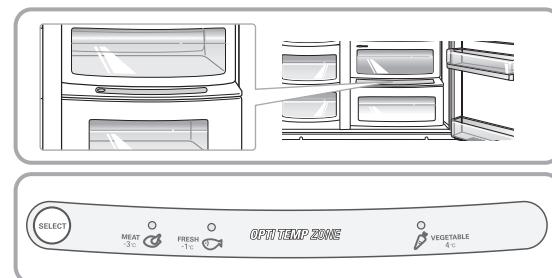


- Prilikom korišćenja Zone Opti Temp za skladištenje mesa, može se desiti da se voće ili povrće zamrznu.
- Prilikom korišćenja Zone Opti Temp za skladištenje mesa, da se ono ne bi pokvarilo treba ga čuvati u F-delu (freezer-zamrzivač).
- Ako se otvaraju vrata R-dela (refrigerator-friziđer), lampica se uključuje u selektovani status, a ako se vrata zatvaraju onda se lampica isključuje.
- (Vegetable/Fruit) → (Cold storage while maintaining humidity) → (Meat) se ponavlja kad god se pritisne dugme "Selection".

### Zona Opti Temp (Odnosi se samo na izabrane modele)

SRBIJA


#### Demontiranje pregrade zone Opti Temp

- Izvaditi kutiju za povrće.
- Podići zatim malo pregradu zone Opti Temp (1), uvući ruku i izvaditi zonu Opti Temp (2).

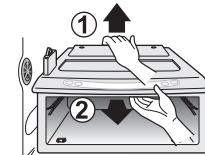


#### Instaliranje pregrade zone Opti Temp

- Staviti pregradu zone Opti Temp na policu (1) i nežno je uvući (2). Prevelika snaga može da izazove oštećenja
- Prevelika snaga može da izazove oštećenja

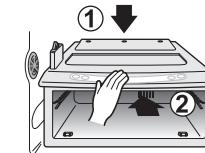

	<b>Mesto za hranu</b> (Vidi pod Identifikacija delova)	
<b>Držač za vino</b>	Mesto za odlaganje vina.	
<b>Ladica za male obroke</b>	Spremanje malih namirnica kao što je hleb, mali obroci, itd.	
<b>Polica odeljenja zamrzivača</b>	Spremanje različitih zamrznutih namirnica kao što je meso, riba, sladoled, smrznute male namirnice, itd.	
<b>Polica na vratima odeljenja zamrzivača</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Spremanje malih pakovanja smrznute hrane.</li> <li>▪ Temperatura može da se povisi kada se otvaraju vrata. Zato, nemojte ovde da odlažete dugotrajne namirnice kao što je sladoled.</li> </ul>	
<b>Ladica odeljenja zamrzivača</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Spremanje mesa, ribe, piletine, itd., nakon umatanja u folije od aluminijuma.</li> <li>▪ Spremajte suhe namirnice.</li> </ul>	
<b>Odeljenje za mlečne proizvoda</b>	Spremanje mlečnih proizvoda kao što je maslac, sir, itd.	
<b>Kutija za jaja</b>	Stavite kutiju za jaja na odgovarajuće mesto.	
<b>Centar za osveženje</b>	Spremanje namirnica koje se često uzimaju, kao što je piće, itd.	
<b>Polica odeljenja frižidera</b>	Spremanje sudova sa hranom ili ostalih namirnica na dovoljnoj udaljenosti jedni od drugih.	
<b>Polica na vratima odeljenja frižidera</b>	Spremanje malih pakovanja hrane ili pića kao što je mleko, sokovi, pivo, itd.	
<b>Ladica za povrće</b>	Spremanje povrća ili voća.	
<b>Ladica za povrće /ladica za meso dvostruka namena</b>	<p>Spremanje povrća, voća, mesa za odleđivanje, ribe, itd. i nameštanje dugmeta za konverziju/prenamenu već prema potrebi.</p> <p>Proverite za koje je namirnice podešeno dugme za konverziju pre odlaganja hrane.</p>	



## Odlaganje namirnica

- Spremite sveže namirnice u odeljenje frižidera. Način na koji se namirnice zamrzavaju i odmrzavaju važan je faktor u očuvanju svežine i ukusa hrane.
- Nemojte da spremate namirnice koje se lako kvare na niskim temperaturama, kao što su banane i dinje.
- Ostavite vrelu hranu da se prvo ohladi pre nego je stavite u frižider, jer spremanje vrele hrane može nepovoljno da deluje na ostale namirnice i dovede do veće potrošnje električne energije.
- Prilikom odlaganja namirnica, umotajte ih vinilom ili ih stavite u spremnik sa poklopcom. To sprečava isparavanje vode i pomaže u očuvanju ukusa i hranjivih sastojaka hrane.
- Nemojte hranom da blokirate dovode vazduha. Neprekidno strujanje rashlađenog vazduha održava temperaturu u frižideru stalnom.
- Nemojte prečesto da otvarate vrata frižidera. Otvaranjem vrata omogućava se ulazak toplijeg vazduha u frižider što uzrokuje povišenje temperature.
- Nikad nemojte da držite mnogo namirnica u polici na vratima, tako mogu da odguruju unutarnje police pa onda vrata frižidera ne mogu potpuno da se zatvore.

### Odeljenje zamrzivača

- Nemojte da odlažete boce u odeljenje zamrzivača - jer mogu da puknu kada se tečnost u njima zamrzne.
- Nemojte ponovo da zamrzavate namirnice koje su se već jednom odmrznule. To može da uzrokuje gubitak ukusa i hranjivih sastojaka.
- Prilikom odlaganja zamrznutih namirnica kao što je sladoled, na duže vreme, odložite ih na policu zamrzivača, a ne policu na vratima.
- Nemojte hvatati mokrim rukama hladnu hranu ili posude - naročito one od metala - i ne stavljamte staklene predmete u delu za zamrzavanje.
- To je zbog toga da ne biste dobili promrzline na rukama i da se ne bi slomile staklene posude kada se njihova sadržina zaledi, što može dovesti do toga da se posečete.

### Odeljenje frižidera

- Nemojte da odlažete vlažne namirnice na gornje police frižidera, jer mogu da se zamrznu zbog direktnog kontakta sa hladnim vazduhom.
- Uvek očistite namirnice pre odlaganja u frižider. Povrće i voće treba da se opere i obriše, a upakovana hrana obriše, kako se susedne namirnice ne bi pokvarile.
- Prilikom spremanja jaja u za njih predviđenu kutiju ili policu, proverite da su sveža, i uvek ih spremajte u uspravnom položaju, jer tako duže ostaju sveža.

#### PRIMEDBA

• Ako se vaš frižider nalazi na topлом i vlažnom mestu, i ako često otvarate vrata frižidera ili držite u njemu velike količine povrća, u frižideru može da se stvori višak vlage koji nema nikakvog efekta na funkcionisanje aparata. Jednostavno obrišite vlagu sa suhom krpom.

#### Predlozi za uštedu energije.

Ne ostavljajte vrata uređaja otvorena duže vreme.

Smeštanje previše hrane se ne preporučuje, jer treba ostaviti prostora za cirkulaciju vazduha.

Ne nameštajte frižider na temperaturu nižu nego što je potrebno. Ne stavljamte hranu u blizinu indikatora temperature. Držite rastojanje barem 5 mm od senzora. Toplu hranu ohladite pre nego što je stavite u frižider-zamrzivač. Smeštanje tople hrane u uređaj može da utiče na druge proizvode i dovodi do veće potrošnje energije.

Ne blokirajte ventilacione otvore. Slobodan protok vazduha održavaće ispravnu temperaturu.

Ne otvarajte vrata previše često jer to dovodi do grejanja hladnjaka-zamrzivača i uzrokuje porast temperature.

Konfiguracija polica, korpi i fioka koje je obezbedio proizvođač optimalna je s obzirom na uštedu energije.


## Kako rastaviti delove

### PRIMEDBA

- Rastavljanje na delove radi se prema redosledu suprotnom od redosleda sastavljanja. Proverite da ste isključili kabel za struju pre nego što počnete sa rastavljanjem i sastavljanjem. Nikada nemojte na silu da rastavljate delove. Delovi tako mogu da se oštete.

### Svetiljka u odeljenju zamrzivača

Odvojite svetiljku izvlačenjem (③) i istovremenim laganim udaranjem (①) i okretanjem (②) poklopca svetiljke.

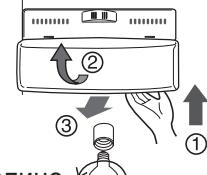

Opција 1. Морате користити сијалицу од 40 вати (максимално), која може да се купи у сервису.

Опција 2 - LED. Треба да користите само LED-сијалице од 12V DC које могу да се купе у сервису.

### Svetiljka u odeljenju frižidera

Опција 1. Да бисте уклонили поклопац са сијалице морате да гурнете напред испуст који налази под штитником лампице, а затим уклоните поклопац.

Одворните сијалицу у супротном смеру. Користите сијалице од 40 вати (максимално), које могу да се купе у сервису.


Опција 2 - LED. За замену LED-дисплеја обратите се сервису.

### PRIMEDBA

- Неће све сijalice odgovarati ovom frižideru.  
Zamenite je odgovarajućom sijalicom koja je iste veličine, oblika i snage.
- Svetlo dispenzera čine LED diode koje se ne mogu menjati.


### Polica zamrzivača

Da biste sklonili policu gurnite је улево (②), подignite мало леви крај (①), па затим десни (③) и извucite.

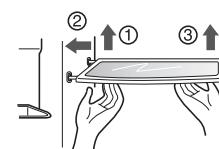

### Polica na vratima i potpora


Podignite policu na vratima дрžeći је за оба kraja (①) и извucite је у смеру (②).

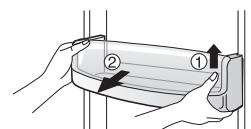

### Posuda za kockice leda


Držite posudu за led као што је приказано на слици са десне стране и извлачите је (②) тако што ћете је подизати лагано (①).


- Nemojte da skidate posudu за led, осим ако је то неophodno.
- Prilikom вадња посуде за led, држите је обема рукама да бисте избегли могућност да вам испадне.

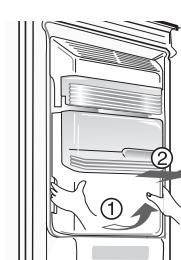

### Posle korišćenja posluživača za vodu ili led

Sakupljač vode nema funkciju samoisušivanja. Zbog тога треба да се redovno чисти. Sklonite poklopac повлачењем предњег дела и осушите га крпом. Izvučite poklopac скроз нapolje (①) и лагано повучите нагоре задњи крај покlopца (②) да бисте га извукли (③). Obrišite дно и покlopак сувом крпом.

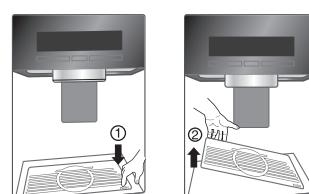



## Briga i održavanje

### Centar za osveženje

(Odnosi se samo na izabrane modele)

- Odvojite označeno mesto (①) nagore.
- Odvojite gornju policu srednjeg dela za osvežavanje i onda povucite napolje poklopac srednjeg dela za osvežavanje (②).
- Deo za osvežavanje će biti uklonjen povlačenjem nagore.




### PRIMEDBA

- Iz vrata frižidera trebate ukloniti sve delove, kada nameravate izvući pretinac za povrće, ladicu za male obroke i poklopac centra za osveženje.


### Poklopac pretinca za povrće

- Da biste izvukli poklopac pretinca za povrće, izvucite malo pretinac za povrće prema napred, podignite prednji deo poklopca pretinca za povrće kao što prikazuje (②), te ga izvucite.

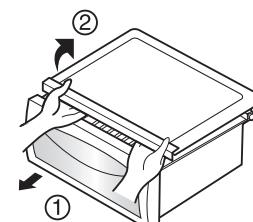

### V Fresh (Ova opcija nije dostupna kod svih modela)


- Da biste skroz izvadili fioku sa povrćem, izvucite fioku napolja i zatim (①) podignite poklopac spoljašnjeg odeljka dok (②) izvlačite fioku.

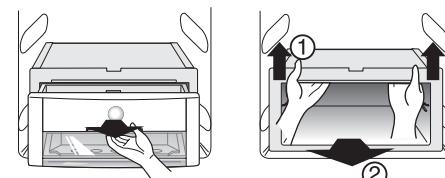

### Space plus (Dodatni prostor) (Odnosi se samo na izabrane modele)


**Posuda za led**  
(Odnosi se samo na izabrane modele)

Podignite «space plus» (1) i izvadite u pravcu (2)

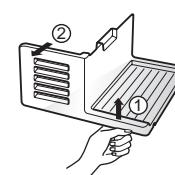

Uхватите posudu za led na način koji se vidi na crtežu i izvadite je (2) podižući malo uvis (1).

- Ne preporučuje se demontiranje posude za led osim ako to nije zaista neophodno.
- Držite posudu za led sa obe ruke da je ne biste ispustili za vreme vađenja.
- Ako posuda za led ne ulazi u vođicu, okrenite malo pokretni deo.

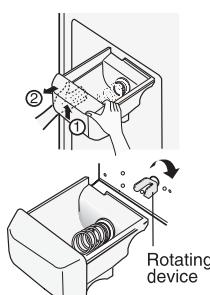

### Ledomat

(Odnosi se samo na izabrane modele)

Ukoliko dođe do duže pauze u korišćenju ili ukoliko se ne koristi funkcija pravljenja leda, isključite uređaj za pravljenje kockica leda posle vađenja «space plus»-a. Kada led bude potreban, uključite uređaj za pravljenje kockica leda.

<b>Za vreme odsustva</b>	Za vreme kraćeg odsustva, verovatno ćete smatrati da je najbolje frižider ostaviti da radi. Namirnice koje mogu da se zamrznu stavite u zamrzivač kako bi duže ostale sveže.
<b>Nestanak struje</b>	Kada planirate duže odsustvo i želite da isključite frižider, izvadite iz njega svu hranu, isključite ga iz struje, temeljito očistite unutrašnjost i ostavite oba vrata OTVORENA kako bi se sprečilo stvaranje neugodnog mirisa. Većina nestanaka struje koji traju sat ili dva nema nikakvog uticaja na temperaturu u vašem frižideru. Međutim, trebalo bi da što je više moguće smanjite otvaranje vrata frižidera za vreme dok nema struje.
<b>Ako pomerite</b>	Odvojite ili dobro pričvrstite sve klimave delove unutar frižidera. Kako bi se sprečilo oštećenje vijaka za podešavanje visine, uvijte ih potpuno u bazu. Spoljašna stenka frižidera ponekad može da se ugreje, pogotovo ubrzo nakon instalacije. Ne brinite se radi toga. Uzrok tome je cev protiv kondenzacije, koja zagrejava frižider kako bi se sprečilo "znojenje" na spoljašnjoj strani haldionika.
<b>Značenje zvukova koji mogu da se čuju</b>	Frižider može da proizvodi zvuke koje nisu proizvodili stariji modeli. Pošto ti zvukovi mogu da predstavljaju novost, oni mogu i da uzinemiruju. Većina novih zvukova je normalna. Tvrde površine poda, zidova i komora mogu da utiču da se zvuk učini glasnijim. Evo tih zvukova i njihovih mogućih izvora: <ul style="list-style-type: none"> <li>•tajmer razmrzavanja klikne kada počne ili se završi krug automatskog razmrzavanja.</li> <li>•Termostat (ili termoregulator u zavisnosti od modela) takođe će kliknuti za vreme paljenja i gašenja;</li> <li>•zvuk zvečkanja može izazivati protok rashladnog sredstva ili vode ili predmeti koji se čuvaju u delu za zamrzavanje;</li> <li>•frižider je dizajniran tako da omogućuje čuvanje prehrambenih proizvoda u zahtevanoj temperaturi sa velikom efikasnošću. Kompressor sa velikom efikasnošću može prouzrokovati duži rad frižidera i može proizvoditi pulsirajuće ili visoke zvuke;</li> <li>•može se čuti motor ventilatora isparivača koji isteruje vazduh kroz komore dela za hlađenje i dela za zamrzavanje;</li> <li>•na kraju kruga može se čuti klokanje izazvano protokom rashladnog sredstva kroz frižider. Skupljanje i širenje zidova može prouzrokovati treštanje;</li> <li>•voda koja kaplje iz grejača odmrzivača za vreme kruga odmrzavanja može proizvoditi zvuk cvrčanja;</li> <li>•može se čuti vazduh koji ventilator kondenzatora produvava kroz kondenzator;</li> <li>•za vreme trajanja kruga razmrzavanja može se čuti voda koja otiče u odvodni rezervoar.</li> </ul>
<b>Čišćenje</b>	Važno je da održavate svoj frižider čistim kako bi se sprečila pojava neželjenih mirisa. Hrana koja se prospe treba smesta da bude obrisana, jer može da se pokvari i uprlja plastične stenke frižidera ako predugo ostane. Koristite mlake rastvore blagog sapuna ili deterdženta da biste obrisali stenke frižidera tako da se sjaje. Obrišite ga čistom krpom, a potom osušite. Preporuča se da se frižider redovito čisti. Operite sva odeljenja frižidera razređenom soda bikarbonom ili blagim deterdžentom i topлом vodom. Isperite i osušite. Molimo vas da proverite da kabel za struju nije oštećen, da utikač za struju nije pregrejan, te da je utikač za struju dobro priključen u utičnicu. Uvek udaljite kabel za struju od zida na kojem utičnica, pre nego što počnete sa čišćenjem u blizini električnih trošila (svetiljki, prekidača, kontrola, itd.). Obrišite svaki višak vlage pomoću spužve ili krpe kako bi se sprečilo da voda ili neka druga tečnost ne dođe u dodir sa električnim aparatom uzrokujući strujni udar. Prilikom čišćenja površine frižidera nikad nemojte da koristite krpice od štre i grube kovine, četke, gruba abrazivna sredstva za čišćenje, jaka alkalna otapala, zapaljive ili toksične tečnosti za čišćenje. Nemojte da dirate zamrzнуте površine sa vlažnim ili mokrim rukama, jer vlažni predmeti mogu da zapele za ekstremno hladne stenke.
<b>Spoljašnjost</b>	
<b>Unutrašnjost</b>	
<b>Posle čišćenja</b>	
<b>Upozorenje</b>	

## Чишћење аутомата за воду и резервоара за воду.

Учесталост чишћења: свака 2 месеца или по потреби.


### Поступак:

Поступак:

1. Пре чишћења испустите воду из резервоара за воду.
2. Помешајте 0,5l воде са одговарајућом количином средства за чишћење аутомата за воду (а затим је успите у резервоар за воду). Не користите никакве грубе хемикалије.
3. Испустите 1 чашу раствора, а остатак оставите у систему аутомата онолико дуго колико је назначено на етикети средства за чишћење. Немојте пити воду из аутомата док је поступак чишћења у току!
4. Испустите остатак раствора док и испразните резервоар.
5. Очистите резервоар за воду меким сунђером и исперите га под чесмом.
6. Напуните резервоар за воду свежом водом. Испустите 3 чаше воде, једну за другом, са паузама од по 20 секунди између испуштања. Напуните резервоар за воду прокуваном водом и испустите једну чашу.
7. Проверите укус воде. Ако укус није исправан поновите радње под бројем 6. док не добијете беспрекоран укус воде.

Препоручујемо да воду не остављате да лежи у резервоару дуже од 2 дана.

Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Наслаге у резервоару за воду</b>	Врста довода воде или аутомата за воду којима је потребно чишћење	Очистите резервоар за воду. Увек прокувајте воду пре него што је успете у резервоар за воду.
<b>Одбојан мирис и укус воде</b>	Вода се не испушта дуже време.	Испустите стару воду. Очистите резервоар за воду. Напуните резервоар за воду новом водом.




## Briga i održavanje

## Otklanjanje kvarova


Pre nego što pozovete servisera, pročitajte ovaj odeljak. Ovi vam saveti mogu uštedeti podjednako vreme i novac. Sledeća lista uključuju uobičajene pojave u radu aparata koje nisu rezultat loše izrade ili oštećenih delova u aparatu.

Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
Rad frižidera		
<b>Kompresor frižidera ne radi.</b>	Kontrola frižidera je isključena.	Namestite kontrolu frižidera. Vidi odeljak Početak.
	Frižider je u stanju odmrzavanja.	Ova pojava je posve normalna za frižider sa sistemom automatskog odmrzavanja. Ciklus odmrzavanja ponavlja se periodički.
	Kabel za struju nije priključen na utičnicu u zidu.	Proverite da je utikač kabela za struju gurnut u utičnicu.
	Nestanak struje. Proverite rade li svetiljke.	Pozovite lokalnog električara.
<b>Frižider radi previše ili predugo</b>	Frižider je veći od vašeg prijašnjeg frižidera.	To je normalna pojava. Veći i efikasniji aparati duže rade u tim uslovima.
	U sobi ili napolju je veoma toplo.	Normalno je za frižider da radi duže u tim uslovima.
	Frižider je do nedavno bio isključen na jedno duže vreme.	Potrebno je nekoliko sati dok se frižider ne rashladi u celosti.
	Možda je nedavno stavljena velika količina tople ili vrele hrane.	Topla hrana čini da frižider duže radi sve dok se ne postigne odgovarajuća temperatura.
	Vrata se otvaraju prečesto ili predugo ostaju otvorena.	Topao vazduh koji ulazi u frižider čini da on radi duže. Nemojte prečesto da otvarate vrata.
	Moguće je da su vrata frižidera ili zamrzivača delomično otvorena.	Pazite da frižider uvek stoji ravno. Držite hranu i sudove tako da ne blokiraju vrata. Vidi deo vezan za probleme. OTVARANJE/ZATVARANJE vrata. <b>Mali nagib frižidera unazad je ispravan.</b>
	Kontrola frižidera postavljena je na prenisku temperaturu.	Namestite kontrolu frižidera na toplije podešenje sve dok se ne postigne zadovoljavajuća temperatura.
	Brtvo frižidera ili zamrzivača je prljavo, istrošeno, napuklo, ili loše postavljeno.	Očistite ili zamenite brtvilo. Ako vrata ne prianjaju u celosti, vaš će frižider duže trebati da radi kako bi se postigla željena temperatura.


SRBIJA



Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Kompressor frižidera ne radi.</b>	Termostat održava frižider na konstantnoj temperaturi.	To je normalna pojava. frižider se pali i gasi kako bi temperatura uvek bila konstantna.
<b>Tamperatura je preniska</b>		
<b>Temperatura u zamrzivaču je preniska ali je temperatura frižidera zadovoljavajuća.</b>	Kontrola zamrzivača nameštena je na prenisku temperaturu.	Namestite kontrolu zamrzivača na toplije podešenje sve dok temperatura zamrzivača nije zadovoljavajuća.
<b>Temperatura frižidera je preniska ali je temperatura zamrzivača zadovoljavajuća.</b>	Kontrola frižidera nameštena je na prenisku temperaturu.	Namestite kontrolu frižidera na toplije podešenje.
<b>hrana odložena u ladicama se zamrzava.</b>	Kontrola frižidera nameštena je na prenisku temperaturu.	Vidi prethodno rešenje.
<b>Meso odloženo u ladicu sa svežim mesom se zamrzava.</b>	Meso bi trebalo da se drži na temperaturi malo nižoj od tačke zamrzavanja vode ( $32^{\circ}\text{F}$ , $0^{\circ}\text{C}$ ) za maksimalno dugo održavanje svežine	Normalno je da se znaju stvoriti kristali leda usled vlage koja se nalazi u mesu.
<b>Temperatura je previsoka</b>		
<b>Temperatura frižidera ili zamrzivača je previsoka.</b>	Kontrola zamrzivača nameštena je na previsoku temperaturu.	Namestite kontrolu zamrzivača ili frižidera na hladnije podešenje sve dok temperatura zamrzivača ili frižidera nije zadovoljavajuća.
	Kontrola frižidera nameštena je na previsoku temperaturu. Kontrola frižidera ima delimičan uticaj na temperaturu zamrzivača.	Namestite kontrolu zamrzivača ili frižidera na hladnije podešenje sve dok temperatura zamrzivača ili frižidera nije zadovoljavajuća.
	Vrata se prečesto otvaraju ili predugo ostaju otvorena.	Topao vazduh ulazi u frižider/ zamrzivač svaki put kada otvarate vrata. Otvarajte vrata redi.
	Vrata su delimično otvorena.	U celosti zatvorite vrata.
	Moguće je da je nedavno stavljena veća količina tople ili vrele hrane.	Pričekajte sve dok frižider ili zamrzivač ne postigne temperaturu koju ste odredili.
	Frižider je do nedavno bio isključen na jedno duže vreme.	Frižideru je potrebno nekoliko sati kako bi se rashladio u celosti.
<b>Temperatura frižidera je previsoka ali je temperatura zamrzivača zadovoljavajuća.</b>	Kontrola frižidera nameštena je na previsoku temperaturu.	Namestite kontrolu frižidera na hladnije podešenje.




Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Zvuk i buka</b>		
<b>Glasniji zvuk nego kad frižider radi.</b>	Današnji hladionici imaju veći kapacitet primanja hrane i temperatura u njima je stabilnija i konstantnija.	Normalno je da je zvuk nešto glasniji.
<b>Glasniji zvuk kada kompresor počne sa radom.</b>	Hladionik radi pod višim pritiskom za vreme početka ON ciklusa.	To je normalna pojava. Zvuk će se stabilizovati kako će frižider da nastavi sa radom.
<b>Vibrirajući ili kloparajući zvuk.</b>	<p>Pod je neravan ili nedovoljno tvrd. Hladionik se njije na podu kada se malo dotakne.</p> <p>Predmeti stavljeni na frižider vibriraju.</p> <p>Sudovi sa hranom vibriraju na policama frižidera.</p>	<p>Pazite da pod bude ravan i stabilan te da adekvatno može da podržava frižider.</p> <p>Sklonite predmete.</p> <p>Normalno je da sudovi delimično vibriraju. Malčice pomerite sudove. Pazite da frižider bude ravan i da čvrsto leži na podu. Mali nagib frižidera unazad je ispravan.</p>
	Frižider dodiruje zid ili orman.	Pomerite frižider tako da ne dodiruje zidove ili orman.
<b>Voda/vлага /led u frižideru</b>		
<b>Vлага se sakuplja na unutrašnjim stenkama hladionika.</b>	<p>Vreme napolju je toplo i vlažno usled čega se povećava nivo stvaranja inja u frižideru i nutrašnjeg vlaženja.</p> <p>Vrata su delimično otvorena.</p> <p>Vrata se prečesto otvaraju ili predugo ostaju otvorena.</p>	<p>To je normalna pojava.</p> <p>Vidi deo vezan za probleme otvaranja/zatvaranja vrata.</p> <p>Rede otvarajte vrata.</p>
<b>Voda/vлага /led van hladionika</b>		
<b>Vлага se sakuplja na spoljašnjoj strani hladionika ili između vrata</b>	<p>Vreme je vlažno.</p> <p>Vrata su delimično otvorena, usled čega se stvara hladan vazduh unutar frižidera kako bi se poništio topao vazduh spolja.</p>	<p>To je normalna pojava kad je napolju vlažno. Kada je nivo vlažnosti niži, vлага bi trebala da ispari.</p> <p>Ovoga puta, potpuno zatvorite vrata.</p>



Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Miris u frižideru</b>	<p>Unutrašnjost treba da se očisti.</p> <p>Hrana sa jakim mirisom je u frižideru.</p> <p>Neki sudovi ili materijali za uvijanje hrane proizvode neugodne mirise.</p>	<p>Očistite unutrašnjost sa spužvom, topлом водом и содом бикарбоном.</p> <p>Potpuno prekrijte hrani.</p> <p>Koristite drugu posudu или неку другу врсту материјала за заматавање.</p>
<b>Otvaranje/zatvaranje vrata/ladica</b>		
<b>Vrata ne mogu da se zatvore.</b>	<p>Namirnice blokiraju zatvaranje vrata.</p> <p>Vrata su bila prejako zatvorena, usled чега су se druga vrata delimično otvorila.</p> <p>Frižider nije ravan. Njiše se na podu kada se malo pogurne.</p> <p>Pod je neravan ili nestabilan. Frižider se njije na podu kada se malo pogurne.</p> <p>Frižider dodiruje zidove ili orman.</p>	<p>Pomerite namirnice zbog којих vrata ne mogu da se zatvore.</p> <p>Pažljivo zatvorite оба vrata.</p> <p>Podesite vijak за nameštanje visine.</p> <p>Pod treba da буде раван тако да frižider може адекватно да стоји на њему. Obratite se стolarу како би вам изменio улекнuti или neravni под. Mali nagib frižidera unazad je ispravan.</p> <p>Pomerite frižider.</p>
<b>Ladice se teško pomeraju.</b>	<p>Namirnice dodiruju policu iznad ladice.</p> <p>Podloga под ладицом по којој се ладица помера је прљава.</p>	<p>Držite мање хране у ладици.</p> <p>Očistite ладицу и део испод ладице.</p>
<b>Posluživač za vodu ili led</b>		
<b>Iz posluživača ne izlazi led.</b>	<p>Spremnik за led је празан.</p> <p>Temperatura zamrzivača nameštena је на превисоку temperaturu.</p> <p>Ventil dotoka воде из домаћinstva је затворен.</p> <p>Vrata frižidera или zamrzivača nisu затvoreна.</p>	<p>Nакон што падне прва туре леда у кутију, posluživač bi требао да почиње са радом.</p> <p>Okrenite контролу замрзиваča на више podešenje тако да се направе кocke leda. Nakon што се направи прва туре leda, posluživač bi требао почети да ради.</p> <p>Otvorite ventil за dovod воде и приčekajte неко време док се не направи led. Kad je led готов, posluživač bi требао да ради.</p> <p>Proverite да су оба vrata затvoreна.</p>

## Briga i održavanje

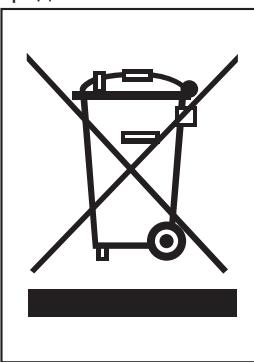Pojava	Mogući uzrok	Rešenje
<b>Led ne izlazi iz posluživača.</b>	Led se istopio i zamrznuo oko svrdla zbog preretke upotrebe, fluktuacije u temperaturi i/ili nestanka struje.	Izvucite kutiju spremnika i ostavite sadržinu da se otpri. Očistite spremnik, obrišite ga i ponovo ga vratite na njegov položaj. Prilikom pravljenja novog leda, posluživač bi trebao normalno da radi.
<b>Posluživač za led je zaglavljen.</b>	Kocke leda zaglavile su se između ručice za led i stražnjeg dela spremnika.	Maknite kocke leda zbog kojih se zaglavio posluživač.
	Kocke leda slepile su se jedna za drugu.	Koristite posluživač često tako da se kocke ne lepe jedna za drugu.
	Kocke leda koje su kupljene ili dobivene na neki drugi način bile su korišćene u posluživaču.	Samo kocke koje napravi izrađivač leda treba da se koriste sa ovim posluživačem.
<b>Voda ne izlazi iz posluživača.</b>	Ventil za dovod vode iz domaćinstva nije otvoren. Vidi deo sa problemima "Izrađivač leda ne pravi led."	Otvorite ventil za dovod vode u domaćinstvu.
	Vrata frižidera ili zamrzivača nisu zatvorena.	Proverite da su oba vrata zatvorena.
<b>Voda ima čudan ukus i/ili miris.</b>	Voda je predugo stajala u spremniku.	Napunite i bacite 7 čaša vode kako bi se osvežio dovod vode. Napunite i bacite još 7 čaša vode da kompletno isperete spremnik.
	Aparat nije propisno priključen na slavinu sa hladnom vodom.	Priključite aparat na dovod hladne vode koja opskrbљuje vodu za kuhinjsku slavinu.
<b>Zvuk padanja leda</b>	Ovaj zvuk se čuje kada automatski napravljen led dolazi u kutiju spremnika. To je normalna pojava, a jačina zvuka može da varira ovisno o lokaciji frižidera.	
<b>Zvuk dovoda vode</b>	Ovaj zvuk se čuje kada u izrađivač leda dolazi voda posle puštanja automatski napravljenog leda. To je normalna pojava.	
<b>Ostalo</b>	Molimo vas da temeljito pročitate deo 'Automatski izrađivač leda i posluživač za vodu i led' u ovom priručniku.	
<b>Дисплеј приказује реч OFF. (Након 20 секунди реч OFF нестаје, али је режим рада у коме ради фрижидер још увек демонстрациони - DEMO).</b>	"Режим рада фрижидера је демонстрациони. Тада искључује систем за хлађење. Само осветљење и дисплеј раде нормално. За деактивирање демонстрационог режима рада отворите врата и држећи тастер Fridge притисните три пута тастер EXPRESS F." Када искључите демонстрациони режим рада појавиће се претходно постављене вредности.	
		<p><b>UKLANJANJE STARIH APARATA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.</li> <li>Električni i elektronički proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.</li> <li>Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.</li> <li>Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.</li> </ol> <p>Ovaj proizvod sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene baštne pokrivene Kyoto protokolom. Informacije o fluorisanim gasovima koji se koriste kao sredstva za hlađenje kod ovog frižidera.</p>

Heminski naziv	Sastav gasova	Ukupno GWP (kgCO <sub>2</sub> -eq)
R-134a	100% HFC-134a	1300