

Benutzerhandbuch

# SuperSign Simple Editor

# Inhaltsverzeichnis

## 3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

---

### 3 Systemanforderungen

### 4 SuperSign Simple Editor installieren und löschen

4 - SuperSign Simple Editor installieren

8 - SuperSign Simple Editor löschen

### 9 SuperSign Simple Editor ausführen

### 10 Home

### 11 Inhalt erstellen

11 - Vorlage auswählen

12 - Inhalt erstellen

### 19 Playlist erstellen und ausgeben

20 - Playlisten erstellen

23 - Playlist ausgeben.

### 27 Menüeinstellungen

27 - Neu

27 - Öffnen

28 - Speichern

28 - Speichern unter

29 - Löschen

30 - Einstellung

# SuperSign Simple Editor

Der SuperSign Simple Editor ist eine SuperSign-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Inhalte mithilfe von Vorlagen einfach und schnell zu erstellen und auszugeben. Mit dem SuperSign Simple Editor können Sie neue Inhalte mithilfe von Vorlagen erstellen, die im Lieferumfang enthalten sind. Sie können auch zuvor gespeicherte Inhalte importieren und bearbeiten. Außerdem können Sie eine Playliste erstellen, indem Sie vorhandene Inhalte hinzufügen, und Sie können diese Playliste anschließend per USB oder über ein Netzwerk an Ihr Fernsehgerät übertragen.

## Systemanforderungen


Element	Spezifikation
<b>CPU</b>	Intel Core 2 Duo-Prozessor (2,5 GHz oder schneller)
<b>Speicher</b>	2 GB oder höher
<b>NETZWERK</b>	100 Mbps oder höher
<b>Betriebssystem</b>	Windows 7 (32-Bit, 64-Bit) Windows 8.1 (32-Bit, 64-Bit)
<b>Browser</b>	Chrome 31 oder höher

## SuperSign Simple Editor installieren und löschen


### SuperSign Simple Editor installieren

Doppelklicken Sie auf die Datei SuperSignSimpleEditor\_setup.exe.


- 1 Wählen Sie die Sprache für die Installation, und klicken Sie anschließend auf **[OK]**, um fortzufahren.

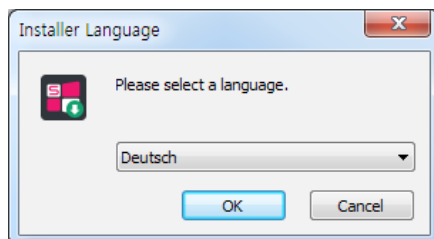



- 2 Lesen Sie die Anweisungen, und klicken Sie anschließend auf **[Weiter]**, um fortzufahren.

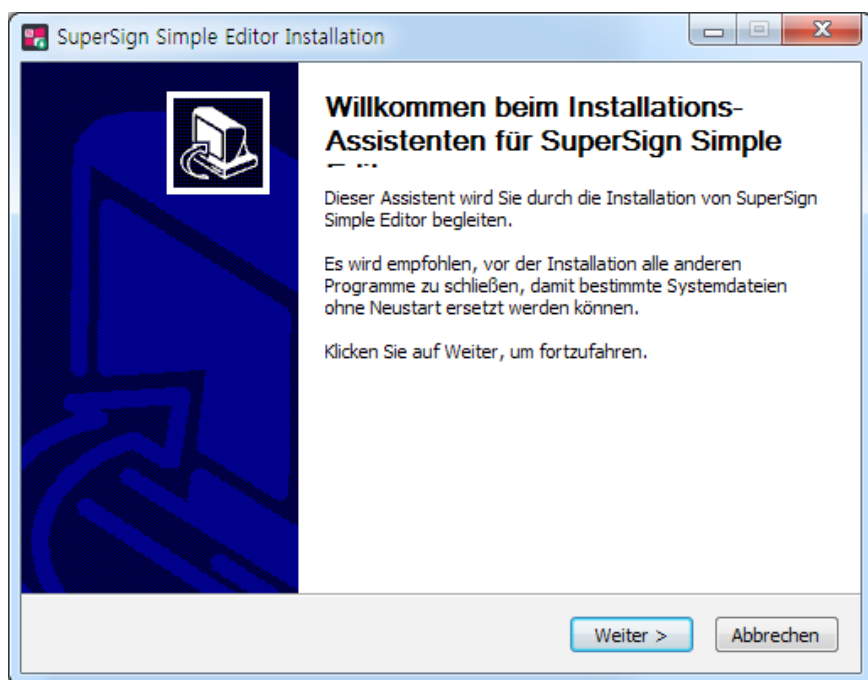


- 3 Klicken Sie im Fenster „Lizenzvereinbarung“ auf **[Annehmen]**.

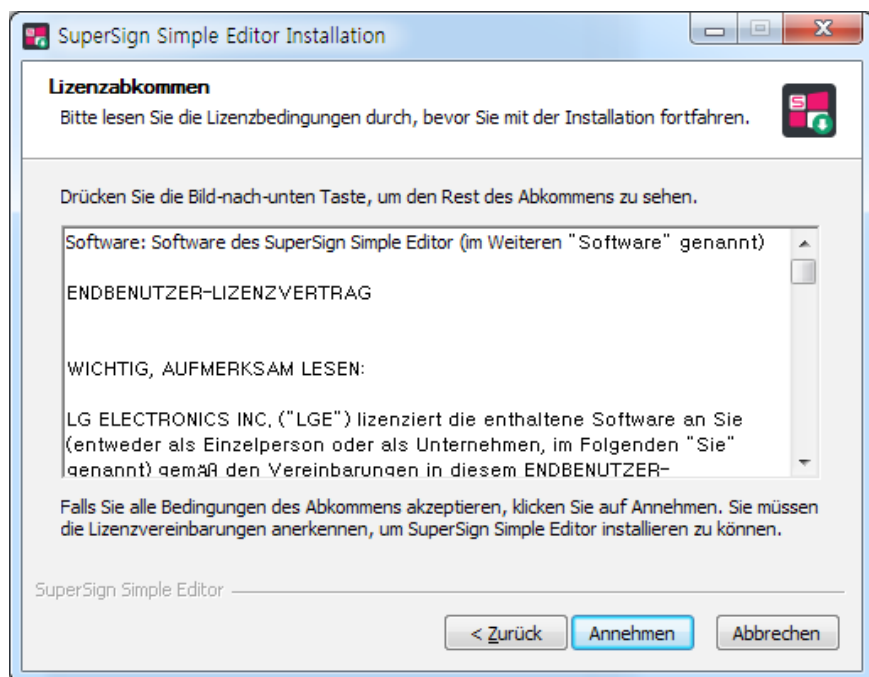

- 4 Wählen Sie das Verzeichnis, in dem das Programm installiert werden soll, und klicken Sie auf **[Installieren]**. Das Programm wird automatisch installiert.

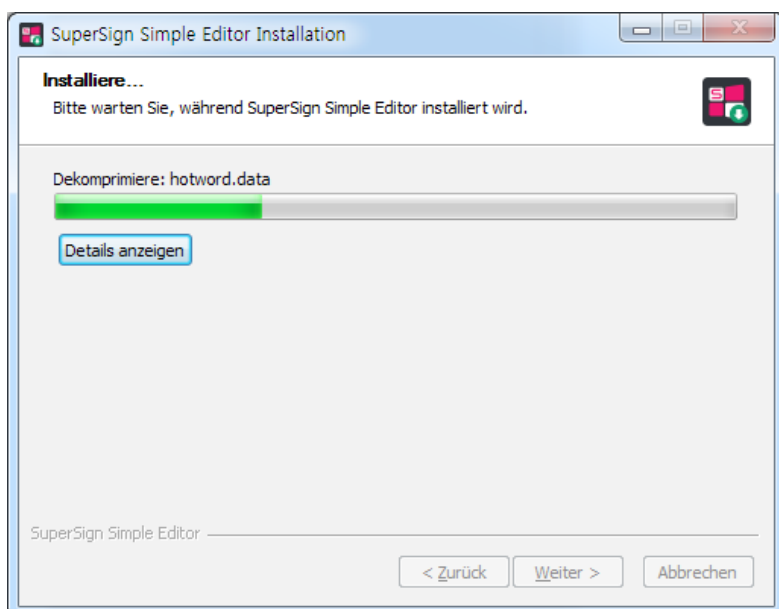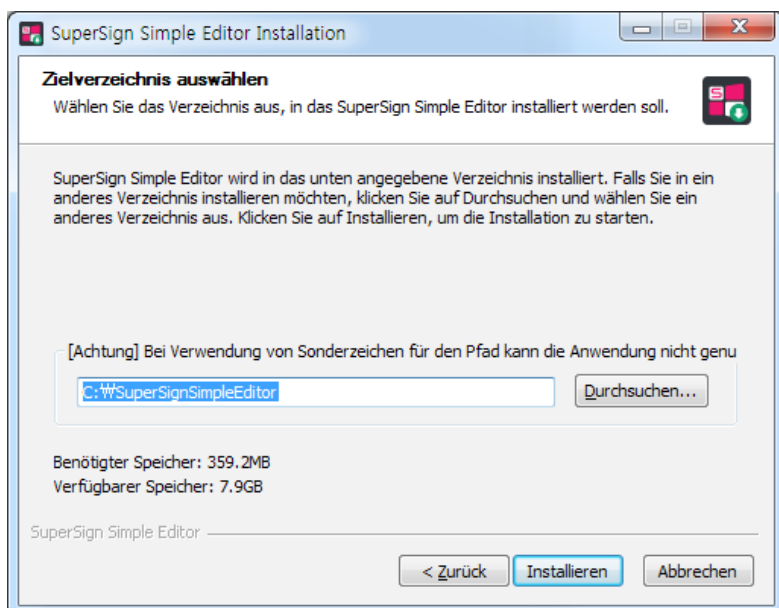

- 5 Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **[Fertig stellen]**. Der Dienst wird automatisch gestartet.

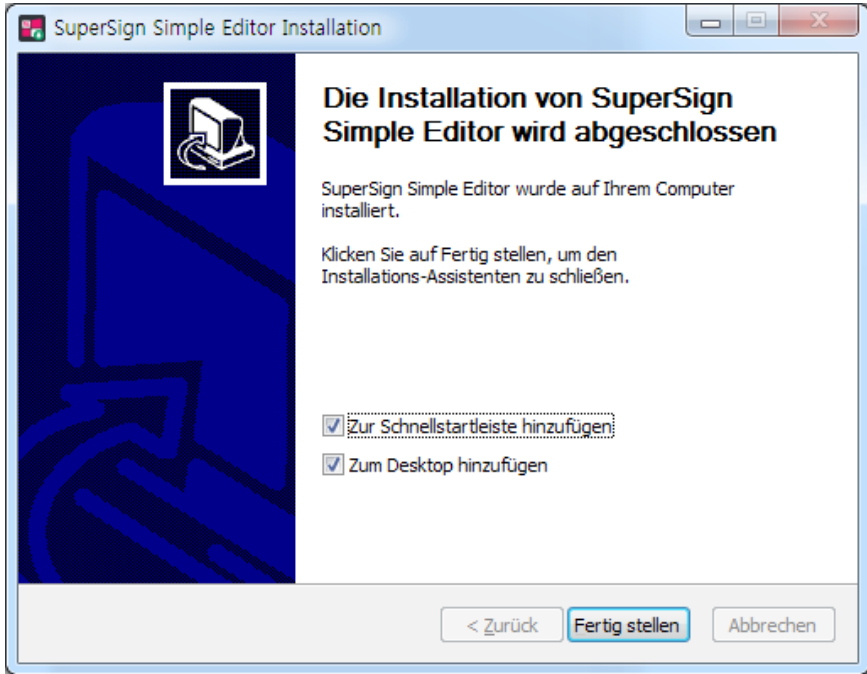

### ! HINWEIS

- Nach Abschluss der Installation wird ein Dienst zur Ausführung von Tomcat 7.0 für den SuperSign Simple Editor angemeldet und automatisch gestartet.

### ! VORSICHT

- Für den SuperSign Simple Editor wird Port 28080 verwendet. Wenn Port 28080 bereits von einem anderen Programm verwendet wird, wird der SuperSign Simple Editor nicht gestartet.

## SuperSign Simple Editor löschen

Wenn Sie den SuperSign Simple Editor von Ihrem Computer löschen möchten, klicken Sie auf **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor**.



### VORSICHT


- Verwenden Sie zum Entfernen eines vorhandenen SuperSign Simple Editor das Deinstallationsprogramm, das mit dem SuperSign Simple Editor bereitgestellt wird.
- Unter Umständen ist es nicht möglich, den SuperSign Simple Editor ordnungsgemäß zu entfernen, solange ein Webbrowser geöffnet ist. Schließen Sie alle Chrome-Browserfenster, bevor Sie den SuperSign Simple Editor löschen.



## SuperSign Simple Editor ausführen


Klicken Sie auf **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > SuperSign Simple Editor**, oder doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol des SuperSign Simple Editor, um den SuperSign Simple Editor auszuführen.

### **HINWEIS**

- Klicken Sie zum Beenden des SuperSign Simple Editor oben rechts im Browserfenster auf .

# Home

Wählen Sie **[Inhalt erstellen]** oder **[Playlist erstellen und ausgeben]** als Startseite für den SuperSign Simple Editor aus.

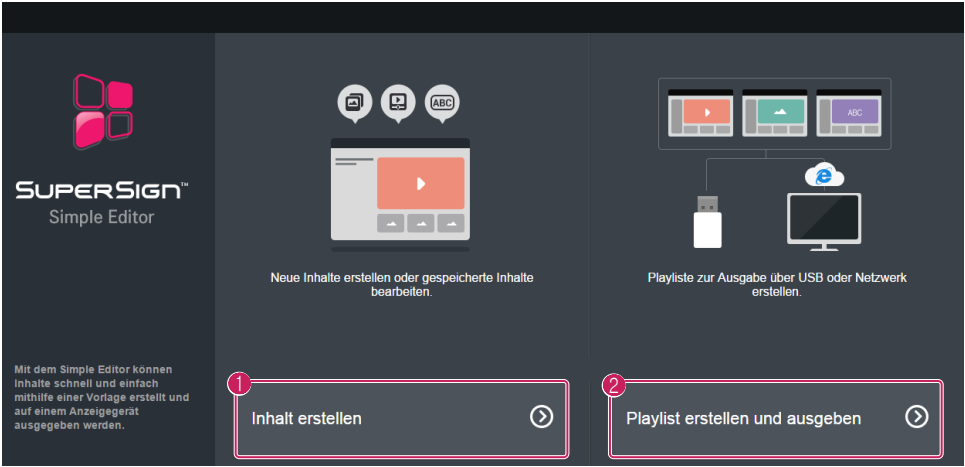


Nr.	Beschreibung
1	Wechseln Sie zur Seite <b>[Vorlage auswählen]</b> , um Inhalte zu erstellen.
2	Wechseln Sie zur Seite <b>[Playlist erstellen und ausgeben]</b> .

## Inhalt erstellen

Sie können neue Inhalte mithilfe von Vorlagen erstellen oder vorhandene Inhalte zur Bearbeitung importieren.

### Vorlage auswählen


Wählen Sie die gewünschte Vorlage für das Erstellen von Inhalten aus. Sie können unter 43 Vorlagen auswählen, die mit dem SuperSign Simple Editor bereitgestellt werden, sowie unter den Vorlagen, die Sie gespeichert haben.

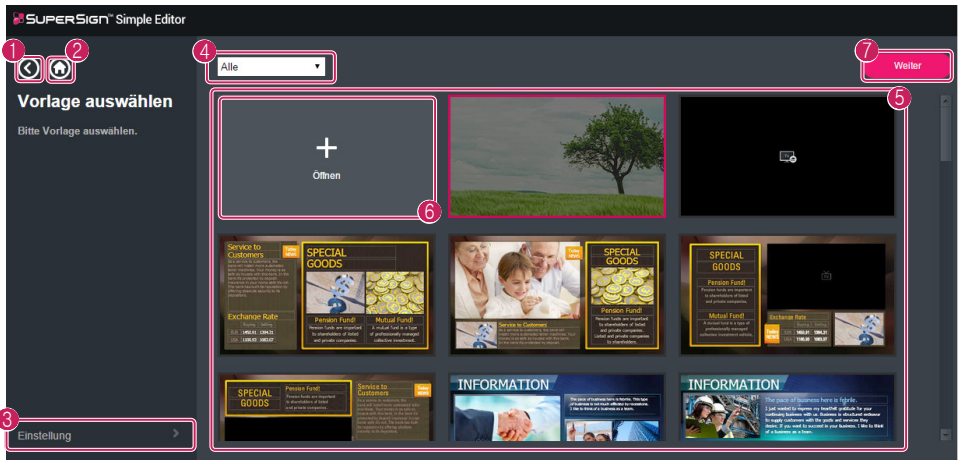

Nr.	Beschreibung
1	Wenn Sie hier klicken, wechseln Sie zu dem Bildschirm, der vor dem Bildschirm zum Auswählen einer Vorlage angezeigt wurde. Sollte es ungespeicherte Änderungen geben, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern möchten oder nicht.
2	Wenn Sie hier klicken, wechseln Sie zur Startseite. Sollte es ungespeicherte Änderungen geben, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern möchten oder nicht.
3	Siehe Seite 27.
4	Hier werden die vom SuperSign Simple Editor bereitgestellten Vorlagenkategorien angezeigt.
5	Hier werden die in der von Ihnen gewählten Kategorie bereitgestellten Vorlagen angezeigt.
6	Klicken Sie auf <b>[Öffnen]</b> , damit der von Ihnen gespeicherte Inhalt angezeigt wird.
7	Klicken Sie auf <b>[Weiter]</b> , und Sie wechseln zum Bildschirm „Inhalt erstellen“ für die gewählte Vorlage.

## Inhalt erstellen

Sie können Inhalte erstellen, indem Sie die Vorlage bearbeiten, die Sie ausgewählt haben.

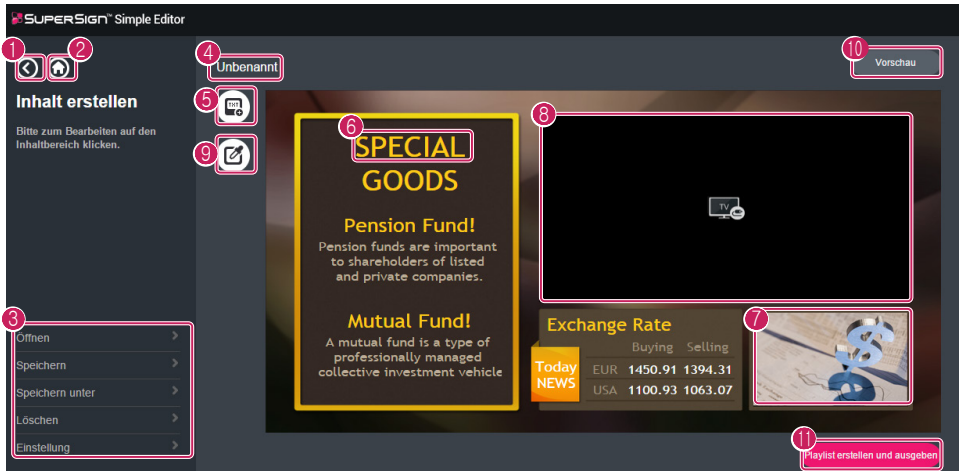

Nr.	Beschreibung
1	Wenn Sie hier klicken, wechseln Sie zu dem Bildschirm, der vor dem Bildschirm „Inhalt erstellen“ angezeigt wurde. Sollte es ungespeicherte Änderungen geben, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern möchten oder nicht.
2	Wenn Sie hier klicken, wechseln Sie zur Startseite. Sollte es ungespeicherte Änderungen geben, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern möchten oder nicht.
3	Siehe Seite 27.
4	Hier wird der Titel des aktuellen Inhalts gezeigt. Wenn Sie einen neuen Inhalt erstellen, wird der Text „Unbenannt“ angezeigt.
5	Textfeld hinzufügen
6	Textbereich (siehe Seite 13)
7	Bildbereich (siehe Seite 14)
8	TV-/Videobereich (siehe Seite 15)
9	Funktion „Hintergrund bearbeiten“ (siehe Seite 16)
10	Vorschaufunktion (siehe Seite 18)
11	Wenn Sie hier klicken, wechseln Sie zum Bildschirm für die Bearbeitung von Playlists.

## Textbereich

### Textfeld hinzufügen


- 1 Klicken Sie auf der Seite **[Inhalt erstellen]** auf das Symbol **[Text hinzufügen]**.
- 2 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bearbeitungsbereich. Dort sehen Sie, dass sich der Mauszeiger verändert hat ().
- 3 Klicken Sie mit der Maus über der gewünschten Stelle.
- 4 Wenn sich die Position nicht mit anderen Bereichen mit Ausnahme des Bildbereichs überschneidet, wird das Textfeld hinzugefügt.

### ! HINWEIS

- Text darf sich nur mit dem Bildbereich überschneiden.

### Text bearbeiten

- 1 Klicken Sie auf den Text im Bearbeitungsbereich.
- 2 Wenn das Popup-Fenster für die Textbearbeitung eingeblendet wird, können Sie den Text bearbeiten.



Nr.	Beschreibung
①	Sie können das Textformat verändern. (Unterstrichen, kursiv, Farbe und Größe)
②	Sie können die Textausrichtung festlegen. (Links, zentriert, rechts)
③	Sie können die Richtung für den Textfluss festlegen.
④	Sie können die Geschwindigkeit für den Textfluss festlegen.


### ! HINWEIS

- Sie können den Textfluss jeweils nur für einen einzelnen Textbereich in einem bestimmten Inhalt festlegen.
- Sie können für Ihren Text nur die Schriftart „LG Display“ verwenden.
- Je nach den technischen Daten Ihres Fernsehgeräts kann die unterstützte Schriftart unterschiedlich angezeigt werden.

### Textfelder verschieben

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Textbereich.
- 2 Klicken Sie oben rechts in dem Bereich auf das Symbol **[Verschieben]**, und positionieren Sie anschließend den Textbereich, indem Sie ihn im Drag-and-Drop-Verfahren auf dem Bearbeitungsbildschirm an die gewünschte Stelle ziehen.
- 3 Wenn sich die Position nicht mit anderen Bereichen mit Ausnahme des Bildbereichs überschneidet, wird das Textfeld entsprechend verschoben.

**Textfelder löschen**

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Textbereich.
- 2 Klicken Sie oben rechts in dem Bereich auf das Symbol  [Löschen].




**Bildbereich****Bilder hinzufügen**

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bildbereich, und klicken Sie auf den Bereich.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Bild im Windows Explorer aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **[Öffnen]**.
- 3 Wenn das Hochladen des Bilds ordnungsgemäß abgeschlossen ist, können Sie sehen, dass es dem Bildbereich hinzugefügt wurde.


**! HINWEIS**

- Nur Bilddateien mit den Formaten jpg, jpeg, png und bmp werden unterstützt.
- Bildauflösungen bis zu 1.920 x 1.080 Pixeln werden unterstützt.
- Bilder sollten nicht größer als 4 GB sein.


**Bilder zuschneiden**

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bildbereich.
- 2 Klicken Sie oben rechts in dem Bereich auf das Symbol  **[Ausschneiden]**.
- 3 Über dem Bild wird das Symbol  oder  angezeigt, je nach der Richtung, in der das Bild zugeschnitten werden kann (ermittelt auf der Basis des Bildbereichs und der Bildgröße).
- 4 Ziehen Sie das Bild mithilfe des Drag-and-Drop-Verfahrens in die angezeigte Richtung, und es wird entsprechend beschnitten.

**! HINWEIS**

- Sofern sich die Größe des Bilds nicht für das Zuschneiden eignet, wird das Symbol  angezeigt, und Sie können das Bild nicht bearbeiten.

**Bilder löschen**

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bildbereich.
- 2 Klicken Sie oben rechts in dem Bereich auf das Symbol  **[Löschen]**.

## TV-/Videobereich


### Videos hinzufügen

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über den TV-/Videobereich, und klicken Sie auf den Bereich.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video im Windows Explorer aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **[Öffnen]**.
- 3 Wenn das Hochladen des Videos ordnungsgemäß abgeschlossen ist, wird im TV-/Videobereich ein Miniaturbild des hochgeladenen Videos angezeigt.

### HINWEIS


- Nur Videodateien mit den Formaten avi, mp4, mkv, ts, tp, mpg und mpeg werden unterstützt.
- Videoauflösungen bis zu 1.920 x 1.080 Pixeln werden unterstützt.
- Videos sollten nicht größer als 4 GB sein.


### Videos löschen

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger über die TV-/Videobereich.
- 2 Klicken Sie oben rechts in dem Bereich auf das Symbol  **[Löschen]**.

Hintergrundbereich

Hintergrund bearbeiten

Sie können den Hintergrund Ihrer Vorlage bearbeiten, indem Sie auf der Seite **[Inhalt erstellen]** auf das Symbol  **[Hintergrund bearbeiten]** klicken.

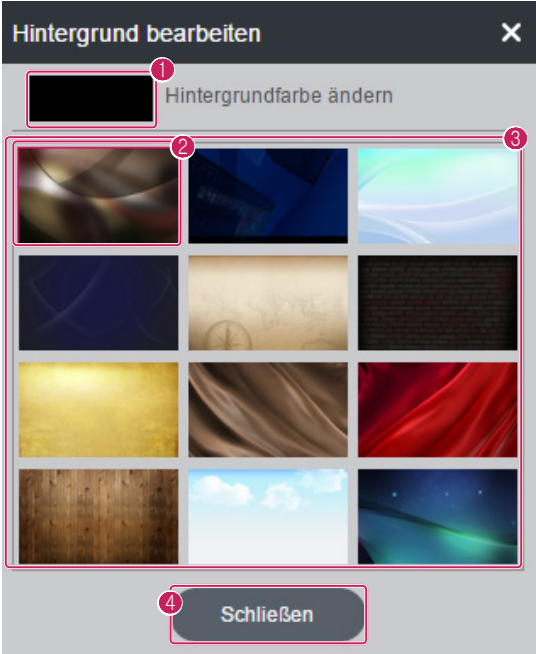


Nr.	Beschreibung
①	Wenn Sie auf diesen Bereich klicken, wird ein Popup-Fenster geöffnet, in dem Sie eine Farbe für den Hintergrund auswählen können.
②	Hier wird das Hintergrundbild der aktuellen Vorlage gezeigt.
③	Hier werden alle Hintergrundbilder gezeigt, die Sie als neuen Hintergrund auswählen können. Wenn Sie auf das gewünschte Bild klicken, wird dieses Bild unmittelbar für den Bearbeitungsbereich übernommen.
④	Wenn Sie auf diesen Bereich klicken, wird ein Popup-Fenster geschlossen.



**Hintergrundfarbe ändern**


Sie können die Farbe für den Hintergrund auswählen. Wenn Sie auf die Schaltfläche **[Details]** klicken, wird ein Popup-Fenster geöffnet, in dem Sie unter einer Vielzahl von Farben auswählen können.

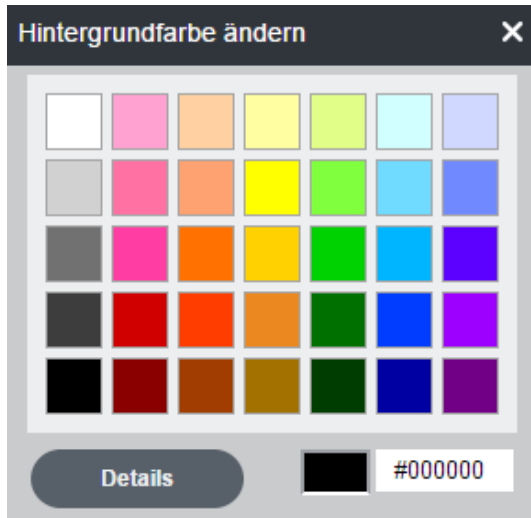**! HINWEIS**

- Bei Vorlagen ohne Hintergrund ist die Funktion „Hintergrund bearbeiten“ nicht verfügbar.


Vorschau

Klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche **[Vorschau]**. So können Sie eine Vorschau des Inhalts im Bearbeitungsbereich betrachten, als ob dieser Inhalt tatsächlich auf dem Fernsehgerät abgebildet würde. Bei der Vorschau für ein Video wird das Video als Bild dargestellt.

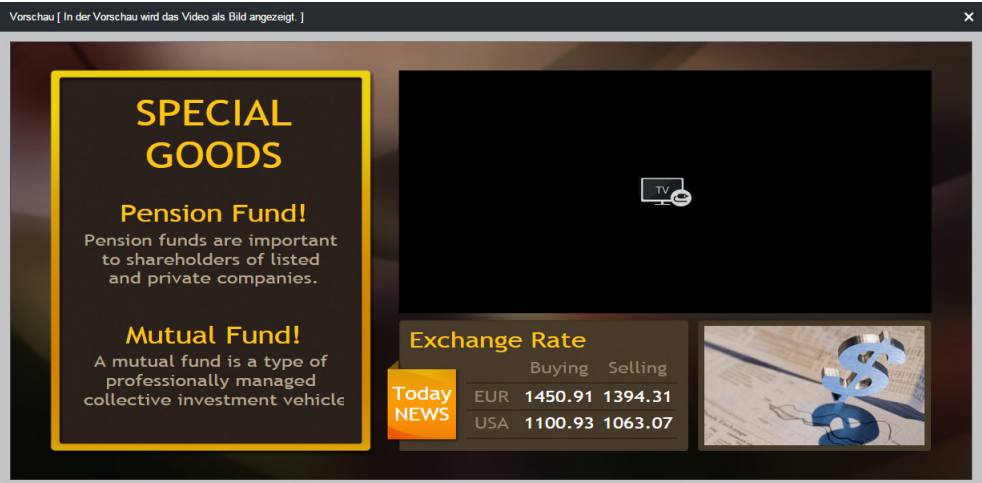

## Playlist erstellen und ausgeben

Mit dieser Funktion können Sie eine Playliste erstellen und über USB oder eine Netzwerkausgabe an Ihr Fernsehgerät übermitteln.

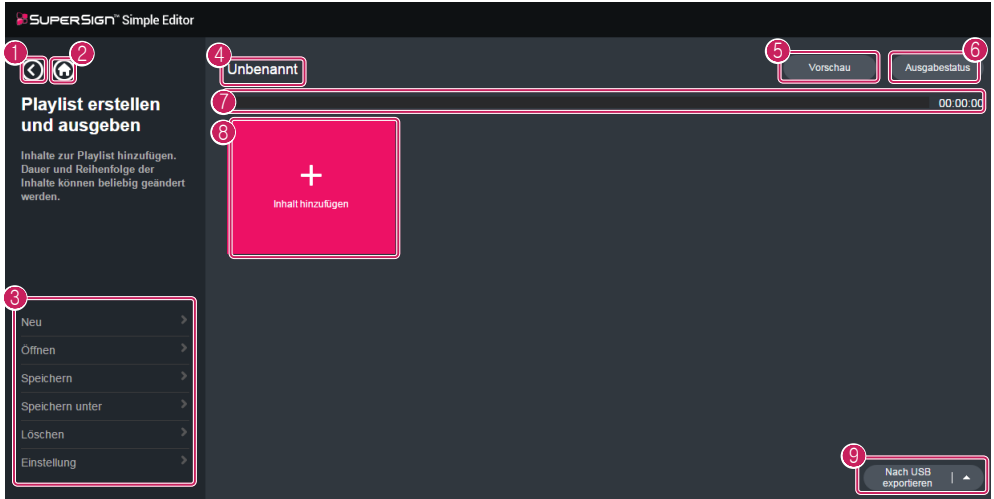


Nr.	Beschreibung
①	Wenn Sie hier klicken, wechseln Sie zu dem Bildschirm, der vor dem Bildschirm zum Bearbeiten von Playlisten angezeigt wurde. Sollte es ungespeicherte Änderungen geben, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern möchten oder nicht.
②	Wenn Sie hier klicken, wechseln Sie zur Startseite. Sollte es ungespeicherte Änderungen geben, werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen speichern möchten oder nicht.
③	Siehe Seite 27.
④	Hier wird der Titel der aktuellen Playliste gezeigt. Wenn Sie eine neue Playliste erstellen, wird der Text „Unbenannt“ angezeigt.
⑤	Sie können eine Vorschau der erstellten Playliste anzeigen. (Siehe Seite 22.)
⑥	Sie können den Status von ausgegebenen Playlisten anzeigen. (Siehe Seite 26.)
⑦	Sie können die Wiedergabezeit und die aktuelle Position der Wiedergabe des Inhalts anzeigen, den Sie ausgewählt haben. Die Gesamtwiedergabedauer wird auf der rechten Seite angezeigt.
⑧	Sie können bereits gespeicherte Inhalte einer Playliste hinzufügen.
⑨	Sie können die Funktionen <b>Auf Server hochladen</b> , <b>Netzwerkausgabe</b> und <b>Nach USB exportieren</b> verwenden.

## Playlisten erstellen

Nach dem Bearbeiten und Speichern von Inhalten im Bildschirm „Inhalt erstellen“ können Sie diese Inhalte verwenden, um eine Playliste zu erstellen.

### Inhalt hinzufügen

Sie können zuvor gespeicherte Inhalte importieren, um eine Playliste zu erstellen. Die standardmäßige Wiedergabedauer für hinzugefügte Inhalte beträgt 60 Sekunden. Nach dem Hinzufügen von Inhalten zu einer Playliste können Sie die Wiedergabedauer dieser Inhalte in Einheiten von Stunden, Minuten und Sekunden ändern.

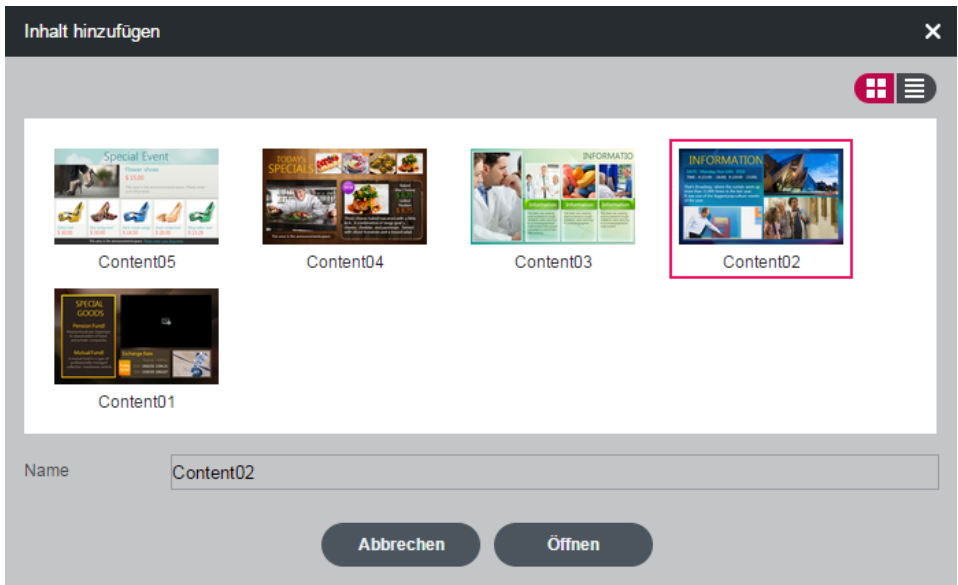


### **VORSICHT**

- Die maximale Gesamtwiedergabedauer einer Playliste beträgt 24 Stunden, und die minimale Gesamtwiedergabedauer beträgt 10 Sekunden. Die minimale Wiedergabedauer einzelner Inhalte beträgt ebenfalls 10 Sekunden.
- Bis zu 50 einzelne Inhalte können einer Playliste hinzugefügt werden.

## Wiedergabereihenfolge ändern


Bei Auswahl eines Inhalts in einer Playlist werden die Wiedergabedauer und die Wiedergabeposition des jeweiligen Inhalts in der Zeitleiste angezeigt. Sie können die Wiedergabeposition des Inhalts ändern, indem Sie den Inhalt mit der Maus im Drag-and-Drop-Verfahren an eine andere Position ziehen.

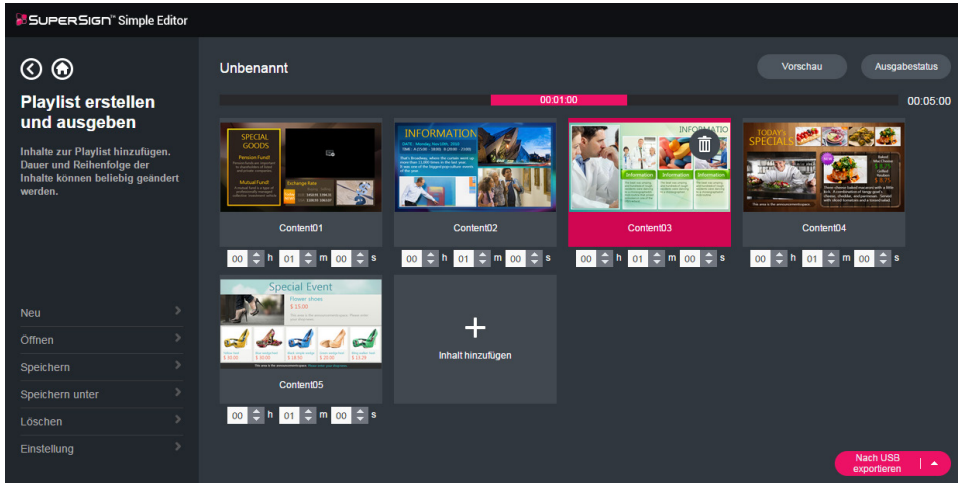

## ! HINWEIS


- Die Wiedergabedauer kann aufgrund von Inhalten, die vom Fernsehgerät geladen werden, unterschiedlich ausfallen.

## Inhalte löschen

Sie können Inhalte aus einer Playlist löschen, indem Sie oben im Bildschirm des hinzugefügten Inhalts auf das Symbol  **[Löschen]** klicken.


Vorschau

Wenn Sie auf **[Vorschau]** klicken, können Sie eine Vorschau der Playliste anzeigen, an der Sie gerade arbeiten. Bei der Vorschau für ein Video wird das Video als Bild dargestellt. Sie können zwischen den einzelnen Inhalten wechseln, indem Sie die Pfeilschaltflächen unten im Vorschaubildschirm verwenden. Die festgelegte Wiedergabedauer wirkt sich nicht auf die Vorschau aus.

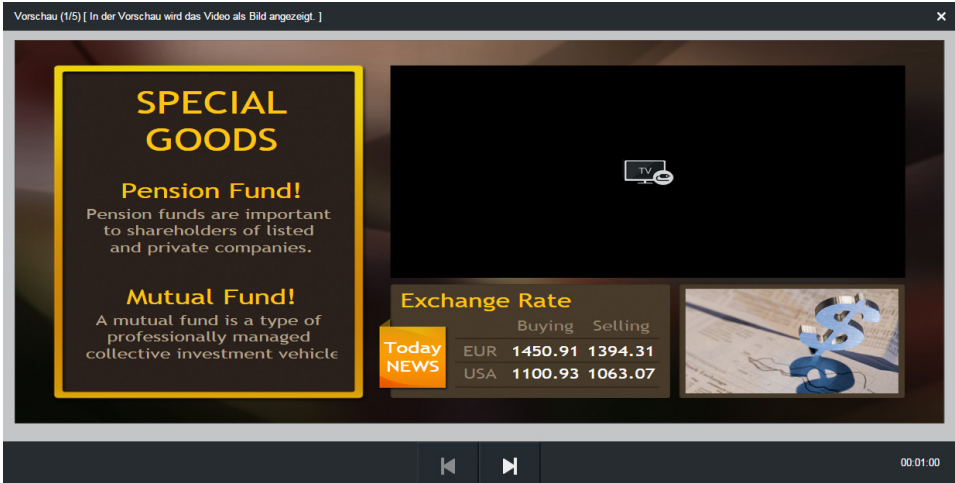


## Playlist ausgeben.

Sie können Ihre gespeicherten Playlisten zum SuperSign W-Server hochladen oder sie über USB oder eine Netzwerkausgabe zu Ihrem Fernsehgerät übermitteln. Das zuletzt ausgewählte Menü wird unten angezeigt. Allerdings ist kein Serverupload möglich.

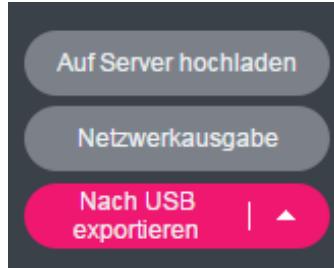


### Auf Server hochladen

Wenn Sie auf **[Auf Server hochladen]** klicken, wird die Playliste, an der Sie arbeiten, zum Server hochgeladen. Wenn Sie auf dem SuperSign W-Server eine Arbeitsgruppe auswählen und auf **[Upload]** klicken, wird die Playliste in die gewählte Arbeitsgruppe auf dem Server hochgeladen. Sie müssen Playlisten gespeichert haben, damit sie zum Server hochgeladen werden können. Wenn Sie beim Server abgemeldet sind, wird das Popup-Fenster „Servereinstellungen“ angezeigt, und Sie können Ihre Playliste hochladen, nachdem Sie sich beim Server angemeldet haben.

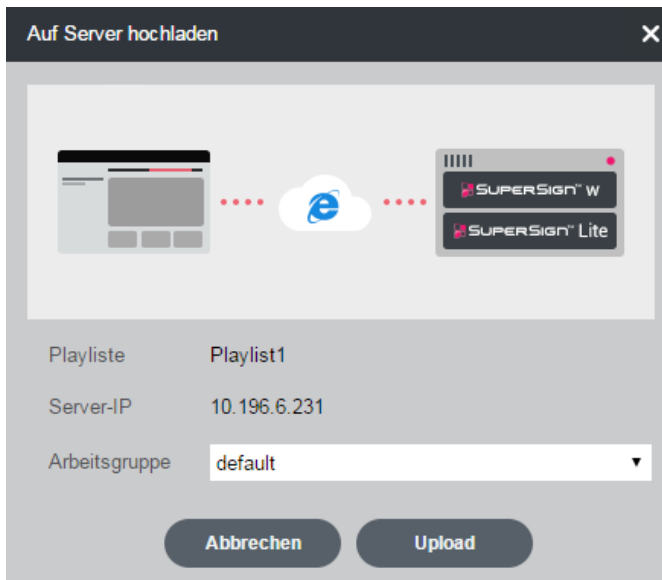

## Netzwerkausgabe


Wenn Sie auf **[Netzwerkausgabe]** klicken, wird die Playliste, an der Sie arbeiten, über den SuperSign W-Server ausgegeben. Wenn Sie eine Arbeitsgruppe des Servers auswählen, können Sie die Player anzeigen, die zu dieser Arbeitsgruppe gehören. Wählen Sie den gewünschten Player aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **[Verteilung]**. Daraufhin wird die Playliste zum Server hochgeladen und ausgegeben. Sie müssen Playlisten gespeichert haben, damit sie auf dem Server ausgegeben werden können. Wenn Sie beim Server abgemeldet sind, wird das Pop-up-Fenster „Servereinstellungen“ angezeigt, und Sie können Ihre Playliste hochladen, nachdem Sie sich beim Server angemeldet haben.

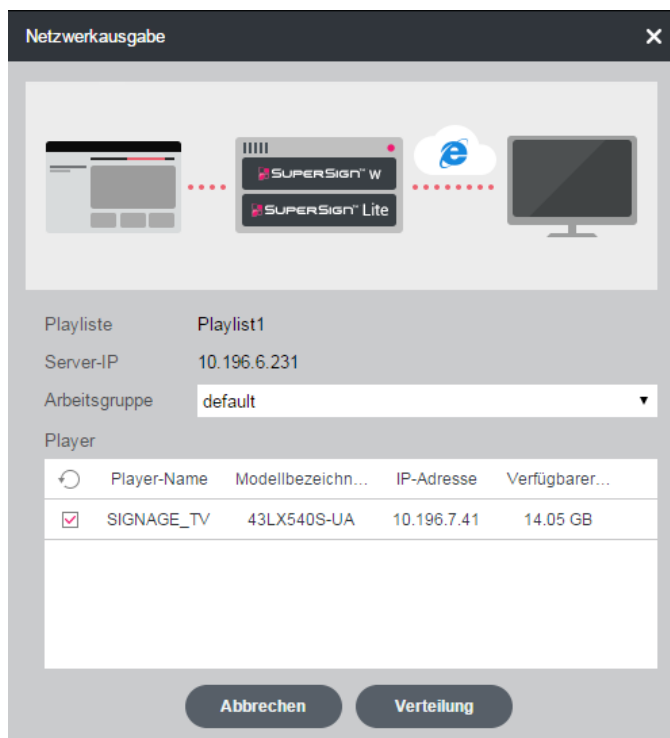



## Nach USB exportieren

Wenn Sie auf **[Nach USB exportieren]** klicken, wird die Playliste, an der Sie arbeiten, auf ein USB-Speichergerät exportiert. Wenn Sie das USB-Speichergerät an einen PC anschließen und auf die Schaltfläche **[Exportieren]** klicken, wird die Playliste auf das gewählte USB-Gerät exportiert. Wenn Sie das USB-Gerät mit dem USB-Anschluss 1 Ihres Fernsehgeräts verbinden, wird die Playliste automatisch wiedergegeben. Sie können auch ungespeicherte Playlisten, an denen Sie noch arbeiten, auf ein USB-Speichergerät exportieren.

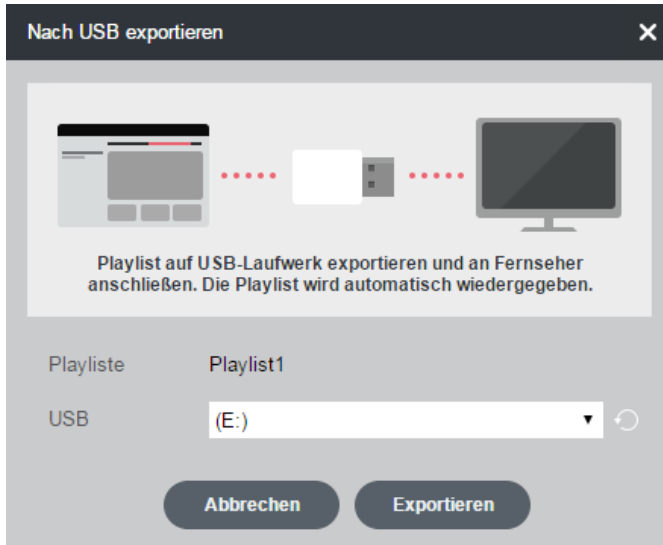

### ! HINWEIS

- Das Fernsehgerät unterstützt die automatische Wiedergabe nur in Verbindung mit dem USB-Anschluss 1.

### Ausgabestatus


Wenn Sie im Bildschirm „Playlist erstellen und ausgeben“ auf **[Ausgabestatus]** klicken, wird der Ausgabestatus von Playlisten angezeigt, die über den SuperSign W-Server ausgegeben werden.

Ausgabestatus						
Playliste	Player-Name	Modellbezeich...	IP-Adresse	Arbeitsgruppe	Status	
Playlist1	Signage TV 1	43LX540S-UA	192.168.0.3	Workgroup1	<div><div></div></div>	100%
Playlist2	Signage TV 2	43LX530S-UA	192.168.0.4	Workgroup1	<div><div></div></div>	100%
Playlist3	Signage TV 3	43LX530S-UA	192.168.0.5	Workgroup3	<div><div></div></div>	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.6	Workgroup2	<div><div></div></div>	45%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.7	Workgroup1	<div><div></div></div>	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.8	Workgroup2	<div><div></div></div>	78%

## Menüeinstellungen


### Neu

Sie können eine neue Playlist erstellen. Wenn Sie bereits an einer Playlist arbeiten, werden Sie aufgefordert, zu entscheiden, ob die aktuelle Playlist gespeichert werden soll oder nicht, bevor Sie eine neue Playlist erstellen. Diese Funktion ist unter **[Inhalt erstellen]** nicht verfügbar.

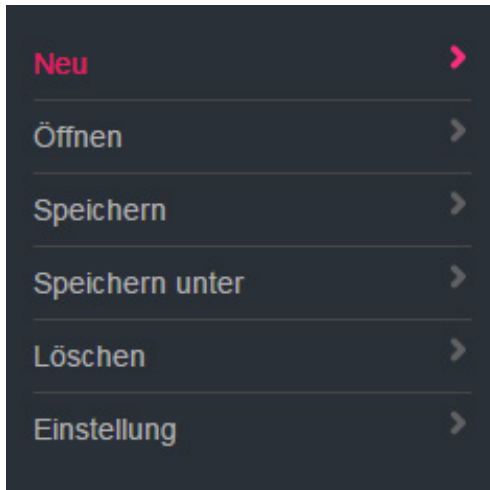


### Öffnen

Sie können zuvor gespeicherte Inhalte oder eine zuvor gespeicherte Playlist importieren. Wählen Sie den gewünschten zuvor gespeicherten Inhalt bzw. die Playlist aus, und klicken Sie zum Importieren anschließend auf **[Öffnen]**. Sie können zuvor gespeicherte Inhalte und Playlists in der „Thumbnail View“ oder der „List View“ anzeigen.

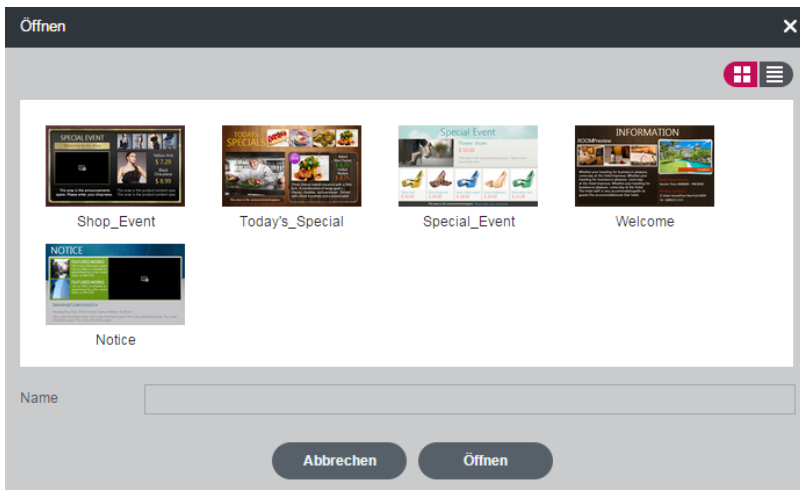

## Speichern

Sie können Inhalte oder Wiedergabelisten speichern, an denen Sie gerade arbeiten. Wenn Sie für mit **[Öffnen]** importierte Inhalte oder Playlisten auf **[Speichern]** klicken, werden die importierten Inhalte bzw. Playlisten unter demselben Namen gespeichert wie die Inhalte oder Playlisten, an denen Sie gerade arbeiten.

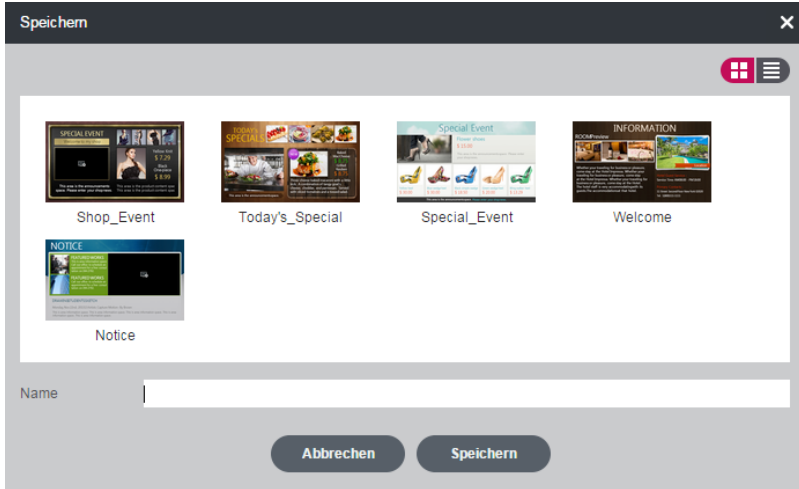


## Speichern unter

Sie können Inhalte oder Playlisten, an denen Sie gerade arbeiten, unter einem neuen Namen speichern. Klicken Sie auf **[Speichern unter]**, um die Inhalte oder Playlisten, an denen Sie gerade gearbeitet haben, unter einem neuen Namen zu speichern.

## Löschen

Sie können zuvor gespeicherte Inhalte oder Playlisten löschen. Wählen Sie die gewünschten zuvor gespeicherten Inhalte bzw. Playlisten aus, und klicken Sie zum Löschen der Inhalte oder Playlisten anschließend auf **[Löschen]**.

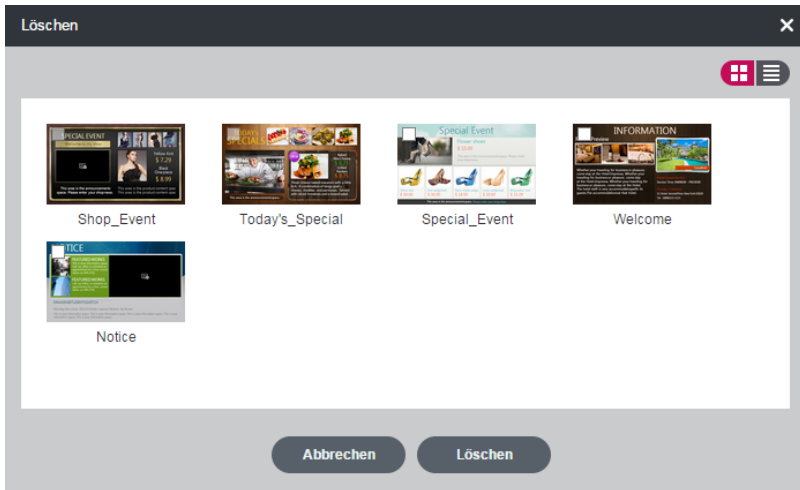

### VORSICHT

- Sie können Inhalte nicht löschen, wenn diese Inhalte Bestandteil einer Playliste sind.

## Einstellung

Sie können die Einstellungen des SuperSign Simple Editor ändern und die Daten des SuperSign W-Servers konfigurieren.

### Allgemeine Bedienung

Im Menü „Einstellung“ können Sie über die Registerkarte **[Allgemeine Bedienung]** die Sprache, die Datumsanzeige und die Uhrzeitanzeige ändern.

The screenshot shows the 'Einstellung' (Settings) dialog box with the 'Allgemeine Bedienung' (General Operation) tab selected. The dialog has a dark header with the title 'Einstellung' and a close button. Below the header are three tabs: 'Allgemeine Bedienung', 'Servereinrichtung', and 'Informationen'. The 'Allgemeine Bedienung' tab contains three settings: 'Language' set to 'Deutsch', 'Datumsanzeige' (Date display) set to 'MM-dd-yyyy', and 'Uhrzeitanzeige' (Time display) with radio buttons for '12Uhrzeit' (selected) and '24Uhrzeit'. At the bottom are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Übernehmen' (Apply).

### Servereinrichtung


Im Menü „Einstellung“ können Sie über die Registerkarte **[Servereinrichtung]** Daten für den SuperSign W-Server eingeben und sich beim Server an- oder abmelden.

The screenshot shows the 'Einstellung' (Settings) dialog box with the 'Servereinrichtung' (Server Configuration) tab selected. The dialog has the same header and tabs as the previous screenshot. The 'Servereinrichtung' tab contains three input fields: 'Server-IP' with the value '127.0.0.1', 'ID' with the value 'admin', and 'Kennwort' (Password) which is empty. Below these fields is a button labeled 'Server-Anmeldung' (Server Login). At the bottom of the dialog is an 'OK' button.

## Informationen

Im Menü „Einstellung“ können Sie über die Registerkarte **[Informationen]** Informationen über den SuperSign Simple Editor anzeigen.

Wenn Sie auf **[Release Notes]** klicken, werden die Versionshinweise für den SuperSign Simple Editor angezeigt.

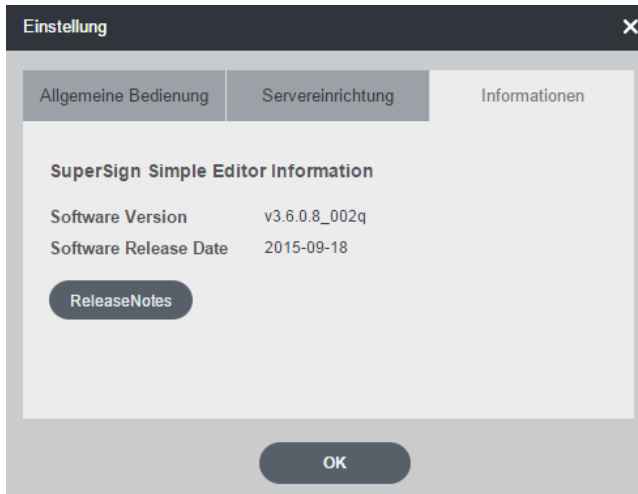



Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter folgender Adresse herunterladen:

*<http://opensource.lge.com>*

Neben dem Quellcode stehen dort auch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantiausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.