

Manuale dell'utente

# SuperSign Simple Editor

# Sommario

## 3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

---

### 3 Requisiti di sistema

### 4 Installare ed eliminare SuperSign Simple Editor

4 - Installazione di SuperSign Simple Editor

8 - Eliminazione di SuperSign Simple Editor

### 9 Esecuzione di SuperSign Simple Editor

### 10 Home

### 11 Crea contenuto

11 - Scegli un modello

12 - Crea contenuto

### 19 Crea e distribuisci playlist

20 - Creazione di una playlist

23 - Distribuzione di una playlist

### 27 Opzioni menu

27 - Nuovo

27 - Apri

28 - Salva

28 - Salva come

29 - Elimina

30 - Impostazioni

# SuperSign Simple Editor

SuperSign Simple Editor è una soluzione SuperSign che consente di creare e distribuire contenuti in modo semplice e rapido utilizzando dei modelli. Con SuperSign Simple Editor, è possibile creare nuovi contenuti utilizzando i modelli forniti con il prodotto. È anche possibile importare e modificare contenuti memorizzati esistenti. Inoltre, è possibile creare una playlist aggiungendo contenuti esistenti e inviarla al televisore tramite distribuzione via rete o USB.

## Requisiti di sistema

Voce	Specifica
CPU	Processore Intel Core 2 Duo (2,5 GHz o superiore)
Memoria	2 GB o superiore
RETE	100 Mbps o superiore
Sistema operativo	Windows 7 (32 bit, 64 bit) Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)
Browser	Chrome 31 o versione successiva

## Installare ed eliminare SuperSign Simple Editor


### Installazione di SuperSign Simple Editor

Fare doppio clic sul file SuperSignSimpleEditor\_setup.exe.


- 1 Selezionare la lingua di installazione, quindi fare clic su **[OK]** per continuare.





- 2 Leggere le istruzioni e fare clic su **[Avanti]** per continuare.

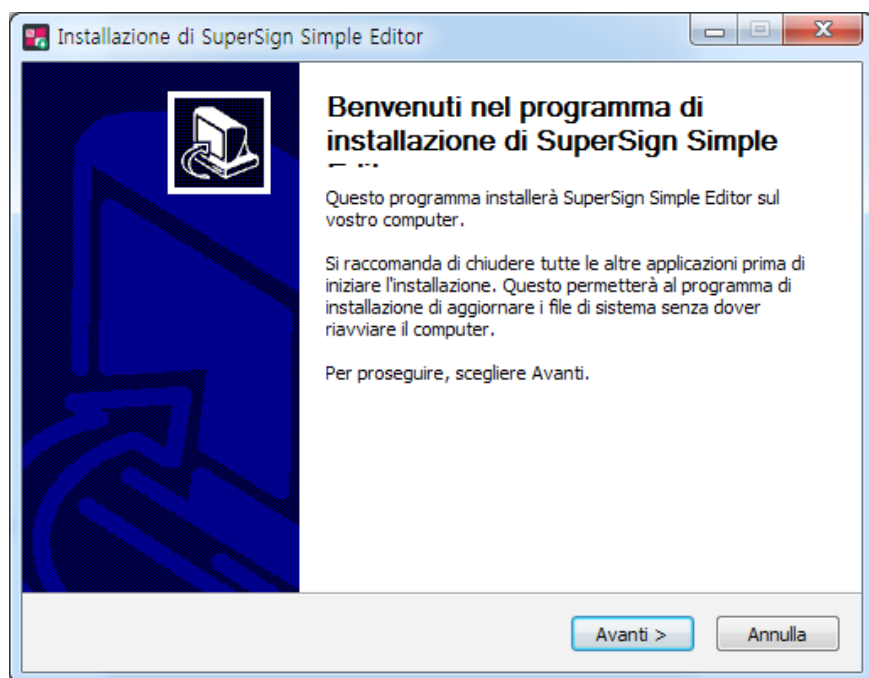


- 3 Nella finestra Contratto di licenza, fare clic su **[Accetto]**.

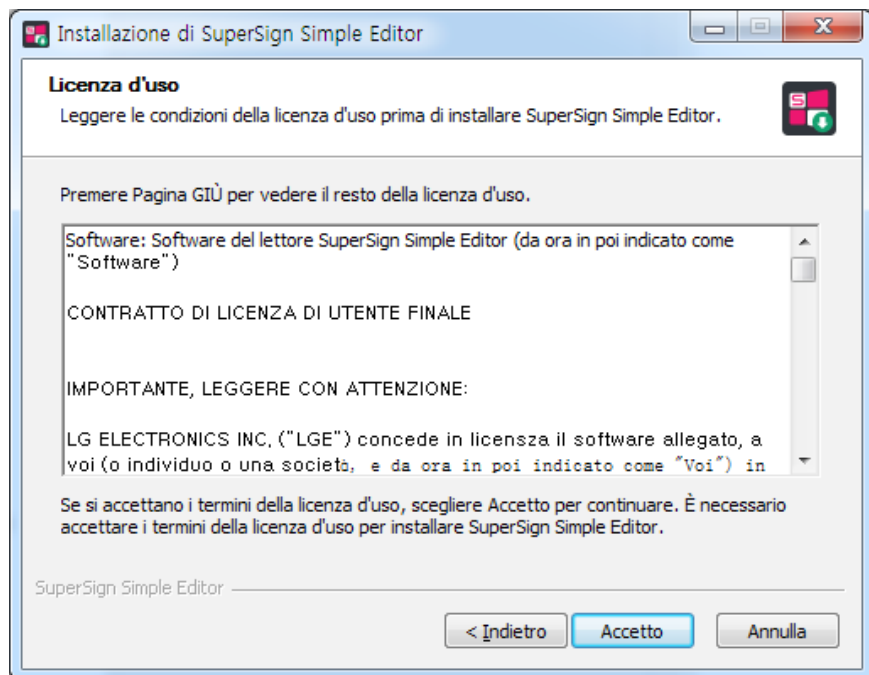

- 4 Selezionare la directory in cui installare il programma, quindi fare clic su **[Installa]**. Il programma si installerà automaticamente.

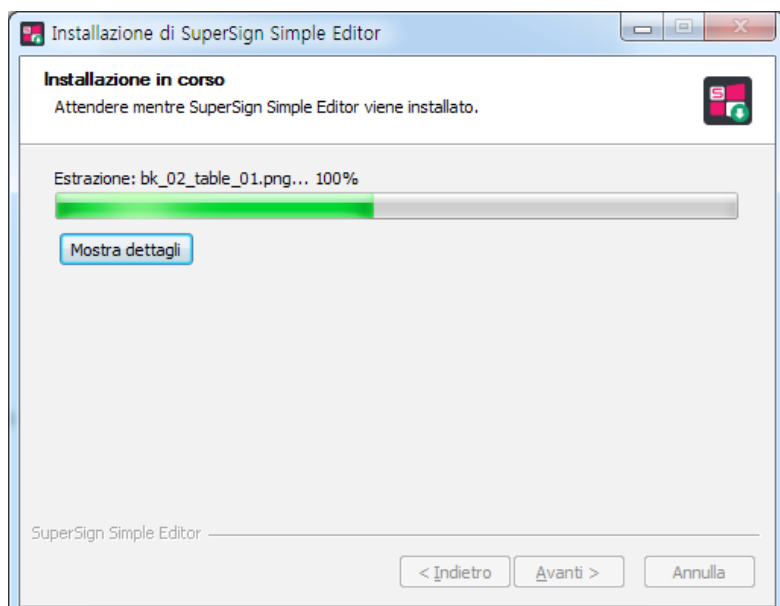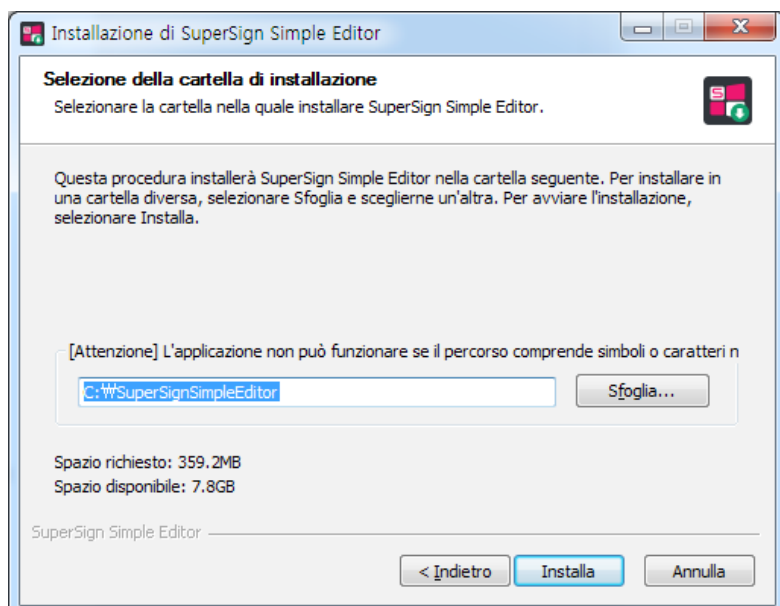

- 5 Al termine dell'installazione, fare clic su **[Fine]**. Il servizio si avvierà automaticamente.

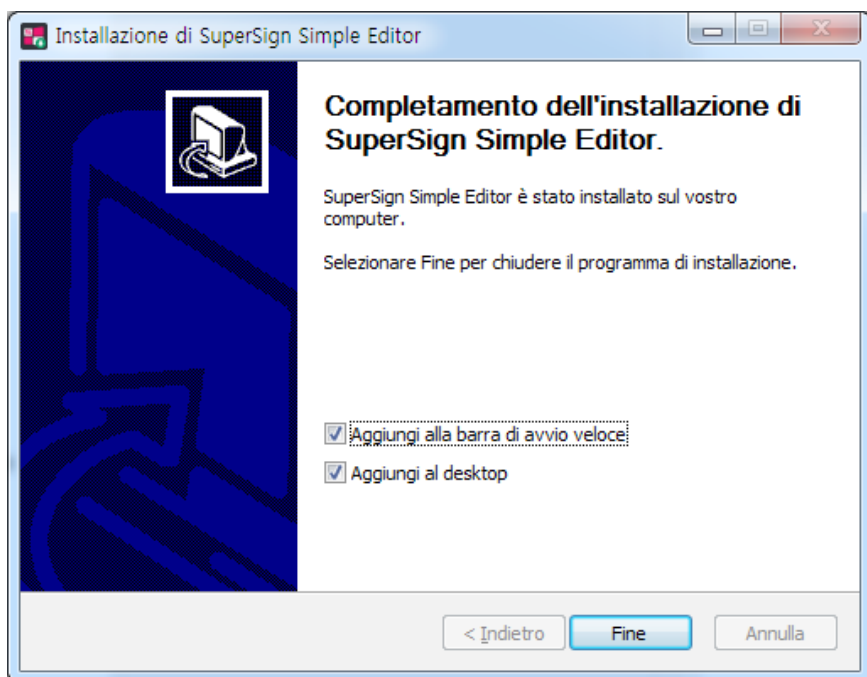

### ! NOTA

- Al termine dell'installazione, viene registrato e avviato automaticamente un servizio SuperSign Simple Editor per eseguire Tomcat 7.0.

### ! ATTENZIONE

- SuperSign Simple Editor utilizza la porta 28080. Se un altro programma sta già utilizzando la porta 28080, SuperSign Simple Editor non viene avviato.

## Eliminazione di SuperSign Simple Editor

Per eliminare SuperSign Simple Editor dal computer, fare clic su **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor**.



### ATTENZIONE

- Per rimuovere la versione esistente di SuperSign Simple Editor, utilizzare il programma di disinstallazione fornito da SuperSign Simple Editor.
- Potrebbe non essere possibile rimuovere SuperSign Simple Editor correttamente se il browser Web è in esecuzione. Chiudere tutte le finestre del browser Chrome prima di eliminare SuperSign Simple Editor.



## Esecuzione di SuperSign Simple Editor


Per eseguire SuperSign Simple Editor, fare clic su **Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > SuperSign Simple Editor** o fare doppio clic sull'icona di SimpleSign Simple Editor sul desktop.

### ! **NOTA**

- Per arrestare SuperSign Simple Editor, fare clic su  nell'angolo in alto a destra della finestra del browser.

# Home

Selezionare [Crea contenuto] o [Crea e distribuisce playlist], come schermata Home di SuperSign Simple Editor.

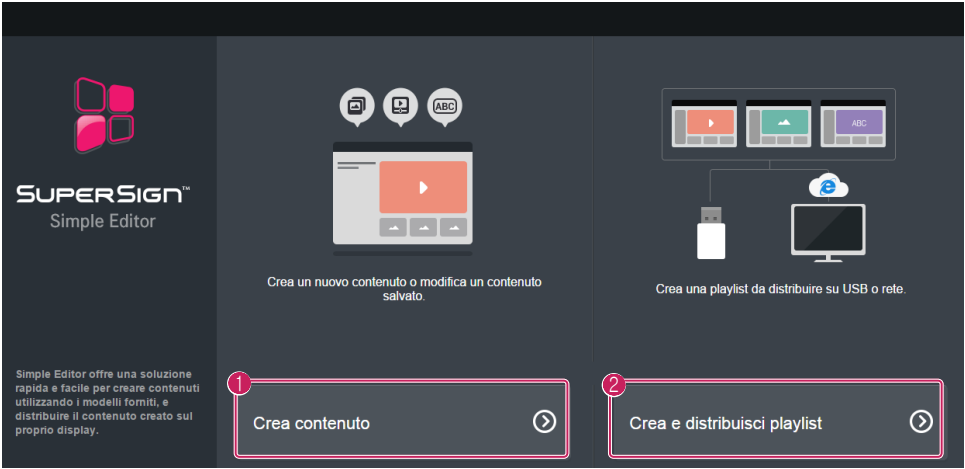


N.	Descrizione
1	Passare alla pagina [Scegli un modello] per creare i contenuti.
2	Passare alla pagina [Crea e distribuisce playlist].

Crea contenuto

È possibile creare nuovi contenuti utilizzando i modelli o importare contenuti pre-esistenti per la modifica.

Scegli un modello


Selezionare il modello desiderato per la creazione di contenuti. È possibile scegliere tra 43 modelli forniti da SuperSign Simple Editor e modelli memorizzati dall'utente.

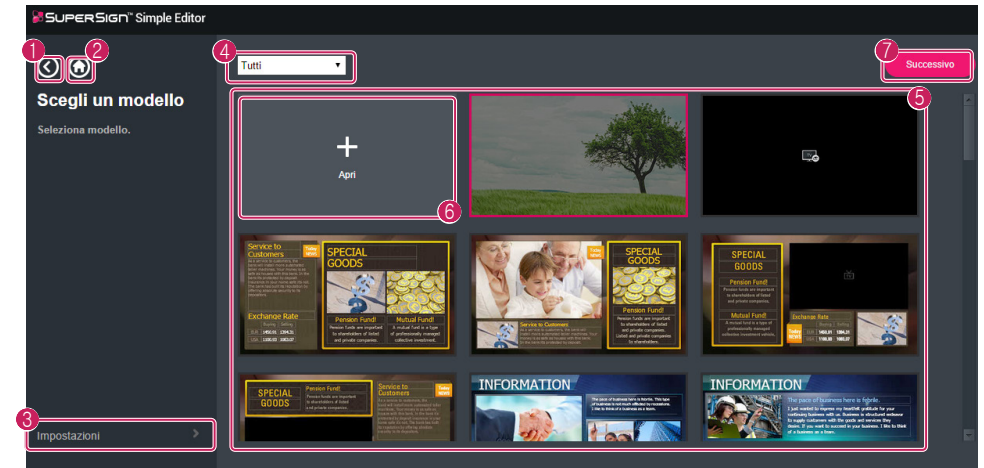

N.	Descrizione
1	Fare clic per passare alla schermata precedente alla schermata Scegli un modello. Se è presente una modifica non salvata, viene richiesta una conferma di salvataggio.
2	Fare clic per passare alla schermata Home. Se è presente una modifica non salvata, viene richiesta una conferma di salvataggio.
3	Opzioni menu. Vedere pagina 27
4	Questo elemento mostra le categorie di modelli fornite da SuperSign Simple Editor.
5	Questo elemento mostra i modelli disponibili nella categoria selezionata.
6	Fare clic su <b>[Apri]</b> per visualizzare i contenuti memorizzati.
7	Fare clic su <b>[Successivo]</b> per passare alla schermata Crea contenuto per il modello selezionato.

## Crea contenuto


È possibile creare contenuti modificando il modello selezionato.

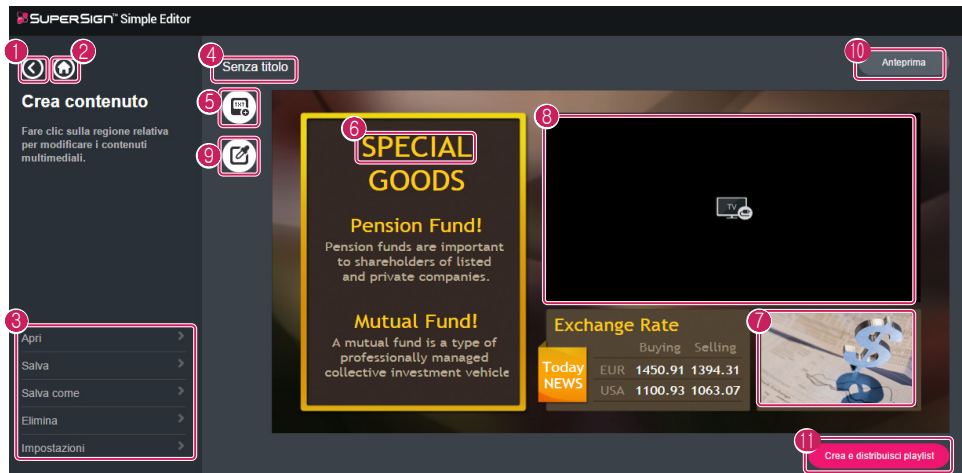

N.	Descrizione
1	Fare clic per visualizzare la schermata precedente alla schermata Crea contenuto. Se è presente una modifica non salvata, viene richiesta una conferma di salvataggio.
2	Fare clic per passare alla schermata Home. Se è presente una modifica non salvata, viene richiesta una conferma di salvataggio.
3	Opzioni menu. Vedere pagina 27
4	Viene visualizzato il titolo del contenuto corrente. Quando si crea un nuovo contenuto, viene visualizzato il testo "Senza titolo".
5	Aggiunta di una casella di testo
6	Area di testo (Vedere pagina 13)
7	Area immagine (Vedere pagina 14)
8	Area TV/video (Vedere pagina 15)
9	Modifica della funzione di sfondo (Vedere pagina 16)
10	Funzione di anteprima (Vedere pagina 18)
11	Fare clic per visualizzare la schermata di modifica playlist.

Area di testo

Aggiunta di una casella di testo


- 1 Fare clic sull'icona [Aggiungi un testo] nella pagina [Crea contenuto].
- 2 Spostando il puntatore del mouse sull'area di modifica, esso cambia aspetto (.
- 3 Fare clic con il mouse sulla posizione desiderata.
- 4 Se la posizione non si sovrappone ad altre aree, ad eccezione dell'area immagine, l'area di testo viene aggiunta.

NOTA

- Il testo può sovrapporsi solo all'area immagine.

Modifica di testo

- 1 Fare clic sul testo nell'area di modifica.
- 2 Quando viene visualizzata una finestra popup di modifica testo, è possibile modificare il testo.



N.	Descrizione
1	È possibile modificare lo stile del testo (sottolineato, corsivo, colore e dimensioni).
2	È possibile allineare il testo (allineamento a sinistra, al centro e a destra).
3	È possibile impostare l'orientamento di scorrimento del testo.
4	È possibile impostare la velocità di scorrimento del testo.


NOTA

- È possibile applicare il flusso di testo esclusivamente a un'area di testo singola in un elemento di contenuto esistente.
- È possibile utilizzare solo il carattere di visualizzazione LG per il testo.
- A seconda delle specifiche del televisore, lo stile carattere supportato potrebbe essere diverso.

Spostamento di una casella di testo

- 1 Spostare il puntatore del mouse sull'area di testo.
- 2 Fare clic sull'icona [Sposta] nell'angolo in alto a destra dell'area, quindi posizionare l'area di testo trascinandola e rilasciandola con il mouse nella schermata di modifica.
- 3 Se la posizione non si sovrappone ad altre aree, ad eccezione dell'area immagine, l'area di testo viene spostata.

**Eliminazione di una casella di testo**

- 1 Spostare il puntatore del mouse sull'area di testo.
- 2 Fare clic sull'icona  **[Elimina]** nell'angolo in alto a destra dell'area.




**Area immagine****Aggiunta di un'immagine**

- 1 Spostare il puntatore del mouse sull'area immagine e fare clic su di essa.
- 2 Selezionare l'immagine desiderata in Esplora risorse e fare clic sul pulsante **[Apri]**.
- 3 Se il caricamento dell'immagine viene completato normalmente, l'immagine viene aggiunta all'area immagine.


**! NOTA**

- Sono supportati solo file di immagine in formato jpg, jpeg, png e bmp.
- Per le immagini, sono supportate risoluzioni fino a 1920 x 1080.
- Le immagini non devono essere superiori a 4 G.


**Ritaglio di un'immagine**

- 1 Spostare il puntatore del mouse sull'area immagine.
- 2 Fare clic sull'icona  **[Taglia]** nell'angolo in alto a destra dell'area.
- 3 Sopra l'immagine viene visualizzata l'icona  o , a seconda della direzione di ritaglio dell'immagine, determinata in base alle dimensioni dell'immagine e dell'area.
- 4 Trascinare e rilasciare l'immagine nella direzione indicata; l'immagine verrà ritagliata.

**! NOTA**

- Se le dimensioni dell'immagine non consentono il ritaglio, viene visualizzata l'icona  e non è possibile ritagliare l'immagine.

**Eliminazione di un'immagine**

- 1 Spostare il puntatore del mouse sull'area immagine.
- 2 Fare clic sull'icona  **[Elimina]** nell'angolo in alto a destra dell'area.

## Area TV/video


### Aggiunta di un video

- 1 Spostare il puntatore del mouse sull'area TV/video e fare clic su di essa.
- 2 Selezionare il video desiderato in Esplora risorse e fare clic sul pulsante **[Apri]**.
- 3 Se il caricamento del video è stato completato regolarmente, nell'area TV/video viene visualizzata un'immagine in miniatura del video caricato.

### **NOTA**


- Sono supportati solo file video in formato avi, mp4, mkv, ts, tp, mpg e mpeg.
- Per i video, sono supportate risoluzioni fino a 1920 x 1080.
- I video non devono essere superiori a 4 G.


### Eliminazione di un video

- 1 Spostare il puntatore del mouse sull'area TV/video.
- 2 Fare clic sull'icona  **[Elimina]** nell'angolo in alto a destra dell'area.

Area dello sfondo

Modifica sfondo

È possibile modificare lo sfondo del modello facendo clic sull'icona  **[Modifica sfondo]** nella pagina [Create contenuto].

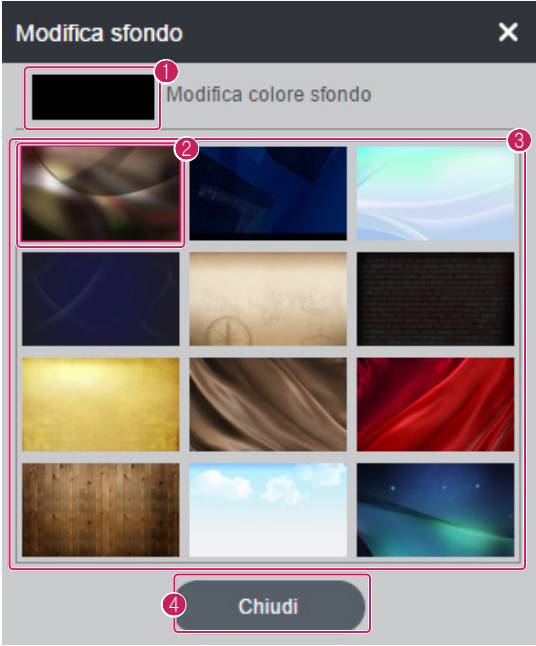

N.	Descrizione
①	Facendo clic su quest'area, viene visualizzata una finestra popup in cui è possibile selezionare un colore per lo sfondo.
②	Questo elemento mostra l'immagine di sfondo del modello corrente.
③	Questo elemento mostra tutte le immagini di sfondo selezionabili come nuovo sfondo. Facendo clic sull'immagine desiderata, l'immagine viene immediatamente applicata all'area di modifica.
④	Fare clic su quest'area per chiudere una finestra popup.



**Modifica colore sfondo**

È possibile selezionare il colore dello sfondo. Fare clic sul pulsante **[Dettagli]** per aprire una finestra popup in cui è possibile scegliere tra una varietà di colori.

**! NOTA**

- I modelli senza sfondo non dispongono della funzione di modifica dello sfondo.

Anteprima

Fare clic sul pulsante **[Anteprima]** nella parte superiore della pagina per visualizzare l'anteprima del contenuto nell'area di modifica come se fosse visualizzato sul televisore. Quando si esegue l'anteprima di un video, questo viene visualizzato come un'immagine.

Anteprima [ In modalità anteprima, il video viene visualizzato come immagine. ]

### SPECIAL GOODS

#### Pension Fund!

Pension funds are important to shareholders of listed and private companies.

#### Mutual Fund!

A mutual fund is a type of professionally managed collective investment vehicle


TV

#### Exchange Rate

	Buying	Selling
EUR	1450.91	1394.31
USA	1100.93	1063.07

# Crea e distribuisce playlist

Questa funzione consente di creare una playlist e inviarla al televisore tramite distribuzione via rete o USB.

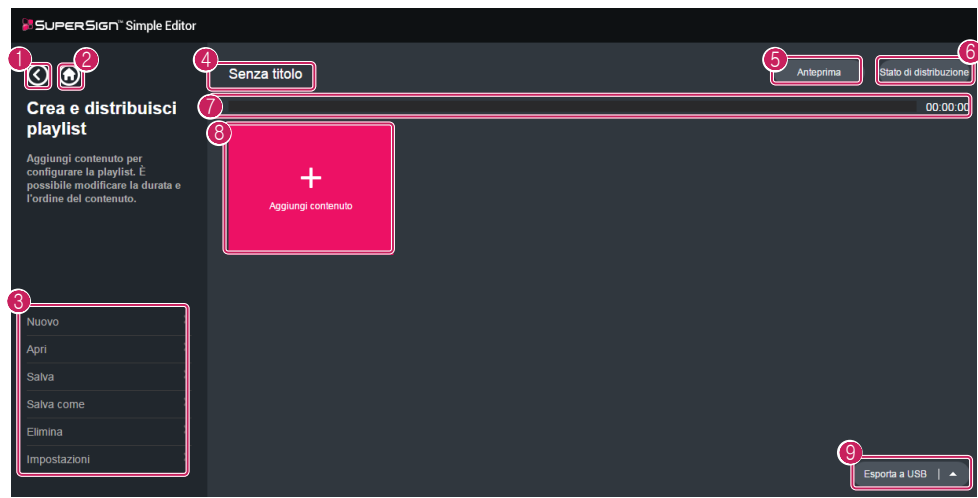


N.	Descrizione
1	Fare clic per visualizzare la schermata precedente alla schermata di modifica della playlist. Se è presente una modifica non salvata, viene richiesta una conferma di salvataggio.
2	Fare clic per passare alla schermata Home. Se è presente una modifica non salvata, viene richiesta una conferma di salvataggio.
3	Vedere pagina 27.
4	Viene visualizzato il titolo della playlist corrente. Quando si crea una nuova playlist, viene visualizzato il testo "Senza titolo".
5	È possibile visualizzare in anteprima la playlist creata. (Vedere pagina 22)
6	È possibile visualizzare lo stato delle playlist distribuite. (Vedere pagina 26)
7	È possibile visualizzare il tempo e la posizione di riproduzione del contenuto selezionato. Il tempo totale di riproduzione viene visualizzato sul lato destro.
8	È possibile aggiungere contenuti memorizzati a una playlist.
9	È possibile utilizzare le funzioni <b>Carica su server</b> , <b>Distribuzione via rete</b> e <b>Esporta a USB</b> .

## Creazione di una playlist

Dopo aver modificato e salvato il contenuto nella schermata Crea contenuto, è possibile utilizzare i contenuti per creare una playlist.

### Aggiungi contenuto

È possibile importare contenuti memorizzati per creare una playlist. Il tempo di riproduzione predefinito del contenuto aggiunto è di 60 secondi. Dopo l'aggiunta di contenuti a una playlist, è possibile modificare il relativo tempo di riproduzione in ore, minuti e secondi.

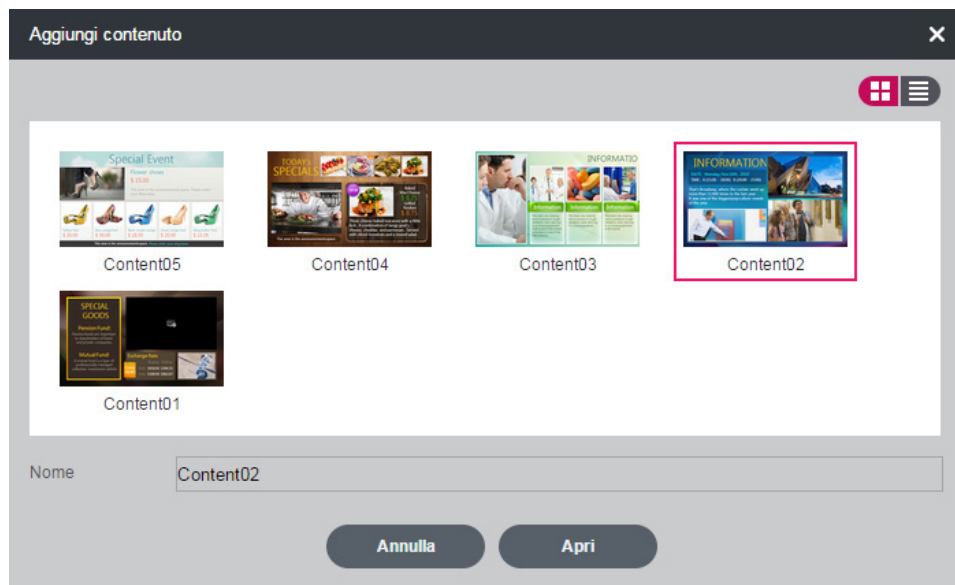


### **ATTENZIONE**

- Il tempo di riproduzione totale massimo di una playlist è di 24 ore, mentre quello minimo è di 10 secondi. Il tempo di riproduzione minimo di ciascun elemento di contenuto è anche di 10 secondi.
- È possibile aggiungere a una playlist fino a 50 elementi di contenuto.

## Modifica dell'ordine di riproduzione


Se si selezionano i contenuti della playlist, vengono visualizzati il tempo e la posizione di riproduzione dei contenuti sull'asse del tempo. È possibile modificare la posizione di riproduzione dei contenuti trascinando e rilasciando i contenuti con il mouse su un'altra posizione.

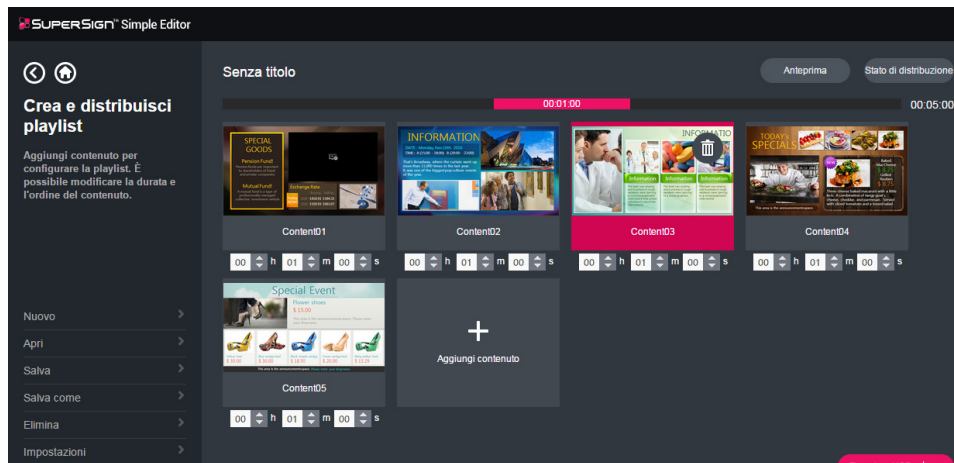

### ! NOTA


- Il tempo di riproduzione può variare a seconda dei contenuti caricati sul televisore.

## Eliminazione di contenuti

È possibile eliminare contenuti da una playlist facendo clic sull'icona  **[Elimina]** nella parte superiore della schermata dei contenuti aggiunti.


Anteprima

Se si fa clic su **[Anteprima]** viene visualizzata l'anteprima della playlist attualmente in uso. Quando si esegue l'anteprima di un video, questo viene visualizzato come un'immagine. È possibile spostarsi tra gli elementi di contenuto utilizzando il pulsante freccia in basso nella schermata Anteprima. Il tempo di riproduzione impostato non influisce sull'anteprima.

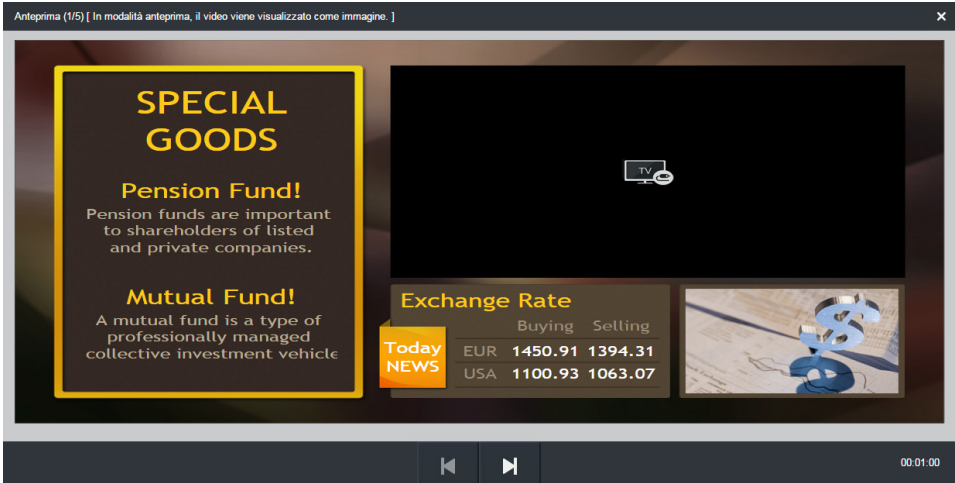

## Distribuzione di una playlist

È possibile caricare le playlist salvate sul server SuperSign W così come inviarle al televisore tramite distribuzione via rete o USB. L'ultimo menu selezionato viene visualizzato nella parte inferiore. Tuttavia, il caricamento del server non è applicabile.

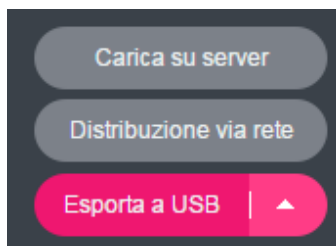

### Carica su server

Fare clic su **[Carica su server]** per caricare su un server la playlist attualmente in uso. Se si seleziona un gruppo di lavoro del server SuperSign W e si fa clic sul pulsante **[Carica]**, la playlist viene caricata nel gruppo di lavoro selezionato del server. È necessario salvare le playlist per caricarle sul server. Se si viene disconnessi dal server, viene visualizzata la finestra popup delle impostazioni del server ed è possibile caricare la playlist dopo aver eseguito l'accesso al server.



## Distribuzione via rete

Fare clic su **[Distribuzione via rete]** per distribuire la playlist attualmente in uso tramite il server SuperSign W. Se si seleziona un gruppo di lavoro del server, è possibile visualizzare i lettori che appartengono al gruppo di lavoro. Selezionare il lettore desiderato e fare clic sul pulsante **[Distribuzione]**; la playlist viene caricata sul server e distribuita. È necessario salvare le playlist per distribuirle sul server. Se si viene disconnessi dal server, viene visualizzata la finestra popup delle impostazioni del server ed è possibile distribuire la playlist dopo aver eseguito l'accesso al server.

Distribuzione via rete

Playlist (Lista di riproduzione)  
IP del Server

Playlist1  
10.196.6.231

Gruppo di lavoro

default

Lettori

	Nome lettore	Modello	Indirizzo IP	Memoria dis...
<input checked="" type="checkbox"/>	SIGNAGE_TV	43LX540S-UA	10.196.7.41	14.05 GB

Annulla
Distribuzione



## Esporta a USB

Fare clic su **[Esporta a USB]** per esportare la playlist attualmente in uso su un dispositivo di memorizzazione USB. Se si collega il dispositivo di memorizzazione USB a un PC e si fa clic sul pulsante **[Esporta]**, la playlist viene esportata sul dispositivo USB selezionato. Se si collega il dispositivo USB alla porta TV USB 1, la playlist viene riprodotta automaticamente. È anche possibile esportare le playlist in uso su un dispositivo di memorizzazione USB.



### ! NOTA

- Il televisore supporta la riproduzione automatica solo sulla porta USB 1.

### Stato di distribuzione

Fare clic su **[Stato di distribuzione]** nella schermata Crea e distribuisce playlist per visualizzare lo stato di distribuzione delle playlist distribuite tramite il server SuperSign W.


Stato di distribuzione

Playlist (Lista di rip...	Nome lettore	Modello	Indirizzo IP	Gruppo di la...	Stato
Playlist1	Signage TV 1	43LX540S-UA	192.168.0.3	Workgroup1	100%
Playlist2	Signage TV 2	43LX530S-UA	192.168.0.4	Workgroup1	100%
Playlist3	Signage TV 3	43LX530S-UA	192.168.0.5	Workgroup3	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.6	Workgroup2	45%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.7	Workgroup1	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.8	Workgroup2	78%

## Opzioni menu


### Nuovo

È possibile creare una nuova playlist. Se si sta già utilizzando una playlist, viene richiesto di scegliere se salvare o meno la playlist corrente prima di crearne una nuova. Si tratta di una funzione non disponibile in **[Crea contenuto]**.

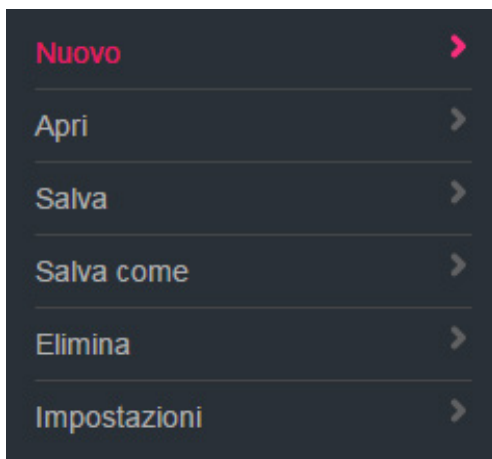


### Apri

È possibile importare contenuti memorizzati o una playlist memorizzata. Selezionare la playlist o il contenuto memorizzato, quindi fare clic su **[Apri]** per importarlo. È possibile visualizzare playlist e contenuti memorizzati utilizzando la Vista a miniature o la Vista ad elenco.

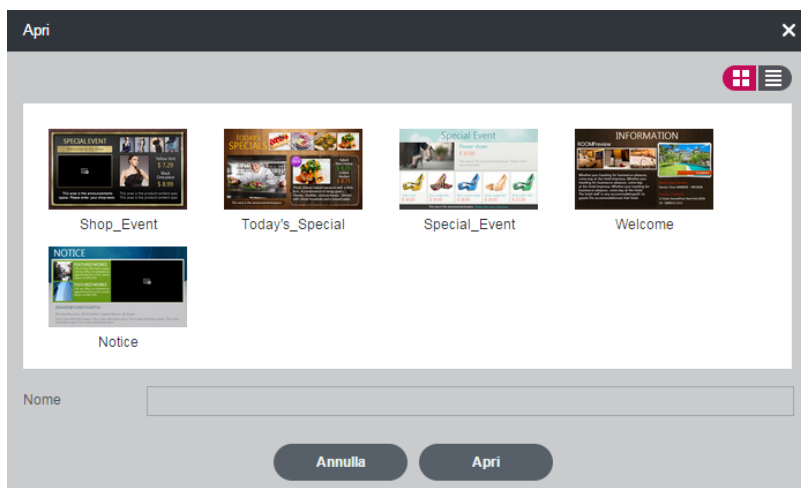

## Salva

È possibile salvare i contenuti o la playlist attualmente in uso. Fare clic su **[Salva]** nel contenuto o nella playlist importata utilizzando il comando **[Apri]** per salvare il contenuto o la playlist importata con lo stesso nome del contenuto o della playlist attualmente in uso.

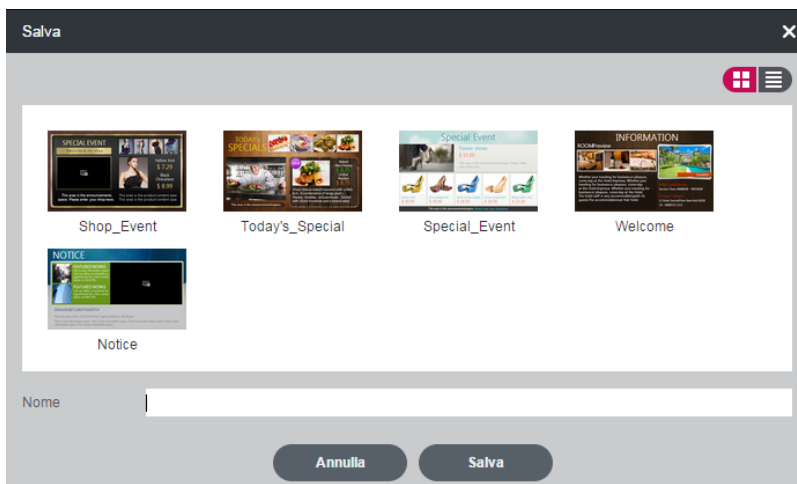


## Salva come

È possibile salvare il contenuto o la playlist attualmente in uso con un nuovo nome. Fare clic su **[Salva come]** per salvare il contenuto o la playlist attualmente in uso con un nuovo nome.

## Elimina

È possibile eliminare i contenuti o le playlist memorizzate. Selezionare il contenuto o la playlist memorizzata desiderata, quindi fare clic su **[Elimina]** per eliminare il contenuto o la playlist.

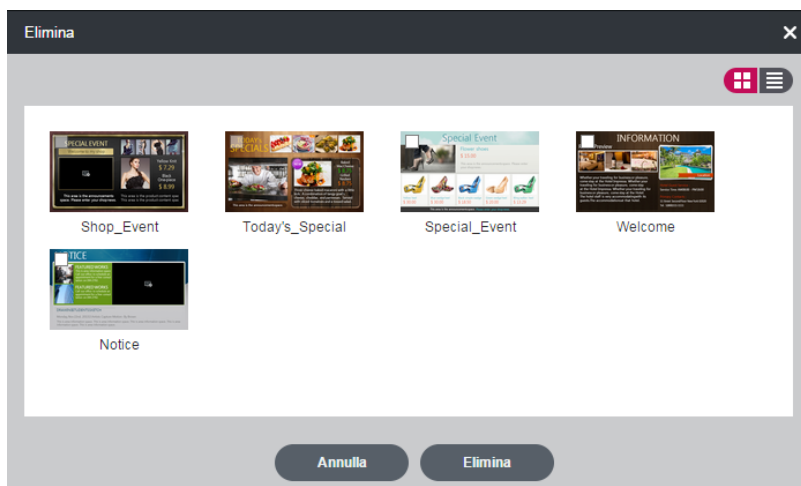

### **ATTENZIONE**

- Non è possibile eliminare contenuti inclusi in una playlist.

## Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni di SuperSign Simple Editor e configurare le informazioni del server SuperSign W.

### Controllo generale

Nella scheda **[Controllo generale]** del menu Impostazioni, è possibile modificare la lingua, il formato della data e quello dell'ora.

The screenshot shows the 'Impostazioni' dialog box with the 'Controllo generale' tab selected. The dialog has a dark header with the title 'Impostazioni' and a close button. Below the header are three tabs: 'Controllo generale', 'Configurazione del Server', and 'Informazioni'. The 'Controllo generale' tab contains three settings: 'Lingua' with a dropdown menu showing 'Italiano', 'Formato data' with a dropdown menu showing 'MM-dd-yyyy', and 'Formato ora' with two radio buttons, '12Ora' (unselected) and '24Ora' (selected). At the bottom of the dialog are two buttons: 'Annulla' and 'Applica'.

### Configurazione del Server


Nella scheda **[Configurazione del Server]** del menu Impostazioni, è possibile inserire le informazioni relative al server SuperSign W e accedere o disconnettersi dal server.

The screenshot shows the 'Impostazioni' dialog box with the 'Configurazione del Server' tab selected. The dialog has a dark header with the title 'Impostazioni' and a close button. Below the header are three tabs: 'Controllo generale', 'Configurazione del Server', and 'Informazioni'. The 'Configurazione del Server' tab contains three input fields: 'IP del Server' with a value of '127.0.0.1', 'ID' with a value of 'admin', and 'Password' which is empty. Below these fields is a button labeled 'Login del Server'. At the bottom of the dialog is a button labeled 'OK'.

## Informazioni

Nella scheda **[Informazioni]** del menu Impostazioni, è possibile visualizzare le informazioni su SuperSign Simple Editor.

Fare clic su **[Release Notes]** per visualizzare le note di rilascio di SuperSign Simple Editor.

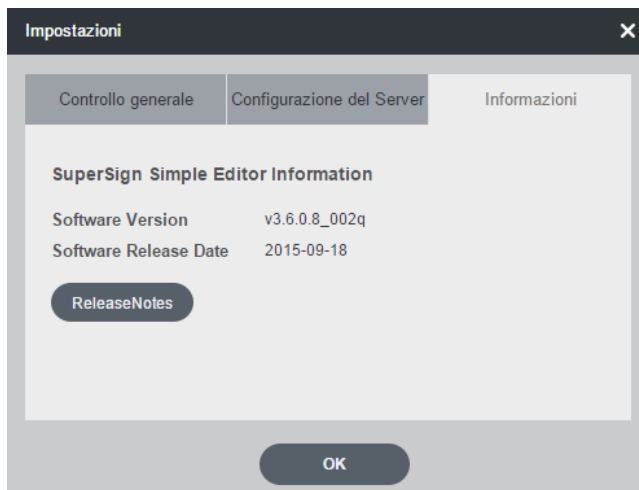



Per ottenere il codice sorgente relativo alle licenze GPL, LGPL, MPL e ad altre licenze Open Source contenute in questo prodotto, visitare il sito Web *<http://opensource.lge.com>*.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (ad esempio costi di supporto, spedizione e gestione), previa richiesta inviata tramite e-mail all'indirizzo: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). L'offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.