

KULLANICI KILAVUZU

# SuperSign Simple Editor

# İçindekiler

## 3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

---

- 3 **Sistem Gereksinimleri**
- 4 **SuperSign Simple Editor'ı Yükleme ve Silme**
  - 4 - SuperSign Simple Editor'ı Yükleme
  - 8 - SuperSign Simple Editor'ı Silme
- 9 **SuperSign Simple Editor'ı Çalıştırma**
- 10 **Home**
- 11 **İçerik oluştur**
  - 11 - Bir şablon seçin
  - 12 - İçerik oluştur
- 19 **Çalma listesi oluştur ve yayınla**
  - 20 - Bir Çalma Listesi Oluşturma
  - 23 - Çalma listesini yayınla
- 27 **Menü Seçenekleri**
  - 27 - Yeni
  - 27 - Açık
  - 28 - Kaydet
  - 28 - Farklı Kaydet
  - 29 - Sil
  - 30 - Ayar

# SuperSign Simple Editor

SuperSign Simple Editor, şablonları kullanarak içeriğinizi kolay ve hızlı bir şekilde oluşturmanızı ve dağıtmanızı sağlayan bir SuperSign çözümdür. SuperSign Simple Editor sayesinde, bununla birlikte sağlanan şablonları kullanarak yeni içerik oluşturabilirsiniz. Ayrıca önceden saklanmış mevcut içeriği içe aktarabilir ve düzenleyebilirsiniz. Ek olarak, mevcut içeriği ekleyerek bir çalma listesi oluşturabilir ve ardından çalma listesini USB veya ağda yayınlama ile TV'nize gönderebilirsiniz.

## Sistem Gereksinimleri


Öge	Özellikler
CPU	Intel Core 2 Duo işlemci (2,5 GHz veya daha hızlı)
Bellek	2 GB veya üzeri
Ağ	100 Mbps veya üzeri
İşletim Sistemi	Windows 7 (32 bit, 64 bit) Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)
Tarayıcı	Chrome 31 veya sonrası

## SuperSign Simple Editor'ı Yükleme ve Silme


### SuperSign Simple Editor'ı Yükleme

SuperSignSimpleEditor\_setup.exe dosyasına çift tıklayın.


- 1 Kurulum dilini seçin ve devam etmek için **[OK]** ögesine tıklayın.

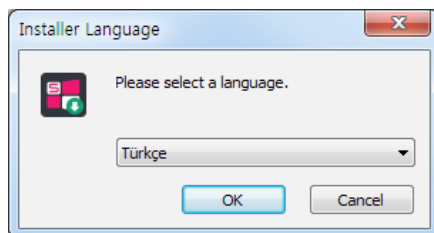



- 2 Talimatları okuyun ve devam etmek için **[İleri]** ögesine tıklayın.

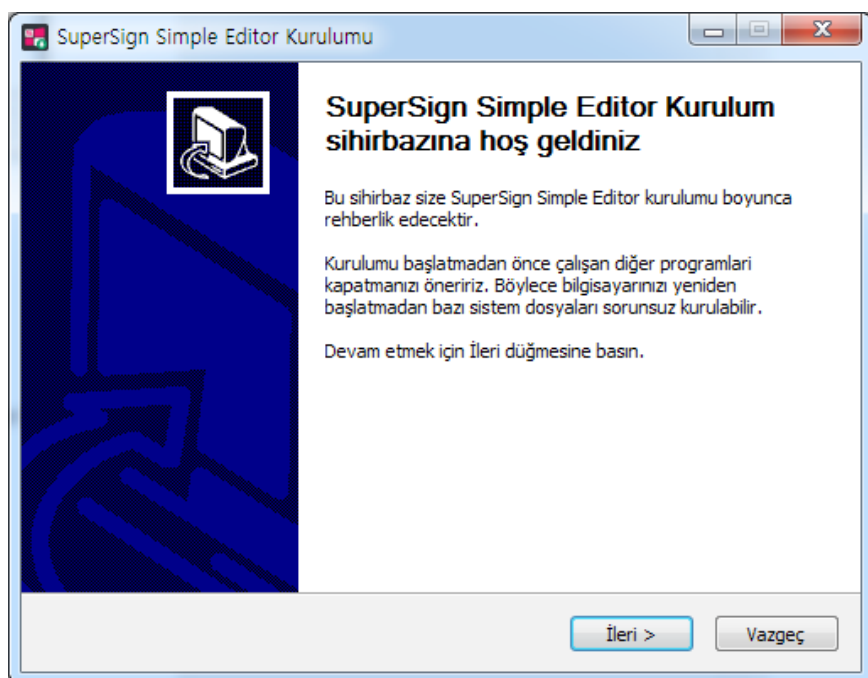


- 3 Lisans Sözleşmesi penceresinde **[Kabul Ediyorum]** ögesine tıklayın.

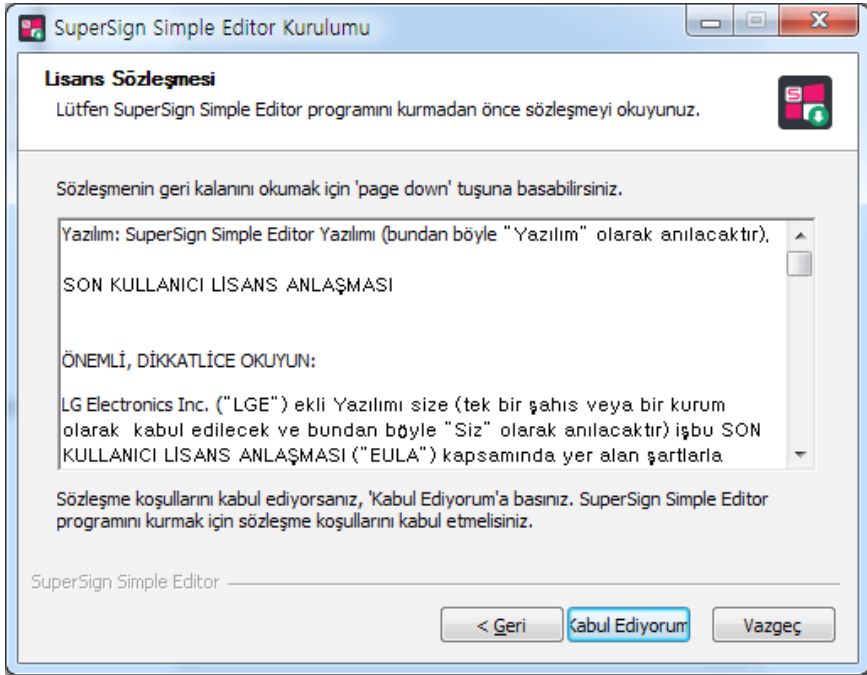

- 4 Programın yükleneceği dizini seçin ve **[Kur]** ögesine tıklayın. Program otomatik olarak yüklenir.

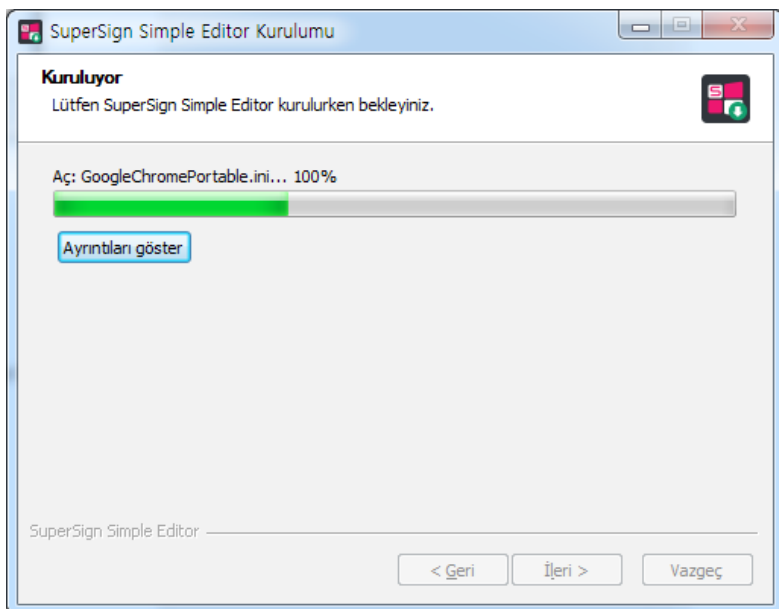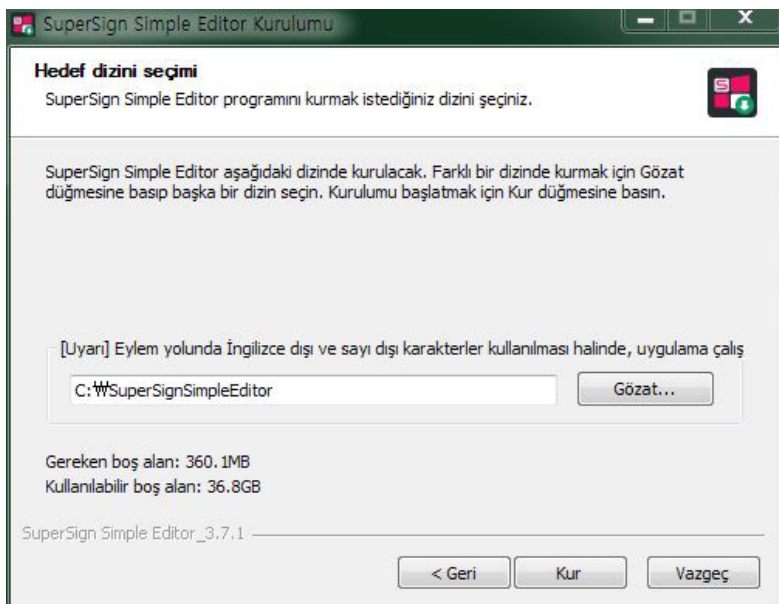

- 5 Yükleme tamamlandığında **[Bitir]** öğesine tıklayın. Hizmet otomatik olarak başlar.

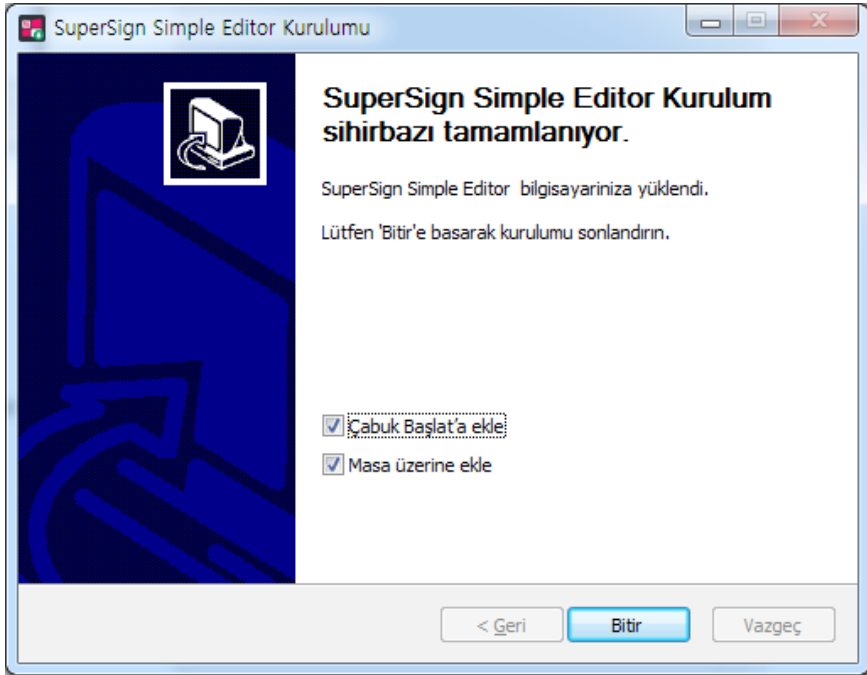

### ! NOT

- Yükleme tamamlandıktan sonra Tomcat 7.0'ı çalıştıracak bir SuperSign Simple Editor hizmeti kaydedilir ve otomatik olarak başlatılır.

### ! DİKKAT

- SuperSign Simple Editor, 28080 numaralı bağlantı noktasını kullanır. 28080 numaralı bağlantı noktasını başka bir program kullanırken SuperSign Simple Editor çalışmaz.

## SuperSign Simple Editor'ı Silme

SuperSign Simple Editor'ı bilgisayarınızdan silmek için Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor öğelerine tıklayın.



### DİKKAT


- Mevcut SuperSign Simple Editor'ı kaldırmak için SuperSign Simple Editor tarafından sağlanan kaldırma uygulamasını kullanın.
- Web tarayıcınız çalışırken SuperSign Simple Editor'ı düzgün bir şekilde kaldıramayabilirsiniz. SuperSign Simple Editor'ı silmeden önce tüm Chrome tarayıcı pencerelerini kapatın.



## SuperSign Simple Editor'ı Çalıştırma

SuperSign Simple Editor'ı çalıştırmak için Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > SuperSign Simple Editor öğelerine tıklayın veya masaüstünüzdeki SimpleSign Simple Editor simgesine çift tıklayın.

### ! NOT

- SuperSign Simple Editor'ı sonlandırmak için tarayıcı penceresinin sağ üst köşesindeki  simgesine tıklayın.

## Home

[İçerik oluştur] veya [Çalma listesi oluştur ve yayınla] öğelerini SuperSign Simple Editor'ın ana ekranı olarak seçin.




No.	Açıklama
1	[Bir şablon seçin] sayfasına taşıyarak içerik oluşturun.
2	[Çalma listesi oluştur ve yayınla] sayfasına taşıyın.

## İçerik oluşturun

Şablonları kullanarak yeni içerik oluşturabilir veya mevcut içeriği içe aktararak düzenleyebilirsiniz.

### Bir şablon seçin


İçerik oluşturmak için istediğiniz şablonu seçin. SuperSign Simple Editor tarafından sağlanan 43 şablon ve kaydettiğiniz şablonlar arasından seçim yapabilirsiniz.

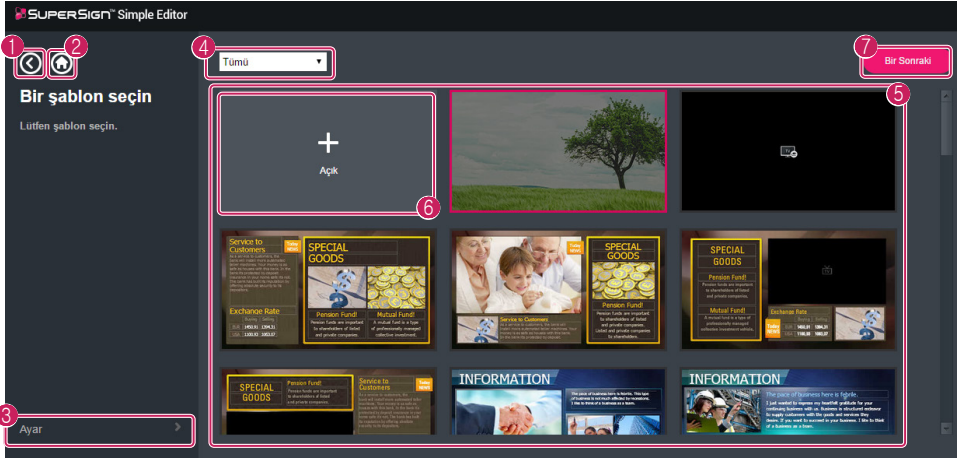

No.	Açıklama
1	Bu öğeye tıkladığınızda şablon seçme ekranından önceki ekrana gidersiniz. Kaydedilmemiş bir değişiklik varsa bunu kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
2	Bu öğeye tıkladığınızda Ana ekrana gidersiniz. Kaydedilmemiş bir değişiklik varsa bunu kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
3	Bkz. sayfa 27.
4	SuperSign Simple Editor tarafından sağlanan şablon kategorilerini gösterir.
5	Seçtiğiniz kategorideki kullanılabilir şablonları gösterir.
6	[Açık] öğesine tıkladığınızda kaydettiğiniz içerik gösterilir.
7	[Bir Sonraki] öğesine tıkladığınızda seçilen şablon için İçerik Oluştur ekranına gidersiniz.

## İçerik oluşturun

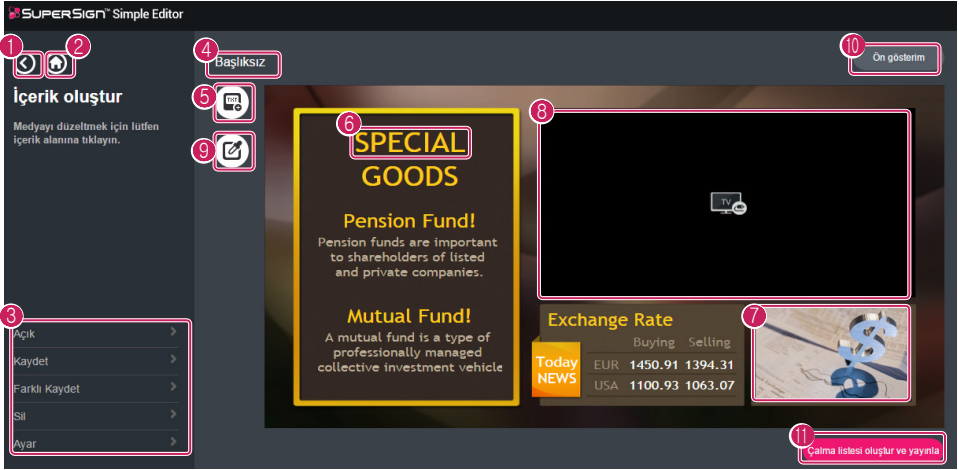

Seçtiğiniz şablonu düzenleyerek içerik oluşturabilirsiniz.



No.	Açıklama
1	Bu öğeye tıkladığınızda içerik oluşturma ekranından önceki ekrana gidersiniz. Kaydedilmemiş bir değişiklik varsa bunu kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
2	Bu öğeye tıkladığınızda Ana ekrana gidersiniz. Kaydedilmemiş bir değişiklik varsa bunu kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
3	Bkz. sayfa 27.
4	Geçerli içeriğin başlığını görüntüler. Yeni bir içerik oluşturunca "Başlıksız" metni görüntülenir.
5	Metin Kutusu Ekle
6	Metin alanı (Bkz. sayfa 13.)
7	Görüntü alanı (Bkz. sayfa 14.)
8	TV/video alanı (Bkz. sayfa 15.)
9	Arkaplanı düzenle özelliği (Bkz. sayfa 16.)
10	Ön gösterim özelliği (Bkz. sayfa 18.)
11	Bu öğeye tıkladığınızda Çalma Listesi Düzenleme ekranına gidersiniz.

## Metin Alanı

### Metin Kutusu Ekle


- 1 [Metin ekle] sayfasında  [İçerik oluştur] simgesine tıklayın.
- 2 Fare imlecini düzenleme alanına getirdiğinizde fare imlecinin değiştiğini göstereceksiniz ().
- 3 Farenizle istediğiniz konuma tıklayın.
- 4 Konum, görüntü alanı dışındaki diğer alanlarla üst üste gelmiyorsa metin alanı eklenir.

### ! NOT

- Metin sadece görüntü alanıyla üst üste gelebilir.

### Metni Düzenle

- 1 Düzenleme alanındaki metne tıklayın.
- 2 Bir metin düzenleme açılır penceresi görüntülenirse metni düzenleyebilirsiniz.




No.	Açıklama
1	Metnin stilini değiştirebilirsiniz. (Altını çiz, italik, renk ve boyut.)
2	Metni hizalayabilirsiniz. (Sola, ortaya ve sağa hizalama.)
3	Metin akışının yönünü ayarlayabilirsiniz.
4	Metin akışının hızını ayarlayabilirsiniz.


### ! NOT

- Metin akışını sadece belirli bir içerik bölümündeki tek bir metin alanına uygulayabilirsiniz.
- LG Ekran yazı tipini sadece metniniz için kullanabilirsiniz.
- Desteklenen Yazı tipi stili, TV Teknik Özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

### Metin Kutusunu Taşı

- 1 Fare imlecini metin alanına taşıyın.
- 2 Alanın sağ üst köşesindeki  [Taşı] simgesine tıklayın ve metin alanını farenizle sürükleyerek düzenleme ekranına bırakın.
- 3 Konum, görüntü alanı dışındaki diğer alanlarla üst üste gelmiyorsa metin alanı taşınır.

**Metin Kutusunu Sil**

- 1 Fare imlecini metin alanına taşıyın.
- 2 Alanın sağ üst köşesindeki  [Sil] simgesine tıklayın.




**Görüntü Alanı****Görüntü Ekle**

- 1 Fare imlecini görüntü alanına getirip alana tıklayın.
- 2 İsteddiğiniz görüntüyü Windows Explorer'da seçin ve **[Açık]** düğmesine tıklayın.
- 3 Görüntünün yüklenmesi normal bir şekilde tamamlandıysa görüntü alanına eklendiğini görebilirsiniz.

**! NOT**

- Sadece jpg, jpeg, png ve bmp görüntü dosyaları desteklenir.
- Görüntüler için en fazla 1920 x 1080 çözünürlükler desteklenir.
- Görüntüler en fazla 4 GB olmalıdır.


**Görüntüyü Kes**

- 1 Fare imlecini görüntü alanına taşıyın.
- 2 Alanın sağ üst köşesindeki  [Kes] simgesine tıklayın.
- 3 Alana ve görüntü boyutuna dayanarak belirlenen görüntünün hangi yönde kırılabilceğine bağlı olarak görüntünün üzerinde  veya  simgesi görünür.
- 4 Görüntüyü gösterilen yönde sürükleyip bıraktığınızda görüntü kırılır.

**! NOT**

- Görüntünün boyutu kırmaya uygun değilse  simgesi görünür ve görüntüyü düzenleyemezsiniz.

**Görüntüyü Sil**

- 1 Fare imlecini görüntü alanına taşıyın.
- 2 Alanın sağ üst köşesindeki  [Sil] simgesine tıklayın.

## TV/Video Alanı


### Video Ekleme

- 1 Fare imlecini TV/video alanına getirip alana tıklayın.
- 2 İstedığınız videoyu Windows Explorer'da seçin ve **[Açık]** düğmesine tıklayın.
- 3 Görüntünün yüklenmesi normal bir şekilde tamamlandıysa yüklenen videonun bir küçük resim görüntüsü TV/video alanında görüntülenir.

### ! NOT


- Sadece avi, mp4, mkv, ts, tp, mpg ve mpeg video dosyaları desteklenir.
- Videolar için en fazla 1920 x 1080 çözünürlükler desteklenir.
- Videolar en fazla 4 GB olmalıdır.


### Video Silme

- 1 Fare imlecini TV/video alanına taşıyın.
- 2 Alanın sağ üst köşesindeki  **[Sil]** simgesine tıklayın.

## Arkaplan Alanı

### Arkaplanı düzenle

[İçerik oluştur] sayfasında  [Arkaplanı düzenle] simgesine tıklayarak şablonun arkaplanını düzenleyebilirsiniz.

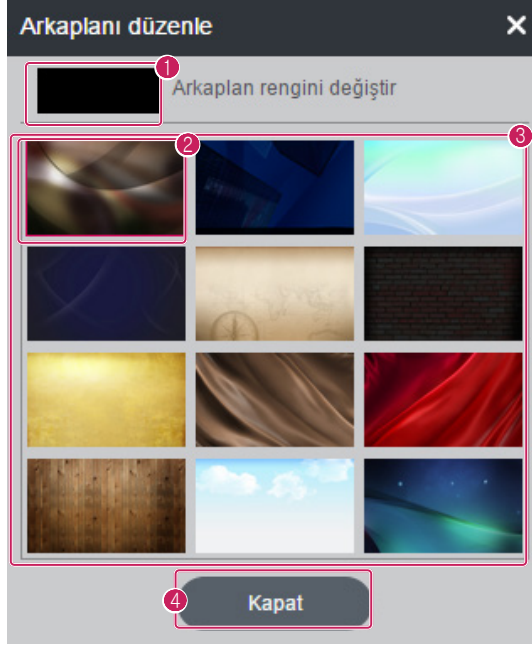


No.	Açıklama
①	Bu alana tıkladığınızda arkaplan rengi seçebileceğiniz bir açılır pencere görüntülenir.
②	Geçerli şablonun arkaplan görüntüsünü gösterir.
③	Yeni arkaplan olarak seçebileceğiniz tüm arkaplan görüntülerini gösterir. İstediğiniz görüntüyü tıkladığınızda görüntü, düzenleme alanına hemen uygulanır.
④	Bu alana tıkladığınızda açılır pencere kapanır.



**Arkaplan rengini değiştir**


Arkaplanın rengini seçebilirsiniz. **[Detaylar]** düğmesine tıkladığınızda aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli renklerin bulunduğu bir açılır pencere gösterilir.

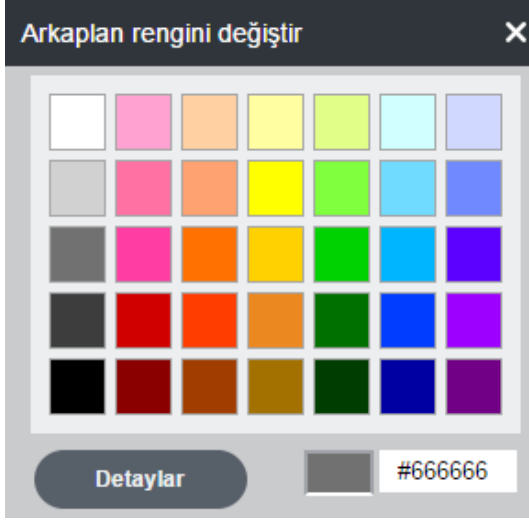**! NOT**

- Arkaplanı düzenle özelliğinde, arkaplanı bulunmayan şablonlar sağlanmaz.


## Ön gösterim

Sayfanın üst kısmındaki **[Ön gösterim]** düğmesine tıkladığınızda düzenleme alınındaki içerik TV'nin kendisinde görüntüleniyormuş gibi ön gösterim elde etmeniz sağlanır. Bir videonun ön gösterimini sağlamanız halinde video bir görüntü olarak gösterilir.

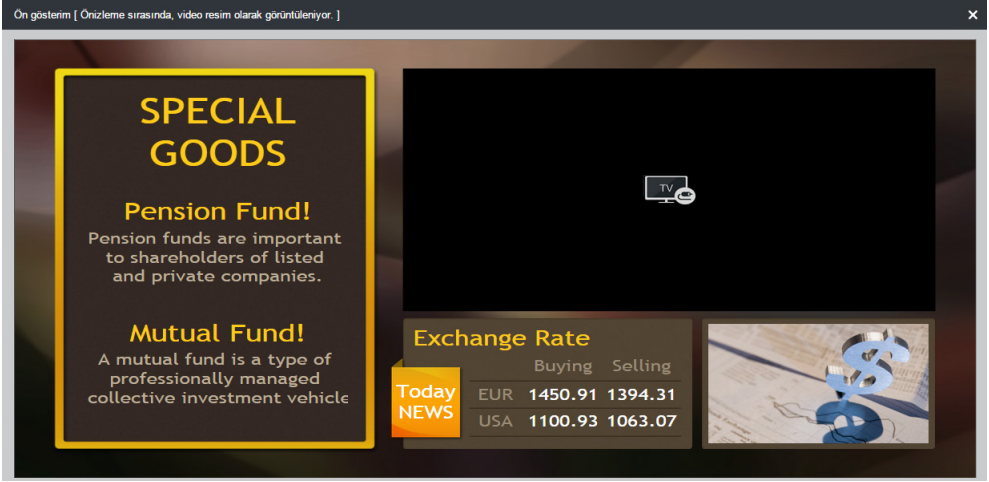

## Çalma listesi oluştur ve yayınla

Bu özellik, bir çalma listesi oluşturmanıza ve bunu USB veya ağda yayınlama ile TV'nize göndermenize olanak tanır.

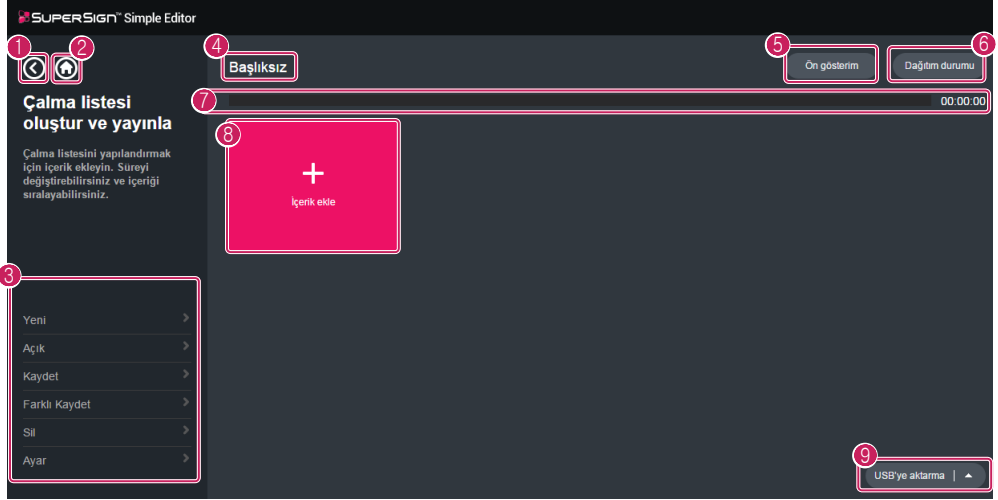


No.	Açıklama
1	Bu öğeye tıkladığınızda çalma listesini düzenleme ekranından önceki ekrana gidersiniz. Kaydedilmemiş bir değişiklik varsa bunu kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
2	Bu öğeye tıkladığınızda Ana ekrana gidersiniz. Kaydedilmemiş bir değişiklik varsa bunu kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
3	Bkz. sayfa 27.
4	Geçerli çalma listesinin başlığını görüntüler. Yeni bir çalma listesi oluşturuyorsanız "Başlıksız" metni görüntülenir.
5	Oluşturulan çalma listesinin ön gösterimini sağlayabilirsiniz. (Bkz. sayfa 22.)
6	Yayınlanan çalma listelerinin durumunu görüntüleyebilirsiniz. (Bkz. sayfa 26.)
7	Seçtiğiniz içeriğin oynatma süresini ve oynatma konumunu görüntüleyebilirsiniz. Toplam oynatma zamanı sağ tarafta görüntülenir.
8	Önceden kaydedilen içeriği bir çalma listesine ekleyebilirsiniz.
9	<b>Sunucuya yükle, Ağda yayınlama ve USB'ye aktarma</b> özelliklerini kullanabilirsiniz.

## Bir Çalma Listesi Oluşturma

İçeriği İçerik Oluştur ekranında düzenledikten ve kaydettikten sonra bu içeriği bir çalma listesi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

### İçerik ekle

Önceden kaydedilen içeriği bir çalma listesi oluşturmak için içe aktarabilirsiniz. Eklenen içeriğin varsayılan oynatma süresi 60 saniyedir. İçeriği bir çalma listesine ekledikten sonra bunun saat, dakika ve saniye cinsinden olan oynatma süresini değiştirebilirsiniz.

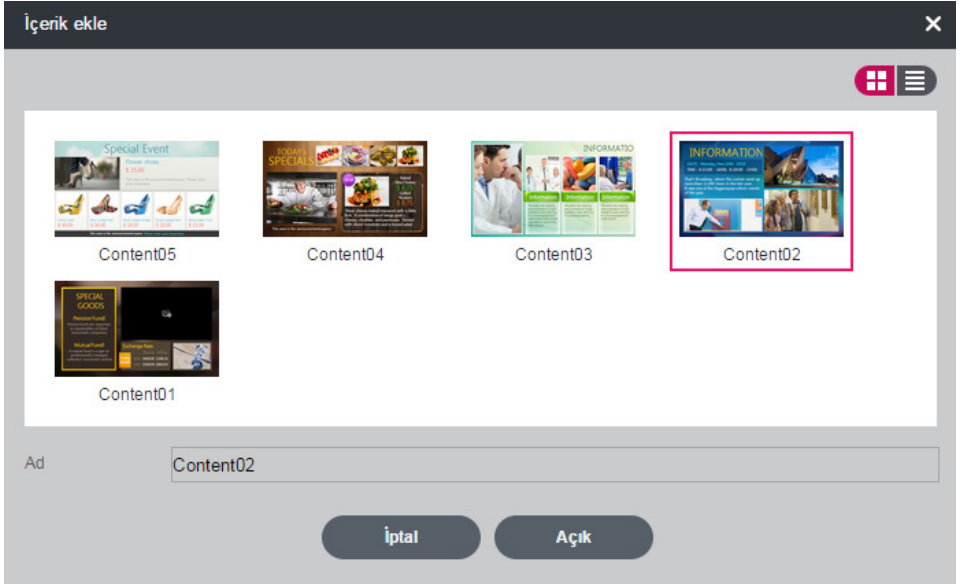


### DİKKAT

- Bir çalma listesinin maksimum toplam oynatma süresi 24 saattir ve minimum toplam oynatma süresi 10 saniyedir. Her bir içerik bölümünün minimum oynatma süresi de 10 saniyedir.
- Bir çalma listesine en fazla 50 içerik bölümü eklenebilir.

## Oynatma Sırasını Değiştirme

Çalma listesi içeriğini seçtiğinizde içeriğin oynatma süresi ve oynatma konumu zaman çizelgesinde gösterilir. İçeriği sürükleyip farklı bir konuma bırakmak için içeriğin oynatma konumunu fareyi kullanarak değiştirebilirsiniz.

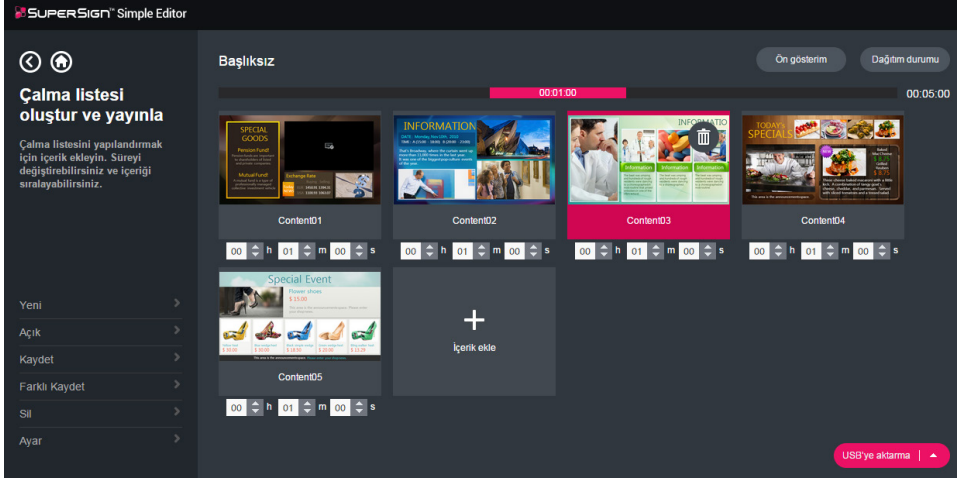

## ! NOT


- Oynatma süresi, TV'ye yüklenen içeriklere göre farklılık gösterebilir.

## İçerik Silme

Eklenen içeriğin ekranında  [Sil] simgesine tıklayarak içeriği bir çalma listesinden silebilirsiniz.


## Ön gösterim

[Ön gösterim] öğesine tıklayarak şu anda üzerinde çalıştığınız çalma listesinin ön gösterimini sağlayabilirsiniz. Bir videonun ön gösterimini sağlamanız halinde video bir görüntü olarak gösterilir. Ön gösterim ekranının alt kısmındaki ok tuşunu kullanarak her bir içerik bölümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Ön gösterim, ayarlanan oynatma süresinden etkilenmez.

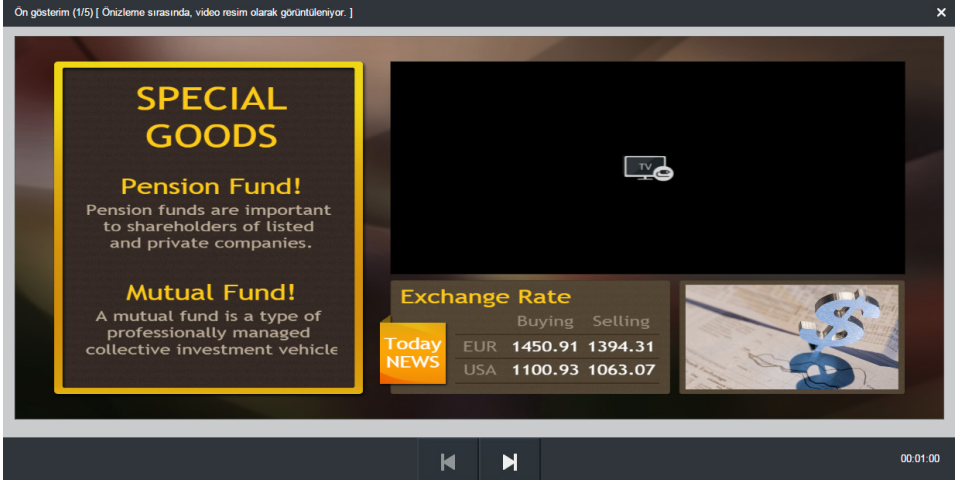


## Çalma listesini yayınla

Kaydettiğiniz çalma listelerini SuperSign W sunucusuna yükleyebilir ve USB veya ağda yayınlama ile TV'nize gönderebilirsiniz. En son seçilen menü alt kısmında gösterilir. Ancak sunucuya yükleme özelliği kullanılamaz.

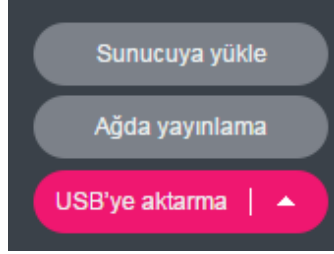

## Sunucuya yükle

**[Sunucuya yükle]** öğesine tıkladığınızda üzerinde çalıştığınız çalma listesi bir sunucuya yüklenir. SuperSign W sunucusunun bir çalışma grubunu seçer ve **[Yükle]** düğmesine tıklarsanız çalma listesi, sunucunun seçilen çalışma grubuna yüklenir. Çalma listelerini sunucuya yüklemek için bunları kaydetmeniz gerekir. Sunucudaki oturumunuzu kapattıysanız sunucu ayarları açılır penceresi görünür ve sunucuda oturum açtıktan sonra çalma listelerinizi yükleyebilirsiniz.

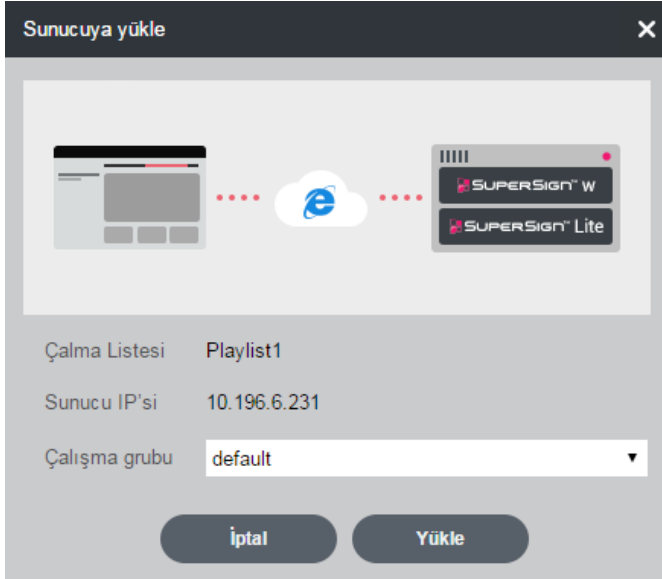

## Ağda yayınlama

[**Ağda yayınlama**] ögesine tıkladığınızda üzerinde çalıştığınız çalma listesi SuperSign W sunucusu üzerinden yayınlanır. Sunucunun bir çalışma grubunu seçerseniz çalışma grubuna ait oynatıcıları görüntüleyebilirsiniz. İsteddiğiniz oynatıcıyı seçip [**Dağıtım**] düğmesine tıkladığınızda çalma listesi sunucuya yüklenir ve yayınlanır. Çalma listelerini sunucuda yayınlamak için bunları kaydetmeniz gerekir. Sunucudaki oturumunuzu kapattıysanız sunucu ayarları açılır penceresi görünür ve sunucuda oturum açtıktan sonra çalma listenizi yayınlatabilirsiniz.

Ağda yayınlama

Çalma Listesi

Playlist1

Sunucu IP'si

10.196.6.231

Çalışma grubu

default

Oynatıcı

	oynatıcı adı	Model ismi	IP Adresi	Mevcut Bellek
<input checked="" type="checkbox"/>	SIGNAGE_TV	43LX540S-UA	10.196.7.41	14.05 GB

İptal

Dağıtım



## USB'ye aktarma

[**USB'ye aktarma**] ögesine tıkladığınızda üzerinde çalıştığınız çalma listesi bir USB depolama cihazına aktarılır. USB depolama cihazını PC'ye bağlar ve [**Dışarı Aktarım**] düğmesine tıklarsanız çalma listesi, seçilen USB cihazına aktarılır. USB cihazını TV USB 1 bağlantı noktasına takarsanız çalma listesi otomatik olarak oynatılır. Ayrıca üzerinde çalışılan kaydedilmemiş çalma listelerini de bir USB depolama cihazına aktarabilirsiniz.



### ! NOT

- TV, Otomatik Oynatma özelliğini sadece USB 1 bağlantı noktası için destekler.

## Dağıtım durumu


Çalma Listesi Oluştur ve Yayınla ekranında **[Dağıtım durumu]** öğesine tıkladığınızda SuperSign W sunucusu üzerinden yayınlanan çalma listelerinin yayınlama durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Dağıtım durumu					
Çalma Listesi	oynatıcı adı	Model ismi	IP Adresi	Çalışma grubu	Durum
Playlist1	Signage TV 1	43LX540S-UA	192.168.0.3	Workgroup1	100%
Playlist2	Signage TV 2	43LX530S-UA	192.168.0.4	Workgroup1	100%
Playlist3	Signage TV 3	43LX530S-UA	192.168.0.5	Workgroup3	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.6	Workgroup2	45%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.7	Workgroup1	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.8	Workgroup2	78%

## Menü Seçenekleri


### Yeni

Yeni bir çalma listesi oluşturabilirsiniz. Zaten bir çalma listesi üzerinde çalışıyorsanız yeni bir çalma listesi oluşturmadan önce geçerli çalma listesini kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Bu, **[İçerik oluştur]** bölümünde sağlanmayan bir özelliktir.

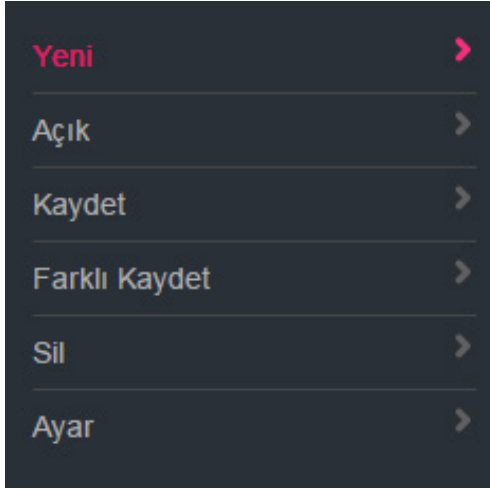


### Açık

Önceden kaydedilen içeriği veya önceden kaydedilen bir çalma listesini içe aktarabilirsiniz. İstediğiniz önceden kaydedilmiş içeriği veya çalma listesini seçin ve bunu içe aktarmak için **[Açık]** öğesine tıklayın. Önceden kaydedilmiş içeriği ve çalma listelerini Küçük Resim Görünümü ve Liste Görünümü ile görüntüleyebilirsiniz.

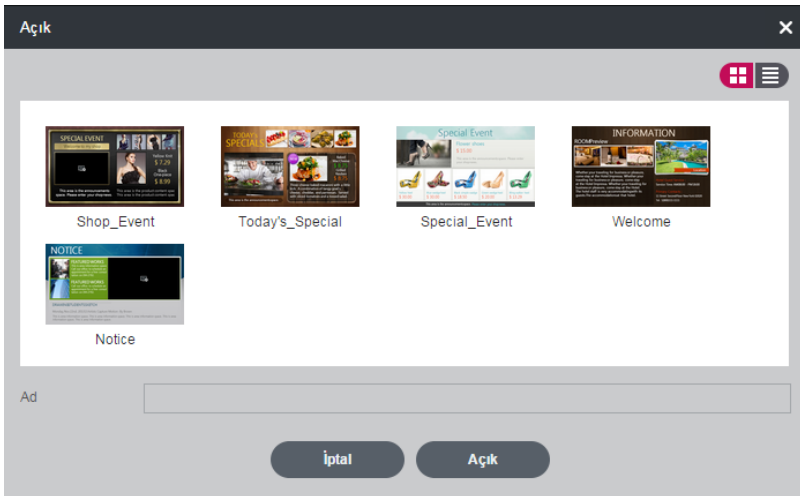

## Kaydet

Şu anda üzerinde çalıştığınız içeriği veya bir çalma listesini kaydedebilirsiniz. **[Açık]** ile içe aktarılan içeriğin veya bir çalma listesinin üzerindeki **[Kaydet]** ögesine tıkladığınızda, içe aktarılan içerik veya çalma listesi o sırada üzerinde çalıştığınız içeriğin veya çalma listesinin adıyla kaydedilir.

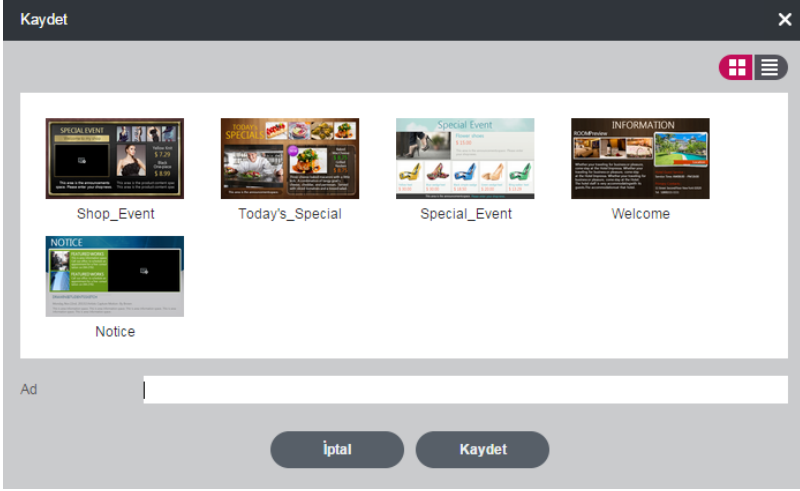


## Farklı Kaydet

Şu anda üzerinde çalıştığınız içeriği veya bir çalma listesini yeni bir adla kaydedebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız içeriği veya çalma listesini yeni bir adla kaydetmek için **[Farklı Kaydet]** ögesine tıklayın.

## Sil

Önceden kaydedilen içeriği veya çalma listelerini silebilirsiniz. İstedığınız önceden kaydedilmiş içeriği veya çalma listesini seçin ve bunu silmek için **[Sil]** öğesine tıklayın.

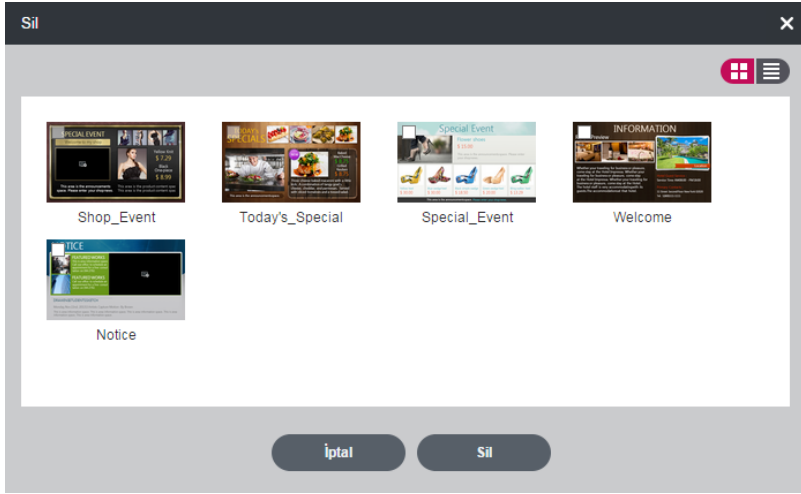

## ⚠ DİKKAT

- Bir çalma listesine dahil olan içeriği silemezsiniz.

## Ayar

SuperSign Simple Editor ayarlarını değiştirebilir ve SuperSign W sunucusunun bilgilerini yapılandırabilirsiniz.

### Genel Kontrol


Ayar menüsündeki **[Genel Kontrol]** sekmesinde dili, Tarih görüntüsünü ve Saat görüntüsünü değiştirebilirsiniz.

### Sunucu Kurulumu

Ayar menüsündeki **[Sunucu Kurulumu]** sekmesinde SuperSign W sunucusu hakkında bilgiler girebilir ve sunucudaki oturumunuzu açabilir veya kapatabilirsiniz.

## Bilgi

Ayar menüsündeki **[Bilgi]** sekmesinde SuperSign Simple Editor hakkında bilgileri görüntüleyebilirsiniz. **[Release Notes]** ögesine tıkladığınızda SuperSign Simple Editor'ın sürüm notlarını görüntüleyebilirsiniz.

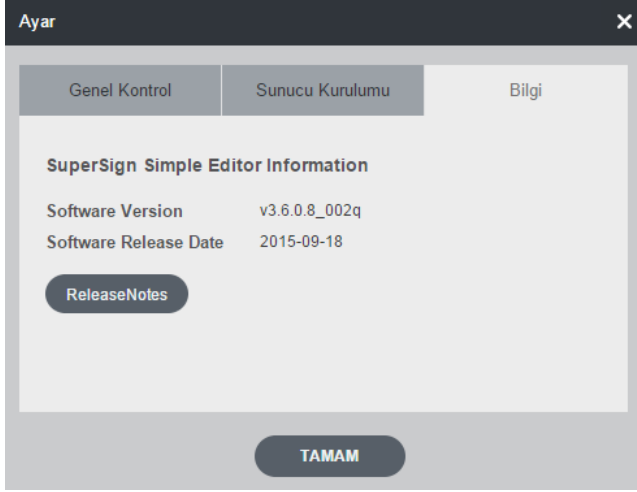



GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar için kaynak kodu elde etmek üzere lütfen

*<http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.*

Kaynak koduna ek olarak adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere açık kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.