



chocolate™  
by LG



Guía de inicio rápido

P/N: MCDD0008201 (1.2) 

# Para conocer su teléfono



VISTAS DELANTERA E IZQUIERDA

VISTA DERECHA

VISTA TRASERA

\*Speakerphone sólo puede activarse durante una llamada. \*\*La tecla desbloquea el teclado sensible al tacto en posición cerrada.

# Uso del teclado táctil

## TECLADO TÁCTIL

- Toque la tecla exacta con la punta del dedo.
- No es necesario oprimir con fuerza. Un suave toque bastará.
- Para navegar, toque la tecla **arriba**, **abajo**, **izquierda** o **derecha**.

## NIVEL DEL SENSOR TÁCTIL

El nivel de sensibilidad del teclado táctil está configurado como medio de manera predeterminada y se puede ajustar yendo a: Menú **CONFIG/HERRAM** > **Nivel Teclado (7)** > **Sensor Táctil (1)**.

## PROTECCIÓN TÁCTIL

El teclado táctil se bloquea automáticamente cuando:

- Se cierra la tapa.
- El teclado táctil está inactivo durante un tiempo establecido (3 seg. con la tapa cerrada, 20 seg. después la pantalla de cristal líquido se apague con la tapa abierta).

Para desbloquear el teclado táctil:

- Tapa cerrada: abra la tapa u oprima cualquier tecla lateral (que no sea la tecla End).
- Tapa abierta: oprima cualquier tecla.



# Cómo obtener música

## 1. Revise el catálogo usando Música V CAST



Toque **OK** dos veces y seleccione **Get V CAST Música (7)** para descargar nueva música. ¡Elija entre más de 1,000,000 de canciones!

## 2. Sincronizar música de su PC a su teléfono

Ya sea que esté comprando música en la Tienda de música en línea V CAST o copiando música de su biblioteca personal, es fácil sincronizarse desde su PC.

Conecte su teléfono a su PC con el cable USB opcional.\* Toque **OK** dos veces, seleccione **Sync Música (8)** para sincronizar música de la PC al teléfono. Se requiere un cable USB y Windows Media Player 10.

\*Consulte el Kit esencial de música (se vende por separado) y la Guía de referencia rápida (páginas 22-28) para obtener más detalles.

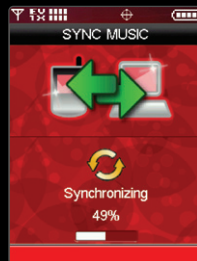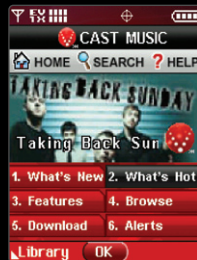

# Reproducir música

Transforme su teléfono inalámbrico en un reproductor de música portátil. Amplíe su colección con el catálogo de música de Verizon Wireless. Incluso puede establecer una alarma de música con su canción favorita.

1. Toque **OK** dos veces, seleccione **Todas Canciones (1)** y toque **OK** para reproducir.
2. Use las **teclas laterales de volumen** para ajustar el volumen cuando se esté reproduciendo una canción. Toque la **tecla suave derecha** para ver las **Opciones** y probar distintos efectos de música.
3. Oprima dos veces la **tecla Fin**  para salir del reproductor de música.




**Acceso directo:** Para acceder rápidamente a sus listas de reproducción de música, oprima la **tecla lateral Música**. Si se ha reproducido música al menos una vez, oprima y mantenga así la **tecla lateral Música** para iniciar el reproductor de música.

**Nota:** Puede reproducir música de fondo en los modos **Espera**, **Sólo música** e **Independiente**. En algunos casos, la música se pausará y se reanudará cuando termine la actividad.

# Crear listas de reproducción

1. Toque **OK** dos veces, seleccione **Listas Reproduc (2)**.
2. Toque la **Tecla suave derecha** para crear una lista de reproducción.
3. Introduzca un nombre para la lista de reproducción y toque **OK**.
4. Toque la **Tecla suave derecha**, y seleccione **Agregar canciones a lista de reproducción (4)**.
5. Toque **OK** para marcar todas las canciones que desea añadir a la lista de reproducción.
6. Toque la **Tecla suave izquierda** para **Hecho**.

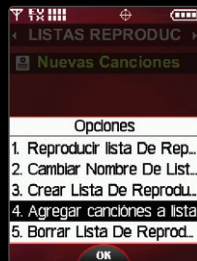

## Accesorios



Audífonos estéreo  
Bluetooth



Bocinas estéreo  
portátiles



Adaptador de audífonos  
con puerto de carga



Kit esencial de música



Batería de Li-Ion extendida  
(1,200 mAh)

- Bluetooth Style-i
- Tarjeta microSD  
(256MB/512MB/1 GB/2GB)
- Cargador de energía  
para vehículo
- Funda de transporte

# Hacer y responder llamadas


## HACER LLAMADAS

1. Mantenga oprimida la **tecla lateral FIN**  durante 3 segundos para encender el teléfono.
2. Deslice el teléfono para abrirlo y descubrir el teclado, luego introduzca el número de teléfono y toque **Enviar** .
3. Oprima la **tecla lateral Fin**  para terminar la llamada o cierre la tapa.\*

## RESPONDER LLAMADAS

- Tapa cerrada: abra la tapa u oprima la **tecla de Comando y Memorándum**  u la **tecla de Música**  y a continuación toque **Enviar**\* .
- Tapa cerrada y con el teclado táctil iluminado:  
Toque **Enviar** .

\*Configuración predeterminada. Puede cambiar sus **opciones de contestar y terminar llamada** yendo a: menú **CONFIG/HERRAM** > **Config de llamada (6)**, y luego **Opciones cont (1)** u **Opciones de finalizar llamada (2)**.

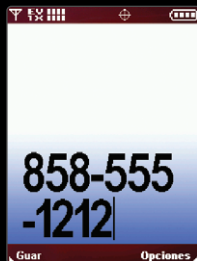


**Nota:** Si el teléfono está sonando o vibrando toque la **tecla suave izquierda** para silenciar el timbre o vibración, o toque la **tecla suave derecha** para ignorar la llamada.

# Emparejado de Bluetooth®

Disfrute entretenimiento y comunicación de manos libres en el auto, la oficina o el hogar con accesorios Bluetooth, como unos audífonos estéreo Bluetooth\* para escuchar música. Obtenga comodidad sin alambres a una distancia de hasta 9 metros.

1. Configure su accesorio Bluetooth en modo de emparejamiento.
2. Toque **OK**, toque **izquierda** en la tecla de navegación y toque **OK** para acceder al menú **CONFIG/HERRAM**.
3. Seleccione **Bluetooth (8)** y **Agregar nuevo dispositivo (1)**.
4. Si Bluetooth está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Seleccione **Sí (1)** y toque **OK**.
5. Ahora el teléfono buscará el accesorio. Una vez que lo encuentre, resáltelo y toque **OK** para **Emparejar**.
6. Introduzca el código de paso (habitualmente "0000" - 4 ceros) y toque **OK**. Si no conoce el código de paso, consulte el manual del usuario del dispositivo que está tratando de emparejar.
7. Toque **OK** para conectarse con el dispositivo.

\*Audio en flujo continuo no compatible.

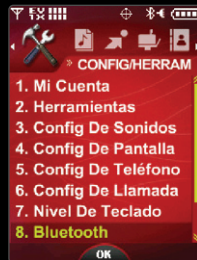

**Nota:** Puede guardar hasta 20 emparejamientos de Bluetooth

Los accesorios Bluetooth se venden por separado. El teléfono no admite todos los perfiles OBEX de Bluetooth. Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart).

# Tomar una foto/Grabar un vídeo

Tomar fotos al celular nunca ha sido más fácil con la cámara deslizable de 1.3 megapíxeles. Cuando necesite capturar toda la acción, tómela con video en vivo y compártala todo al instante con Mensajería PIX-FLIX.

1. Para activar el modo de video: con la tapa abierta, oprima la **Tecla lateral de cámara y video** .
2. Para activar el modo de video: con la tapa abierta, oprima y mantenga así la **Tecla lateral de cámara y video**  durante 2 segundos.
3. Toque **izquierda** o **derecha** en la tecla de navegación para hacer zoom. Toque **arriba** (o **abajo**) para ajustar el brillo. Toque la **tecla suave derecha** para ajustar las opciones de cámara y video.
4. Toque **OK** u oprima  para tomar una foto o grabar un video. Toque **OK** u oprima  para detener la grabación.
5. Toque la **tecla suave izquierda** para **Guardar** o **OK** para **ENVIAR**.




**Nota:** Para tomar una foto de usted mismo, use el espejo de la parte posterior del teléfono y oprima .

Usted puede registrar hasta 1 hora de vídeo usando memoria disponible.

# Funciones personalizables

## CAMBIO DEL TEMA DE PANTALLA

1. Toque **OK**, toque **izquierda** en la tecla de navegación y toque **OK** para acceder al menú **CONFIG/HERRAM.**
2. Seleccione **Config de pantalla (4)**, y **Temas pantalla (4)**.
3. Seleccione **VZW (1)**, **Rock'n Roll (2)**, **Jazz (3)**, **Negocio (4)**, **Tropical (5)**, o **Azul (6)**.

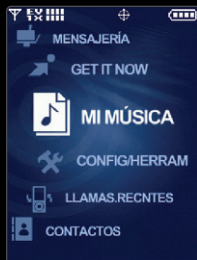


Jazz




Tropical

## CAMBIO DEL TEMA DEL REPRODUCTOR DE MÚSICA

1. Toque **OK** dos veces.
2. Seleccione **Config (6)** y, a continuación **Tema de reproductor (1)**.
3. Seleccione **Rock'n Roll** o **Jazz**.

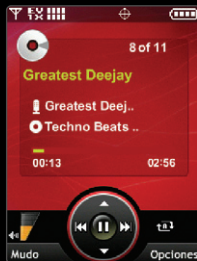

Rock'n Roll

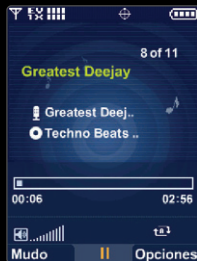

Jazz



chocolate™  
by LG