

Mi Verizon

Ahora estás conectado a 4G LTE de Verizon. Hiperrápida. Superpoderosa. Para más información, visita verizonwireless.com/red4GLTE.

REGÍSTRATE en verizonwireless.com/mi Verizon para más información sobre cómo usar tu teléfono.

- Ve a **Mi Verizon**
- Haz clic en **Asistencia**
- Haz clic en **Aparato**
- Haz clic en **Selecciona otro aparato**

Mi Verizon te permite manejar tu cuenta, pagar tu factura, comprar accesorios y más.

Cuentas con asistencia a tu alcance en cualquier momento en verizonwireless.com/espanol.

El servicio al cliente está a tu disposición en el **1-800-922-0204** o en cualquier tienda de Verizon Wireless.

Una Guía del Usuario está disponible a pedido; simplemente baja una en support.vzw.com/phones o llama al **1-877-268-7589** para solicitar una copia.

NOTA: Los aparatos y software están evolucionando constantemente—las imágenes de pantalla y los iconos que vea aquí son sólo para referencia.

Características del teléfono



Sugerencia: Toque **Aplicaciones** y luego toque **Ayuda** para acceder al guía rápido y completo del teléfono, tutorías de video y el glosario de iconos. Puede obtener información en detalle desde su teléfono.

¡ATENCIÓN! Para cargar su aparato, por favor, use únicamente un cargador aprobado. Un manejo incorrecto del Puerto para USB/Cargador, así como el uso de un cargador incompatible, pueden causar daños a su aparato y anular la garantía.

Programa tu teléfono

Batería no extraíble

Su dispositivo es equipado con una batería recargable interna que sólo debe reemplazarse por LG o un comerciante de reparos autorizado por LG. Usted nunca debe tratar de abrir o desarmar este dispositivo usted mismo y si lo hace puede causar daños que anula su garantía.

Insertar las Tarjetas SIM

Siga las instrucciones a continuación para insertar su Tarjeta SIM 4G.

1. Con el teléfono boca abajo, ubique la ranura para tarjeta SIM y abra la tapa.
2. Coloque la tarjeta SIM con la etiqueta Verizon logo hacia arriba y deslícela hasta que quede bien insertada en su lugar.



Para extraer la Tarjeta SIM

1. Ubique la ranura para la tarjeta SIM y abra la tapa.
2. Presione suavemente la tarjeta SIM hacia adentro para liberarla, y retírela de la ranura.
3. Inserte la muesca en el teléfono y presione hacia abajo para cerrar la tapa.

*Un Módulo de Identificación del Suscriptor (tarjeta SIM) es una "tarjeta inteligente" que alberga información personal, como su número de móvil, plan de llamadas e información de cuenta, como contactos, mensajes de texto e historial de llamadas. La tarjeta SIM 4G LTE de Verizon Wireless es compatible con cualquier aparato certificado 4G LTE de Verizon Wireless. Usted puede sacar la tarjeta SIM 4G LTE de un aparato e insertarla en otro, y su servicio móvil admitirá los servicios que sean compatibles con su nuevo aparato. Para ver qué aparatos son compatibles con la tarjeta SIM 4G LTE de Verizon Wireless, visite verizonwireless.com/certifieddevice.

Encendiendo y apagando su teléfono

Es importante cargar completamente la batería antes de encender el teléfono.

1. Para encender el teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** por un par de segundos hasta que la pantalla se encienda.
2. Para apagar el teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** hasta que el menú Opciones del teléfono se muestre. Toque **Apagar** y luego **OK** para confirmar.

- Si la pantalla se apaga, presione la **Tecla Encender/Bloquear** para volver a encenderla.

Sigue las instrucciones en pantalla para programar rápidamente tu teléfono y cuentas de correo electrónico.

Para más información, visita verizonwireless.com/smartphones. Haz clic en la sección **Asistencia**, haz clic en **Aparato**, luego en **Selecciona otro aparato** para obtener ayuda con tu aparato.

Pantalla de bloqueo

1. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** para encender la pantalla. Su Pantalla de Bloqueo se mostrará.
2. Deslice la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla. Para usar un acceso directo, deslice el icono en cualquier dirección. La pantalla se desbloquea y se inicia la aplicación.



QuickMemo™

La función QuickMemo™ le permite crear notas y capturar imágenes de la pantalla.



1. Acceda a la función de QuickMemo oprimiendo y soltando rápidamente la **Tecla QuickMemo** en la parte superior del teléfono, en la pantalla que desee capturar.
2. Crea notas y dibujos personalizados con el Bolígrafo Rubberdium™ o su dedo.

NOTA: Para más información acerca de las opciones y herramientas de QuickMemo, consulte la Guía de usuario que se encuentra dentro de **Ayuda**.


3. Toque **Guardar** y seleccione si desea guardar la nota en el **Cuaderno** o **Galería**.

Marcar una llamada


1. En la Pantalla principal, toque **Teléfono**.
2. Marque el número de teléfono.
3. Toque **Llamar** para realizar la llamada.

Recibir una llamada

- Si la pantalla está desbloqueada, simplemente toque la **Tecla Responder**.

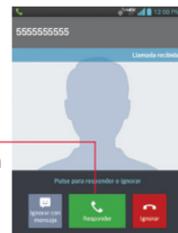

- Si la pantalla está bloqueada, deslice el **icono Responder** en cualquier dirección.

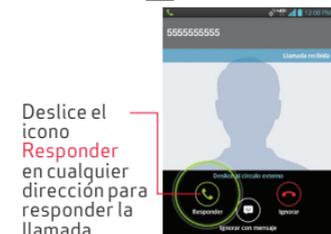

NFC

Near field communication (NFC) le permite hacer cosas con sólo un toque de su teléfono en los NFC touchpoints - por ejemplo, rápidamente cambie los ajustes del teléfono o abra un sitio web que aparece en un cartel publicitario sin introducir la dirección y mucho más.

LG Tag+

LG Tag+ le permite configurar etiquetas como NFC touchpoints que aplican sus configuraciones personalizadas al teléfono con sólo tocar el teléfono a la etiqueta. Por ejemplo, puede tener una etiqueta con las configuraciones deseadas para su trabajo y otra para las configuraciones en su casa.

Uso de la escritura Tag+

Dos etiquetas vienen dentro de la caja con su teléfono.

1. En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **LG Tag+**.
2. Seleccione un modo (**Vehículo/Oficina/Espera/Usuario**) y personalice los ajustes.
3. Toque **Escribir en la etiqueta NFC** y toque la etiqueta con la parte posterior del teléfono. Su teléfono muestra **Escrito en la etiqueta** cuando se completa.
4. Coloque su etiqueta programada en una ubicación práctica para su uso.

NOTA: Toque **Ayuda** en la esquina superior derecha para aprender más acerca de Tag+ y cómo configurar sus propias etiquetas.

Usando NFC

Toque la etiqueta en su teléfono para realizar la acción guardada.

NOTA: Para mejor resultados, toque entre los logotipos LG y 4G LTE en la parte posterior de su teléfono.

Enviar un mensaje

1. En la Pantalla principal, toque **Mensajes** .
La pantalla Mensajes se abre, donde podrá crear un nuevo mensaje o abrir una conversación en curso.
2. Toque  para iniciar un nuevo mensaje de texto o multimedia.
3. Introduzca el nombre o número del contacto en el campo **Para** y luego escriba su mensaje en el campo de texto.
4. Después de completar el mensaje, toque  para enviarlo.

Transferir contenidos

Para más información acerca de la transferencia contenido de memoria extraíble, consulte la Guía de usuario que se encuentra dentro de **Ayuda** .

Bluetooth®

1. En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
2. Toque  para encender o apagar la función Bluetooth. El botón se vuelve azul para indicar que la función Bluetooth está encendida. También se muestra el texto **ON**.
3. Toque **Buscar dispositivos** para buscar y mostrar información acerca de los dispositivos Bluetooth cercanos.
4. Toque el nombre del dispositivo que desea vincular con el teléfono.

NOTA: Dependiendo del tipo de dispositivo con el que se esté vinculando, se le solicitará que introduzca una clave de paso, que confirme las claves de paso coincidentes o el dispositivo se vinculará automáticamente.

Copia del directorio Backup Assistant™ Plus

Backup Assistant y Media Manager ahora son Backup Assistant Plus. Protege tus contactos y accede a tus archivos multimedia cuando lo necesites, en casa o donde vayas. Visita verizonwireless.com/baplus.

Para configurar tu cuenta de Google

Ahora tu Gmail, contactos de Google y los eventos del calendario de Google se pueden cargar a tu teléfono automáticamente.

1. En la pantalla de configuración de la cuenta de Google, toque **Existente o Nueva**.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña u otra información necesaria (si está creando una cuenta).
3. Toque  para iniciar sesión en su cuenta. Anota la información de tu cuenta de Google. Por favor, guarda este documento en un lugar seguro.

Nombre de usuario: _____@gmail.com
Contraseña: _____

Para configurar otras cuentas de correo electrónico

1. En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Agregar cuenta**.
2. Toque **E-mail** y seleccione el proveedor deseado.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña y cualquier otra información necesaria para iniciar sesión.

Para configurar el buzón de voz

En la Pantalla principal, toque **Teléfono** . Marque ***86 (*VM)** y toque **Llamar** . Si escuchas un saludo, toque **#** para interrumpirlo y sigue las instrucciones del tutorial de configuración.

Para acceder al buzón de voz

Desde tu teléfono - En la Pantalla principal, toca **Teléfono** . Marca ***86** y toca **Llamar** . Cuando escuches el saludo, toque **#** para interrumpirlo y sigue las instrucciones.

Desde cualquier teléfono—Marca tu número de móvil. Cuando escuches el saludo, toque **#** para interrumpirlo y sigue las instrucciones.

NOTA: Los buzones de voz que no se configuren en 45 días serán cancelados. Su buzón de mensajes de voz no está protegido con contraseña hasta que usted cree una contraseña siguiendo las instrucciones del tutorial de configuración.

Buzón de Voz Visual

Mira la lista de mensajes sin tener que marcar a tu buzón. Escúchalos o bórralos con sólo oprimir un botón.

Aplicaciones y más

Disfruta de música, timbres, fondos de pantalla, aplicaciones y juegos. Mantente al día con Twitter™ y Facebook. Para detalles y precios, visita verizonwireless.com/espanol. Pueden aplicar cargos por datos.

Para instalar aplicaciones

Más de cientos de miles de aplicaciones disponibles para descargar desde Google Play. En la Pantalla principal, toque  para acceder a **Play Store**.

Verizon Tones

Busca, escucha fragmentos, compra y administra timbres para llamadas entrantes y timbres de tus artistas favoritos, todo en un solo lugar. Visita verizonwireless.com/mediastore.

Verizon Video

Mira episodios completos de tus programas favoritos. Obtén cientos de programas de TV, deportes en vivo y eventos. Visita verizonwireless.com/video.

Tienda multimedia

Encuentra aplicaciones para entretenimiento, viajes, productividad, navegación, timbres para llamadas entrantes, timbres, juegos, fondos de pantalla y más. Visita verizonwireless.com/mediastore.

Email

Revisa tu email donde vayas con cuentas populares de correo electrónico basadas en Internet, incluidas Yahoo!® Mail, AOL® Mail, Gmail®, Windows Live® Hotmail® y Verizon.net.

Servicio de Internet móvil Mobile Web

Llévate Internet donde vayas. Puedes tener acceso a las últimas noticias, obtener información sobre el estado del tiempo y estar al tanto de tus inversiones. En la Pantalla principal, toque **Internet** .

Sistemas de protección Verizon SafeGuards

Servicios y aplicaciones de seguridad para la familia. Obtén los controles parentales más sólidos. Visita verizonwireless.com/safeguards.

Servicios Basados en Localización

Este teléfono puede determinar su ubicación, lo cual es útil para servicios como navegación, compras y el clima. Para tu seguridad, está programado para mostrar tu ubicación sólo cuando marcas 911. Para usar los Servicios Basados en Localización, en la Pantalla principal toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acceso a la ubicación**.

Su aparato móvil puede determinar la ubicación geográfica y física de sí mismo (y de usted) ("Información de Ubicación") y

puede asociar la Información de Ubicación con otros datos. Además, ciertas aplicaciones, servicios y programas pueden acceder, recopilar, almacenar y usar la Información de Ubicación, así como divulgar la Información de Ubicación a otros. Usted deberá tener precaución al determinar si la Información de Ubicación debe o no estar disponible a otros y deberá leer todas las políticas de terceros que apliquen antes de permitir el acceso. Para limitar un posible acceso no autorizado a su Información de Ubicación, Verizon Wireless ofrece diversos mecanismos y programaciones para administrar el acceso a los datos de ubicación. Al habilitar la configuración de ubicación, usted está permitiendo el acceso de terceros a la Información de Ubicación a través de *software*, *widgets* o componentes periféricos que decida descargar, añadir o adjuntar a su aparato móvil o por medio de acceso a Internet, capacidades de mensajería u otros medios, y usted está autorizando que Verizon Wireless recopile, use y divulgue su Información de Ubicación según corresponda para ofrecerle todos los servicios de ubicación que usted habilite.

Sistema de navegación VZ Navigator®

Obtén navegación audible GPS *premium* y mapas 3D con alertas audibles de tráfico en tiempo real. Encuentra horarios de películas, información de eventos y gasolineras. Visita verizonwireless.com/navigation.

Global Ready™

Verizon Wireless te mantiene conectado a la vuelta de la esquina y por todo el mundo. Para información actualizada sobre destinos y tarifas, visita verizonwireless.com/triplanner.

Programa global de viajes

El servicio de voz está disponible en más de 220 países y el servicio de datos está disponible en más de 205 países, incluidos más de 150

países con velocidad 3G. Es la solución perfecta a corto plazo para el viajero global ocasional o poco frecuente cuando viaja fuera de los EE.UU. a sitios con GSM. Para más información, visita verizonwireless.com/globaltravel.

Información al cliente

Su aparato móvil y servicios de terceros
Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado con este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este aparato móvil son proporcionados por o conjuntamente con terceros. Verizon Wireless no se hace responsable por el uso que usted dé a este aparato o a cualquier aplicación, servicio o producto que no sea de Verizon Wireless, incluida cualquier información personal que usted decida usar, enviar o compartir con otros. Aplicarán términos y condiciones específicos, términos de uso y políticas de privacidad de terceros. Por favor, lea detenidamente todos los términos, condiciones y políticas que correspondan antes de usar este aparato móvil y cualquier otra aplicación, producto o servicio relacionado.

Información sobre compatibilidad con equipos de asistencia auditiva

Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con equipos de asistencia auditiva para ciertas tecnologías de servicio móvil que usa. Sin embargo, pueden existir ciertas tecnologías nuevas de servicio móvil usadas en este teléfono que no han sido probadas aún para su uso con equipos de asistencia auditiva. Es importante probar minuciosamente y en diferentes sitios las distintas funciones de este teléfono, usando su equipo de asistencia auditiva o implante coclear, para determinar si usted escucha algún ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicio o el fabricante de este teléfono para información sobre compatibilidad con equipos de asistencia auditiva. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambios, consulte con su proveedor de servicio o vendedor de teléfonos.



Conoce tu teléfono

INTUITION™ by LG