



Conoce a tu teléfono




Configurar tu teléfono

Bienvenido a Verizon Wireless. Ahora ya eres parte de un movimiento creciente que tiene que ver con velocidad, señal y potencia. Esta guía te mostrará cómo configurar y usar tu teléfono, tener acceso a funciones especiales y encontrar ayuda.

Paso 1. Quitar la tapa posterior
Inserta tu uña dentro de la ranura ubicada en la parte inferior izquierda de la tapa posterior y levanta la tapa suavemente.




Opcional: Sacar la tarjeta SIM
La tarjeta SIM está preinstalada en su teléfono. Si necesita reemplazar su tarjeta SIM, ubique la ranura para la tarjeta SIM (la ranura inferior de las dos ranuras debajo de la tapa posterior) y tire la tarjeta SIM suavemente para sacarla.

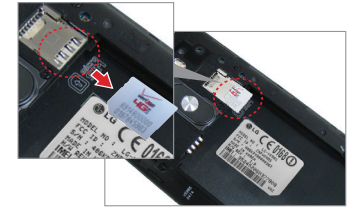


Opcional: Insertar la tarjeta microSD
Si tiene una tarjeta microSD, deslízcala dentro de la ranura para tarjeta microSD (la ranura superior de las dos ranuras debajo de la tapa posterior).

NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

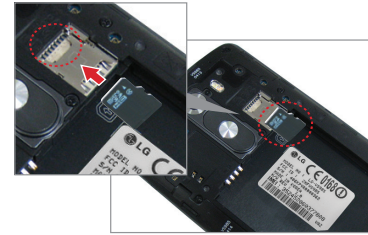

Paso 2. Insertar la batería
Inserta la batería, asegurándote de alinear los contactos dorados. Presiona con suavidad para que la batería quede asegurada.

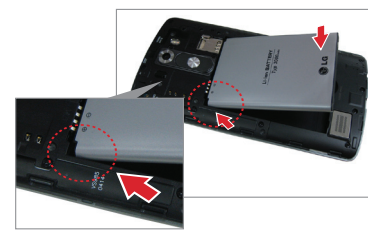

Paso 3. Colocar nuevamente la tapa posterior
Coloca la tapa posterior sobre la parte posterior del teléfono y luego después presiona en las orillas para asegurar la tapa.




Paso 4. Cargar el teléfono
Su teléfono viene con un adaptador de USB/cargador y un cable USB que se conectan para cargar su teléfono. Antes de encender su teléfono, cárguelo completamente.

¡ADVERTENCIA! Sólo use un accesorio aprobado para cargar tu teléfono. El manejo inadecuado del Puerto para USB/Carga, así como el uso de un cargador que no sea compatible, puede dañar tu aparato y anular la garantía.



Cámara Frontal Sensor de proximidad Auricular

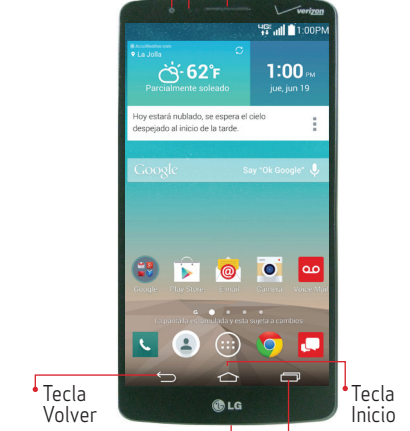

NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente y las imágenes e iconos que ahora ves son únicamente para referencia.

Detección de Láser de Enfoque Automático Cámara Posterior Flash LED



Altavoz Ranura para Tarjeta microSD Ranura para Tarjeta SIM



Usar tu teléfono

Prender o apagar tu teléfono

Para encender tu teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** por unos segundos hasta que se encienda la pantalla.

Para apagar tu teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** hasta que se muestren las opciones del teléfono. Toca la opción **Apagar > OK**.

Guía de configuración

Siga las instrucciones en la pantalla para configurar su teléfono y cuentas de correo electrónico rápidamente.

Encender la pantalla

Encender la pantalla utilizando la Tecla Encender/Bloquear
Para encender la pantalla, presione la **Tecla Encender/Bloquear** una vez y la pantalla se ilumina.

Encender la pantalla con la función KnockON
Toca el centro de la pantalla dos veces rápidamente para encenderla.

Desbloquear la pantalla

Utilizando la Tecla Encender/Bloquear
1. Presiona la **Tecla Encender/Bloquear** para encender la pantalla. Aparecerá la pantalla de bloqueo.

2. Desliza en cualquier dirección para desbloquearla.

0 Para usar un atajo, desliza el icono de atajo en la parte inferior de la pantalla hacia cualquier dirección. Se desbloqueará la pantalla y se abrirá la aplicación.

Desbloquear la pantalla con la función Knock Code

Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada al tocar la área y secuencia correcta.

1. En la pantalla principal, toca: **Aplicaciones > Ajustes > Bloqueo de pantalla**

2. Toca **Seleccionar bloqueo de pantalla > Knock Code**.

3. Siga las instrucciones para crear su secuencia de desbloqueo y una PIN de respaldo en caso que olvide la secuencia de desbloqueo.


Seleccionar el modo de la pantalla principal

Puede seleccionar uno de dos modos: **Inicio** y **EasyHome**. Cuando enciende su teléfono por primera vez, el teléfono está configurado al modo Inicio y las instrucciones en esta guía están basadas en el modo Inicio.


Para seleccionar el modo,

toca: **Aplicaciones > Ajustes > Pantalla principal > Seleccionar Inicio**.

Inicio – Una experiencia estándar para usuarios que están familiarizados con Android. Si la seleccionas, tu pantalla principal se verá así:

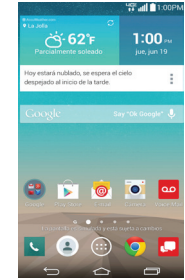

EasyHome – Una manera fácil y simple para nuevos usuarios de smartphones. Si la seleccionas, tu pantalla principal se verá así:

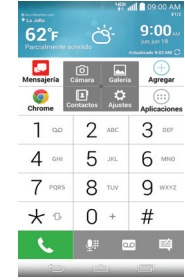

Su aparato móvil y los servicios por parte de terceros Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado con este aparato móvil, pero varias funciones y servicios ofrecidos por medio de este aparato móvil son proporcionados por o en combinación con terceros. Verizon Wireless no es responsable por su uso de este aparato móvil o cualquiera de las aplicaciones, servicios y productos no pertenecientes a Verizon Wireless, incluyendo cualquier información personal que escoja utilizar, enviar o compartir con otros. Términos y condiciones específicas, términos de uso y políticas privadas de terceros pueden aplicar. Revise cuidadosamente todos los términos y condiciones, y las políticas aplicables antes de utilizar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.

Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos
Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías móviles utilizadas en este teléfono que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando su aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escucha algún sonido de interferencia. Consulte a Verizon Wireless o al fabricante de este teléfono para información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, consulte a Verizon Wireless o vendedor del teléfono.

2. Toca **Ajustes** en la parte inferior de la pantalla para ajustar la configuración de TalkBack.

NOTA: Cuando TalkBack está prendido, toca la pantalla dos veces cuando escuches la función que deseas. (Puede cambiarlo para tocar únicamente una vez en Ajustes).

Asistencia y más

Aplicación Mi Verizon

Administra tu cuenta, supervisa el uso, edita la información de la cuenta, paga tu factura y más.

Recibe ayuda para usar tu teléfono

Usa tu app de Ayuda para tener asistencia a tu alcance y desde tu teléfono.

Desde tu computadora, visita verizonwireless.com/support.

Servicio al cliente

Llama al (800) 922-0204. Síguenos en @VZWSupport. (Disponible sólo en inglés)

More Information

Descarga una Guía de usuario de support.vzw.com/phones o llama al (877) 268-7589 para pedir una copia. Información al cliente

LG Health

LG Health te permite mantener un registro de tu actividad y los entrenamientos directamente en tu teléfono. Recibe un resumen diario de la cantidad de pasos que ha tomado, el número de calorías que has quemado, y más.

Desliza tu dedo hacia la derecha a través de la pantalla principal y toque la pantalla LG HEALTH para empezar.

Mejorar formas de acceso

Ajustar la configuración para ayudar a los usuarios que tienen impedimentos visuales o auditivos, o bien destreza reducida.

1. Toca **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Accesibilidad**.
2. Establece las opciones deseadas para mejorar la accesibilidad.

Usar TalkBack

TalkBack proporciona la lectura de la pantalla para ayudar a las personas que tienen impedimentos visuales.

1. Toca **TalkBack** y después toca el botón **TalkBack** para prenderlo.

Ventana Doble

Para ver dos aplicaciones a la misma vez:


1. Mantenga presionada la **Tecla Volver** para dividir la pantalla.
2. Toca o arrastra el icono de aplicación deseado a la parte superior o inferior de la pantalla. Toca para las siguientes opciones:

- Cambiar las dos pantallas.
- Ver la lista de aplicaciones.
- Abrir la pantalla completa.
- Cerrar la aplicación actual.

Smart Notice

Smart Notice lo recuerda sobre llamadas rechazadas, recomienda eliminar aplicaciones no utilizadas y muestra otra información útil basada en la hora del día, tu ubicación y tu forma de utilizar tu teléfono.

Toca y luego toca el icono **Menú** para configurar los ajustes de Smart Notice.

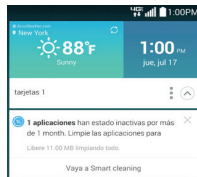

Anota la información de tu cuenta de Google. Por favor, guarda este documento en un lugar seguro.

Nombre de usuario: _____@gmail.com
Contraseña: _____

Para configurar otras cuentas de correo electrónico

1. En la pantalla principal, toca **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Agregar cuenta**.
2. Toca **E-mail** y seleccione el proveedor deseado.
3. Introduzca la dirección y contraseña y cualquier otra información necesaria.

Instalando aplicaciones

Cientos de miles de aplicaciones están disponibles para descarga desde Google Play.

En la pantalla principal, toca: **Aplicaciones** > **Play Store**.

Isis Mobile Wallet™

Ahora puedes pagar con tu teléfono. Isis® te permite pagar por tus compras y en muchas ocasiones tener descuentos. Conoce más en verizonwireless.com/isis.

3. Introduce un nombre o número de contacto en el campo **Para** e introduce su mensaje en el campo de texto.
4. **Enviar** Toca el botón **Enviar** para enviar su mensaje.

Tomar fotografías

1. En la pantalla principal, toca **Cámara**.
2. Toca el Botón **Disparador** para tomar una foto (si se muestra) o toca la pantalla.

El enfoque automático de láser del LG G3 mide la distancia hasta el sujeto utilizando la tecnología de láser. El enfoque automático de láser permite mejorar la velocidad de enfoque y la detección del objeto en situaciones de poca luz.

Para configurar tu cuenta de Google

Ahora tu Gmail, contactos de Google y los eventos del calendario de Google se pueden cargar a tu teléfono automáticamente.

1. En la pantalla principal, toca: **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Agregar cuenta** > **Google** > **Existente** o **Nueva**.
2. Introduce su nombre de usuario y contraseña u otra información necesaria.
3. Toca el Botón **Continuar** para iniciar sesión.

Puede realizar Llamadas de voz de alta definición y videollamadas con este teléfono cuando agrega Advanced Calling a su línea.

Visite VerizonWireless.com/AdvancedCalling para aprender cómo.

Configurar el correo de voz

1. Toca el icono **Teléfono** en la pantalla principal.
2. Marca *86 y toca el icono **Teléfono**.
3. Sigue las instrucciones de configuración.

Revisar el correo de voz

1. Desde tu teléfono, marca *86 y toca el icono **Teléfono**.
○ Desde otros teléfonos, llame a su número.
2. Toca # cuando escuches el saludo para interrumpirlo.
3. Siga las instrucciones.

NOTA: Los buzones de voz que no se configuren dentro de un plazo de 45 días serán cancelados. Tu buzón de voz no está protegido por una contraseña hasta que tú crees una contraseña siguiendo las instrucciones de configuración.

Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla principal, toca **Mensajería**.
2. Toca el icono **Componer** para iniciar un nuevo mensaje.

Usar la pantalla táctil

Usa movimientos para tocar y moverte por toda la pantalla, abrir menús, seleccionar objetos, acercar o alejar en páginas web, y más.

Deslizar – Desliza rápidamente tu dedo en cualquier dirección.

Arrastrar – Toca y mantenga presionado un elemento y luego deslízelo a una nueva posición.

Doble toque – Toca rápidamente dos veces para acercarte o alejarte en una página web o fotografía.

Multi toque – Pellizque o pellizque hacia afuera para acercar o alejar.

Hacer una llamada

1. Toca el icono **Teléfono** en la pantalla principal.
2. Marca el número al que quieres llamar.
3. Toca el icono **Teléfono** para realizar la llamada.

Recibir una llamada

1. Desliza el icono **Responder** en cualquier dirección para responder la llamada.
2. Desliza el icono **Ignorar con mensaje** en cualquier dirección para enviar un mensaje de texto en lugar de responder.
3. Desliza el icono **Ignorar** en cualquier dirección para ignorar la llamada.