

GUÍA DEL USUARIO

LG Watch Urbane

LG-W150

Guía del usuario

ESPAÑOL

- Es posible que parte del contenido y de las ilustraciones sean diferentes en su dispositivo según la región, el proveedor de servicios, la versión de software o la versión del sistema operativo, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñado únicamente para este dispositivo, y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Este dispositivo no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con una pantalla táctil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

Tabla de contenido

Información de seguridad	4	Aumentar el brillo de la pantalla temporalmente	32
Características del reloj	15	Acceso al menú de configuración	32
Diseño del reloj	15	Administración del almacenamiento	32
Cargar el reloj	17	Tareas mediante comandos de voz	34
Modo de carga	20	Cambiar las aplicaciones utilizadas para acciones de voz	35
Si la pantalla se congela	20	Tomar o ver una nota	35
Encendido y apagado del reloj	20	Fijar un recordatorio	36
Conexión a otro dispositivo móvil	21	Mostrar mis pasos	36
Sugerencias sobre la pantalla táctil	22	Mostrar mi ritmo cardíaco	37
Uso del reloj	22	Enviar un mensaje de texto	38
Sensor de frecuencia cardíaca	24	Correo electrónico	39
Conexión del reloj a un dispositivo móvil	25	Agenda	39
Antes de vincular	25	Navegar	40
Vinculación del reloj	26	Fijar un temporizador	40
Después de la vinculación	26	Usar el cronómetro	41
Cómo usar el reloj	27	Fijar una alarma	41
Comience en la pantalla de su reloj (donde verá la hora)	27	Ver las alarmas actuales	42
Atenúe rápidamente la pantalla	27	Uso de las aplicaciones	43
Cambio de la pantalla del reloj	27	Descarga de otras aplicaciones	43
Tarjetas de notificación	28	Realizar una llamada	43
Bloqueo de notificaciones	29	Utilice la aplicación Google Fit	44
Notificaciones de llamada	30	Ajustes	46
Cambiar cuándo llegan notificaciones	30	Iniciar el menú Ajustes	46
Ver la batería restante o la fecha	31	Ajuste del brillo de la pantalla	46
Apague la pantalla temporalmente con el modo de sala de cine	31	Cambiar la pantalla del reloj	46
		Cambiar el tamaño de la fuente	47

Gestos de la muñeca	47
Ajustes de Wi-Fi.....	47
Dispositivos Bluetooth.....	47
Establecer que la pantalla siempre esté encendida.....	48
Modo avión.....	48
Accesibilidad	48
Restablecer datos	48
Reiniciar	49
Bloqueo de pantalla	49
Apagar	49
Acerca de	50
Sobre esta guía para el usuario.....	51
Sobre esta guía para el usuario.....	51
Marcas registradas.....	52
Accesorios	53

Información de seguridad

Antes de encender el producto, revise la información de seguridad básica que se proporciona aquí.

Seguridad general y manipulación

Durante el uso del producto, tenga en cuenta las siguientes pautas de sentido común.

Su entorno

- **Temperaturas de funcionamiento seguras.** Utilice y almacene su producto a temperaturas entre los 0 °C/32 °F y los 40 °C/104 °F. La exposición de su producto a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.
- **Mientras conduce.** Cuando conducir un auto, su primera responsabilidad es conducir. El uso de un dispositivo móvil, un accesorio para llamar u otra aplicación mientras conduce puede provocar distracciones. Mantener la vista al frente del camino.
- **Cerca de explosivos.** No utilizar en áreas donde las chispas del producto pudieran causar un incendio o una explosión.
- **En aviones.** Respetar todas las normas e instrucciones de uso de los dispositivos electrónicos. La mayoría de las aerolíneas restringe el uso de dispositivos electrónicos únicamente durante el despegue o aterrizaje. Hay tres tipos principales de seguridad en aeropuertos: máquinas de rayos X (que se utilizan para verificar elementos mediante una máquina con una banda transportadora), detectores de metales (que se utilizan en las personas que cruzan los controles de seguridad) y varas magnéticas (dispositivos de mano que se utilizan en personas o elementos individuales). Puede pasar el producto a través de las máquinas de rayos X de los aeropuertos. Sin embargo, no lo exponga a los detectores de metales ni a las varas magnéticas.
- Siempre siga las disposiciones especiales de un área determinada. Apague el dispositivo en áreas donde esté prohibido su uso o cuando pueda ocasionar

interferencias o peligro.

- El cambio de las correas para la muñeca a correas de metal puede causar problemas de conectividad Bluetooth/Wi-Fi.

Consejos de seguridad

ADVERTENCIA: La base de carga contiene imanes potentes que pueden interferir con marcapasos, tarjetas de crédito, relojes y otros objetos sensibles a imanes.

Para evitar daños en el producto y reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, explosión u otros peligros, respete estas precauciones de sentido común:

- Utilice solamente con cables, cargadores y otros accesorios aprobados por LG.
- No deje caer el producto, ni lo golpee o agite.
- No dañe el cable de alimentación al doblarlo, retorcerlo, tirar de él, calentarlo o colocar objetos pesados sobre él.
- Este producto cuenta con un cable USB para conectarlo a una computadora portátil o de escritorio o al cargador. Asegúrese de que la conexión a tierra de la computadora sea adecuada antes de conectar el producto. El cable de la fuente de alimentación de la computadora portátil o de escritorio cuenta con un conductor de conexión a tierra y un enchufe con descarga a tierra. Debe conectar el enchufe a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra en forma adecuada según todos los códigos y decretos locales.
- No intente reparar, modificar ni volver a armar el producto. Está equipado con una batería interna recargable que solo LG o un centro de reparación autorizado por LG debiese reemplazar.
- No abra, desarme, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle el producto.
- No inserte objetos extraños en el producto.
- No coloque el producto en un horno microondas.
- No exponga el producto al fuego, una explosión u otros peligros.
- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno o diluyentes) o detergentes para limpiar el producto.
- Deseche el producto y la batería en forma independiente de los residuos del hogar

conforme a las regulaciones locales.

- Al igual que muchos dispositivos electrónicos, este producto genera calor durante el funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular el producto durante o inmediatamente después del uso.
- Si tiene un problema al usar el producto, deje de utilizarlo y consulte con el centro de servicio al cliente autorizado de LG Electronics.
- No sumerja o esponja el producto a agua u otros líquidos.
- Podómetro, Sueño, Ejercicio y Frecuencia cardíaca no están diseñados para tratar o diagnosticar ninguna condición médica y se deben utilizar únicamente para propósitos de esparcimiento, bienestar y de acondicionamiento físico.
- Las lecturas de frecuencia cardíaca se pueden ver afectadas por las condiciones de medición y su entorno. Asegúrese de estar sentado y relajado antes de leer su frecuencia cardíaca.
- Este producto es resistente al agua y al polvo, según la clasificación IP67, la cual prueba la inmersión en el agua hasta un metro durante 30 minutos. No es a prueba de choques. El estuche debe estar completamente cerrado.
- Las lecturas de frecuencia cardíaca se pueden ver afectadas por las condiciones cutáneas, las condiciones de medición y su entorno.
- Nunca mire directamente la luz del sensor de frecuencia cardíaca, ya que puede dañar su visión.
- Si su dispositivo se calienta, quíteselo hasta que se enfríe. Exponer la piel a la superficie caliente durante un largo período puede provocar quemaduras.
- La función Frecuencia cardíaca está diseñada únicamente para medir su frecuencia cardíaca y no se debe utilizar para otros propósitos.

Advertencias sobre la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni raye el producto.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Asegúrese de que objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas, no entren en contacto con la batería. Esto podría causar un incendio.
- Sólo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema de conformidad con los requisitos de certificación de la CTIA para el cumplimiento de los sistemas de baterías del estándar IEEE1725. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo. Solo deberán reemplazar la batería proveedores de servicio autorizados (en caso de que la batería no deba ser reemplazada por el usuario).
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- Una vez que el producto esté totalmente cargado, desenchufe siempre el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, puede producirse una explosión.

- Para desechar de la batería correctamente, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org

¡ADVERTENCIA! Aviso de cambio de batería

- Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto. Si necesita sustituir la batería, lleve el dispositivo al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- La batería de ión-litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.
- El cambio de batería realizado por profesionales no calificados puede causar daños en su dispositivo.

Notas sobre las propiedades de resistencia al agua

Este producto es resistente al agua y al polvo en cumplimiento con la calificación Ingress Protection IP67*.

* La calificación IP67 significa que el producto mantendrá su capacidad de funcionamiento incluso si se sumerge suavemente en un tanque de agua de la llave quieta a temperatura ambiente durante alrededor de 30 minutos hasta una profundidad de 1 metro.

Evite exponer el producto a entornos con exceso de polvo o humedad. No use el producto en los siguientes entornos.



No sumerja el producto en ninguna sustancia química líquida (jabón, etc.) que no sea agua.



No sumerja el producto en agua salada, como agua de mar.



No sumerja el producto en agua termal.



No nade mientras usa el producto.



No utilice el producto bajo el agua.



No coloque el producto directamente en arena (como en la playa) o lodo.

- Cuando el producto se moje, puede quedar agua en los espacios de la unidad principal. Sacuda bien el producto para eliminar el agua.
- Incluso después de haber eliminado el agua, las partes interiores pueden permanecer mojadas. Aunque puede usar el producto, no lo coloque cerca de objetos que no se puedan mojar. Tenga cuidado de no mojar su ropa, bolso o contenidos de su bolso.
- Elimine el agua si la activación por voz no funciona correctamente debido al agua que queda en el micrófono.
- No use el producto en lugares donde puede resultar rociado con agua a alta presión (por ejemplo, cerca de una llave o cabezal de una ducha) ni lo sumerja en agua durante períodos extendidos, ya que el producto no está diseñado para soportar agua a alta presión.
- Este producto no es resistente a golpes. No deje caer el producto ni lo someta a golpes. Si lo hace, puede dañar o deformar la unidad principal, lo que provocará una filtración de agua.

Marcapasos y otros dispositivos médicos

Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el producto a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el producto está encendido.
- No deben llevar el producto en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la muñeca opuesta al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia de RF.
- Deben apagar el producto de inmediato si existe algún indicio de que se está produciendo interferencia.

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte a su médico o al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa.

Consejos para el uso de Bluetooth y Wi-Fi en su reloj

- Al conectar su producto a otros dispositivos móviles, los dispositivos deberán estar colocados cerca uno del otro. Si no, puede causar operación anormal o ruido, dependiendo del entorno de uso.
- En un espacio abierto, el alcance de la comunicación Bluetooth por lo general se extiende por aproximadamente 10 m. Este intervalo puede variar dependiendo del entorno de uso.
- No coloque obstáculos entre su producto y los dispositivos conectados. La señal de entrada/salida puede disminuir debido al cuerpo del usuario, paredes, esquinas o obstáculos. Utilícelo donde no haya ningún obstáculo.
- Cuando utiliza una conexión Wi-Fi en el reloj, su reloj podrá recibir notificaciones del teléfono o la tablet incluso si el Bluetooth no está disponible.
- El reloj buscará y se conectará a la red Wi-Fi más cercana según la lista de redes Wi-Fi que esté registrada en su teléfono.

Consejos para la pantalla

- No muestre imágenes estáticas durante un período prolongado. Eso puede provocar quemaduras de imagen o manchas en la pantalla.
- No se recomienda el uso de aplicaciones que muestren la misma pantalla durante más de 10 minutos, debido a que el daño potencial de la pantalla no está cubierto por la garantía.

Exposición a energía de radiofrecuencia (RF)

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. El diseño de este producto cumple con los lineamientos de la FCC y estas normas internacionales.

Funcionamiento en el cuerpo (muñeca) y cerca de la boca (EE. UU. y Canadá)

Este dispositivo fue probado para las operaciones típicas de uso en el cuerpo (muñeca) con la parte posterior del dispositivo a 0 cm (0 pulgadas) entre el cuerpo del usuario (muñeca) y la parte posterior del dispositivo.

Este dispositivo fue probado para las operaciones típicas de uso cerca de la boca (cara) con la parte frontal del dispositivo a 1 cm (0,39 pulgadas) entre la boca del usuario (cara) y la parte frontal del dispositivo.

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC/IC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre la boca del usuario (cara) y la parte frontal del producto.

No se debe utilizar ningún accesorio que contenga componentes metálicos.

Valores de la tasa de absorción específica (SAR)

Su producto inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión federal de comunicaciones (FCC) del gobierno de los EE. UU. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar su edad o estado de salud.

El estándar de exposición para los productos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para reloj de pulsera usado por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promedio en más de un gramo de tejido o 4 watts/kg (W/kg) promedio en más de diez gramos de tejido.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo mediante posiciones de operación estándar especificadas por la FCC, con el producto transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas.

Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del producto en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo.

Dado que el producto está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia y para usar solamente la potencia necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la potencia que se emitirá.

El valor de SAR más alto para este modelo de producto cuando fue probado para su uso cerca de la boca (cara) es de 0,15 W/kg (1 g) y para uso en el cuerpo (muñeca) es de 0,51 W/kg (10 g).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una autorización de equipo para este modelo de producto con todos los niveles de SAR reportados y evaluados, en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC.

La información de SAR sobre este modelo de producto está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar en FCC ID ZNFW150.

Puede encontrar información adicional sobre las tasas de absorción específicas (SAR, por sus siglas en inglés) en el sitio web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (CTIA, por sus siglas en inglés) en <http://www.ctia.org/>.

*El producto cumple con los lineamientos de exposición a la radiofrecuencia de la FCC e IC.

FCC ID: ZNFW150

IC ID: 2703C-W150

Declaraciones de conformidad de EE. UU./Canadá (declaración parte 15.105)

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina con las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona una interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse al encender y apagar el equipo), puede intentar corregir la interferencia a través de la aplicación de una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración del artículo 15.21: las modificaciones o los cambios no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Declaración del artículo 15.19 (EE. UU.) y requisito general de RSS (CANADÁ): este dispositivo cumple con el artículo 15 de la normativa de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>. Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

Información regulatoria

- 1 Mantenga presionada la **Tecla de encendido** hasta que la lista de aplicaciones aparezca.
- 2 Toque **Ajustes > Acerca de > Información regulatoria** para obtener información regulatoria.

CÓMO ACTUALIZAR SU DISPOSITIVO

Acceda a las versiones de firmware más recientes y a nuevas funciones y características del software.


- 1 Mantenga presionada la **Tecla de encendido** hasta que la lista de aplicaciones aparezca.
- 2 Toque **Ajustes > Acerca de > Actualizaciones del sistema** en su dispositivo.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California de causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Lávese las manos después de manipular.

Características del reloj

Diseño del reloj

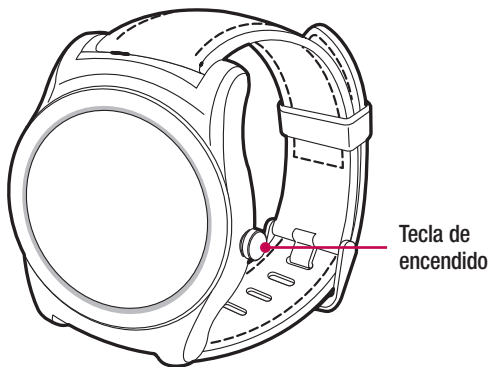

Nota: La pantalla táctil no debe entrar en contacto con ningún otro dispositivo eléctrico. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione adecuadamente.

Tecla de encendido

Con la pantalla apagada:


- Manténgala presionada durante unos segundos para encender, hasta que aparezca el logotipo de LG.


Con la pantalla congelada

- Manténgala presionada más de 10 segundos para reiniciar el reloj, hasta que aparezca el logotipo de LG.

Cuando el dispositivo esté en modo de espera:

- Presione una vez rápidamente para encender o apagar la pantalla.
- Presione dos veces rápidamente para encender o apagar el **Modo de sala de cine**.
- Presione tres veces rápidamente para encender el **Modo de aumentar brillo**.

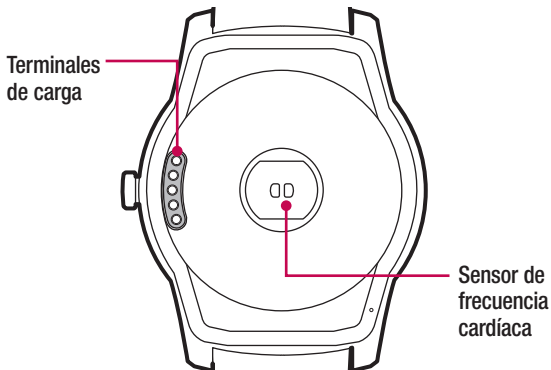

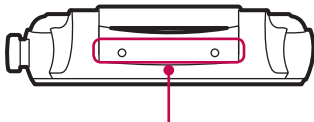

! Advertencia

No cierre o presione el agujero ubicado en la parte inferior del dispositivo con un objeto punzante. Si lo hace, es posible que su dispositivo funcione incorrectamente.

Cargar el reloj

Antes de usar el reloj por primera vez, debe cargar la batería. Utilice la base de carga incluida con el reloj para cargar la batería del dispositivo.


También puede cargarla con una computadora. Solo debe conectar la computadora a la base de carga mediante el cable USB incluido con el reloj.

Nota: Cuando la energía de la batería se esté agotando, el icono de batería se verá vacío. Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el reloj en cuanto conecte el cargador. Deje que la batería se cargue durante unos minutos antes de encender el dispositivo. Algunas funciones no estarán disponibles mientras se carga la batería.

⚠ Precauciones con respecto a la corrosión de los terminales de carga


La exposición al sudor u a otro material extraño durante el uso de este producto puede provocar corrosión en los terminales mientras se carga. Para prevenir esto, limpie el producto con un paño antes de cargarlo.

- 1 Ubique los terminales de carga en el reloj y la base de carga.

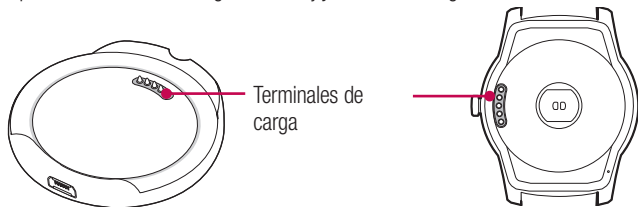


Nota: La base de carga solo debe usarse con el reloj; es posible que no sea compatible con otros dispositivos.

- 2 Conecte el extremo pequeño del cable USB en el puerto USB de la base de carga.

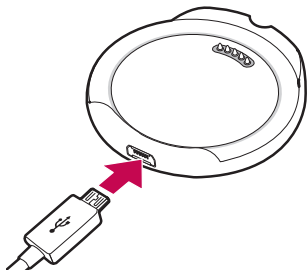

- 3 Coloque el reloj en la base de carga y asegúrese de que los terminales de carga estén alineados entre sí.

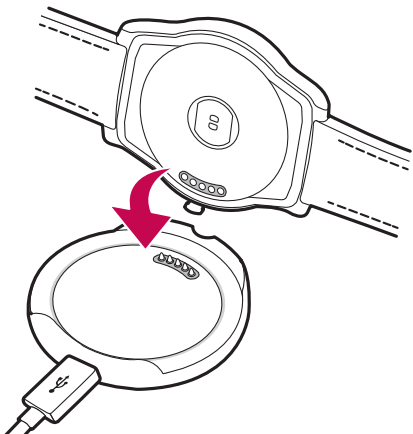


- 4 Conecte la base de carga a un tomacorriente. Si el reloj está apagado, se encenderá automáticamente.
- 5 Cuando la batería del reloj esté completamente cargada, desconecte el dispositivo de la base de carga.

Nota:

- Es posible que la pantalla táctil no funcione si la alimentación del reloj es inestable durante la carga.
- Es posible que el reloj se caliente durante la carga. Esto es normal. Si la batería se calienta más de lo habitual, desconecte el cargador.

Modo de carga

Después de la configuración inicial, verá una pantalla de carga, como la que se muestra a continuación, mientras se realiza la carga. Compruebe el porcentaje de batería y tiempo restantes. Deslice el dedo hacia la derecha para volver a la pantalla del reloj.

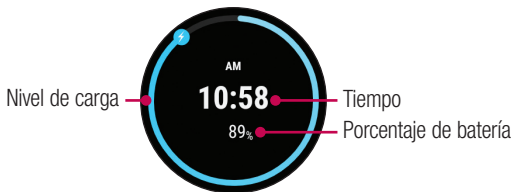


Si la pantalla se congela

Si el dispositivo se congela y deja de funcionar, mantenga presionada la **Tecla de encendido** durante más de 10 segundos hasta que la pantalla se encienda y se muestre el logotipo de LG.

Encendido y apagado del reloj

Encendido del reloj

Para encender el reloj, mantenga presionada la **Tecla de encendido** (en el lado derecho del dispositivo) durante unos segundos. La pantalla se ilumina y aparece el logotipo de LG.

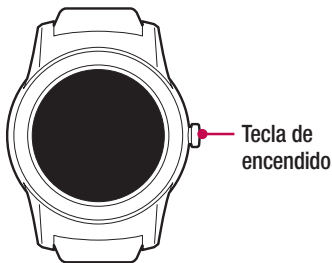

Apagado del reloj

- 1 Mantenga presionada la **Tecla de encendido** hasta que aparezca la lista de aplicaciones.
- 2 Toque **Ajustes > Apagar**.
- 3 Cuando se muestre el mensaje **Apagar: ¿Seguro?**, toque

Conexión a otro dispositivo móvil

En caso de que desee conectar el reloj a otro dispositivo, deberá reiniciar el dispositivo.

Reinicio del reloj

Este ajuste restablece los ajustes del reloj a sus valores predeterminados de fábrica y borra todos sus datos.

- 1 Mantenga presionada la **Tecla de encendido** hasta que aparezca la lista de aplicaciones.
 - 2 Toque **Ajustes > Restablecer datos**. Se le solicitará la confirmación.
 - 3 Toque .
- El reloj se conectará a un dispositivo móvil a la vez.
 - El restablecimiento de fábrica borra todos los datos de la memoria del reloj. Cuando termina, está listo para conectarse a otro dispositivo móvil.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se muestran algunos consejos sobre cómo navegar por el reloj.

- **Tocar:** Un solo toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.
- **Tocar y mantener presionado:** Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción.
- **Desplazar o deslizar:** Para desplazar o deslizar, mueva rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez.



Presione o toque



Tocar y mantener presionado



Deslizar o desplazar

Uso del reloj

Precauciones sobre la resistencia al agua

El reloj se sometió a pruebas en un entorno controlado y demostró ser resistente al agua y al polvo en determinadas circunstancias (cumple con los requisitos de clasificación IP67, tal como se describe en la norma internacional IEC 60529, grados de protección proporcionados por las envoltentes [Código IP]; condiciones de prueba: de 15 °C/59 °F a 35 °C/95 °F, de 86 a 106 kPa, 1 metro [aproximadamente 3 pies] durante 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es totalmente resistente a daños causados por el agua.

- El reloj no debe sumergirse en agua a una profundidad mayor a 3 pies (aproximadamente 1 metro) ni mantenerse sumergido por más de 30 minutos.
- El dispositivo no debe exponerse a agua **a alta presión**, como las olas del mar o una cascada.
- En caso de que sus manos o el reloj se mojen, séquelos por completo antes de manipular el dispositivo.
- El dispositivo no debe exponerse al **agua salada, agua desionizada o agua jabonosa**.
- La capacidad de resistencia al agua y al polvo del reloj podría dañarse si el dispositivo **se cae o se golpea**.
- Si el reloj se mojara, use un paño suave y limpio para secarlo completamente.
- La pantalla táctil y otras características pueden no funcionar correctamente **si el dispositivo se utiliza en el agua o en otros líquidos**.
- **La calidad de sonido durante las llamadas puede verse afectada si el reloj se sumerge en agua** o si el micrófono o el altavoz se mojan. Limpie el micrófono o el altavoz con un paño seco para asegurarse de que está limpio y seco.




Precauciones antes de usar la banda de cuero

- La banda de cuero con costuras del reloj LG Urbane es lo suficientemente gruesa para cumplir con los estándares de alta calidad. Antes de usar la banda de cuero, dóblela hacia adelante y atrás un par de veces. Esto permitirá que la sienta más cómoda al momento de usarla.
- Según la condición de la piel del usuario, el reloj puede provocar una reacción alérgica no intencional en la piel con la que está en contacto.

Sensor de frecuencia cardíaca

Use el reloj en su muñeca de forma adecuada antes de medir el ritmo cardíaco.

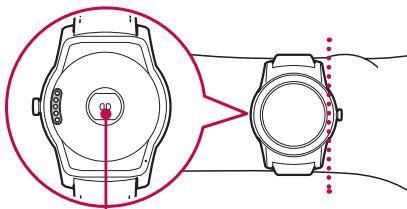

Sensor de frecuencia cardíaca

NOTAS:

- Si queda suelto o si se mueve mucho puede provocar medidas inexactas.
- Nunca mire directamente la luz del sensor de frecuencia cardíaca, ya que puede dañar su visión.
- En caso de que las lecturas de frecuencia cardíaca no sean precisas, coloque el reloj en la parte posterior de la muñeca para volver a hacer la medición.

Conexión del reloj a un dispositivo móvil

Antes de vincular

Antes de la vinculación, haga lo siguiente en su teléfono o tablet.

- 1 Asegúrese de que la versión de Android de su teléfono o tablet sea Android 4.3, o superior, y que sea compatible con Bluetooth®.
 - Para saber si su teléfono o tablet es compatible con Android Wear, visite <http://g.co/WearCheck> desde su teléfono o tablet.
 - Si su teléfono o tablet no cuenta con Android 4.3 o posterior, consulte con su fabricante si es posible actualizar el software.
- 2 Asegúrese de que su teléfono o tablet esté junto a su reloj.
- 3 En su teléfono o tablet, descargue la aplicación **Android Wear**  desde la aplicación **Play Store**  e instálela. Compruebe que la aplicación **Android Wear**  esté instalada en su teléfono o tablet, y que cuente con la versión más reciente.
- 4 Asegúrese de que su teléfono o tablet esté conectado a los datos móviles o a una red Wi-Fi. Necesitará una conexión de datos para configurar por primera vez el reloj.
- 5 Mantenga el reloj conectado a la fuente de alimentación durante el proceso de configuración.


NOTAS:

- Según el software que tenga instalado el reloj, puede que necesite descargar e instalar una actualización automáticamente.
- Según la condición de la red, es posible que el proceso de configuración tarde más de 20 minutos.

Vinculación del reloj

- 1 Encienda el reloj y deslice la pantalla de bienvenida hacia la izquierda para comenzar.
- 2 Toque un idioma.
- 3 Conecte el reloj a la fuente de alimentación y deslice a la izquierda para continuar.

Consejo: Si la batería es inferior a un 20 %, cargue el reloj antes de continuar al siguiente paso.

- 4 Deslice a la izquierda y siga las instrucciones de la pantalla hasta que se muestre el código del reloj.
- 5 Abra la aplicación **Android Wear**  en su teléfono o tablet. Si aún no está activado el Bluetooth, enciéndalo durante la configuración.
- 6 En su teléfono o tablet verá la lista de dispositivos cercanos. Toque el código del reloj.
- 7 Verá un código de vinculación en el teléfono o la tablet, y el reloj. Verifique que los códigos coincidan.
- 8 Toque **Vincular** en el teléfono o la tablet para comenzar la vinculación.
- 9 Verá un mensaje de confirmación en el reloj una vez que haya sido vinculado. Esto puede tardar unos minutos, espere un momento.
- 10 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración inicial.

Después de la vinculación

Para conseguir la mejor experiencia con Android Wear, le recomendamos que active **Google Now** y **Servicios de ubicación**. Debe activar estas funciones en su teléfono o tablet si no están activadas.

Cómo usar el reloj

Comience en la pantalla de su reloj (donde verá la hora)

Comience por activar su reloj. Si la pantalla de su reloj está oscura, puede activarla:


- Tocando la pantalla.
- Girando su muñeca para que el reloj quede mirando hacia arriba.
- Presionando la **Tecla de encendido** en el reloj.


Atenúe rápidamente la pantalla

Coloque la palma de la mano sobre la pantalla hasta que vibre. Esto atenuará la pantalla del reloj.

Cambio de la pantalla del reloj

- 1 Mantenga presionado en cualquier parte de la pantalla del reloj durante unos segundos.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda en la pantalla para explorar diseños y, a continuación, toque para elegir uno.

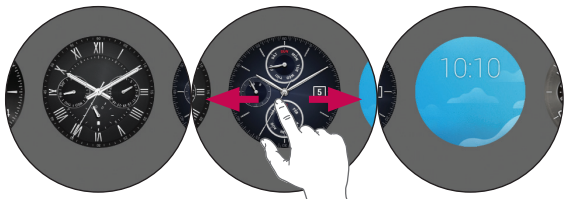

Consejo: También puede cambiar y descargar pantallas de reloj a través de la aplicación **Android Wear** .

Tarjetas de notificación

La mayoría de las notificaciones que ve en su teléfono también aparecerán en su reloj. Dichas notificaciones incluyen las de llamadas perdidas, mensajes de texto, recordatorios de eventos y más.

Las notificaciones se muestran en forma de tarjetas en la parte inferior de la pantalla de reloj.




Vistas previas de las tarjetas

Deslice la tarjeta hacia abajo para ocultarla.

Deslice hacia arriba para ver más tarjetas.

Deslice hacia la izquierda para ver más información y opciones.

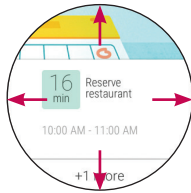

Deslice hacia la derecha para cerrar la tarjeta.

Deslice hacia abajo para volver a la pantalla de inicio.

Para ver las tarjetas, deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla.

Toque una tarjeta para ver más información. Para ver más tarjetas, continúe deslizando el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Para eliminar una tarjeta, deslícela de izquierda a derecha.


Una vez que haya terminado de leer la tarjeta, puede descartarla. Si elimina una tarjeta en su reloj, también se eliminará de su teléfono.

Para ver más información, deslice la tarjeta de derecha a izquierda.

Algunas tarjetas brindan más detalles o contienen acciones que debe realizar.

Para recuperar una tarjeta

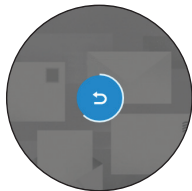


Después de eliminar una tarjeta, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y toque el botón **Deshacer** ↶. Tendrá algunos segundos para recuperar la tarjeta. Si ha descartado la última tarjeta de su secuencia, tendrá que deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para ver el botón Deshacer.



Bloqueo de notificaciones

Si recibe notificaciones en su teléfono que no desea ver en su reloj, puede evitar que este muestre aplicaciones específicas.

Bloqueo de las aplicaciones de su reloj

- 1 En el reloj, vaya a una tarjeta.
- 2 Deslice el dedo de derecha a izquierda hasta que vea .
- 3 Toque  >  para confirmar.

Bloqueo de aplicaciones mediante la aplicación Android Wear en su teléfono

- 1 En su teléfono, abra la aplicación **Android Wear** .
- 2 Toque  > Toque el nombre de su reloj si tiene múltiples dispositivos > **Bloquear notificaciones de aplicaciones** > .
- 3 Seleccione la aplicación que desea bloquear.

Notificaciones de llamada

Puede recibir una alerta de notificaciones de llamadas al instante cuando su teléfono reciba una llamada entrante. La notificación muestra el número de la persona que llama o los contactos del teléfono, y le permite aceptar o rechazar la llamada.

NOTA: El reloj sólo puede recibir una notificación. Utilice el teléfono vinculado al reloj para responder una llamada.



Deslice hacia la derecha para rechazar una llamada

Notificación de llamada entrante

Deslice hacia la izquierda para responder una llamada

Cambiar cuándo llegan notificaciones


Puede cambiar qué notificaciones se muestran en su reloj y cuándo. Para cambiar la configuración de las interrupciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla del reloj. Verá las opciones de interrupciones. A continuación, toque para seleccionar **Nada**, **Prioridad** y **Todo**.

- ☹: Toque para desactivar todas las interrupciones.
- ★: Toque para permitir sólo interrupciones de prioridad.
- 🔔: Toque para permitir todas las interrupciones.

NOTA: Es posible que algunos de los contenidos varíen su dispositivo en función de la versión del sistema operativo.

Ver la batería restante o la fecha

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

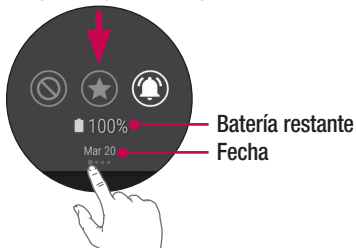


NOTA: Es posible que algunos de los contenidos varíen su dispositivo en función de la versión del sistema operativo.

Apague la pantalla temporalmente con el modo de sala de cine

Puede apagar la pantalla del reloj de modo que no se encienda y no se muestren las notificaciones.

- Presione la **Tecla de encendido** rápidamente dos veces.

0 bien

- 1 Si la pantalla está oscura, tóquela para activar el reloj.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Deslice el dedo de derecha a izquierda hasta que vea el **Modo de sala de cine** . Toque el icono


para activar la función.

Aumentar el brillo de la pantalla temporalmente

Puede aumentar el brillo temporalmente si está al aire libre, en un lugar soleado. El brillo adicional durará unos segundos y se apagará automáticamente.

- Presione la **Tecla de encendido** rápidamente tres veces.


O bien

- 1 Si la pantalla está oscura, tóquela para activar el reloj.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Deslice el dedo de derecha a izquierda hasta que aparezca **Aumentar brillo** . Toque el icono para activar la función.

Acceso al menú de configuración

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 Toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla y deslice el dedo hacia arriba al menú de **Ajustes**.

O bien



Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, a continuación, deslícelo hacia la izquierda hasta que aparezca el menú de **Ajustes**. Luego, toque **Ajustes** .

Administración del almacenamiento

Mediante la aplicación **Android Wear**  en su teléfono, podrá ver:

- Espacio de almacenamiento disponible
- Espacio de almacenamiento total en su reloj
- Aplicaciones o servicios que utilizan el almacenamiento de su reloj

Para ver la información del almacenamiento:

- 1 Asegúrese de que el reloj esté conectado al teléfono.
- 2 En su teléfono, abra la aplicación **Android Wear** .
- 3 Toque  > Toque el nombre de su reloj si tiene múltiples dispositivos > **Ver almacenamiento**.

Tareas mediante comandos de voz

Puede ver un menú de tareas sencillas en su reloj; todo lo que figura en la lista puede realizarse con una orden verbal. Solamente diga "Ok Google" o deslice la pantalla de inicio hacia la izquierda hasta que vea la opción **Habla ahora** y diga su comando o pregunta.

Por ejemplo, cuando esté en el menú **Habla ahora** puede tocar "**Iniciar cronómetro**". Para hacer lo mismo con su voz, solo tiene que decir "**Ok Google, iniciar cronómetro**" desde la mayoría de las pantallas.

NOTA: Algunas acciones de voz no se encuentran disponibles en todos los idiomas y países.

Realice los siguientes pasos para comenzar a usar su voz en su reloj:

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 Desde la pantalla de inicio del reloj, diga "Ok Google". Luego, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Hablar ahora**.
- 3 Diga su comando o pregunta.


Abrir una función con un toque:


- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 Toque cualquier parte del fondo de la pantalla.
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda hasta que se le indique **Habla ahora**.
- 4 Deslice hacia abajo y elija la opción deseada.

Consejo: Verá las aplicaciones utilizadas recientemente en la parte superior de la lista de cosas por hacer.

Cambiar las aplicaciones utilizadas para acciones de VOZ

Puede establecer las aplicaciones que desea utilizar para diferentes acciones de voz. Por ejemplo, puede cambiar la aplicación que utiliza para establecer alarmas o enviar mensajes.

- 1 En su teléfono, abra la aplicación **Android Wear** .
- 2 Se mostrará una lista de acciones en la mitad inferior de la pantalla.
- 3 Desplace hacia abajo y toque una acción. Puede elegir de las aplicaciones disponibles.

Consejo: También puede descargar aplicaciones que se admiten en Android Wear desde **Play Store** .

Tomar o ver una nota

Puede hablar a su reloj para crear una nota o ver notas existentes utilizando **QuickMemo+** o aplicaciones de Android como **Google Keep**.

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla de reloj, diga "**Ok Google**" o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga "**Tomar nota**".
- 4 Diga su nota cuando se le solicite. (por ejemplo, "Probar el nuevo restaurante en la calle principal"). La nota se guardará automáticamente después de unos segundos. Toque la **X** si desea cancelar.
- 5 Si usa esta función por primera vez, las aplicaciones relacionadas del teléfono aparecerán en el reloj (como Google Keep, QuickMemo+). Seleccione la aplicación que desea utilizar. La aplicación seleccionada se mostrará a partir de la próxima vez como opción predeterminada.

NOTA: Si instaló QuickMemo+ o Google Keep en el teléfono:

- La aplicación convierte las palabras que dice en texto. Cuando termina de hablar, su nota de texto se guarda en **QuickMemo+** o **Google Keep** en su teléfono.
- Abra la aplicación en su teléfono para ver y editar las notas.

Fijar un recordatorio

Puede hablar a su reloj para fijar un recordatorio. Una vez que fije el recordatorio, verá una tarjeta cuando este se active.

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla del reloj, diga "**Ok Google**" o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Decir "**Recordarme**".
- 4 Complete el recordatorio cuando se le solicite. El recordatorio se guardará automáticamente después de unos segundos. Toque la **X** si desea cancelar.

Mostrar mis pasos

Con esta función se puede ver un recuento de los pasos que dio durante el día y revisar un registro de los pasos de la semana pasada, que se miden con la aplicación Ejercicio.

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla del reloj, diga "**Ok Google**" o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga "**Mostrar mis pasos**". Verá su recuento de pasos, cuánto ha avanzado para cumplir su objetivo de ejercicio y un gráfico de barras con los recuentos de pasos diarios.

4 Para ver una lista de los pasos totales diarios, deslice el dedo a través de la pantalla.

Mostrar mi ritmo cardíaco

Puede utilizar la aplicación de ritmo cardíaco para medir y registrar la frecuencia cardíaca actual.

NOTA: El dispositivo de medición de la frecuencia cardíaca no está diseñado para utilizarse en diagnósticos clínicos o médicos. Siga las instrucciones de **Uso del reloj** y **Garantizar precisión en las mediciones** para asegurarse de que las mediciones de su frecuencia cardíaca sean precisas.

Garantizar precisión en las mediciones

Las lecturas de la frecuencia cardíaca pueden ser inexactas en función de las condiciones y los alrededores. Siga estos pasos para obtener mediciones más precisas:

- Nunca mida su frecuencia cardíaca después de fumar o consumir alcohol. Fumar o consumir alcohol puede afectar su frecuencia cardíaca.
- Nunca debe tomar las mediciones de la frecuencia cardíaca a bajas temperaturas. Tampoco debe mantener su cuerpo caliente cuando mida su frecuencia cardíaca.
- Las mediciones de la frecuencia cardíaca de los usuarios con muñecas delgadas pueden ser inexactas.

Medición de la frecuencia cardíaca

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla del reloj, diga "**Ok Google**" o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga "**Tomar mi pulso**".
- 4 Si intenta esta función por primera vez, debe seleccionar **Google Fit** o **LG Pulse**. Seleccione la aplicación que desea utilizar. La aplicación seleccionada se mostrará a partir de la próxima vez como opción predeterminada.

- 5 Su reloj empezará a medir su ritmo cardíaco. Después de un corto período, podrá ver su frecuencia cardíaca en la pantalla junto con una lista del historial de mediciones de frecuencia cardíaca.
- 6 Toque **Volver a comprobar** para tomar otra medición.

Enviar un mensaje de texto

Esta función permite que utilice el reloj para dictar mensajes de texto a los contactos almacenados en su dispositivo móvil. También puede responder a los mensajes de texto recibidos que aparecen en tarjetas de mensajes de texto.

Enviar un mensaje

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla del reloj, diga "**Ok Google**" o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga "**Enviar un mensaje de texto**".
- 4 Aparecerá la pantalla "**¿A quién?**". Verá el aviso **Habla ahora**. Diga el nombre del contacto al que desea enviar un mensaje de texto y seleccione el contacto desde la lista que aparece.
- 5 Se le solicitará que diga el mensaje que desea enviar. Diga su mensaje o inserte emoticonos.
- 6 Su mensaje se enviará automáticamente.

Responder a un mensaje

Si recibe notificaciones, usted verá tarjetas en su teléfono. Deslice desde la derecha a izquierda hasta que aparezca **Responder**. Toque **Responder** y luego diga su mensaje.

Correo electrónico

El reloj se puede utilizar para escribir mensajes de correo electrónico y para leer los recibidos en su dispositivo móvil.

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla del reloj, diga "**Ok Google**" o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga "**Correo electrónico**".
- 4 Aparecerá la pantalla "**¿A quién?**". Verá el aviso **Habla ahora**.
- 5 Diga el nombre del contacto al que desea enviar un correo electrónico y seleccione el contacto desde la lista que aparece.
- 6 Diga el mensaje que desea enviar.
- 7 Su mensaje se enviará automáticamente.

Revisar correos electrónicos en su teléfono

Lea los mensajes en su reloj, deslice la tarjeta desde la derecha hacia izquierda y toque

Abrir en teléfono.

Responder a un correo electrónico

Puede tomar diferentes acciones, como archivar o reponder, cuando deslice desde la derecha a izquierda. Toque **Responder** y luego diga su mensaje. Su mensaje se enviará automáticamente.

Borrar mensajes de correo electrónico

Deslice la tarjeta de mensaje de derecha a izquierda y toque **Borrar**.

Agenda

Con su reloj, puede ver los eventos programados en el calendario del dispositivo móvil.

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.

- 2 En la pantalla del reloj, diga "**Ok Google**" o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga "**Agenda**". Verá una lista de los eventos programados.
- 4 Toque un evento para ver información detallada sobre él.

Navegar

Puede encontrar el camino a algún un destino seleccionado con el reloj.

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla del reloj, diga "**Ok Google**" o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga "**Cómo llegar**" y luego la ubicación.

Fijar un temporizador

El reloj puede utilizarse como temporizador de cuenta regresiva. Un vez que fije un temporizador, tendrá una nueva tarjeta con el temporizador.

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla del reloj, diga "**Ok Google**" o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga "**Fijar temporizador**".
- 4 Pase a través de las duraciones disponibles y toque la duración deseada para iniciar el temporizador.
 - Para iniciar o reanudar el temporizador, toque ►.
 - Para pausar el temporizador, toque ||.

Para descartar el temporizador:

Cuando suene el temporizador, para descartarlo, deslice el dedo de izquierda a derecha en la pantalla.



Usar el cronómetro

Medir cuánto tiempo ha pasado con la aplicación de cronómetro.


- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla del reloj, diga **"Ok Google"** o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga **"Iniciar cronómetro"**.
- 4 Toque ► para comenzar.

Fijar una alarma

Se pueden ajustar varias alarmas en el reloj. Las alarmas de su reloj y su teléfono son independientes.

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla de reloj, diga **"Ok Google"** o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga **"Fijar alarma"**.
- 4 Para encontrar la hora de alarma deseada, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo.
- 5 Toque  para establecer que la alarma se repita.
- 6 Toque  para guardar la alarma.

Cuando la alarma se inicia, su reloj vibrará y se mostrará una tarjeta.

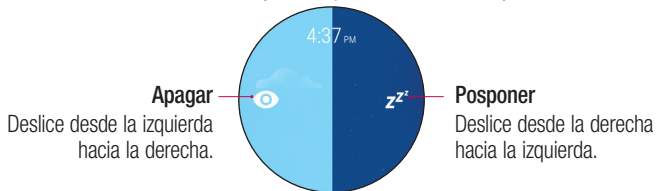

Ver las alarmas actuales

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 En la pantalla de reloj, diga "Ok Google" o toque en cualquier lugar del fondo de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda. Verá el aviso **Habla ahora**.
- 3 Diga "Mostrar alarmas". Verá una lista de las alarmas que se fijaron en el reloj.

Uso de las aplicaciones

La lista de aplicaciones proporciona una lista de las aplicaciones incluidas en el reloj.

Para acceder a las aplicaciones instaladas en su reloj:

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 Toque cualquier lugar del fondo de la pantalla para abrir la lista de aplicaciones.



Descarga de otras aplicaciones

Puede ver una lista de aplicaciones recomendadas en **Play Store** .


- 1 Abra la aplicación **Android Wear**  para descargar más aplicaciones en su teléfono.

Realizar una llamada

El reloj puede mostrar el teclado para que pueda marcar un número.

- 1 Mantenga presionada la **Tecla de encendido** hasta que aparezca la lista de aplicaciones. Luego, toque **Llamar** .
- 2 Deslice el dedo hacia arriba hasta que aparezca el marcador.
- 3 Ingrese los números de teléfono y toque . Su teléfono llamará al número que introdujo en el reloj.

Consejo: También puede realizar una llamada desde la lista **Reciente** y la lista **Favoritos**.

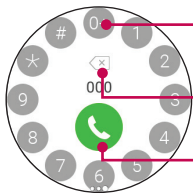

Mantenga presionado para ingresar el símbolo "más" (+) para realizar una llamada internacional.

Toque aquí para borrar un número incorrecto.

Toque aquí para marcar el número que ingresó.

NOTA: Esta función podrá estar disponible después de una actualización de software planeado para mayo 2015.

Utilice la aplicación Google Fit

La aplicación le permite contar los pasos y ver qué distancia caminó. También puede ver las mediciones de su frecuencia cardíaca.

Mediante la instalación de la aplicación Google Fit en el teléfono vinculado con su Android Wear, podrá sincronizar los datos entre los dos dispositivos y disfrutar de todas las funciones de Fit.

Mantenga presionada la **Tecla de encendido** hasta que aparezca la lista de aplicaciones. Luego, toque **Fit** ❤️. Deslice el dedo hacia la izquierda para ver la información.

Vea un estimado de la cantidad de pasos que ha dado en el día.

Puede hablar o usar el menú en su reloj para ver un estimado de la cantidad de pasos dados.

Diga **"OK Google"**. Cuando vea la indicación **Habla ahora**, diga **"Mostrar mis pasos"** (consulte la sección **Mostrar mis pasos** para obtener más información).

O bien



Abra la aplicación **Fit** ❤️.

Compruebe su frecuencia cardíaca

Puede hablar o usar el menú para comprobar su frecuencia cardíaca.

Diga "**OK Google**". Cuando vea la indicación **Habla ahora**, diga "**Tomar mi pulso**" (consulte la sección **Mostrar mi frecuencia cardíaca** para obtener más información).

O bien

- 1** Abra la aplicación **Fit**  y deslice el dedo hacia la izquierda hasta que aparezca la frecuencia cardíaca.
- 2** Deslice el dedo hacia abajo para ver el historial de mediciones de frecuencia cardíaca o toque  para medir la frecuencia cardíaca.

Iniciar el menú Ajustes

- 1 Si la luz de la pantalla está atenuada, tóquela para activar el reloj.
- 2 Toque en cualquier parte del fondo de la pantalla y deslice hacia arriba a **Ajustes**.

0 bien


- Deslice desde la parte superior de la pantalla y hacia la izquierda hasta que aparezca el menú **Ajustes**. Luego, toque **Ajustes** .

Ajuste del brillo de la pantalla

El brillo de la pantalla del reloj se puede modificar en el mismo dispositivo.

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Ajustar brillo**.
- 2 Seleccione un nivel de brillo tocando una opción.

Cambiar la pantalla del reloj

Puede cambiar el diseño de la pantalla del reloj de varias maneras: mantenga presionado el fondo de la pantalla del reloj, con la aplicación **Android Wear**  en el teléfono o a través del menú **Ajustes** del reloj.

- 1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Cambiar pantalla del reloj**.
- 2 Deslice el dedo hacia la derecha y la izquierda para explorar diseños. Si desliza el dedo totalmente a la izquierda, verá sus pantallas recientes.
- 3 Toque la pantalla para elegir un nuevo diseño.

Cambiar el tamaño de la fuente

Puede establecer el tamaño de la fuente que se muestra en el reloj.

- 1 En el menú de **Ajustes**, toque **Tamaño de la fuente**.
- 2 Para seleccionar un nivel de tamaño, toque una opción.

Gestos de la muñeca

Puede utilizar gestos de movimiento para activar o atenuar la pantalla del reloj. Gire su muñeca para que el reloj quede mirando hacia arriba.

- En el menú **Ajustes**, toque **Gestos de muñeca** para activar o desactivar.

Ajustes de Wi-Fi

Si Wi-Fi está establecido en modo automático, puede sincronizar su reloj y teléfono incluso si el Bluetooth no está disponible. La red Wi-Fi se enciende automáticamente una vez que se desconecta el Bluetooth. Cuando utiliza una conexión Wi-Fi en el reloj, su reloj podrá recibir notificaciones del teléfono o la tablet incluso si el Bluetooth no está disponible. El reloj buscará y se conectará a la red Wi-Fi más cercana según la lista de redes Wi-Fi que esté registrada en su teléfono.

- En el menú **Ajustes**, toque **Ajustes de Wi-Fi** para establecer el modo automático o desactivar Wi-Fi.

Dispositivos Bluetooth

Busca automáticamente los dispositivos Bluetooth dentro del rango. También puede desconectar la conexión Bluetooth que esté activa en ese momento.

- En la pantalla **Ajustes**, toque **Dispositivos Bluetooth**.

Establecer que la pantalla siempre esté encendida

Puede configurar la pantalla para que muestre la hora o para que se apague por completo cuando no se esté usando el reloj. Si establece como desactivada, la pantalla se enciende cuando gira su muñeca o tapa la pantalla.

- En el menú **Ajustes**, toque **Pantalla siempre activa** para encender o apagar.
 - **SÍ**: Se muestra una pantalla atenuada cuando el reloj está inactivo.
 - **NO**: La pantalla del reloj se oscurece cuando está inactivo.

Modo avión

Cuando el modo avión está activado, puede utilizar muchas de las funciones de su reloj, como la frecuencia cardíaca, cuando se encuentre en un avión o en cualquier otro sitio donde esté prohibido enviar o recibir datos.

Importante Cuando está en modo avión, su reloj no puede acceder a la información almacenada en el dispositivo móvil. También debería activar el modo avión en su dispositivo móvil.

- En la pantalla **Ajustes**, toque **Modo avión** y seleccione si desea activar o desactivar la función.

Accesibilidad

- En el menú **Ajustes**, toque **Accesibilidad** > **Gestos de lupa** para activar la ampliación y acercar o alejar con un toque triple.

Restablecer datos

Este ajuste restablece los ajustes del reloj a sus valores predeterminados de fábrica y borra todos sus datos.

- 1 Toque **Ajustes** > **Restablecer datos**. Se le solicitará la confirmación.

2 Toque .

- El reloj se conectará a un dispositivo móvil a la vez.
- El restablecimiento de fábrica borra todos los datos de la memoria del reloj. Cuando termina, está listo para conectarse a otro dispositivo móvil.

Reiniciar

Este ajuste reiniciará su reloj.

1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Reiniciar**. Verá un mensaje en el cual debe confirmar que desea reiniciar su reloj.

2 Toque  para reiniciar su reloj.

0 bien

- Mantenga presionada la **Tecla de encendido** por más de 10 segundos. El reloj se apaga y se vuelve a encender.

Bloqueo de pantalla

Toque para establecer un bloqueo de pantalla. Un patrón dibujado con el dedo desbloquea la pantalla.

Apagar

1 En la pantalla **Ajustes**, toque **Apagar**.

2 Cuando se muestre el mensaje **Apagar: ¿Seguro?**, toque .

Acerca de

Aquí se muestra información acerca de su reloj. Puede ver la información de modelo, nombre del dispositivo, versión de software, número de serie, número de compilación, conexión y batería. También están disponibles las siguientes opciones.

- En el menú **Ajustes**, toque **Acerca de**.
 - **Actualizaciones del sistema:** Garantiza que se haya cargado el software más reciente en su reloj.
 - **Información regulatoria:** Muestra la información regulatoria.
 - **Avisos legales:** Le indica que consulte su dispositivo móvil para ver los avisos legales.

Sobre esta guía para el usuario

- Debe leer atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Esto garantizará la seguridad y el uso correcto de su producto.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla que aparecen en esta guía pueden ser distintas a las que aparecen en su producto.
- Es posible que haya discrepancias entre su contenido y el producto final, o el software suministrado por proveedores de servicio y operadores. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Visite el sitio web de LG www.lg.com para obtener la última versión de este manual.
- Las aplicaciones de su producto y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hará responsable de ningún problema de rendimiento que surja al utilizar aplicaciones desarrolladas por otros proveedores distintos a LG.
- LG no se hará responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que surjan de la edición o modificación de configuraciones de registro ni de software del sistema operativo modificado. Cualquier intento por personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o sus aplicaciones no funcionen correctamente.
- El software, audio, fondo de pantalla, imágenes y otros medios que se suministran con el dispositivo tienen licencia para uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales con fines comerciales o de otro tipo puede constituir una infracción a las leyes de copyright. Como usuario, debe tener en cuenta que es plenamente responsable de cualquier uso ilegal de los medios.
- Los servicios de datos, como mensajería, carga y descarga, sincronización automática o uso de servicios de ubicación, pueden generar cargos adicionales. Asegúrese de seleccionar un plan de datos adecuado para sus necesidades a fin de evitar cargos adicionales. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para uso con su dispositivo. **(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).**

- Adaptador de viaje
- Guía de inicio rápido
- Cable USB
- Base de carga

NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo, y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Los elementos incluidos con el dispositivo y los accesorios opcionales pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

