

Mi Verizon

Ahora estás conectado a 4G LTE de Verizon. Hiperrápida. Superpoderosa. Para más información, visita verizonwireless.com/red4GLTE.

REGÍSTRATE en verizonwireless.com/miverizon para más información sobre cómo usar tu teléfono.

- Ve a **Mi Verizon**
- Haz clic en **Asistencia**
- Haz clic en **Obtén ayuda con tu**
- Haz clic en **Aparato**
- Haz clic en **Selecciona otro aparato**

Mi Verizon te permite manejar tu cuenta, pagar tu factura, comprar accesorios y más.

Cuentas con asistencia a tu alcance en cualquier momento en verizonwireless.com/espanol.

El servicio al cliente está a tu disposición en el **1-800-922-0204** o en cualquier tienda de Verizon Wireless.

Una Guía del Usuario está disponible a pedido; simplemente baja una en support.vzw.com/phones o llama al **1-877-268-7589** para solicitar una copia.

NOTA: Los aparatos y software están evolucionando constantemente—las imágenes de pantalla y los iconos que vea aquí son sólo para referencia.

Características del teléfono



Sugerencia: En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones** y luego toque **Ayuda** para acceder al guía rápido y completo del teléfono, tutorías de video y el glosario de iconos. Puede obtener información en detalle desde su teléfono.

Programa tu teléfono


Paso 1. Para quitar la tapa posterior

Coloque la uña en la ranura que está en la parte inferior del teléfono y levante la tapa posterior.




Paso 2. Insertar la Tarjeta SIM

Deslice la Tarjeta SIM dentro de la ranura para Tarjeta SIM, ubicada debajo de la tapa posterior.

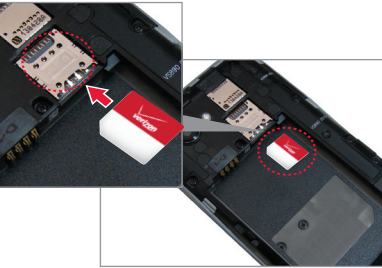

Paso 3. Instalar la batería

Asegure de alinear los contactos dorados e inserte la batería. Presione suavemente hacia abajo para asegurar la batería.

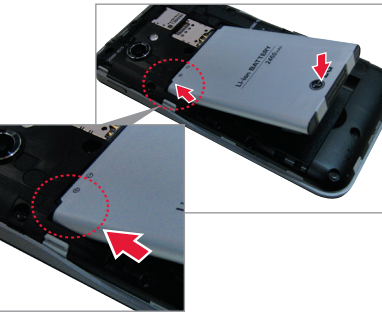


Paso 4. Cómo volver a colocar la tapa posterior

Coloque la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería y luego presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



Paso 5. Cargar el teléfono


Cargue su teléfono completamente antes de encenderlo. Asegúrese de usar el cargador que viene con el teléfono.

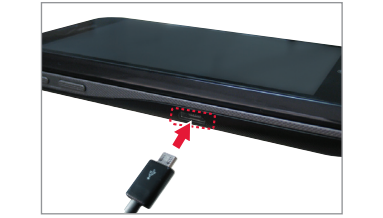

Opcional: Insertar la tarjeta microSD

Si tiene una tarjeta microSD, deslícela dentro de la ranura para tarjeta microSD, ubicada debajo de la tapa posterior.

NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

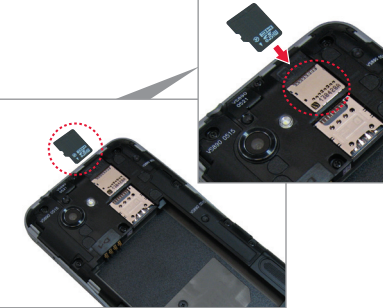

Para más información, visita verizonwireless.com/smartphones. Haz clic en la sección **Asistencia**, haz clic en **Aparato**, luego en **Selecciona otro aparato** para obtener ayuda con tu aparato.


Encendiendo y apagando su teléfono

Para encender su teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** por un par de segundos hasta que la pantalla se encienda.

Para apagar su teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** hasta que se muestre el menú Opciones del teléfono. Toque **Apagar** > OK.

Pantalla de bloqueo

1. Presione la **Tecla Encender/Bloquear** para encender la pantalla. Su Pantalla de Bloqueo se mostrará.
 2. Arrastre el icono de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla.
- Para usar un atajo, arrastre el icono del atajo ubicado en la parte inferior de la Pantalla de Bloqueo hacia cualquier dirección. La pantalla se desbloquea y se inicia la aplicación.

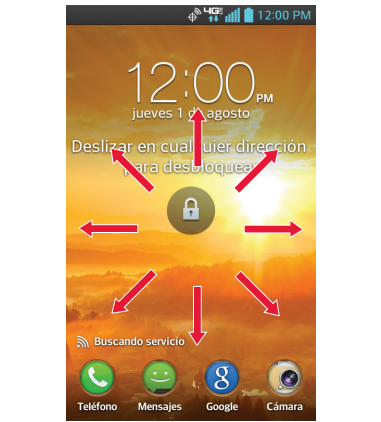

Siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono y cuentas de correo electrónico rápidamente. Las instrucciones en este guía están escritas para el modo predeterminado.

Durante las instrucciones del asistente de instalación, tiene la opción de seleccionar entre dos modos diferentes. Si no selecciona una opción, el teléfono se establece en Modo predeterminado automáticamente.

Modo iniciar

Experiencia simplificada para usuarios que utilizan un smartphone por primera vez. Si selecciona este modo, la Pantalla principal se muestra en la siguiente manera.



Modo predeterminado

Experiencia estándar para los usuarios que son familiarizados con Android. Si selecciona este modo, la Pantalla principal se muestra en la siguiente manera.



Recibir una llamada

 **Responder** - Deslice el icono **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.

 **Ignorar con mensaje** - Deslice el icono **Ignorar con mensaje** en cualquier dirección para enviar un mensaje de texto en vez de responder la llamada.

 **Ignorar** - Deslice el icono **Ignorar** en cualquier dirección para ignorar la llamada.

Realizar una llamada

1. En la Pantalla principal, toque **Teléfono** .
2. Marque el número telefónico.
3. Toque **Llamar**  para llamar al número.

QSlide

Utilice la función **QSlide** para superponer en la pantalla del teléfono y facilitar la multitarea.

1. Para acceder a la función **QSlide**, arrastre el Panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla hacia abajo y luego toque la aplicación deseada en la sección Aplicaciones QSlide.

NOTA: Durante el uso de una aplicación que admite **QSlide**, toque . La función se muestra continuamente como una ventana pequeña en su pantalla.

2. Arrastre la barra de título para mover o arrastre la esquina inferior derecha para cambiar el tamaño.

 Toque para regresar a la vista de ventana completa.

 Deslice para ajustar la transparencia.

 Toque para salir de la función QSlide.

NOTA: La función QSlide admite hasta dos ventanas a la vez.

Enviar un mensaje

1.  En la Pantalla principal, toque **Mensajes**.
2.  Toque para iniciar un nuevo mensaje.
3. Introduzca el nombre o número del contacto en el campo **Para** y escriba su mensaje en el campo de texto.
4.  Toque **Enviar**.

Cámara

1.  En la Pantalla principal, toque **Cámara**.
2. Toque la pantalla para enfocar automáticamente.

3.  Toque el **Botón Obturador** para tomar una foto.

Prueba las nuevas características a continuación cuando esté usando la Cámara.

 **Captura previa de imágenes:** Toma cinco fotos consecutivas con un toque y guarda la mejor.

1.  Toque Ajustes y active **Captura previa de imágenes**.

2.  Toque el **Botón Obturador** para tomar una foto.
3.  Toque para ver todas las fotos.
4. Seleccione una foto.
5.  Toque guardar.

Disparo cheese

1.  Toque Ajustes y active **Disparo cheese**.
2. Diga “**Cheese**”, “**Smile**”, “**Whisky**”, “**Kimchi**” o “**LG**” para tomar la foto.

Bluetooth®

1. En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
2. Toque el botón  en la esquina superior derecha para activar Bluetooth.
3. Toque **Buscar dispositivos** para buscar y mostrar los dispositivos Bluetooth cercanos.
4. Toque el nombre del dispositivo que desea vincular con el teléfono.

NOTA: Dependiendo del tipo de dispositivo, se le solicitará que introduzca una clave, confirme las claves coincidentes o se vinculará automáticamente.

Copia del directorio Backup Assistant™ Plus

Backup Assistant y Media Manager ahora son Backup Assistant Plus. Protege tus contactos cuando lo necesites mientras viaja o en casa. Visita verizonwireless.com/baplus.

Para configurar tu cuenta de Google

Ahora tu Gmail, contactos de Google y los eventos del calendario de Google se pueden cargar a tu teléfono automáticamente.

1. En la pantalla de configuración de la cuenta de Google, toque **Existente o Nueva**.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña u otra información necesaria.
3. Toque  para iniciar sesión.

Anota la información de tu cuenta de Google. Por favor, guarda este documento en un lugar seguro.

Nombre de usuario: _____@gmail.com
Contraseña: _____

Para configurar otras cuentas de correo electrónico

1. En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Agregar cuenta**.
2. Toque **E-mail** y seleccione el proveedor deseado.
3. Introduzca la dirección y contraseña para iniciar sesión.

Para configurar el buzón de voz

En la Pantalla principal, toque **Teléfono** . Marque *86.
 Toque **Llamar**.
Siga las instrucciones.

Para acceder al buzón de voz

En la Pantalla principal, toque **Teléfono** . Marque *86.
 Toque **Llamar**.

Siga las instrucciones. Introduzca su contraseña y siga las instrucciones.
Desde cualquier teléfono—Marca tu número de móvil. Cuando escuches el saludo, oprime # para interrumpirlo y sigue las instrucciones.

NOTA: Los buzones de voz que no se configuren en 45 días serán cancelados. Su buzón de mensajes de voz no está protegido con contraseña hasta que usted cree una contraseña siguiendo las instrucciones del tutorial de configuración.

Buzón de Voz Visual

Mira la lista de mensajes sin tener que marcar a tu buzón. Escúchalos o bórralos con sólo oprimir un botón.

Aplicaciones y más

Disfruta de música, timbres, fondos de pantalla, aplicaciones y juegos. Mantente al día con Twitter™ y Facebook. Para detalles y precios, visita verizonwireless.com/espanol. Pueden aplicar cargos por datos.

Para instalar aplicaciones

Más de cientos de miles de aplicaciones disponibles para descargar desde Google Play. En la Pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > **Play Store** .

Verizon Tones

Busca, escucha fragmentos, compra y administra timbres para llamadas entrantes y timbres de tus artistas favoritos, todo en un solo lugar. Visita verizonwireless.com/mediastore.

Tienda multimedia

Encuentra aplicaciones para entretenimiento, viajes, productividad, navegación, timbres para llamadas entrantes, timbres, juegos, fondos de pantalla y más. Visita verizonwireless.com/mediastore.

Email

Revisa tu email donde vayas con cuentas populares de correo electrónico basadas en Internet, incluidas Yahoo!® Mail, AOL® Mail, Gmail®, Windows Live® Hotmail® y Verizon.net.

Servicio de Internet móvil

Llévate Internet donde vayas. Puedes tener acceso a las últimas noticias, obtener información sobre el estado del tiempo y estar al tanto de tus inversiones. En la Pantalla principal, toque **Chrome** .

Sistemas de protección Verizon SafeGuards

Servicios y aplicaciones de seguridad para la familia. Obtén los controles parentales más sólidos. Visita verizonwireless.com/safeguards.

Servicios Basados en Localización

Este teléfono puede determinar su ubicación, lo cual es útil para servicios como navegación, compras y el clima. Para tu seguridad, está programado para mostrar tu ubicación sólo cuando marcas 911. Para usar los Servicios Basados en Localización, en la Pantalla principal toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acceso a la ubicación** .

Su aparato móvil puede determinar la ubicación geográfica y física de sí mismo (y de usted) ("Información de Ubicación") y puede asociar la Información de Ubicación con otros datos. Además, ciertas aplicaciones, servicios y programas pueden acceder, recopilar, almacenar y usar la Información de Ubicación, así como divulgar la Información de Ubicación a otros. Usted deberá tener precaución al determinar si la Información de Ubicación debe o no estar disponible a otros y deberá leer todas las políticas de terceros que apliquen antes de permitir el acceso. Para limitar un posible acceso no autorizado a su Información de Ubicación, Verizon Wireless ofrece diversos mecanismos y programaciones para administrar el acceso a los datos de ubicación. Al habilitar la configuración de ubicación, usted está permitiendo el acceso de terceros a la Información de Ubicación a través de software, widgets o componentes periféricos que decida descargar, añadir o adjuntar a su aparato móvil o por medio de acceso a Internet, capacidades de mensajería u otros medios, y usted está autorizando que Verizon Wireless recopile, use y divulgue su Información de Ubicación según corresponda para ofrecerle todos los servicios de ubicación que usted habilite.

Sistema de navegación VZ Navigator®

Obtén navegación audible GPS premium y mapas 3D con alertas audibles de tráfico en tiempo real. Encuentra horarios de películas, información de eventos y gasolineras. Visita verizonwireless.com/navigator.

Información al cliente

Su aparato móvil y servicios de terceros

Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado con este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este aparato móvil son proporcionados por o conjuntamente con terceros. Verizon Wireless no se hace responsable por el uso que usted dé a este aparato o a cualquier aplicación, servicio o producto que no sea de Verizon Wireless, incluida cualquier información personal que usted decida usar, enviar o compartir con otros. Aplicarán términos y condiciones específicos, términos de uso y políticas de privacidad de terceros. Por favor, lea detenidamente todos los términos, condiciones y políticas que correspondan antes de usar este aparato móvil y cualquier otra aplicación, producto o servicio relacionado.

Información sobre compatibilidad con equipos de asistencia auditiva

Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con equipos de asistencia auditiva para ciertas tecnologías de servicio móvil que usa. Sin embargo, pueden existir ciertas tecnologías nuevas de servicio móvil usadas en este teléfono que no han sido probadas aún para su uso con equipos de asistencia auditiva. Es importante probar minuciosamente y en diferentes sitios las distintas funciones de este teléfono, usando su equipo de asistencia auditiva o implante coclear, para determinar si usted escucha algún ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicio o el fabricante de este teléfono para información sobre compatibilidad con equipos de asistencia auditiva. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambios, consulte con su proveedor de servicio o vendedor de teléfonos.



Conoce tu teléfono

ENACT™ by LG