

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317
邮编：264006
网址：<http://www.lg.com/cn>
客户服务热线：400-819-9999

DATE:2011.11.04



用户手册

LG-E510

P/N : MFL67407501 (1.0)

www.lg.com/cn




中文

LG-E510 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

如果需要更多信息，请访问 www.lg.com/cn。

- 本手册的部分内容可能不适用于您的手机。具体取决于手机软件和服务提供商。
- 用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、文件格式等的不同而无法播放。
- 应用程序功能性和可用性可能会因国家、地区或硬件规格而不同。LG对由第三方应用程序导致的性能问题将不承担任何责任。
- 在用户使用说明书中出现的图片或内容有可能与实物不符，请以实物为准。

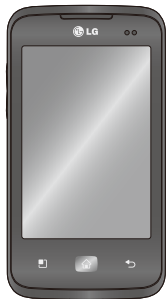

目录

关于安全有效使用手机的准则.....	6	主屏.....	35	WLAN.....	44
重要注意事项.....	19	触摸屏提示.....	35	打开 WLAN.....	44
开始了解您的手机..	28	解锁屏幕.....	36	连接到 WLAN.....	44
安装 SIM 卡和电		静音模式.....	36	共享您手机数据连	
池.....	30	主页.....	36	接.....	45
充电.....	31	将小工具添加到主		USB 绑定和便携式	
安装存储卡.....	32	屏.....	37	WLAN 热点设置...	45
格式化存储卡....	34	返回到最近使用的应		USB 绑定和数据共	
		用程序.....	38	享.....	46
		通知抽屉.....	39	将手机的数据连接共	
		查看状态栏.....	40	享为便携式 WLAN 热	
		屏上键盘.....	42	点.....	47

重命名或确保您的便携式热点安全	47	拨打电话	52	信息/电子邮件.	57
屏幕手机.	49	呼叫联系人	52	信息	57
屏幕手机功能	49	接听和拒绝电话	52	发送信息	57
如果在 PC 上安装屏幕手机	50	调节音量	53	信息框	58
如何将手机连接至 PC	50	拨打第二个电话	53	使用笑脸	58
检查手机到 PC 的连接	51	查看通话记录	54	更改信息设置	58
通话.	52	通话设置	54	打开电子邮件和帐户屏幕	59
		联系人.	55	撰写和发送电子邮件	61
		搜索联系人	55	使用帐户文件夹	62
		添加新联系人	55	添加或编辑电子邮件帐户	63
		收藏夹联系人	55		

目录

照相机.....	64	量	72	重置频道	79
了解取景器	64	多媒体.....	73	收听收音机	79
快速拍照	65	使用 SmartShare .	73	实用工具.....	80
拍照后	65	音乐	74	设置闹钟	80
使用高级设置	66	播放歌曲	74	使用计算器	80
查看保存的照片 ..	67	使用 USB 大容量存		将事件添加到日历	
摄像机.....	69	储设备传输文件 ..	75	中	81
了解取景器	69	如何将音乐/视频文		更改日历视图	81
快速摄像	70	件保存到手机	76	Polaris Viewer ..	81
拍摄视频后	70	使用蓝牙从手机发送		录音机	82
使用高级设置	71	数据	77	录制声音或语音 ..	82
观看保存的视频 ..	72	收音机	78	发送录音	83
观看视频时调节音		搜索电台	78		

网络.....	84	应用程序.....	90	配件.....	95
浏览器.....	84	帐户与同步.....	91	技术参数.....	96
使用 Web 工具栏..	84	隐私权.....	91	故障排除.....	97
使用选项.....	85	存储卡和手机内存	91		
添加并访问书签..	85	语言和键盘.....	92		
		辅助功能.....	92		
设置.....	86	日期和时间.....	92		
无线和网络.....	86	关于手机.....	92		
通话设置.....	87	软件更新.....	93		
声音.....	88	现在检查更新....	93		
显示屏.....	89	自动检查.....	93		
位置和安全.....	89	更新历史记录....	94		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告!

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地

方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。
- ▶ 请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。

- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放

掉，使用时间变短。

- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。
该款LG-E510移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的

关于安全有效使用手机的准则

方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。

- ▶ 虽然LG各种型号手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.433W/kg(10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织

上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。

- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手手机插孔（电源插销），则金属物

件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。

- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的

关于安全有效使用手机的准则

重要信息，不要将其撕掉。

- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑

- 有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
 - ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
 - ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。

- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话

关于安全有效使用手机的准则

机保持一定距离。

注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。

- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。

- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养（仅针对支持外存卡的手机）

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

玻璃部件

手机某些部件用玻璃制成。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 LG-E510 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详

细说明如下：

本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以期为您提供更优质的服务。

该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量：


部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
外存卡	X	O	O	O	O	O

关于安全有效使用手机的准则

注意:

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线、耳机、外存卡	

构成部品	环境安全使用期限
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息等。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以便有更多的可用空间。

管理应用程序

- 1 在主屏中，点触  选项卡，然后选择 **设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。

- 2 当所有已下载的应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。

- 3 点触 **卸载**，然后点触 **确定** 可卸载所选应用程序。

2. 优化电池使用寿命

通过关闭背景中不需要连续运行的功能，来延长两次充电之间的电池使用寿命。您同时还可以检测应用程序和系统资源消耗电池电量的情况。

延长电池的使用寿命

- 在不使用时关闭无线电通信。如果

您不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。


- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量水平

- 1 在主屏上，点触  选项卡，然后选择**设置** > **关于手机** > **状态**。

- 2 电池状态（正在充电、已满、未在充电）和电池级别（电池电量的百分比显示）。

检测和控制电量使用情况

- 1 在主屏中，点触  选项卡，然后选择**设置** > **关于手机** > **电量使用情况**。
- 2 电池使用时间显示在屏幕顶部。它告诉您自上次连接到电源以来的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从大到小排列。

重要注意事项

3. 安装开放源代码操作系统

如果在手机上安装了开放源代码操作系统，并且没有使用制造商提供的操作系统，这样可能会引起手机出现故障。



如果您安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机将不受保修。




为了保护您的手机和个人的资料，请从可靠的网站下载应用程序，例如Android Market(TM)。如果您的手机上未能正确安装应用程序，该手机可能不能正常工作或者会出严重错误。这时需要卸载这些应用程序并修改手机上的所有相关资料和设置。

4. 连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您可以访问无线和网络。激活WLAN之后，一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或采用了其他安全参数，因此您必须配置手机才能进行连接。

关闭不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 在主屏中，点触  选项卡，然后选择**设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**。
- 2 点触 **WLAN** 将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
 - 将显示可用的 WLAN 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网络。
- 3 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，系统会要求您点触**连接**确认连接到该网络。
 - 如果是受到安全保护的网路，系统会要求您输入密码或其他凭据。

重要注意事项

(请咨询网络管理员获取详细信息)

- 4 当您连接到WLAN时，状态栏会显示WLAN状态图标。


5. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储卡。

使用内置相机之前，您需要先将存储卡插入手机中。

如果未插入存储卡，您将无法保存照片和视频。


警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。为了安全取出存储卡，请点触  选项卡，然后选择**设置 > 存储卡和手机内存 > 卸载 SD 卡**。

6. 打开和切换应用程序

在 Android 中，您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止应用程序

- 1 在主屏中，点触  选项卡，然后选择**设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
- 2 可以选择**已下载**、**全部**、**SD卡中**或**正在运行中**的程序，然后点触**停止**以停止该应用程序。

提示! 长按  键。屏幕将显示您最近使用的应用程序。

重要注意事项

7. 使用 USB 将手机连接到计算机

注意：为了同步手机和电脑上的内容，需要在您的电脑上安装LG PC套件程序。您可以从LG的网站上(www.lg.com/cn)下载该程序。若要了解更多资料请访问LG网站。由于PC套件是嵌入到存储卡上的，您只需将其复制到电脑内就可以了。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。连接后，您将收到已连接 USB 的通知。
- 2 打开通知抽屉，并点触 **USB 已连接**。

3 点触**打开 USB 存储设备**以确认要在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储设备进行连接时，您会收到通知。您手机的microSD卡已作为计算机的驱动器安装。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

备注：卸载 PC Suite IV 时，不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。您需要手动卸载它们。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用microSD 卡的

应用程序（如相机、图片库和音乐等）。

断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明正确地断开 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

- 1 断开电脑上的 USB 设备。
- 2 打开通知抽屉，并点触**关闭 USB 存储设备**。

8. 向上持握手机

将手机向普通电话一样向上持握。LG-E510 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，否则会导致性能损失。

9. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

取下电池，重新安装电池并打开手机电源。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

重要注意事项



10. 不要在 PC 开机/关机时连接手机

确保断开手机和 PC 之间的数据线，保持连接可能会导致 PC 出错。


开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源/锁定键 3 秒，就可以开机了。

要将手机关机，请按住电源/锁定键 3 秒并点触关机，就可以关机了。

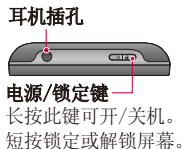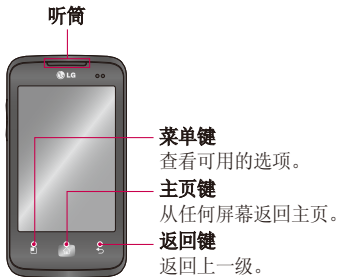

开始了解您的手机



音量键

在主屏上：调节铃声音量。

在通话过程中：调节通话音量。

播放曲目时：调节媒体音量。



后盖

相机镜头

电池

USIM卡插槽


microSD 插槽

充电器, USB数据
线接口


开始了解您的手机

安装 USIM 卡和电池


- 1 要卸下后盖，一手牢牢地抓住手机，另一只手的大拇指按在后盖上，用食指将后盖掀开。

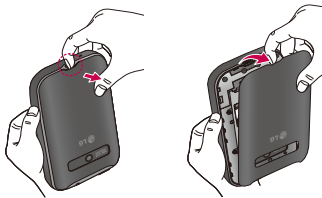

- 2 将 USIM 卡滑进 USIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。

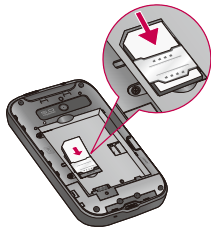


- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。

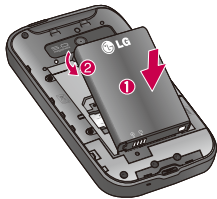

- 4 盖上手机的后盖。

充电

插入充电器，另一端插入电源插座。当E510充电完毕时，屏幕会提示“电池电量已满！”，直至看到■。

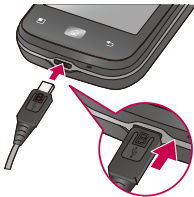

备注：电池首次充电必须完全充满，这样可以延长电池使用寿命。

开始了解您的手机


安装存储卡

为存储多媒体文件（如使用内置相机拍摄的图像），您必须将存储卡插入手机中。


备注：LG-E510 最大支持 32 GB 的存储卡。

插入存储卡：

- 1 关闭手机，卸下后盖然后插入存储卡。

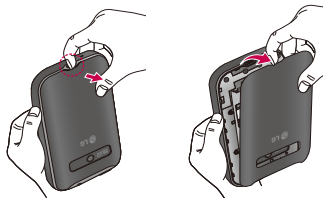

- 2 将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

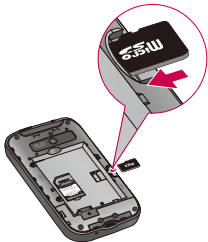

⚠ 警告


请勿在手机开机时插入或取出 micro SD 卡。这样做可能会损坏 micro SD 卡以及手机，并且 micro SD 卡上存储的数据也可能会损坏。

开始了解您的手机

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化外存卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏中，点触  选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触 **设置** > **存储卡和手机内存**。
- 3 卸载SD卡。
- 4 点触格式化SD卡。

备注：如果存储卡中已有内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

提示！ 在格式化存储卡前请将存储卡上的应用程序、音乐或视频等信息进行备份，防止这些信息丢失。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

主屏

解锁屏幕

屏幕锁定时，拖动屏幕上的解锁图标到上方即可。



静音模式

从通知抽屉中，点触  以使其变为 .

主页

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触**拨号**图标可打开拨号键盘，以拨打电话。



点触**联系人**图标可打开联系人。



点触**信息**图标可访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。



点触**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。

要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

备注：根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

将小工具添加到主屏

为更便捷地使用您的手机，您可以在主屏上添加最喜爱的窗口小部件。

1 在主屏中，按**菜单**键，选择**添加**。或点触并按住主屏的空白部分。


2 在编辑模式菜单上，点出您要添加的项目类型。

3 例如，从列表中选择**文件夹**并轻触它。

4 接着，您将在主屏上看到新文件夹的图标。将其拖动到面板所需的位置，然后在屏幕上松开手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在**应用程序**菜单中点触并按住要添加的应用程序。

主屏

提示！ 要从主屏上删除应用程序图标，请长按您想要删除应用程序的快捷方式图标，然后将其拖到 。

备注： 您无法删除预加载的应用程序。（只可以从屏幕上删除其图标）

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主页**键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回**键以返回到当前应用程序。

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并滑动通知抽屉。
或者，在主屏中按**菜单键**，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理响铃、WLAN、蓝牙和 GPS 以及其他通知。

主屏

查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接等。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

图标	说明
	无 USIM 卡
	无信号
	飞行模式
	有线耳机
	正在通话
	扬声器
	通话静音

图标	说明
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备
	已设置闹钟
	静音模式
	电池已充满电
	电池正在充电

图标	说明
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	下载数据
	上载数据
	屏幕手机已连接
	数据正在同步

主屏


图标	说明
	新信息
	正在播放歌曲
	在后台打开 FM 收音机


屏上键盘

您可以使用屏幕键盘输入文本。屏幕键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显

示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。


 使用此模式输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

 轻触以切换为数字和符号键盘。

 轻触以在写信息时插入图释。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

 轻触以隐藏屏上键盘。

主屏

全键盘输入法



手机键盘输入法



手写屏幕输入法




WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点(AP)覆盖区内高速访问互联网。

使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

打开 WLAN

从主屏中打开“通知抽屉”，并点触 。

或者点触 **应用程序** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN**。

连接到 WLAN

选择要连接的 WLAN 网络。如果看到 ，则需要输入密码才能连接。

备注：

- 如果不在 WLAN 覆盖区域内并选择 3G 连接，则可能会产生额外费用。
- 如果您的 WLAN 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 WLAN 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

WLAN

共享您手机数据连接


您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。您也可以将您的手机转接到便携式 WLAN 热点。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

USB 绑定和便携式 WLAN 热点设置

- 1 在主屏上点触  选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定>便携式WLAN热点**。
- 3 选择您要调整的选项。

USB 绑定 - 勾选以通过 USB 连接将手机的移动网络数据连接与您的

WLAN

电脑进行共享。

便携式WLAN热点 - 勾选以将您的手机网络数据连接共享为 WLAN 热点。

帮助 - 打开一个对话框，上面显示有关 USB 绑定与便携式 WLAN 热点以及有关在哪可以了解更多的信息。

USB 绑定和数据共享

您不能同时通过 USB 共享手机的数据连接和 microSD 卡。如果您正在


使用 USB 连接来将 microSD 卡接入您的电脑，必须先将其断开连接。


- 1 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到电脑。
 - 2 在主屏上点触  选项卡，然后选择**设置**。
 - 3 点触**无线和网络**，然后选择**绑定**。
 - 4 勾选 **USB 绑定**。
- 手机将开始通过USB连接将其移动网络数据连接与您的电脑进行共享。持续的通知  将添加到状态栏和通知抽屉中。

WLAN

- 5 取消勾选**USB绑定**可停止共享您的数据连接。或者只需断开USB数据线的连接。

将手机的数据连接共享为便携式WLAN 热点

- 1 在主屏上点触  选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定**。
- 3 勾选**便携式WLAN热点**。
 - 片刻之后，手机将显示其 WLAN 网

络名称，这样您将可以通过其连接最多八台电脑或其他设备。持续的通知  将添加到状态栏和通知抽屉中。

- 勾选**便携式WLAN热点**之后，您可以更改其网络名称或确保其安全。
- 4 取消勾选**便携式WLAN热点**以停止通过 WLAN 共享您的数据连接。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 在主屏上点触  选项卡，然后

WLAN

- 选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定**。
 - 3 确保已勾选**便携式热点**。
 - 4 点触**便携式WLAN热点设置**。
 - 5 点触**配置 WLAN**。

注意！

如果将安全性选项设为**Open**，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

- 6 点触**保存**。

屏幕手机

屏幕手机功能

- **实时传输和控制：**在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- **鼠标控制：**允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本：**允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- **文件传输（手机到 PC）：**从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Viewer 文件）到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。
- **文件传输（PC 到手机）：**从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 micro SD 卡上。
- **实时事件通知：**以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信，以及闹钟和事件通知。

屏幕手机

如果在 PC 上安装屏幕手机

如果安装 LG PC Suite IV，则屏幕手机程序也会下载到 PC 上。随后您便可在 PC 上安装屏幕手机。

如何将手机连接至 PC

USB 连接：

- 1 打开连接向导，选择“USB 数据线连接”并单击“下一步”。
- 2 使用 USB 数据将手机连接至 PC，然后单击“下一步”。
- 3 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。默认密码为“0000”。您

可以在**设置 > 无线和网络 > 屏幕手机设置**中更改密码。

- 4 单击“确定”退出窗口。

备注：转到**设置 > 存储卡和手机内存**，并确保已取消选择“仅大容量存储”复选框。

通过蓝牙无线连接：

- 1 在手机上，转到**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择打开蓝牙并选择**可检测性**。
- 2 点触**扫描查找设备**进行查找设备。

- 3 点触您需要的设备进行配对连接。
- 4 点触配对，并单击“下一步”。
- 5 在您的手机上，接受请求配对，然后点触“接受”。

检查手机到 PC 的连接

设备一旦建立连接，请将主屏上方的通知栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。


通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触**清除**按钮 。
- 3 点触**通话**图标  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

屏幕锁定时：

当手机响铃时，将**接听**图标  拖到右侧以接听来电。

将**拒绝**图标  拖到左侧以拒接来电。

通话





屏幕解锁时:


电话响铃时,点触**接听**图标  以接听来电。点触**拒绝**图标  以拒接来电。

调节音量

要在通话期间调节通话音量,请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中,点触菜单键  点触  添加通话。
- 2 拨号或搜索联系人。
- 3 点触**通话**图标  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被保持,通话方进入通话状态。
- 5 点触您想要通话的呼叫可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话**进行多方通话。

6 要结束当前通话，请点触 。
备注：需当地网络支持，您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。


查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

提示！点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置


您可以设置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

- 1 在主屏中，点触  选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 点触**通话设置**，然后进行相关设置。

联系人


搜索联系人

在主屏中


- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名的首字母。

提示! 不支持特殊符号搜索。

添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至联系人**，然后点触**新建联系人**。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，


请点触 。

- 3 点触  以选择联系人保存在手机还是USIM卡。
- 4 输入相关内容。
- 5 点触**保存**以保存联系人。

收藏夹联系人



您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看其详细信息。

- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为金色。

从收藏夹列表中删除联系人


- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触“**群组**”选项卡，选择要查看的**业务、同事、同学、家庭、朋友及其他所有联系人**。
- 3 选择一个群组，点触  键，选择**删除**，选择要删除的联系人，点触**删除**即可。

信息/电子邮件

信息

LG-E510 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触**新信息**打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触下面的“输入内容”以开始输入信息。
- 4 按**菜单**键打开**选项**菜单。从以下选项选择：**添加主题**、**取消**、**附加**、**插入表情符号**和**所有信息**。
- 5 点触**发送**发送信息。

警告

如果在短信中添加图像、视频或音频等文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

信息/电子邮件

备注：在通话期间收到短信时，手机将发出通知铃声。

信息框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单键**，然后选择**插入表情符号**。

更改信息设置

LG-E510 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

- 1 点触  按**菜单键** ，然后点触 。
- 2 您可以选择**存储设置**、**短信（SMS）设置**、**彩信（MMS）设置**、**服务信息**、**通知设置**和**小区广播设置**。

打开电子邮件和帐户屏幕

您可以使用**电子邮件**应用程序读取电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

打开电子邮件应用程序

点触**电子邮件**。

选择电子邮件服务提供商。

此时会打开设置向导，帮助您添加电子邮件帐户。进行设置后，电子邮件将显示您的收件箱的内容（如果只有一个帐户）或帐户屏幕（如

果有多个帐户）。

帐户屏幕

帐户屏幕列出了您的合并的收件箱以及您的每个电子邮件帐户。



1 打开**电子邮件**应用程序。如果您不在“帐户”屏幕上，请按**菜单**键，然后点触**帐户**。

2 选择电子邮件服务提供商。



– 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。

信息/电子邮件

-  - 点触以仅打开已加星标的邮件的列表。
-  - 点触文件夹图标以打开帐户的文件夹。

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

打开您合并的收件箱

如果您已将电子邮件配置为从多个帐户收发电子邮件，则可以在合并的收件箱中查看发送到您所有帐户的所有邮件。

- 1 点触**电子邮件**。
- 2 点触**合并的收件箱**（在“帐户屏幕”中）。合并的收件箱将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。只有帐户最近的电子邮件才会下载到您的手机中。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**载入更多邮件**。


撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，按**菜单**键，然后点触**新建**。
- 2 输入收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用逗号分隔多个地址。
- 3 按**菜单**键并点触**添加抄送/密送**以便抄送或密送给其他联系人/电子邮件地址。
- 4 输入邮件的内容。
- 5 按**菜单**键，然后点触**添加附件**以

随邮件一同发送文件。

6 点触**发送**。

备注：如果暂不发送邮件，请点触“保存至草稿箱”，将其保存在“草稿箱”文件夹中。在“草稿箱”文件夹中点触草稿箱邮件以继续编辑邮件。如果在发送前点触了**返回键** ，您的邮件也会被另存为草稿。点触**取消**以舍弃或删除邮件，包括任何已保存的草稿。如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的发件箱文

信息/电子邮件

文件夹中，直到重新连接至网络。
如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

注意：使用Microsoft Exchange 帐户发送的邮件将不会储存在手机上；但它们会储存在 Microsoft Exchange 服务器上。

如果要查看已发送文件夹（或带已发送标签）中的已发送邮件，则通常需要打开已发送文件夹/标签并从选项菜单中选择刷新。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。由于您的服务提供商不同，支持的功能也会有所不同，有些账户可能会有其他文件夹。

添加或编辑电子邮件帐户

添加电子邮件帐户

- 1 按**菜单**键，然后点触**添加帐户**。
- 2 选择 Microsoft Exchange 或其他，然后输入帐户设置。
- 3 输入帐户的名称，确认您的名称在外发邮件中显示的方式，然后点触**完成**按钮。

更改帐户的设置


- 1 打开帐户屏幕。
- 2 点触并按住您要更改其设置的帐户。按**菜单**键，然后点触**帐户设置**。

删除电子邮件帐户

- 1 打开帐户屏幕。
- 2 点触并按住您要删除的帐户。
- 3 在打开的菜单中点触**删除帐户**。
- 4 在对话框中点触**确定**按钮，以确认您要删除帐户。

照相机


了解取景器

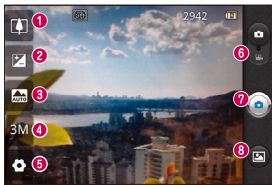

提示! 关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可显示选项。

- 1 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键调节。
- 2 **亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低图像亮度，“+”调高图像亮度。
- 3 **场景模式** - 从以下选项中选择：**自动、人物、风景、运动、夜间和日落**。
- 4 **图像大小** - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅“使用高级设置”。
- 6 **摄像机模式** - 向下滑动此图标可切换到摄像模式。
- 7 **拍照** - 点触即可拍照。
- 8 **图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“图片库”并查看保存的照片。

快速拍照

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，并将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 在取景器屏幕中间位置有一个对焦框开始闪动，这是对焦框在尝试对物体进行对焦。
- 4 按下拍摄  按钮。

拍照后

拍摄的照片将显示在屏幕上。

分享

点触可以使用**SmartShare**、**电子邮件**、**蓝牙**、**分享到人**

人网、**蓝牙**、**腾讯微博**、**信息**等。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。




设置为

点触以将图像用作**壁纸**或**联系人图像**。

重命名

点触以编辑刚拍摄照片的名称。

照相机

-  点触可以删除图像。
-  点触可以返回到取景器界面。并保存您的当前照片。
-  点触可以查看保存的图片库。

使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。

通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光

线较差的条件下，此功能很有用。选择 ISO 值：**自动**、**400**、**200** 和 **100**。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**阳光**、**荧光灯**和**阴天**。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。

计时器 - 允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关闭**、**3 秒**、**5 秒** 或 **10 秒**中选择。

图像质量 - 从**最细致**、**细致**和**正常**中选择。


自动查看 - 如果设置为**开启**，它将自动向您显示刚刚拍摄的照片。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

标签位置 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。


备注：此功能仅在激活了 GPS 时可用。

 **重设相机设置** - 将所有相机设置重置为默认设置。

 **相机帮助** - 无论您何时想要了解此功能如何操作，点触这里将为您提供快速指南。

提示！ 退出照相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

查看保存的照片

在**照相机**模式下，点触  即可。

照相机

提示! 向左或向右滑动可以查看其他照片或视频。



- 点触可查看幻灯片。



- 点触可分享或删除照片。点触**更多**可获得更多选项。

详细信息 - 检查内容相关信息。


设置为 - 设置为联系人图像或壁纸。

剪切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

向左/向右旋转 - 向左或向右旋转。




摄像机

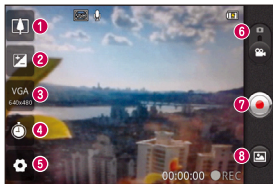了解取景器



- 1 缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 2 亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低视频亮度，“+”调高视频亮度。
- 3 视频大小** - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 4 持续时间** - 设置视频的长度限制，在正常或彩信中选择。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅“使用高级设置”。
- 6 照相机模式** - 向上滑动此图标以切换到照相机模式。
- 7 开始录制** - 点触即可录制视频。
- 8 图片库** - 点触可查看已保存的视频。

快速摄像

- 1 向下滑动**照相机**模式按钮，图标将更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触录制  按钮开始录制。
- 5 录制时间将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放

点触以播放视频。

分享

点触可以通过**SmartShare、电子邮件、蓝牙和信息**。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。



重命名

点触以编辑选定视频的名称。



点触可以返回到取景器界面。这将保存您的当前视频。

摄像机

-  点触可以删除您刚录制的视频，取景器将重新出现。
-  点触可查看您保存的视频的图片库。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。

白平衡 - 从**自动**、**白炽灯**、**阳光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

色彩效果 - 选择新视频的色彩效果。

视频质量 - **最细致**、**细致**和**正常**中选择。


语音 - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

自动查看 - 自动查看将向您显示刚录制的视频。

🔄重设相机设置 - 将所有相机设置重置为默认设置。

❓相机帮助 - 如果要了解此功能如何操作，点触这里将为您提供快速指南。

观看保存的视频


- 1 在取景器中，点触 。
- 2 您的图片库将显示在屏幕上。
- 3 点触视频以查看。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

点触  选项卡，然后选择**图片库**。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

备注：请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存照片和访问您的所有多媒体文件。如果没有存储卡，手机不会显示任何照片或视频。

使用 SmartShare

SmartShare 为您提供了一种与其他启用了 DLNA（数字生活网络联盟）的技术共享多媒体内容的更好方法。



* 与其他 DLNA 设备（DMS）共享您的媒体内容




- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择 **SmartShare**。
- 2 按**菜单**键，然后选择**设置**。
- 3 您可以更改设备名称，单击图标并选择共享内容类型。
- 4 点触“可检测性”勾选框以打开。

音乐

LG-E510 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触**音乐**。

播放歌曲

- 1 在主屏中点触  选项卡，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。

- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到歌曲的开头。
点触  两次以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放**、**添加到播放列表**、**用作手机铃声**、**删除**、**详细信息**、**分享**和**搜索**选项。

多媒体

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

使用 USB 大容量存储设备传输文件

使用 USB 设备传输文件

1 使用 USB 数据线将 LG-E510 连

接到 PC。

2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置 > 存储卡和手机内存**，然后选择**仅大容量存储**。

3 点触**打开 USB 存储设备**。

4 您可以在 PC 中查看存储卡中的内容，然后传输文件。

备注：您需要首先安装 SD 卡。没有 SD 卡，您不能使用 USB 大容量存储。

注意：如果安装了 LG Android 平台驱动程序，将立即看到含“打开 USB 存储设备”的弹出窗口。

如何将音乐/视频文件保存到手机

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。在主屏中，点触并向下拖动状态栏。选择 **USB 已连接 > 打开 USB 存储设备 >** 打开文件夹以查看文件。如果未在电脑上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动设置它。有关详情，请参阅“使用 USB 大容量存储设备传输文件”。
- 2 将音乐或视频文件从 PC 保存到手机的可移动存储设备。
 - 您可以使用读卡器将文件从 PC

复制或移到手机的可移动存储设备。

- 如果存在视频文件和子标题文件（名称与视频文件相同的 *.srt 文件），请将它放在同一文件夹中，以便在播放视频文件时自动显示子标题。
- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。请注意，损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能会损坏手机。

多媒体

使用蓝牙从手机发送数据

与大多数手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，使用蓝牙发送数据。

- * **发送图片：**运行“图片库”应用程序，然后选择图片点触**菜单** > **分享**，然后选择**蓝牙**。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。
- * **导出联系人：**运行“联系人”应用程序。点触您要导出的联系人。按**菜单**键，然后选择**分享** > **蓝**

牙。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。

- * **发送多个选定联系人：**运行“联系人”应用程序。要选择多个联系人，请点触**菜单**键，然后点触**共享**。选择要发送的联系人，或者按**菜单**键，并点触**全选** > **分享** > **蓝牙**。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。
- * **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）：**选择**设置** > **无线**

和网络 > 蓝牙设置。勾选**可检测性框**；现在，您可以从其他设备搜索您的手机。查找 FTP 服务，并连接到 FTP 服务器。

- 备注：如果要从其他设备搜索此手机，请转到**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置。**勾选**可检测性框**。120 秒后，该框将取消选定。

收音机

LG-E510 内置了 FM 收音机，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。


备注：您必须将耳机插入耳机插孔

才能收听无线广播。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。

自动微调

- 1 在主屏上点触  选项卡，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按**菜单键**，然后点触**自动扫描**。
- 3 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。如果选

多媒体

择“确定”，将删除所有预设频道并启动**自动扫描**。

- 4 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。只有执行停止扫描动作前的频道被保存下来。

备注：您还可以使用显示的转盘手动微调电台。

重置频道

按**菜单**键并选择**重置频道**以重设当前正在播放的频道，或选择**重置所有频道**以重设所有频道。

收听收音机

点触**收听方式**设置是使用扬声器或有线耳机来收听无线广播。




提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

警告

请务必使用LG原装耳机，非原装耳机接收质量可能较差。要提高收音质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能


实用工具

设置闹钟

- 1 在主屏中点触  选项卡，然后选择**时钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触 ，然后选择**添加闹钟**。
- 3 设置时间，然后点触  以打开闹钟。在设置时间后，LG-E510 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 4 设置**重复、铃声或振动**，也可以添加**备忘录**以命名闹钟。点触**完成**。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，点触**菜单键**，然后选择**设置**。


使用计算器

- 1 在主屏中点触  选项卡，然后选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请按**菜单键**，点触**高级面板**然后选择sin、cos、


实用工具

tan、log 等。

将事件添加到日历中

- 1 在主屏中点触  选项卡，然后选择**日历**。
- 2 按**菜单**键，点触更多。
- 3 点触**新建活动**，输入相关内容，点触**完成**。
- 4 按**菜单**键，点触日历可查看所有已添加的活动。

更改日历视图

- 1 在主屏中点触  选项卡，然后选择**日历**。按**菜单**键。
- 2 选择特定日期、星期或月份的日历视图。

Polaris Viewer

Polaris Viewer 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如Word、Excel和PowerPoint 文件。

管理文件

Polaris Viewer 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用Polaris Viewer 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

录音机

可以使用录音机录制录音或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 在主屏中点触  选项卡，然后选择**录音机**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 选择  结束录音。
- 4 点触  播放录音。

备注：点触  可以查看保存的录音。

实用工具

发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触**分享**发送音频剪辑。
- 2 点触**分享**，从**电子邮件、蓝牙和信息**中选择。

网络


浏览器


浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。


使用 Web 工具栏

 **返回上一层** - 点触可返回到上一页。

 **返回下一层** - 点触可前进到当前页的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。


 **窗口** - 点触可显示所有打开的窗口。

 **加入书签** - 点触可添加新窗口

 **设置** - 点触可更改 Web 浏览器设置。

使用选项

按**菜单**键可查看选项。

 **稍后读取** - 打开多个网页时，

网络

您可以将所需网页添加到稍后读取。



关闭 - 关闭互联网。



分享网页 - 将网页以电子邮件、蓝牙、人人网和信息来共享。



在页面上查找 - 您可以在当前网页中查找内容。



选择文本 - 所选所需内容，复制文本。




更多 - 可以进行以下操作：

- 主页：转到主页。
- 设置主页：可以把当前的页面设置成主页。

- 向主屏幕添加快捷方式：可以把网页的快捷方式添加到主屏幕。
- 网页信息：查看网页的信息。
- 下载内容：显示下载的历史记录。

添加并访问书签

- 1 打开浏览器，然后选择右上角的 。
- 2 点触**添加书签**并为其URL输入**书签名称**和**位置**。
- 3 要访问已添加的的书签，点触选择要进入的书签即可，您将会连接到相应的网址。

设置

在主屏中点触  选项卡，然后滚动并点触**设置**。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 打开WLAN。

WLAN 设置 - 允许您设置和管理无线接入点。

蓝牙 - 打开蓝牙。

蓝牙设置 - 管理连接、设置设备名称和可检测性。

绑定 - 您可以配置 USB 绑定与便携式 WLAN 热点的设置。

虚拟专用网设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为漫游、网络、APN设置选项。

屏幕手机设置 - 允许您更改屏幕手机密码（默认密码为“0000”）。

设置

通话设置

固定拨号

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。

语音信箱服务 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

借口信息 - 拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。

来电转接 - 选择**所有来电转接**、**正在通话时转接**、**无人接听时转接**或**无网络或关机时转接**。

呼叫限制 - 您可以设置呼叫限制的相关设置。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关**、**拒接来电列表**。

通话费用 - 查看通话的相关费用。
(此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能)

通话时间 - 查看所有通话的时间。

其他设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

- **本机号码**：外拨电话时按照运营商的默认设置来显示本机号码。
- **来电等待**：如果启用了呼叫等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

声音

静音模式 - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。

振动 - 允许您将手机设置为在接到来电/短信时振动。

音量 - 允许您为铃声、多媒体和闹钟设置音量。如果取消勾选为通知使用来电音量的选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

屏幕按键音 - 使用拨号面板时发出声音。

操作音选择 - 进行屏幕选择时发出声音。

设置

屏幕锁定提示音 - 锁定和解锁屏幕时播放声音。

触感反馈 - 按软键以及进行某些UI交互时振动。

显示屏

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

动画 - 设置为显示动画。

屏幕待机时间 - 设置屏幕待机的时间。

位置和安全

使用无线网络 - 使用无线网络查看应用程序中的位置。

使用 GPS 卫星 - 定位时，精确到街道级别（取消选择可节约电量）。

设置屏幕锁定 - 使用图案、PIN或密码锁定屏幕。

设置 SIM 卡锁定 - 设置锁定USIM卡或更改 USIM 卡 PIN 码。

可见的密码 - 键入时显示密码。

选择设备管理器 - 添加或删除设备管理器。

使用安全凭据 - 允许应用程序访问安全凭据和其他凭据。

从 SD 卡安装 - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

设置密码 - 设置或更改凭据存储密码。

清除存储 - 清除所有内容的凭据并重置其密码。

应用程序

您可以管理应用程序以及设置快速启动快捷方式。

未知源 - 允许安装非Android电子市场的应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 查看和控制当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 - 查看应用程序所用的存储空间。

电量使用情况 - 查看耗电情况。

开发 - 设置应用程序开发的选项。

设置

帐户与同步

背景数据 - 应用程序随时可以同步、发送和接收数据。

自动同步 - 应用程序自动同步数据。

隐私权

重设出厂数据 - 清除手机上所有的数据。

注意：这将清除您手机的内部存储设备中的全部数据。

提示！ 重设出厂数据会导致手机里的所有数据消失，建议备份您手机中的数据防止重设后给您带来的损失。

存储卡和手机内存

仅大容量存储 - 插入存储卡时，您的手机可用作大容量存储设备。您可将**仅大容量存储**设置为 USB 连接模式的默认设置。

SD卡 - 查看 SD 卡空间总量或可用的空间。点触**卸载 SD 卡**以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数

据，请**格式化 SD 卡**。

手机内部存储

可以查看手机的可用空间。

语言和键盘

可以选择语言设置、文本设置和键盘设置。

辅助功能

设置按“电源”按钮结束通话选项。

日期和时间

设置日期、时间、区时和格式。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本等。

软件更新

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。仅当LG提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

现在检查更新

检查软件更新，请确认您的设备连接到网络以检查是否更新。

自动检查

有新软件时，可随时通知。

软件更新

更新历史记录

您可以查看上次更新或下一次更新检查。

配件

以下配件可与 LG-E510 一起使用。

充电器



电池



数据线



耳机



外存卡



用户手册



备注：

- 务必使用正品 LG 配件，否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同，如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

外部环境

最高温度:

+55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度:

-10° C

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
USIM 卡错误	手机中没有安装 USIM 卡或 USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 USIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 检查 USIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。 如果超过，请在最近的网络提供商处更换 USIM 卡。请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	默认代码为 [0000]。 如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 USIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷。 触点问题 无电压 充电器故障 错误充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及到手机的连接。检查电池触点，如果需要，请清洁。 将充电器插入其它插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。

信息	可能原因	可行解决措施
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。
我收到来电时，屏幕未打开	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。 尝试通过网站执行软件更新。
电话锁定并且未工作	重新启动手机	<ol style="list-style-type: none">1. 关机。2. 卸下电池盖。3. 安装电池。4. 安装电池盖。5. 重新开机。