

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317
邮编：264006
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE:2011.11.25



用户手册
LG-P698

用户手册 LG-P698

LG Electronics

P/N : MFL67366201 (1.1)

www.lg.com/cn

LG-P698 使用说明书



- 本手册的部分内容可能不适用于您的手机。具体取决于手机软件和服务提供商。
- 用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、文件格式等的不同而无法正常播放。
- 应用程序功能性和可用性可能会因国家、地区或硬件规格而不同。LG对由第三方应用程序导致的性能问题将不承担任何责任。
- 在用户使用说明书中出现的图片或内容有可能与实物不符，请以实物为准。



目录

| | | | |
|-----------------|----|---------------|----|
| 安全注意事项..... | 4 | 联系人..... | 21 |
| 开始了解您的手机.. | 9 | 搜索联系人..... | 21 |
| 安装USIM卡和电池..... | 11 | 添加新联系人..... | 21 |
| 手机充电..... | 12 | 信息/电子邮件.... | 22 |
| 安装存储卡..... | 13 | 信息..... | 22 |
| 格式化存储卡..... | 14 | 发送信息..... | 22 |
| 您的主屏..... | 15 | 信息框..... | 22 |
| 锁定您的手机..... | 15 | 设置电子邮件..... | 22 |
| 解锁屏幕..... | 15 | 照相机..... | 24 |
| 在手机主屏上添加窗口小 | | 开始了解取景器..... | 24 |
| 部件..... | 15 | 快速拍照..... | 25 |
| 查看近期任务..... | 16 | 拍照后..... | 25 |
| 双卡功能..... | 16 | 使用高级设置..... | 25 |
| 通知器..... | 16 | 摄像机..... | 27 |
| 查看状态栏..... | 16 | 了解取景器..... | 27 |
| 输入文本..... | 17 | 快速摄像..... | 28 |
| 全键盘输入法..... | 18 | 拍摄视频后..... | 28 |
| 手机键盘输入法..... | 18 | 使用高级设置..... | 28 |
| 手写屏幕输入法..... | 19 | 查看保存的视频..... | 29 |
| 通话..... | 20 | 观看视频时调节音量.. | 29 |
| 拨打电话..... | 20 | 多媒体..... | 30 |
| 呼叫联系人..... | 20 | 更改相册内容显示的方式 | |
| 接听和拒绝电话..... | 20 | | 30 |
| 拨打第二个电话..... | 20 | 使用USB大容量存储设备传 | |
| 查看通话记录..... | 21 | 输文件..... | 30 |
| 通话设置..... | 21 | | |

| | | | |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| 如何将音乐/视频文件保存到手机..... | 30 | 添加并访问书签..... | 41 |
| 将原手机的联系人导入到新手机..... | 31 | 更改网络浏览器设置.. | 41 |
| 如何通过蓝牙从手机发送数据..... | 31 | 设置..... | 42 |
| 音乐..... | 32 | 双卡设置..... | 42 |
| 播放歌曲..... | 32 | 无线和网络..... | 42 |
| 使用SmartShare..... | 33 | 通话设置..... | 42 |
| 使用FM收音机..... | 34 | 声音..... | 43 |
| 搜索电台..... | 34 | 显示屏..... | 43 |
| 重置频道..... | 34 | 位置和安全..... | 43 |
| 收听无线广播..... | 35 | 应用程序..... | 43 |
| 其他应用程序..... | 36 | 帐户与同步..... | 43 |
| 实用工具..... | 39 | 隐私权..... | 43 |
| 设置闹钟..... | 39 | 存储卡和手机内存.... | 43 |
| 使用计算器..... | 39 | 语言和键盘..... | 44 |
| 将事件添加到日历中.. | 39 | 辅助功能..... | 44 |
| 更改日历视图..... | 39 | 日期和时间..... | 44 |
| 录音机..... | 39 | 关于手机..... | 44 |
| 使用录音..... | 39 | 技术参数..... | 45 |
| 发送录制的声音..... | 40 | 配件..... | 46 |
| Polaris Viewer..... | 40 | 关于安全有效使用手机的 | |
| 网络..... | 41 | 准则..... | 47 |
| 浏览器..... | 41 | | |
| 使用选项..... | 41 | | |

安全注意事项

在将手机送到服务中心或给客服代表拨打电话之前，请检查一下您的手机所遇到的问题是不是在此节中描述了。

1. 手机存储器

当手机存储器的可用空间存储到一定的程度时，您的手机将无法接收新信息。需要检查手机存储器并删除一些资料，例如应用程序或者信息，以便有更多的可用空间。

管理应用程序

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择设置>应用程序>管理应用程序。
- 2 当所有已下载的应用程序都出现后，滚动屏幕并选择您想要卸载的应用程序。
- 3 点触卸载并点触确定来卸载您要卸载的应用程序。

2. 优化电池寿命

通过关闭背景中不需要连续运行的功能，来延长两次充电之间的电池使用寿命。您同时还可以监测应用程序和系统资源消耗电池电量的情况。

为了延长电池寿命，您可以

- 在不使用时关闭无线电通信。如果您不使用WLAN、蓝牙或者GPS，请将其关闭。
- 将屏幕亮度调暗并设置一个较短的屏幕待机时间。
- 关闭电话本和其它应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会减少电池的使用寿命。

检查电池充电水平

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择**设置**>**关于手机**>**状态**>**常用**。
- 2 在屏幕上显示电池状态（未在充电、已满、正在充电）和电池级别（电池电量的百分比表示）等。

监测和控制电量使用情况

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择**设置**>**关于手机**>**电量使用情况**。
- 2 屏幕上显示应用程序或各项所耗电量，从大到小排列。

3. 安装开放源代码操作系统

如果在手机上安装了开放源代码操作系统，并且没有使用制造商提供的操作系统，这样可能会引起手机出现故障。

 **警告：**如果您安装并使用的不是制造商提供的操作系统，则该手机不受保修。

 **警告：**为了保护您的手机和个人的资料，请从可靠的网站下载应用程序，例如 Android Market (TM)。如果您的手机上未能正确安装应用程序，该手机可能不能正常工作或者会出现严重错误。这时需要卸载这些应用程序并修改手机上的所有相关资料和设置。

安全注意事项

4. 使用解锁图案

为确保手机安全，设置屏幕锁定。打开屏幕，您可以根据屏幕上的指示画出一个屏幕解锁图案。

 **警告：** 使用屏幕锁定时一定要小心，您一定要记住自己设定的解锁图案，这点十分重要。如果反复试5次，您不能正确输入屏幕解锁图案，您将不能进入手机。您有5次机会输入解锁图案、PIN或者密码。如果反复试5次后，手机将提示再等30秒才能继续尝试。

注意：如果您将手机重设出厂数据，手机会删除掉所有已下载的应用程序和用户数据。请在重设出厂数据之前，对重要的资料进行备份。

5. 连接到WLAN网络

如果您想在手机上使用WLAN，您可以访问无线和网络，激活WLAN并对WLAN进行设置。

有的接入点是隐藏的或者采用了其它安全参数，所以您必须对手机进行配置，便于连接。

为了延长电池的使用寿命，当您不用WLAN时，请将其关闭。

6. 使用存储卡

图片、音乐和视频文件只能存储在外部存储卡上。

如果没有插入存储卡，将无法保存您所拍摄的图像和视频。

 **警告：** 手机开启时请勿插入或者拔除存储卡。否则，可能会损害存储卡和手机，并且会造成存储卡上的数据无法使用。为了安全移除存储卡，请选择**菜单键** > **设置** > **存储卡** 和 **手机内存** > **卸载SD卡**。

7. 打开与切换应用程序

Android容易进行多任务处理,在打开一个应用程序之前无需退出正在运行的程序。可以在几个打开的应用程序之间切换使用。Android管理每个应用程序,根据需要随时停止和启动应用程序。

停止正在使用的应用程序

- 1 在主页屏上,点触  并选择**设置>应用程序>管理应用程序>正在运行**。
- 2 选择需要停止的应用程序上,并点触**停止**来停止使用。

提示! 查看近期任务

长按住主屏键,此时屏幕上会显示出您最近使用过的应用程序清单。

8. 从存储卡上复制LG PC套件

LG PC套件是一个程序,它可以帮助您通过USB数据线将手机连接到电脑上,这样您就可以在电脑上使用手机的各种功能了。

* LG PC套件安装完成后,请勿使用**仅大容量存储**模式,运行LG PC套件。

注意: 请勿移除或删除安装在存储卡上的程序文件,因为这样会损害手机上预先安装的应用程序。

9. 用USB连接手机和电脑

注意:为了同步手机和电脑上的内容,需要在您的电脑上安装LG PC套件程序。您可以从LG的网站上(www.lg.com/cn)下载该程序。进入<http://www.lg.com/cn>并选择您所在地区,国家和语言。若要了解更多资料请访问LG网站。由于PC套件是嵌入到存储卡上的,您只需将其复制到电脑内就可以了。

安装了PC套件后,可以在帮助菜单中找到PC套件的相关概述。

如果手机作为USB存储器连接到电脑上,您会收到通知。手机的存储卡作为电脑的驱动器进行安装。这时您就可以从存储卡上导入导出文件了。

安全注意事项

10. 如果出现屏幕冻结

如果手机对用户的输入没反应或者出现屏幕冻结时:

取出电池, 重新安装电池并打开手机电源。如果这样无效果, 请联系客服中心。

11. 电脑开机/关机时请勿将手机连接到电脑

由于电脑上可能会出现错误, 确保手机和电脑未连接。

开始了解您的手机

按住电源/锁定键3秒钟就可以开机了。

按住电源/锁定键3秒钟并点触**关机**就可以关机了。

电源/锁定键

长按：开机/关机。

短按：锁定/解锁
屏幕。

听筒

菜单键

按此键可查看该
应用程序中的可
用选项。

主屏键

按此键可以从任
意屏幕直接回到
主屏。



USIM卡切换键

(USIM1和USIM2 卡
之间选择)切换USIM
卡。

这时，当前的USIM卡
就被显示，并且可在
打电话和或发短信时
使用。长按此键，可
进入双卡设置。

返回键

按一次返回上一菜单。

警告： 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的屏幕及触摸屏的功能。

提示！ 如果在使用LG-P698的过程中出现错误或者您无法开机，请取下电池，重新安装，并在5秒后重新开机。
点触任一应用程序时，随时按**菜单键**就可以查看该应用程序中的可用选项。

开始了解您的手机



安装USIM卡和电池

开始探索您的新手机前，需要进行设置。插入USIM卡和电池。

- 1 卸下后盖，一只手牢牢地抓住手机。将另一只手的大拇指按在后盖上。用食指将后盖上提掀开。



- 2 将USIM卡滑入USIM卡插槽。确保卡的金属接触区域面朝下。



开始了解您的手机

- 3 将电池插入电池室底部。
请确保电池触点与手机
触点对齐。



- 4 重新盖回后盖。



手机充电

打开LG-P698侧面的充电器
插槽盖。将充电器一端插入
手机,另一端插入电源插座。
当屏幕上出现“电量已满!”
时, LG-P698才充电完毕。



注意:为延长电池的使用寿命,
电池首次充电必须完全充满。

注意: LG-P698有根内部天线。
注意不要刮伤或者损害该后面
区域, 因为这样会影响通话质
量。

安装存储卡

为存储多媒体文件，比如用相机拍摄的图片，必须将存储卡插入手机。

插入存储卡：

注意：LG-P698手机最大支持32 GB的存储卡。

- 1 插入存储卡之前请关闭手机。卸下后盖。
- 2 将存储卡滑入存储卡插槽。确保金色接触区域面朝下。



开始了解您的手机

⚠警告! 手机开机时，不要插入或取出存储卡。否则会损坏存储卡和手机，同时保存在存储卡上的数据也有可能受损。

输入图案锁定并选择**清除所有内容**。

注意: 如果存储卡中已有内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

格式化存储卡

您的存储卡或许已格式化。如果没有，您需要在之前先对其进行格式化。

注意: 格式化存储卡时将删除卡上的所有文件。

注意: 在格式化存储卡前请将存储卡上的应用程序、音乐或视频等信息进行备份防止这些信息丢失。

- 1 从主屏，点触  打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 滚动并点触**存储卡和手机内存**。
- 4 **卸载SD卡**。
- 5 点触**格式化SD卡**，然后格式化SD卡。
- 6 如果您设置了图案锁定，请

您的主屏

备注:

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项，请注意不要触碰到其它键。

提示! 在某些程序界面或打开的文件下，长按屏幕会出现选项菜单，您可以进行相应的操作。

锁定您的手机

当您不用LG-P698手机时，请按电源键锁定手机。这样可以避免意外拨出电话，同时还能省电。同样，如果您长时间不用手机，您查看的主屏或其它屏幕将会用锁定屏幕代替，这样可以省电。

解锁屏幕

屏幕锁定时，拖动屏幕上的解锁图标到上方即可。



在手机主屏上添加窗口小部件

为更便捷地使用您的手机，在主屏上添加最喜爱的窗口小部件。

在主屏上点触菜单键再点触添加或者长按主屏的空白部分，您可以为主屏添加窗口小部件、快捷方式、文件夹、壁纸。

提示! 要在主屏上添加应用程序图标时，在应用程序菜单，长按您想要添加到主屏上的应用程序即可。

提示! 要从主屏删除一个应用程序图标，请长按您想要删除应用程序的快捷方式图标，然后将其拖到 .

您的主屏

提示!您无法删除预先下载的应用程序。(只能从主屏幕上删除其图标。)

查看近期任务

长按**主屏键**，将弹出一个窗口，其中列出了您最近使用的应用程序。


双卡功能

当您两个USIM卡插入您的手机时，手机会显示有两个卡。当您按下USIM切换键时，就可切换到当前使用的卡。

注意：当您只插入一个USIM卡或关闭一个USIM卡时，USIM卡是不可切换的。

LG-P698是双卡双待单通手机，当插入两张卡时两张卡可以同时处于待机状态，但同一时间只能由一张卡提供通话/信息/数据服务，即当一张卡正在通话/信息/进行数据交互时另一张卡无服务可能不显示信号标识。

通知器

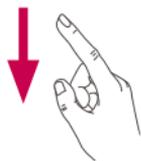

响铃 WLAN 蓝牙 GPS 数据连接

点触屏幕上的状态栏部分，向下拖动或者在主屏上，按**菜单键**并选择**通知**。在此，您可以查看**WLAN、蓝牙、GPS状态**以及其它通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标来显示。比如信号强度、新信息或者电池电量等以及蓝牙是否激活。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

| 图标 | 说明 |
|----|--------|
| | 无USIM卡 |
| | WLAN开启 |
| | 插入耳机 |
| | 未接来电 |
| | 呼叫保持 |
| | 免提 |
| | 蓝牙开启 |
| | 蓝牙已连接 |
| | 已启动闹钟 |
| | 飞行模式 |
| | 无SD卡 |
| | 电池已充满电 |
| | 电池正在充电 |

| 图标 | 说明 |
|----|---------|
| | USB连接PC |
| | 下载数据 |
| | GPS打开 |

输入文本

键盘（默认是全键盘）

短按 - 切换到数字模式。

长按 - 进入LG中文输入法菜单，选择**键盘布局、输入语言、手写设置、拼写建议、用户词典、LG中文输入法设置、其他输入法等。**

选择键盘布局。

点触可以换行。

点触收起输入键盘。

点触清除光标前一个字符。

您的主屏

在输入内容框中无内容时，长按输入框可选择**输入法**；有内容时，长按可对已输入内容进行以下操作：**选择文本、全选、输入法**。键盘布局分为：**全键盘、手机键盘、手写屏幕**。

全键盘输入法



手机键盘输入法



手写屏幕输入法



通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 **清除** 图标 。
- 3 点触 **通话** 图标  来启动通话。
- 4 要结束通话，点触  结束通话。

提示! 要输入“+”以拨打国际电话，请长按 。

呼叫联系人

- 1 点触  以打开联系人列表。
- 2 在联系人列表间上下滚动，或点触 **搜索** 输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 从联系人列表中点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

屏幕锁定时：

当手机响铃时，将 **接听** 图标  拖到右侧以接听来电。

将 **拒绝** 图标  拖到左侧以拒接来电。

屏幕解锁时：

电话响铃时，点触 **接听** 图标  以接听来电。点触 **拒绝** 图标  以拒接来电。

如果要发送 **借口信息**，请点触 **接听** 和 **拒绝** 之间的借口信息图标。

拨打第二个电话

- 1 初始呼叫中，点触 **菜单键** 点触  添加通话。
- 2 拨号以添加通话。
- 3 点触  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被保持，通话方进入通话状态。
- 5 要在通话间交换，请点触您想要通话的呼叫或者点触  合并通话。
- 6 要结束当前通话点触  结束通话。

注意: 需当地网络支持，您需要对每通电话付费。

查看通话记录

点触  并选择通话记录。查看所有未接电话、来电和已拨电话的完整列表。

提示! 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示! 按**菜单键**，然后点触全部删除就可以删除所有的通话记录条目。

通话设置

您可以设定手机的呼叫设置，由您的运营商提供的诸如呼叫限制和其它特殊功能。有关详细信息，请联系您的网络运营商。按**菜单键**并点触**设置**。点触**通话设置**进行相关设置。

联系人

搜索联系人

- 1 点触  以打开联系人列表。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名的首字母。

提示! LG-P698不支持特殊符号搜索，如"!@#¥ %……&* ()"等。

添加新联系人

- 1 从主屏点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单键**，点触**添加至联系人**，然后点触**新建联系人**。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。可以选择拍摄照片或者从图片库中选取。点触  选择联系人保存在手机或USIM卡。
- 3 输入相关内容。
- 4 点触**保存**以保存联系人。

信息/电子邮件

信息

LG-P698将短信和多媒体信息结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，并点触**新信息**打开空白信息。
- 2 在**收件人**输入收件人的号码。您可以添加多个联系人。

注意:您将为每个收件人发送的每条信息付费。

- 3 点触下面的输入内容框开始撰写信息。
- 4 按**菜单键**以打开选项菜单。从**添加主题、取消、附加、插入表情符号、所有信息**等中选择。
- 5 点触**发送**来发送信息。长按某个信息，可出现**转发、复制信息文本**和**删除信息**等操作。

警告:如果在短信中添加图片、视频或音频等文件，则短信将自动转换为多媒体信息，您需要支付相应费用。

注意:通话过程中若收到短信，会响铃通知。

信息框

与另一方交流的信息会按时间前后排列的顺序显示，所以您可以便捷地查看您对话的全部内容。

设置电子邮件

使用LG-P698发送电子邮件，您可以随时与他人保持联系。

- 1 点触**电子邮件**。
- 2 您将看到默认的电子帐户注册列表，包含126网易邮箱、Microsoft Exchange、搜狐邮箱、163网易免费邮以及其他。
- 3 点触进入相应帐户，输入电子邮件地址、密码点触下一步。

- 手机会自动检查接收服务器的设置。
- 检查完成后，为帐户创建显示在外发邮件上的名称。点触**完成**可开始使用电子邮件功能。

使用新帐户发送电子邮件

- 点触**电子邮件**，然后按**菜单键**选择**新建**打开新的空白邮件。
- 撰写邮件，点触**发送**。
- 或按**菜单键**选择其他操作。

检索电子邮件

您可以自动或手动接收帐户的新电子邮件。

更改电子邮件设置

- 选中一个邮件帐户。
- 按**菜单键**，选择帐户设置。
- 您可以对以下选项进行设置：常规设置、通知设置和服务器设置等。

照相机

开始了解取景器

亮度 - 调整亮度。

缩放 - 放大或缩小。您可以用侧面的音量键选择。在开始拍摄相片前，可以使用缩放功能。



摄像机模式 - 向下滑动该图标切换至视频模式。

拍照 - 点触进行拍照。

图片库 - 点触此图标查看图片库。

设置 - 点触该图标以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

图像大小 - 设置您拍摄照片的大小。

场景模式 - 可以从自动、人物、风景、运动、夜间、日落中选择。

注意：在拍照前需要您事先在手机中插入存储卡。如果不插存储卡，您既无法拍照也无法保存您所拍的照片。

快速拍照

- 1 在主屏选择相机应用程序。
- 2 将镜头对准要拍的物体。
- 3 点触屏幕右侧的图标。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上了。

分享

点触分享以Smart Share、电子邮件、蓝牙、社交网络、新浪微博和信息来共享您所拍摄的照片。

设置为

点触可以将图片设为壁纸或联系人图像。

重命名

点触以编辑拍摄图片的名称。



点触以删除您拍摄的照片。



点触可以返回到取景器界面，您先前拍摄的照片将被自动保存。



点触可以查看您保存照片的图片库。

使用高级设置

从取景器中点触以打开所有高级设置选项。

ISO - ISO值确定相机的光照传感器的感光性。ISO越高，相机感光性能越好。选择ISO值：**自动、400、200和100**。

白平衡 - 从以下选项中选：**自动、白炽灯、阳光、荧光灯和阴天**。

色彩效果 - 从**关闭、单色、底片、复古、水溶**中选择。

计时器 - 使用计时器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从**关闭、3秒、5秒和10秒**中选择。

图像质量 - 在**最细致、细致和正常**之间选择。

自动查看 - 如果设置自动查看为**开启**，将会自动显示您刚拍摄的照片。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

照相机

- 🔄 **重设相机设置** - 将所有相机设置重置为默认设置。
- ❓ **相机帮助** - 您想知道该如何操作该功能时点触。将为您提供快速帮助。

摄像机

了解取景器

亮度 - 调整亮度。

缩放 - 放大或缩小。您可以用侧面的音量键选择。在开始拍摄视频前，可以使用此功能。拍摄过程中就不能控制此功能了。



照相机模式 - 向上滑动该图标切换至照相机模式。

录制 - 点触开始录制。

图片库 - 点触此图标查看图片库。

设置 - 点触该图标以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

持续时间 - 设置视频的长度限制。在正常和彩信录制中选择。

视频大小 - 设置您拍摄视频的大小。

注意： 您需要插入外部存储卡才能拍摄。不插入外存卡，您既无法摄像也无法保存所拍摄的视频。

摄像机

快速摄像

- 1 在主屏，选择相机应用程序。向下滑动切换为摄像模式，此时图标会变为.
- 2 屏幕上会显示摄像机的取景器。
- 3 将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 点触拍摄按钮一次，开始录制。
- 5 取景器底部将录制激活，计时器显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的 停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放 点触以播放视频。

分享 点触以**SmartShare、蓝牙、电子邮件、信息**分享您所录制的视频。

重命名 点触以编辑该视频的名称。



点触可以返回到取景器界面。您先前拍摄的视频将被自动保存。



点触可以删除您刚录制的视频。点触确定。取景器会再次出现。



点触图片库并可以查看已保存的视频。

使用高级设置

从取景器中点触 以打开所有高级设置选项。

白平衡-从以下选项中选：**自动、白炽灯、阳光、荧光灯和阴天**。

色彩效果-从**关闭、单色、底片、复古、水溶**中选择。

视频质量-在**最细致、细致和正常**之间选择。

提示! 如果持续时间选择“彩信”，请尝试选择设置为较低的视频质量以拍摄更长视频。

语音-从**无静音和静音**中选择。

自动查看-如果设置自动查看为开启，将会自动显示您刚拍摄的视频。

 **重设相机设置** - 将所有摄像机设置重置为默认设置。

 **摄像机说明** - 您想知道该如何操作该功能时点触。将为您提供快速帮助。

查看保存的视频

- 1 从取景器点触 。
- 2 您的图片库会出现在屏幕上。
- 3 点触视频以查看。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

点触  键，然后选择**图片库**。您可以打开保存所有多媒体文件的目录栏。

注意：请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存多媒体文件和访问您的所有多媒体文件。

更改相册内容显示的方式

您可以在时间网格或堆栈中按拍摄的日期和位置查看相册中的图像和视频。

使用屏幕右上角的相册视图切换键  可在网格和堆栈视图中切换。

 将相册视图切换键拖到左侧可以以时间网格方式查看相册内容。

 将相册视图切换键拖到右侧可以以堆栈方式查看相册内容。

使用USB大容量存储设备传输文件

使用USB大容量存储设备传输文件：

- 1 使用USB数据线将LG-P698与电脑连接起来。
- 2 如果电脑上没有安装LG Android平台驱动程序，需要手动更改设置。选择**设置>存储卡和手机内存>仅大容量存储**。
- 3 点触**打开USB存储设备**。
- 4 您可以在电脑中查看手机SD卡中的存储内容，然后传输文件。

注意：您需要首先安装SD卡。没有SD卡，您不能使用USB大容量存储。

注意：如果已经安装了LG Android平台驱动程序，会立即弹出‘打开USB存储设备’的对话框。

如何将音乐/视频文件保存到手机

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到电脑。

- 点触并向下拖动主屏上的状态栏。选择**USB已连接>打开USB存储设备夹**以查看文件。

- 如果未在电脑上安装 LG Android 平台驱动程序,则需要手动设置它。有关详细信息,请参阅“使用USB大容量存储设备传输文件”。

2 将音乐或视频文件从电脑保存到手机的可移动存储设备。

- 您可以使用读卡器将文件从电脑复制或移动到手机的可移动存储设备。

- 如果有视频文件和子标题文件(与视频文件带有相同名称的.smi或.srt文件),请将它们放在同一文件夹中以便在播放视频文件时自动显示子标题。

- 下载音乐或视频文件时,必须保护版权。请注意损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能损坏手机。

将原手机的联系人导入到新手机

使用电脑同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到电脑。

- 1 从www.lg.com下载用于Mobile Sync for Android的同步程序并在电脑中安装它。运行程序,并使用USB数据线将您的Android手机连接到电脑。

- 2 选择。转到**菜单>更多>导入/导出**,然后选择在电脑中保存的CSV文件。

- 3 如果Mobile Sync for Android 检测到LG-P698手机的连接(使用USB数据线),请单击“同步”或“同步联系人”以将电脑中保存的联系人与手机同步并保存它们。

如何通过蓝牙从手机发送数据

与普通手机不同,您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序,通过蓝牙发送

多媒体

数据。

- **发送图片:** 运行图库应用程序, 先选择要发送图片, 按菜单键再点触分享并选择蓝牙>检查蓝牙是否打开, 并选择扫描查找设备>从列表中选择您要发送数据的设备。
- **导出联系人:** 运行联系人应用程序。点触您要导出的联系人。按菜单键并选择分享>蓝牙>检查蓝牙是否打开, 并选择扫描查找设备>从列表中选择您要发送数据的设备。
- **发送多个选定联系人:** 运行联系人应用程序。要选择多个联系人, 按菜单键, 并点触分享, 选择全选或指定联系人, 点触分享, 选择蓝牙。检查蓝牙是否打开, 并选择扫描查找设备>从列表中选择您要发送数据的设备。
- **连接到FTP (仅在此手机上支持 FTP 服务器):** 选择设置>无线和网络>蓝牙

设置。随后, 选中可检测性并搜索其他设备。查找所需服务, 并连接到FTP服务器。

备注: 如果要从其他设备搜索此手机, 请转到设置 >无线和网络>蓝牙设置。随后, 选中可检测性。该复选框在120秒后自动取消选中。

音乐

LG-P698拥有内置的音乐播放器, 因此, 您可以播放喜爱的曲目。

播放歌曲

- 1 从主屏点触  并选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回歌曲的开始。连续点触两次  以返回到上一首歌曲。

提示! 要在聆听音乐时更改音量 请按手机左侧的上下音量键。

长触列表中的任意歌曲。它会向您显示**播放、添加到播放列表、删除、分享**和**搜索**等选项。

注意: 音乐文件的版权受国际条约和国家版权法的保护。因此,有必要获得翻版或复制音乐许可或批准。

在有些国家,国家法律禁止私自拷贝受版权保护的材料。下载或复制文件前,请检查有关使用这类受版权保护材料的相关国家法律。

使用SmartShare

SmartShare运用DLNA(数码生活网络联盟)技术来分享来自无线网络的数码内容。

两个设备都必须得到DLNA认证的,才能支持这个功能。

要想开通SmartShare并实现内容分享:

- 1 点触应用程序图标,选择**SmartShare**。
- 2 点触**菜单键**选择设置。
- 3 点触**可检测性**,打开该功能。

提示! 如果你想自动接受其他的设备的分享要求,那就轻触始终接受请求。

- 4 在共享内容,选择您想分享的内容。
- 5 从**图片、视频**和**音乐**中选择。

SmartShare现在已被激活,可以分享内容了。

要想与你的设备(例如电视)共享来自您手机的内容:

注意: 保证你的设备是适当地被配置的

- 1 点触**图片库**,长按某个文件。然后,您就可以选择需要分享的多个文件。
- 2 点触**分享**,选择**SmartShare**。
- 3 SmartShare就被自动地随着选定文件被启动。

多媒体

- 4 选择设备。
- 5 点触播放按钮，让您的设备播放文件。

提示！ 遵循同样的步骤，使用音乐播放器共享音乐文件。

注意：需要查看您的设备是否已经与网络连接上（该设备是使用WLAN连接的），以便保证使用这个应用程序。

一些DLNA启动设备（例如电视）仅仅支持DLNA的DMP功能，而不出现在执行设备目录之中，你的设备可能播放不了某些内容。

使用FM收音机

LG-P698拥有内置收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

注意：要收听收音机，您需要将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动扫描电台。

搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动微调：

- 1 从主屏点触  并选择**FM收音机**。
- 2 按**菜单键**并点触**自动扫描**。
- 3 如果有预置频道，就会弹出“**重置所有频道并开始自动扫描？**”。如果选择**确定**，所有预置频道会被删除，并开始自动扫描。
- 4 自动扫描过程中，如果您想停止扫描，请点触**停止**。只有执行停止扫描动作前的频道被保存下来。

注意：您也可以使用电台频率下方显示的转盘手动调节电台。

重置频道

按**菜单键**并选择**重置频道**来重设正在播放的频道或者选择**重置所有频道**来重设所有频道。

收听无线广播

点触 收听方式 可以设置扬声器或者有线耳机而收听无线广播。

提示! 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

其他应用程序

爱读掌阅

爱读掌阅书城汇集言情、都市、玄幻等多个类别，近20多万册精品流行小说，可随时畅快体验手机阅读的乐趣。

UC浏览器

UC浏览器是一款把“互联网装入口袋”的主流手机浏览器，速度快而稳定。具有视频播放、网站导航、搜索、下载等功能。

RemoteCall

通过本远程支持服务，客服可以对您的终端进行远程诊断和服务。远程支持开启后，客服对您的终端进行控制。

Smart World

在LG应用商店下载游戏、应用程序、桌面壁纸及其他内容（2G/3G接入可能会产生数据费用）。

提示! Smart World版本会定期更新，当提示更新时可通过两种免费途径升级：

1. 手机连接WLAN后下载新版本。
2. 通过PC访问<http://cn.lgworld.com/web.main.dev>官方网站下载新版本。

新浪微博

微博是用来记录生活，与朋友保持联络，查看最新资讯的微型博客服务。

金山词霸

点触进入金山词霸首页，在输入框中输入要查询的内容。您可以查看该内容的本地词典、网络词典、情景句库和中文百科。点触内容旁边的  可以将内容加入到生词本。您可以查看生词本、历史记录或进行设置。选中生词本后，按菜单键可清空生词本。选中历史记录后，按菜单键可清空查询历史。按返回键退出。

安智市场

安智市场 (GoMarket) 是安智网推出的一款手机软件下载客户端。用户可以匿名登录, 无须注册即可下载喜欢的应用程序。详情请登录: bbs.goapk.com 进行咨询。

大众点评

大众点评是中国最大的城市消费指南网站。主要致力于打造为中国消费者提供本地的餐饮、休闲、娱乐等生活服务发表评论、分享信息的平台, 并为广大潜在的消费者提供客观、准确地本地化消费信息指南。

操盘手L2主力版

操盘手L2主力版具有买卖信号决策能力, 经历牛熊实战磨练, 是决策类证券软件的领军者。帮助您准确识别个股资金动向和趋势波段, 全面买好、持好、卖好股票。

下载内容

用户在网页中下载的内容会被保存到这里, 点触可查看已下载的内容。

奇艺影视

奇艺是最具价值的网络视频播放平台: 是国内首家专注于提供免费、高清网络视频服务的大型专业网站(<http://www.qiyi.com/>)。

搜索

用户可以在搜索窗口输入需要查找的应用程序名称或者联系人等来迅速搜索手机上的内容, 也可以输入想要访问的网址浏览网页。

应用程序管理器

用户可以对运行中的应用程序与安装应用程序进行管理, 用户可以将应用程序管理器放在主屏幕以便轻易的检查当前运行的应用程序, 在安装应用程序选项中预

其他应用程序

先安装的应用程序不会被列出。

软件更新

用户可以定期更新软件，由终端供应商提供新的软件版本。用户可以设置自动检查来自动获取软件更新信息，也可以点触软件更新检查来查看有没有可更新的软件。

提示！ 使用上述某些程序会产生GPRS流量费，建议您使用流量包月。具体资费请咨询当地运营商。

实用工具

设置闹钟

- 1 从主屏点触  并选择**钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触  并点触**添加闹钟**。
- 3 设置时间手机自动开启闹钟。在设置时间后，LG-P698 会让您知道闹钟还有多长时间会提醒。
- 4 设置**重复、铃声或振动**，并添加**备忘录**为闹钟命名。点触完成。

注意：点手机关机时将无法使用闹钟，请您在设置闹钟之后不要关机。

- 5 按**菜单键**并选择**设置**，对**静音模式下闹钟响、闹钟音量、再响间隔和侧边按钮行为**进行设置。

使用计算器

- 1 从主屏点触  并选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，点触您所需的(+, -, x 或 ÷)，然后点触 =。

- 4 对于更复杂的计算，请按**菜单键**，点触**高级面板**，然后选择sin, cos, tan, log等。

将事件添加到日历中

- 1 从主屏点触  并选择**日历**。
- 2 按**菜单键**，点触**更多**。
- 3 点触**新建活动**，输入相关内容。点触完成。
- 4 按**菜单键**，点触**日程**可查看所有已添加的活动。

更改日历视图

- 1 从主屏点触  并选择**日历**。
- 2 点触**菜单键**，可以选择1日、1周或1个月的日历视图。

录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

使用录音

- 1 从主屏点触  并选择**录音机**。
- 2 点触  开始录音。

实用工具

- 3 点触  结束录音。
- 4 按 **菜单键** 并选择 **设置为手机铃声** 将录音设为手机铃声。

注意:点触转到列表可以查看文件列表。您可以收听录制的声音或语音。

发送录制的声音

- 1 录音完成后,您可以点触 **分享** 发送音频剪辑。
- 2 从 **电子邮件**、**蓝牙** 和 **信息** 中选择。当您选择了 **电子邮件** 和 **信息** 时,录制的声音将被附加到信息中您可以照常撰写并发送。

Polaris Viewer

Polaris Viewer 是一个专业的手机办公软件,您可以用它很方便地在任何地方、任何时候阅读各种类型的办公文件,包括Word、Excel和PowerPoint格式的文件。

管理文件

Polaris Viewer可以让您很方便地管理各种文件,包括在手机上复制、移动和删除文件和文件夹。

查看文件

您可以在自己的手机上很方便地查看各种类似的文件,包括Microsoft Office文件和Adobe PDF文件。当使用Polaris Viewer查看这些文件的时候,文件和版式与原来的文件没有任何改变。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育和娱乐的缤纷世界，而且，您可以快速、直接地通过手机访问。

注意： 连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。资费详情请咨询您的网络运营商。

使用选项

 **返回** - 要返回上一个网页，请点触此键。

 **前进** - 转到下一个页面。这是与回到前一页的返回键相对的概念。

 **窗口** - 显示所有打开的窗口。

 **新窗口** - 打开新窗口。

 **设置** - 您可以对网络浏览器进行相关的设置。

点触菜单键可查看选项。

 **稍后读取** - 打开多个网页时，您可以将所需网页添加到稍后读取。

 **退出** - 点触退出浏览器。

 **分享网页** - 将网页以电子邮件、社交网络、新浪微博、蓝牙和信息来共享。

 **在网页上查找** - 点触后输入需要查找的内容。

 **选择文本** - 选择所需内容并复制为文本。

 **更多** - 可以进行以下操作：**主页、设置主页、向主屏幕添加快捷方式、网页信息和下载内容。**

添加并访问书签

- 1 打开浏览器，然后选择右上角的**书签**。
- 2 点触**添加**并为其URL输入书签名称和位置。
- 3 要访问已添加的书签，点触书签选择要进入的书签即可，您将会连接到相应的网页。

更改网络浏览器设置

打开网页后选择使用选项中的设置，您可以进行相关设置了。

设置

在主屏选择**菜单键**，点触**设置**。

双卡设置

您可以进行双卡设置。

注意:当您启用飞行模式时，不能使用双卡设置。

当您两个USIM卡同时插入手机，手机会显示两个USIM卡的信息。如果对其进行点击，那么所选的USIM卡将会被激活。

如果您已关掉USIM2，又想关掉USIM1，那么USIM2将会自动被激活。

(系统是不允许同时关闭两个USIM卡的)

主题 - 选择USIM颜色主题。

数据网络 - 您可以对已启用数据、默认数据网络、数据漫游进行设置。

当您只插入一个USIM卡时，系统默认数据网络会设置为已插入USIM卡，且不允许您对其进行更改。

无线和网络

在此，您可以管理WLAN和蓝

牙。还可以设置移动网络和飞行模式。

飞行模式 - 在设置飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 打开 WLAN。

WLAN设置 - 设置和管理无线接入点。

蓝牙 - 打开蓝牙。

蓝牙设置 - 管理连接、设置设备名称和可检测性。

绑定 - 将您手机的移动数据连接通过USB分享。

虚拟专用网设置 - 设置和管理虚拟专用网。

移动网络 - 为漫游、网络、APN设置选项。

注意:LG-P698支持WCDMA+GSM网络，当一个卡处于WCDMA模式(GSM/WCDMA自动选择或仅WCDMA)时，不允许另一个卡改变网络模式。

通话设置

设置两个USIM卡的语音邮件中心以及其他通话设置。

声音

常规-设置静音模式、振动和音量。

来电-设置电话铃声。

通知-设置通知铃声。

反馈-设置屏幕按键音、操作音选择、屏幕锁定提示音、触感反馈。

显示屏

亮度-调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕-设置为在旋转手机时，自动改变方向。

动画-显示所有窗口动画。

屏幕待机时间-设置屏幕待机时间。

位置和安全

设置**我的位置**、**屏幕解锁**、**USIM卡锁定**、**密码**、**设备管理**、**凭证存储**。

应用程序

您可以管理应用程序。

未知源-允许安装非android电子市场应用程序。

管理应用程序-管理和删除

安装的应用程序。

正在运行的服务-查看和控制当前正在运行的服务。

存储空间使用情况-查看应用程序所用的存储空间。

电量使用情况-查看耗电情况。

开发-设置应用程序开发选项。

帐户与同步

激活背景数据、自动同步或者进行社交网络设置。管理或添加帐户。

隐私权

您可以进行**重设出厂数据**的操作。

注意: 该步骤会清除手机上的所有数据。包括系统和应用程序数据以及设置值、已下载的应用程序、DRM许可证。

存储卡和手机内存

USB连接模式-仅大容量存储。

外置SD卡-检查空间总量和可用的空间。您也可以卸载

设置

SD卡，以及在必要时格式化SD卡。

手机内部存储 - 检查可用的空间。

语言和键盘

对语言和键盘进行设置。

选择语言 - 可选择English、한국어或简体中文。

文本设置 - 设置输入法。

键盘设置 - 设置LG中文输入法和用户词典。

辅助功能

设置按“电源”按钮结束通话选项。

日期和时间

设置日期、时间、时区和格式。

关于手机

查看手机的状态、电量使用情况、法律信息、DivX®或者视频点播登记、型号、版本等。

技术参数

外部环境

最高温度：+55° C (放电)，+45° C (充电)

最低温度：-10° C

配件

您可以根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。

注意：配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

充电器



数据线



电池



耳机



存储卡



备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告！

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不

应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。

- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。
- ▶ 请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 进行红外线通信时，请不要

关于安全有效使用手机的准则

直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。

- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款LG-P698移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然LG各种型号手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- ▶ 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.97W/kg(10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007的要求。

- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰,这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下,切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等)间的距离至少为15.3厘米(约6英寸),以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰,应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰,请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯,避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件,可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许,请将车停在路边或空地旁,然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统,例如立体声音响,安全设备等。
- ▶ 驾车时,不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当,则在安全气囊弹出时,您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力,因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

关于安全有效使用手机的准则

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。

- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

玻璃部件

手机某些部件用玻璃制成。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养 (仅针对支持外存卡的手机)

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 LG-P698 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以期为您提供更优质的服务。

该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量:

| 部品名称 | 有毒有害物质成份及含量 | | | | | |
|-------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 手机 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 使用说明书 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数据线 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 充电器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外存卡 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 耳机 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

注意:

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

关于安全有效使用手机的准则

3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

| 构成部品 | 环境安全使用期限 |
|----------------------------|---|
| 手机、使用说明书、充电器、数据线 外存卡、耳机 |  |
| 电池 |  |

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。