

MANUALE DI ISTRUZIONI MONITOR SIGNAGE

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo come riferimento per il futuro.

MODELLI MONITOR SIGNAGE
M3204C

SOMMARIO

Accessori	3
Montaggio dei piedini di sostegno	4
Collegamento dei diffusori	5
Installazione verticale	6
Impiego del telecomando	7
Descrizione e funzione dei componenti	9
Collegamento di dispositivi esterni	10
Quando si collega il PC	10
Quando si usa la LAN	12
Serie di monitor	13
Montaggio a parete VESA FDMI.....	14
Ingresso video	15
Ingresso Component (480i/480p/576i/576p/720p/1080i).....	16
Ingresso HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p).....	17
Menu dell'utente	18
Opzioni di regolazione schermo	18
Menu OSD.....	20
Metodi di regolazione della schermata OSD (On Screen Display).....	21
Metodi di regolazione dello schermo in modo automatico	21
Regolazione dell'immagine	22
Regolazione della funzione audio	28
Regolare la funzione tempo.....	29
Selezione delle opzioni.....	30
Per regolare le opzioni tile.	32
Per regolare le opzioni USB.....	34
Ricerca dei guasti	48
Specifiche	51
Controllo di più prodotti	A1

Accessori

● Accessori in dotazione

Grazie per l'acquisto. Controllare il prodotto e gli accessori mostrati di seguito

Tenere presente che gli accessori potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato in questo documento



Telecomando/
batterie



Cavo segnale
D-Sub



Cavo di
alimentazione



Cavo audio (PC)



CD-ROM/schede

● Accessori opzionali


Gli accessori opzionali possono subire modifiche senza preavviso e possono essere aggiunti nuovi accessori per migliorare le prestazioni del prodotto.

Gli accessori opzionali (acquistati separatamente) potrebbero variare a seconda del modello.

Tenere presente che gli accessori opzionali potrebbero avere un aspetto diverso da quello mostrato in questo documento.

Kit diffusori

Valido solo per i modelli che supportano gli altoparlanti.



Altoparlanti (2)



Viti(4)/
cavo(2)


Supporto per cavi/ fascetta per cavi



Potrebbero non essere disponibili in alcune zone o per alcuni modelli.

Kit di sostegno

Applicabile solo per i modelli che supportano i piedini di sostegno.

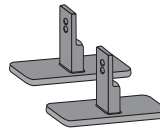


Piedini di sostegno (2)



Viti (4)

Kit NC2000

Applicabile solo per modelli che supportano NC2000.



NC2000



CD-ROM/
schede



Viti (2)

Montaggio dei piedini di sostegno

- Solo in alcuni modelli.


1. Estrarre i componenti del supporto dalla scatola e assemblarli come mostrato nell'illustrazione.

Parti

Per prima cosa verificare che siano presenti le seguenti parti.




Viti (4)

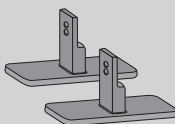


Piedini di sostegno (2)

2. Stendere un panno morbido sul tavolo e posizionare il prodotto con lo schermo rivolto verso il basso. Inserire i piedini di sostegno come indicato nella figura seguente.

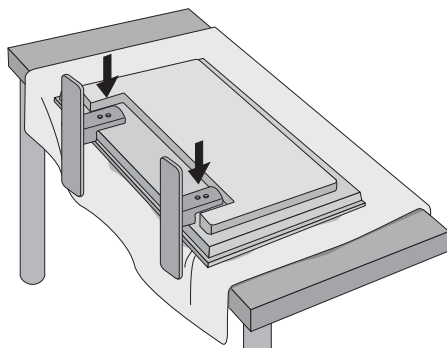

3. Usare le viti per fissare i piedini di sostegno alla parte posteriore del prodotto come mostrato nella figura seguente.

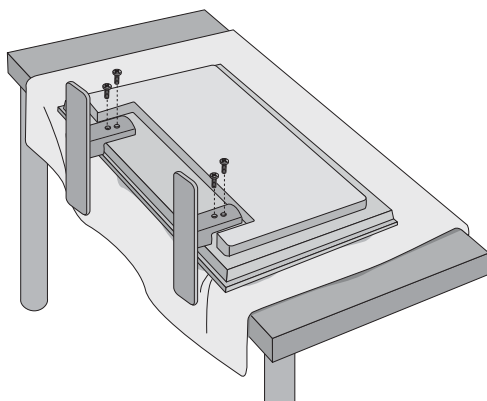



Prima di usare leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza.

Conservare il manuale di istruzioni (CD) in un luogo accessibile per riferimento in futuro.

Il modello e numero di serie del prodotto si trova sul retro ad un lato del prodotto. Registrarlo sotto per l'uso in caso di necessità di assistenza.

MODELLO _____

SERIALE _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Importante

WARRANTY VOID
IF REMOVED

La rimozione dell'etichetta invalida la garanzia.

AVVERTENZA -Il presente prodotto è di classe A. In un ambiente domestico il presente prodotto potrebbe generare interferenze radio; in questo caso l'utente potrebbe essere costretto ad adottare misure adeguate.

Un disturbo temporaneo è normale durante l'accensione e lo spegnimento del dispositivo.