

СЕРВИС
БЕЗ ГРАНИЦ



ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



НАУШНИКИ,
АККУМУЛЯТОРЫ,
ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА



ТАРЕЛКИ,
ПОВОРОТНЫЕ
СТОЛЫ,
ТАЛАНТЛИВОЕ
БЛЮДО



ФИЛЬТРЫ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАСАДКИ



ДИСКИ
ПЕСЕН,
МИКРОФОНЫ



3D ОЧКИ,
ПУЛЬТЫ,
КАМЕРА



ФИЛЬТРЫ
ДЛЯ ВОДЫ,
ПОЛКИ
ДЛЯ БУТЫЛОК



ЧАШИ,
ЛОПАТКИ,
МЕРНЫЕ
ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ



НОЖКИ,
ПОДСТАВКИ
ДЛЯ НОЖЕК




ФИЛЬТРЫ,
ПУЛЬТЫ
БЕСПРОВОДНЫЕ
И ПРОВОДНЫЕ



ВЫБИРАЙТЕ В КАТАЛОГЕ • ПРИОБРЕТАЙТЕ В СЕРВИСАХ ВАШЕГО ГОРОДА • ПОЛЬЗУЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

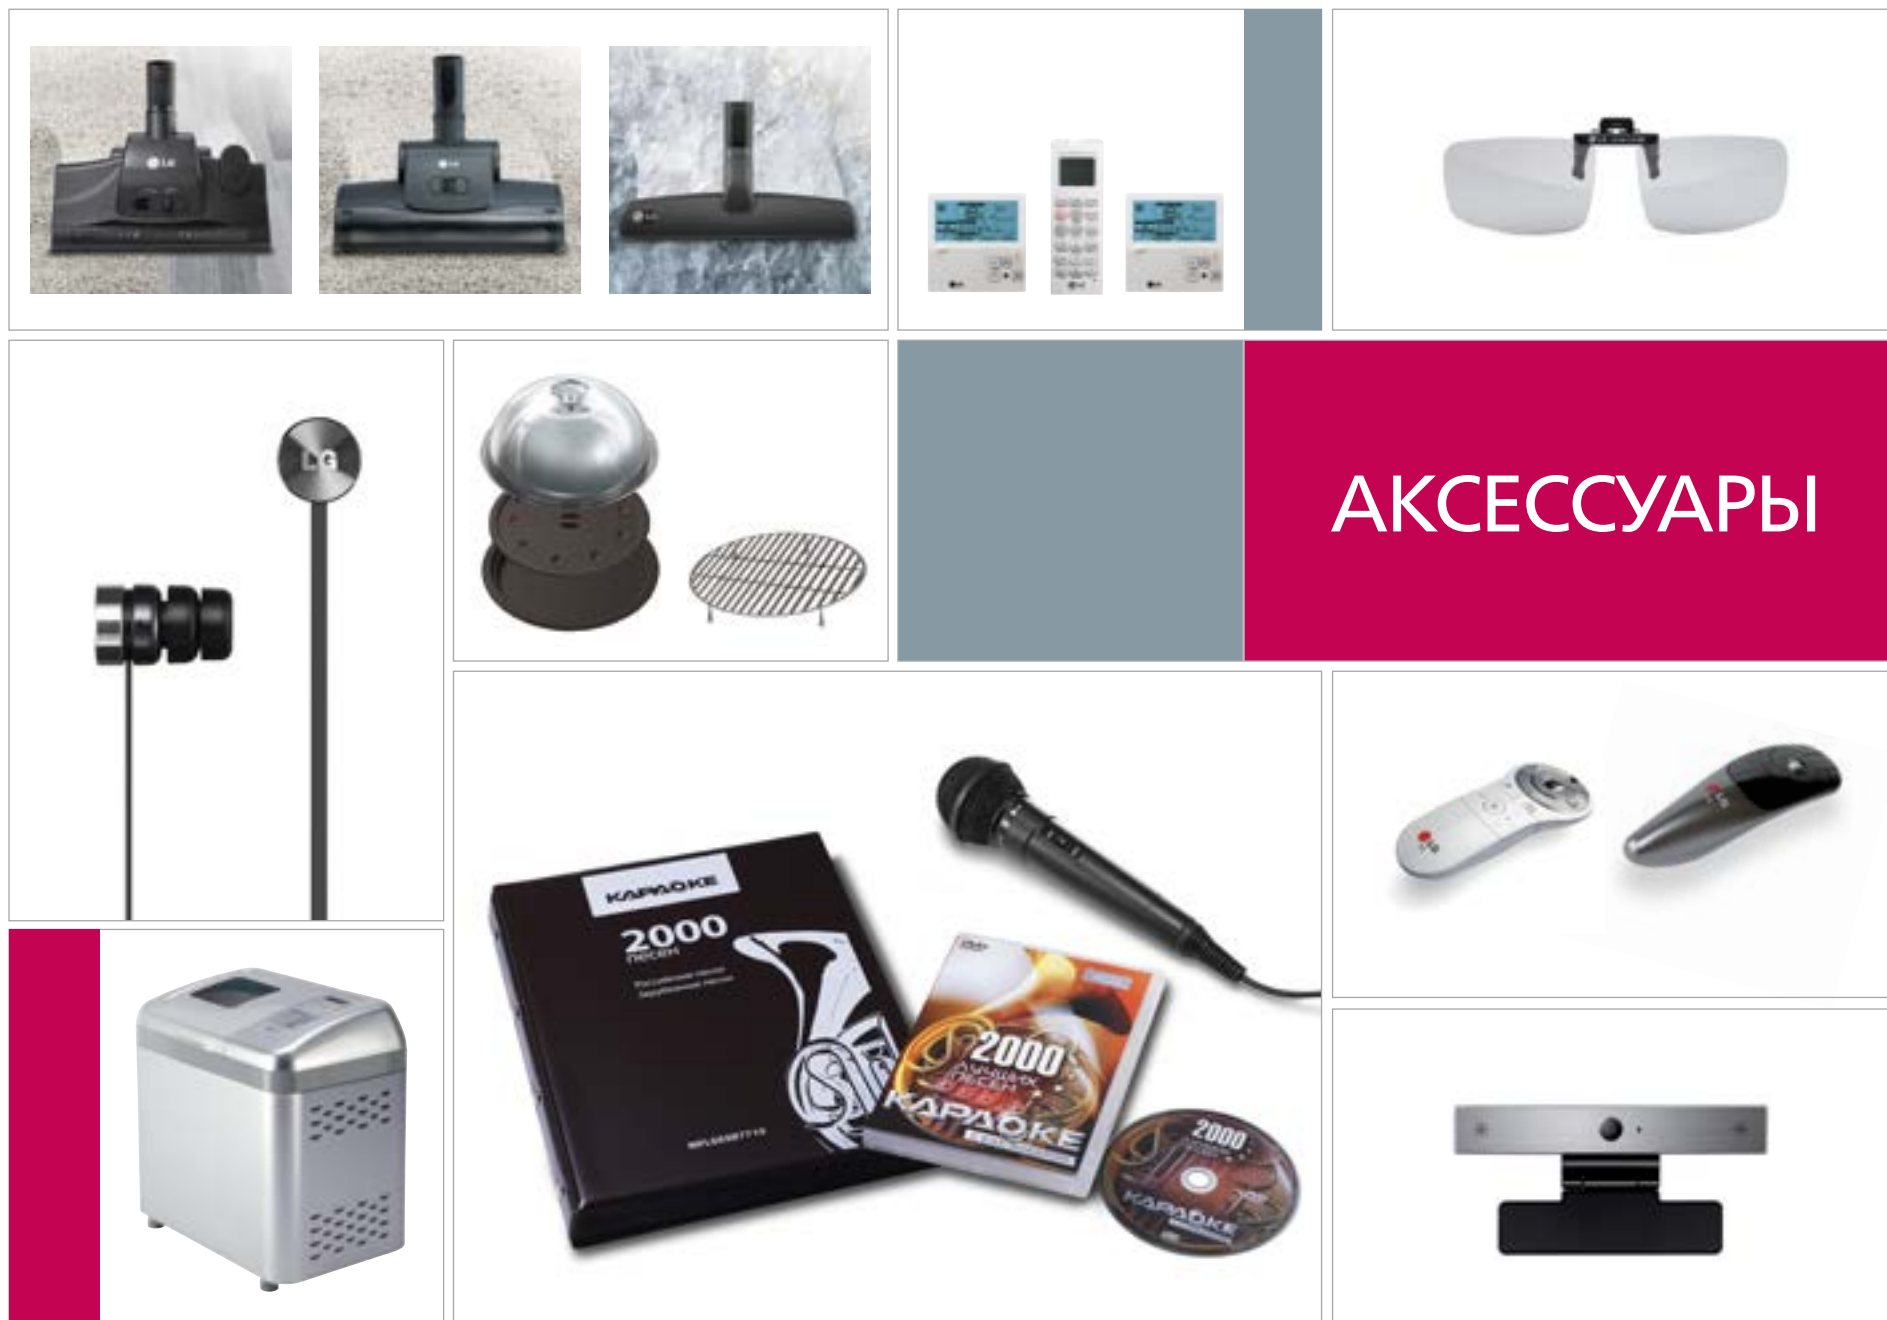

Каждый день бытовая техника LG меняет жизнь к лучшему. Мы убеждены, что совершенные технологии сами по себе не могут быть высшей ценностью. Техника, которая делает прогресс частью повседневной жизни, — вот что по-настоящему важно. В данном каталоге Вы найдете множество полезных аксессуаров, которые помогут использовать Ваш продукт LG на 100%.

Наличие и цены на аксессуары, представленные в настоящем каталоге, уточняйте в авторизованных сервисных центрах. Адрес и телефон ближайшего сервисного центра можно узнать по телефону информационной службы поддержки **8-800-200-76-76** (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), **8-820-0071-1111** (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно) или на сайте www.lg.com.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия без предварительного уведомления пользователей.

Смартфоны	04
Телевизоры	08
Аудио Видео	12
Микроволновые печи	13
Хлебопечи	14
Пылесосы	15
Стиральные машины	19
Холодильники	19
Кондиционеры	20



АККУМУЛЯТОРЫ. НАУШНИКИ

По результатам аудио тестирования компания Golden Ear подтвердила высокое качество звука, воспроизводимое наушниками QuadBeat для смартфона Optimus G. Golden Ear отметила такие параметры, как звуковой баланс, низкая и высокая тональность, четкость, разрешение, окраска звука и т.д.

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Аккумуляторы и зарядные устройства	Аккумулятор	LGA399	EAC61679601
		LGD170 L40 Dual	EAC61738201
		LGD221 L50 Dual	EAC62638401
		LGD285 L65 Dual	EAC62258201
		LGD295 L Fino	EAC62378301
		LGD320 L70	EAC62258201
		LGD335 L Bello	EAC62018201
		LGD380 L80 Dual	EAC62018301
		LGD405 L90	EAC62018301
		LGD410 L90 Dual	EAC62018301
		LGD686 G Pro Lite	EAC62058501
		LGD690 G3 Stylus	EAC62378701
		LGD724 G 3s Dual	EAC62018201
		LGD855 G3	EAC62378701
		LGE420 L1 II Dual	EAC61700007
		LGE435 L3 II Dual	EAC61679601
		LGE440 L4 II	EAC61839001
		LGE445 L4 II Dual	EAC61839001
		LGE450 L5 II	EAC61839001
		LGE455 L5 II Dual	EAC61839001
		LGE988 G Pro	EAC62058511
		LGH422 Spirit	EAC62258301
		H324 Leon	EAC62378401
		H502 Magna	EAC62018301
		LGP713 L7 II	EAC61998401
		LGP715 L7 II Dual	EAC62018401
		LGP875 F5	EAC61878605
		LGX145 L60	EAC61679601
	Зарядное устройство	LGA399	SSAD0032703
		LGD170 L40 Dual	EAY62709907
		LGD221 L50 Dual	EAY62909612
		LGD285 L65 Dual	SSAD0038306
		LGD295 L Fino	EAY62709906
		LGD320 L70	SSAD0038306
		LGD335 L Bello	EAY62709907
		LGD380 L80 Dual	EAY62709906

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
	Зарядное устройство	LGD405 L90	EAY62709906
		LGD410 L90 Dual	EAY62709906
		LGD618 G2 Mini	EAY62709907
		LGD686 G Pro Lite	EAY62769011
		LGD690 G3 Stylus	EAY62769011
		LGD724 G 3s Dual	EAY62709906
		LGD802 G2	EAY62909601
		LGD821 Nexus 5	EAY63228601
		LGD958 G Flex	EAY62909602
		LGE420 L1 II Dual	SSAD0038307
		LGE435 L3 II Dual	EAY62709904
		LGE440 L4 II	EAY62709901
		LGE445 L4 II Dual	EAY62709901
		LGE450 L5 II	EAY62709902
		LGE455 L5 II Dual	EAY62709902
		LGE960 Nexus4	EAY62769001
		LGE975 Optimus G	EAY62769002
		LGE988 G Pro	EAY62769002
		LGH422 Spirit	EAY62709906
		H324 Leon	EAD62377902
		H502 Magna	EAD62377902
		LGP713 L7 II	EAY62709901
		LGP715 L7 II Dual	EAY62709904
	Зарядное устройство, черное	LGP875 F5	EAY62769005
		LGV500 G Pad	EAY62909602
		LGV700 G Pad 10.1	EAY62909601
		LGX145 L60	SSAD0038307
	Зарядное устройство, белое	LGD855 G3	EAY62909602
		LGV400 G Pad 7.0	EAY62769012
		LGV490 G Pad 8.0 3G	EAY62909602
		LGD855 G3	EAY62909612
		LGV400 G Pad 7.0	EAY62769015
		LGV490 G Pad 8.0 3G	EAY62909612

*Кводбит

Наличие и цены на аксессуары, представленные в настоящем каталоге, уточняйте в авторизованных сервисных центрах. Адрес и телефон ближайшего сервисного центра можно узнать по телефону информационной службы поддержки **8-800-200-76-76** (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), **8-820-0071-1111** (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно) или на сайте www.lg.com.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия без предварительного уведомления пользователей.



Красивый дисплей, неотразимый дизайн и длительная работа без подзарядки обеспечивают удовольствие от ношения часов G Watch в течение всего дня.

АККУМУЛЯТОРЫ. НАУШНИКИ. НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА.

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Подключение к ПК	Кабель для подключения к ПК	LGD170 L40 Dual	EAD62377902
		LGD221 L50 Dual	EAD62329704
		LGD285 L65 Dual	EAD62377902
		LGD295 L Fino	EAD62377903
		LGD320 L70	EAD62377902
		LGD335 L Bello	EAD62377903
		LGD380 L80 Dual	EAD62377902
		LGD405 L90	EAD62377902
		LGD410 L90 Dual	EAD62377903
		LGD618 G2 Mini	EAD62377902
		LGD686 G Pro Lite	EAD62150402
		LGD690 G3 Stylus	EAD62377902
		LGD724 G 3s Dual	EAD62377902
		LGD802 G2	EAD62329304
		LGD821 Nexus 5	EAD62611801
		LGD958 G Flex	EAD62329305
		LGE420 L1 II Dual	EAD62377903
		LGE435 L3 II Dual	EAD62377903
		LGE440 L4 II	EAD62377903
		LGE445 L4 II Dual	EAD62377903
		LGE450 L5 II	EAD62377902
		LGE455 L5 II Dual	EAD62377903
		LGE960 Nexus4	EAD62330101
		LGE975 Optimus G	EAD62291001
		LGE988 G Pro	EAD62150402
		LGH422 Spirit	EAD62377902
		LGP713 L7 II	EAD62377902
		LGP715 L7 II Dual	EAD62377903
		LGP875 F5	EAD61965801
		LGV500 G Pad	EAD62329302
		LGV700 G Pad 10.1	EAD62329305
		LGX145 L60	SGDY0016701
	Кабель для подключения к ПК, черный	LGD855 G3	EAD62329304
		LGV400 G Pad 7.0	EAD62150405
		LGV490 G Pad 8.0 3G	EAD62588801
	Кабель для подключения к ПК, белый	LGD855 G3	EAD62329704
		LGV400 G Pad 7.0	EAD62185903
		LGV490 G Pad 8.0 3G	EAD62329704

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Звук	Наушники, черные	Все смартфоны	SGEY0007612
	Наушники, белые	Все смартфоны	SGEY0007614
	Наушники, (QuadBeat2)*, черные	LGD802 G2, LGD855 G3	EAB62950102
	Наушники, (QuadBeat2)*, белые	LGD802 G2, LGD855 G3	EAB62910501
	Наушники, стерео, (QuadBeat*), черные	LGE975 Optimus G	EAB62691136
	Наушники, стерео, (QuadBeat*), белые	LGE975 Optimus G	EAB62729036
Другое	Скрепка для извлечения SIM-карты	LGE975 Optimus G	MBV62361601
		LGD802 G2	AAA75185401
	Стилус, черный	LGD690 G3 Stylus	MGD62544602
Зарядка и подключение к ПК	Зарядное устройство	LGW100 G Watch	EAY62709906
	Док станция		EAY63649201
	Кабель для подключения к ПК		EAD62377902
	Ремешок с дырочками, черный		AJE73089101
Ремешки	Ремешок с застежкой, черный	LGW100 G Watch	AJE73109001
	Зарядное устройство		EAY62709906
Зарядка и подключение к ПК	Док станция	LGW100 G Watch	EAY63649201
	Кабель для подключения к ПК		EAD62377902
	Зарядное устройство		EAY62709907
	Док станция	LGW110 G Watch R	EAY63769301
	Кабель для подключения к ПК		EAD62377903
	Зарядное устройство		EAY62709907
	Док станция	LGW150 G Watch Urbane	EAY64088701
	Кабель для подключения к ПК		EAD62377903
	Ремешок с дырочками, черный		AJE73089101
	Ремешок с застежкой, черный		AJE73109001
Ремешки	Ремешок с дырочками, черный	LGW100 G Watch	AJE73069001
	Ремешок с застежкой, черный		AJE73029201
	Ремешок половинка, коричневый	LGW110 G Watch R	AJE73169003
	Ремешок половинка, коричневый		AJE73189003
	Ремешок половинка, черный	LGW150 G Watch Urbane	AJE73169001
	Ремешок половинка, черный		AJE73189001
	Ремешок половинка, черный		AJE73189001
	Ремешок половинка, черный		AJE73189001



Новая технология Smart TV от LG с помощью простого управления позволяет Вам наслаждаться своими любимыми программами, премиум-контентом и избранными приложениями. С помощью собственной инновационной технологии Magic Remote просто наведите, нарисуйте, произнесите и поделитесь. Теперь это просто!

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Категория	Тип	Серии ТВ	Номер запчасти
Пульт дистанционного управления	Пульт дистанционного управления	M2250D, M2450D	AKB72915217
	Пульт дистанционного управления	VS10MS, WV30BR	AKB72915219
	Пульт дистанционного управления	DM2382D	AKB73275680
	Пульт дистанционного управления	M2382D, M2482D	AKB73275681
	Пульт дистанционного управления	LT640H, LT760H	AKB73275689
	Пульт дистанционного управления	LM620S, LM620T, LM625S, LM625T, LM640S, LM640T, LM660S, LM660T, LM670S, LM670T, LM760T, LM761S, LM761T, LM860V, LM960V, PM970S, PM970T	AKB73615303
	Пульт дистанционного управления	LS570S, LS570T	AKB73615306
	Пульт дистанционного управления	LM3400, LM340T, LM580S, LM580T, LM585S, LM585T, LM615T	AKB73615307
	Пульт дистанционного управления	PA4500, PA450T, PA4510, PA451T, PA4520, PA4900, PA6500, PA650T, PA6520	AKB73615308
	Пульт дистанционного управления	TM2792S, PM4700, PM470T, PM670S, PM670T, PM690S	AKB73615362
	Пульт дистанционного управления	CS460, CS460T, CS465, CS466, CS560, CS669C, LS3400, LS340T, LS3500, LS350T, LS3510, LS351T, LS5600, LS560T, LS5610, LS561T, LS5620, LS562T, LS669C, LS679C, LT360C, PA4500, PA450T, PA4510, PA451T, PA4520	AKB73655802
	Пульт дистанционного управления	M2232D, M2252D, M2252T, M2352D, M2352T, M2432D, M2452D, M2452T, M2732D, M2752T	AKB73655822
	Пульт дистанционного управления (белый)	LM669S, LM669T	AKB73655833
	Пульт дистанционного управления (белый)	LS3590, LS359T	AKB73655837
	Пульт дистанционного управления	LS345T	AKB73655861
	Пульт дистанционного управления	DM2352D, DM2352T, DM2752D, DM2752T	AKB73655875
	Пульт дистанционного управления	LA660V, LA662V, LA667V, LA669V, LA690V, LA691V, LA692V, LA710V, LA741V, LA790V, LA860V, LA868V, LN570V, LN575U, LN575V, LN613V, LN655V, PH670V, PH672V	AKB73715601
	Пульт дистанционного управления	LN536U, LN540V, LN541U, LN541V, LN542V, LN548C, PN450D, PN451D, PN452D, PN650T, PN651T	AKB73715603
	Пульт дистанционного управления	LN450U, 23MA73V	AKB73715622
	Пульт дистанционного управления (белый)	LA667V, LN467U	AKB73715634
	Пульт дистанционного управления (белый)	LN457U	AKB73715639
	Пульт дистанционного управления	27MS53V, 27MS73V	AKB73715646
	Пульт дистанционного управления	LN548M, 22MA33V, 22MA53V, 27MA73V, 24MN33V, 19MN43D, 22MN43T	AKB73715650

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Категория	Тип	Серии ТВ	Номер запчасти
	Пульт дистанционного управления	29MA73V	AKB73715654
	Пульт дистанционного управления	27MT93V	AKB73715669
	Пульт дистанционного управления	LP631H	AKB73755415
	Пульт дистанционного управления	LA620V, LA621V, LA644V, LA645V	AKB73756502
	Пульт дистанционного управления	LA615V, LA643V	AKB73756503
	Пульт дистанционного управления	PH470U, PH670V, PH672V	AKB73756523
	Пульт дистанционного управления	32LB53xU/LN54xU	AKB73715603
	Пульт дистанционного управления	LB55x/56xU	AKB73715679
	Пульт дистанционного управления	22/24/28LB450U	AKB73715686
	Пульт дистанционного управления	LB62xU	AKB73715694
	Пульт дистанционного управления	LB57x/58xU	AKB73756559
	Пульт дистанционного управления	LB65xV	AKB73756565
	Пульт дистанционного управления	47LB631V	AKB73756580
	Пульт дистанционного управления	24/28LB457U	AKB73975712
	Пульт дистанционного управления	22/28LB491U	AKB73975757
Пульт дистанционного управления для SMART TV	Пульт дистанционного управления Magic Motion M5 (для SMART TV, черный) AN-MR400G	LA710V, LN655V, 27MT93V, PH670V, PH672V	AKB73775901
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR400P	LM860V, LM960V	AKB73795401
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV, белый) AN-MR400G	LA667V, LA667V	AKB73815401
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV, черный)	LA660V, LA662V, LA669V, LA690V, LA691V, LA692V, LA741V	AKB73855501
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV, черный)	LA790V, LA860V, LA868V	AKB73915601
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV, белый)	LM669S, LM669T	AKB73636601
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV)	TM2792S, LM660S, LM660T, LM660T, LM670S, LM670T, LM760T, LM761S, LM761T, PM690S, PM970S, PM970T	AKB73596501
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR400P	EA9800, LA9700, LA9650, LM9600, LA8600	AKB73776207
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR400G	LA6950, LA6900, LA6205, LA6200, LN6150, LN5750, LN5700, LN5790, LN5710, LN5600, PH6700, PN5700	AKB73775902
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR500, черный	LB63xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx	EBX62208301
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR500, белый	47/50LB67xV	AKB73976301
	Пульт дистанционного управления Magic Motion (для SMART TV) AN-MR600, черный	UF77x, UF85x, UF95x, UG87x, EF98x, EG96x, EF95x, EG92x, UF94x, UF86x, UF83x, UF69x, UF68x, LF65x, LF64x, LF63x	EBX62668101



Наслаждайтесь 3D в самых удобных 3D-очках. Очки CINEMA 3D — легкие, без эффекта мерцания, без батареек, не напрягающие глаза и экономичные, обеспечивают более комфортный и удобный просмотр.

3D ОЧКИ

Категория	Тип	Серии ТВ	Номер запчасти
3D очки	3D очки для взрослых (2 шт. в комплекте) (FPG-200N, FPG-200F)	DM2352D, DM2382D, DM2752D, DM2752T, TM2792S	EBX61528104
	3D очки для взрослых (набор включает обычные и клипсу) (FPG-200F(200N+200C))	DM2352D, DM2382D, DM2752D, DM2752T, TM2792S	EBX61588301
	3D очки игровые для взрослых Dual Play (2 шт. в комплекте) AG-F310DP/D&R, AG-F400DP, AG-F200DP	OLED TB: EA98xx LED TB: LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx, G2	EBX61648801
	3D очки для взрослых для плазменных ТВ (AG-S350)	Плазменные ТВ: PH67xx, PM97xx, PM67xx, PM47xx	EBX61668304
	3D очки для взрослых, набор из 2 шт. (AG-F31*, AG-F200)	UHD TB: 84LM9600, LA97xx, LA96xx, UF85x, UF95x, UG87x, UF94x, UF86x, 105UC9. LED TB: LF65x, LF64x, LF620V, LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx, G2	EBX61668501
	3D очки для взрослых, набор из 4 шт. (AG-F31*)	UHD TB: 84LM9600, LA97xx, LA96xx, UF85x, UF95x, UG87x, UF94x, UF86x, 105UC9. LED TB: LF65x, LF64x, LF620V, LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx, G2	EBX61668503
	3D очки для взрослых, ультралегкие, 1 шт. (AG-F340)	OLED TB: EA98xx UHD TB: 84LM9600, LA97xx, LA96xx LED TB: LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx, G2	EBX61669601
	3D очки для детей, ультралегкие, 1 шт. (AG-F330)	OLED TB: EA98xx UHD TB: 84LM9600, LA97xx, LA96xx LED TB: LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx, LB87xx, G2	EBX61669501
	3D очки для взрослых, клипса, 1 шт. (AG-F420)	OLED TB: EA98xx, EF98x, EG96x, EF95x, EG92x. UHD TB: 84LM9600, LA97xx, LA96xx, UF85x, UF95x, UG87x, UF94x, UF86x, 105UC9. LED TB: LF65x, LF64x, LF620V, LM96xx, LM72xx, LM67xx, LM62xx, LA86xx, LA74xx, LA69xx, LA62xx, GA79xx, GA64xx, LM96xx, LM86xx, LM76xx, LM58xx, G2	EBX61728401



Разделите бесценные моменты общения с Вашими близкими с помощью приложения Skype на большом экране LG Smart TV. Камера AN-VC500 поможет Вам в этом!

РАЗНОЕ

Категория	Тип	Серии ТВ	Номер запчасти
Камера	Внешняя Skype камера AN-VC500 (SMART TV)	Серии производства 2013-2014гг. 2014 UHD TB: UB9800, UB8500 2014 OLED TB: EA8800 2014 LED LCD TB: LB63xx, LB65xx, LB67xx, LB68xx, LB69xx, LB72xx, LB73xx, LB86xx 2013 LED LCD TB: LN5600, LN5700, LN5710, LN5790, LN5750, LN6150, LA6200, LA6205, LA6970, LA6900, LA7400, LA7900 2013 Плазменные ТВ TB: PH5700, PH6700 2013 OLED TB: EA98**, EA97**, EA88** 2013 UHD TB: LA9700, LA9650 2014: 84LM9600"	EBX61809309
		2013 OLED TB: EA98**	EBX61809302
Wi-Fi модем	Wi-Fi® BLUETOOTH® USB модем (для ТВ 2014) AN-WF500	LB49**, LB57**, LB58**, LB61**, LB63**, LB65** или PB66**	EBX62268101
	Wi-Fi® USB модем (для ТВ 2010-2012) AN-WF100	2011-2010 LED LCD TB: LW6500, LW5700, LW5600, LV5500, LV5400, LV3700, LE7, LE55, LE54 2011-2010 LCD TB: LK550, LD8, LD7, LD6, LD5 2011-2010 Плазменные ТВ: PZ950, PZ750, PZ550 (NETCAST SERIES), PK7, PK9, PX9	EAT60713302
Питание	Адаптеры питания	24/28LB45xU	EAY62850502
		22LB491U	EAY63189102
		28LB49xU	EAY63031602

Наличие и цены на аксессуары, представленные в настоящем каталоге, уточняйте в авторизованных сервисных центрах. Адрес и телефон ближайшего сервисного центра можно узнать по телефону информационной службы поддержки **8-800-200-76-76** (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), **8-820-0071-1111** (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно) или на сайте www.lg.com.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия без предварительного уведомления пользователей.



Наслаждайтесь песнями, подобранными по Вашему вкусу – музицируйте всей семьей.

КАРАОКЕ. ДИСКИ ПЕСЕН И МИКРОФОНЫ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Диск караоке	Караоке 4000 песен	DKS-9500H	EVA60658007
		DH6530TK	
		RBD154K	
		DM2630K	
		DM2520K	
		DM5620K	
		DM5420K	
	Караоке 2000 песен	BB5535K	EVA60658042
		DKS-2000H	
		BH6740TK	
	Караоке 3D (1000 песен)	BKS-2000	EVA60658009
		BKS-1000	
Микрофон	Динамический 6,5мм	BB4330A	EAB60772001
		BB5430A	
		BB5530A	
		BB5535K	
		BD660K	
		BKS-1000	
		BKS-2000	
		DH6520TK	
		DH6530TK	
		DKS-2000H	
		DKS-3000	
		DKS-9000	
		DKS-9500H	
		HT306SU	
		RBD154K	



Талантливое блюдо
Блюда на пару, жареные и с хрустящей корочкой

Приготовление на пару – это забота о здоровье, в основе которого вкусное и правильное питание. С функцией .Талантливое блюдо. Вы сможете не только готовить на пару, но и получать хрустящую золотистую корочку, благодаря мощному грилю и специальному поддону, предназначенному для обжарки продуктов.

Решетка для гриля
Аксессуар для приготовления пищи на гриле



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Тарелка	Тарелка стекло (Ø 245мм)	MB37**, MB39**, MS17**, MS19**, MS20**	3390W1A035D (35B,35C)
	Тарелка стекло (Ø 305мм)	MD-3248YZ	3390W1A044B
	Тарелка стекло (Ø 360мм)	MC-8483*, SMC-8483NL.*	3390W1A012B
	Тарелка стекло (Ø 320мм)	MC78**, MH63**, MH65**, ML2881**, MR65**, MS23**, MS25**, SMH-63**, SMS-23**	3390W1A027A
Поворотный стол	Поворотный стол (Ø 186мм)	MB37**, MB39**, MB40**, MH60**, MS17**, MS19**, MS20**, SMB-37**, SMS-17**	5889W1A012A,
	Поворотный стол (Ø 190мм)	MB4042**, MB-392A, MH-592A, MH-594A, MH60**	5889W2A009A
	Поворотный стол (Ø 198.6мм)	MB4042**, MS2042**	5889W2A013E
Штифт	Штифт тарелки	MB40**, MB43**, MG63**, MH60**, MH63**, MS23**, MS25**, SMB43**, SMH-63**, SMS-23**	4370W3T010A
Пароварка	Талантливое блюдо	MC76**, MC78**	4370W1A006G
Поднос металлический	Поднос металлический (Ø 304мм)	MH65**, MC78**, MC82**	AGM30274601
	Поднос металлический (Ø 319мм)	MC78**, MC80**, SMC-78**	3390W2P002J
Решётки гриля	Низкая (Ø 260мм)	MC78**, MC78**, MC82**, MJ32**, SMC76**	3390W2M005B
	Низкая (Ø 268мм)	MC76**, MC78**, MC82**, MJ32**, SMC76**	3750W1A003X
	Высокая (Ø 260мм)	MC78**, MC80**, SMC-78**	3B71492A
	Высокая (Ø 268мм)	MC76**, MC78**, MC82**, MJ32**, SMC76**	3750W1A003W
		MC78**, MC80**, SMC-78**	3B71492K



С хлебопечкой LG у Вас дома всегда будет свежий хлеб в любое удобное для Вас время и тот тип хлеба, который Вы захотите.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Форма	Форма для выпечки	Все 1.5lb (680 г)	5306FB2074A
	Форма для выпечки	Все 2.0lb (900 г)	5306FB2074B
Другое	Стакан мерный	Все	EBZ60822111
	Ложка мерная	Все	EBZ60822112
	Лопатка	Все	5832FB3300B



ФИЛЬТРЫ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти	
Фильтр	Системный фильтр	VK88501HF	MDQ61906205	MDJ49551601
		VK80103HFX	MDQ61906205	MDJ49551601
		VK80101HFR		
		VK81101HF	MDQ61906205	MDJ49551601
		VK88401HF	MDQ61906205	MDJ49551601
		VK8820HUV	MDQ61906205	MDJ49551601
		VK8810HUV	MEA62331602	
		VK8830HTXR		
		VK89183N	MDQ61906205	MDJ49551601
		VK89181N		
		VK89182NU		
		VK89281R		
		VK89282R		
		VK89283RU		
		VK89101HQ		
		VK89105HQ		
		VK89107HC		
		VK89106HU		
		VK89102HU	MDQ62658302	MDJ63207801
		VK74102H		
		VK74101H		
		VK74103HU		
		VK73144H	MDQ62837401	MDJ63266101
		VK73141H		
		VK73143H		
		VK73142H		
		V-C9551WNT	5231FI2485A	
		V-C9561WNT		
		V-C9563WNT		
	HEPA фильтр	VR59** VRF4042**	ADV72968403	
	Поролоновая вставка HEPA фильтра		MDJ62305401	

ТУРБО -ЩЕТКА
(CARPET MASTER)


Если ворсистое напольное покрытие надо очистить от волос, шерсти животных, нитей и т.п., то здесь может справиться только турбощетка.

ПАРКЕТНАЯ
НАСАДКА


Насадка качественно убирает паркет, паркетную доску и другие деликатные поверхности, не повреждая их (исключены миницарапины).

НАСАДКИ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Турбо-щетка	NZ-51 Турбо-щетка (мини) SMOKE BLACK	VC3816RU	5249FI1432N
	NZ-51 Турбо-щетка (мини) SMOKE BLACK	V-CR583STU	5249FI1432M
	NZ-51 Турбо-щетка (мини) DIM GRAY	VK75302HC	AGB69504606
	NZ-51 Турбо-щетка (мини) DIM GRAY	VK71189HC	AGB69504608
	NZ-51 Турбо-щетка (мини) SMOG BLACK	VC83201UHAM	AGB69504605
	NZ-51 Турбо-щетка (мини) NEO GRAY	V-K8702HT	5249FI1432H
	NZ-51 Турбо-щетка (мини) SHADOW GRAY	V-KC902HTM	5249FI1432K
	NZ-51 Турбо-щетка (мини) SHADOW GRAY	VK8810HUV	AGB69504602
	NZ-51 Турбо-щетка (мини) SILVER GRAY	VK8820HUV	AGB69504601
	NZ-56 Турбо-щетка BLACK	V-C3G51NTU	AGB72909002
	NZ-56 Турбо-щетка BLUE GRAY	VC4812HU	AGB31012602
	NZ-56 Турбо-щетка BLACK GRANADA	V-C5766STU	AGB31012612
	NZ-56 Турбо-щетка BLACK	V-C7155HEU	AGB31012604
	NZ-56 Турбо-щетка SHADOW GRAY	VC73182UHAS	AGB69504507
	NZ-56 Турбо-щетка DIM GRAY	VC73203UHAO	AGB73132506
	NZ-56 Турбо-щетка PALE VIOLET RED	V-C7768HEU	AGB31012608
	NZ-56 Турбо-щетка DIM GRAY	VC83202UHA	AGB69504510
	NZ-56 Турбо-щетка SHADOW GRAY	VK70463RU	AGB73152403
	NZ-56 Турбо-щетка DIM GRAY	VK70601NU	AGB73152420
	NZ-56 Турбо-щетка SHADOW GRAY	VK77103RU	AGB73132503
	NZ-56 Турбо-щетка SHADOW GRAY	VK8810HUV	AGB69504504
	NZ-56 Турбо-щетка SILVER GRAY	VK8810HUV	AGB69504501
	NZ-56 Турбо-щетка SILVER GRAY	VK89283RU	AGB73132501
	NZ-56 Турбо-щетка BLACK	V-K9762NDU	AGB31012618
	NZ-56 Турбо-щетка SILVER GRAY	V-KC902HTM	AGB31012614
Паркетная насадка	NZ-63 Паркетная DIM GRAY	VC2320NNTQ	AGB69503111
	NZ-63 Паркетная NEO GRAY	VC4818SQ	AGB36646402
	NZ-63 Паркетная NEO GRAY	V-C7050NTR	AGB36646408
	NZ-63 Паркетная SILVER GRAY	V-C7920HUQM	AGB69503103
	NZ-63 Паркетная DIM GRAY	VC83101UHAQ	AGB69503112
	NZ-63 Паркетная SHADOW GRAY	VK70187HQ	AGB69503107
	NZ-63 Паркетная SHADOW GRAY	VK78182RQ	AGB69503104
	NZ-63 Паркетная SILVER GRAY	VK8820HUV	AGB69503101
	NZ-63 Паркетная SILVER GRAY	VK8828HQ	AGB69503106
	NZ-63 Паркетная SHADOW GRAY	VK89101HQ	AGB69503102
	NZ-63 Паркетная SHADOW GRAY	VK89301HQ	AGB69503109

ПАРОВАЯ
НАСАДКА


Это специальная насадка со встроенным парогенератором, которая позволяет эффективно обрабатывать поверхности при помощи пара.

НАСАДКА ДЛЯ МЯГКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ


С данной насадкой очистка матрасов, одеял, подушек, постельного белья, штор и любых других мягких поверхностей стала еще качественнее.

НАСАДКИ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Паровая насадка	NZ-64 Паровая DIM GRAY	VC83201SCAN	AGB37054839
	NZ-64 Паровая FERRARI RED	VK79103HX	AGB72911501
	NZ-64 Паровая BLUE NIGHT	VK80102HX	AGB37054833
	NZ-64 Паровая FERRARI RED	VK8730HTXE	AGB37054811
	NZ-64 Паровая TITAN SILVER	VK8730HTXE	AGB37054813
	NZ-64 Паровая VIVA BLUE	VK8730HTXE	AGB37054812
	NZ-64 Паровая BLACK KRYSTAL	VK8730HTXE	AGB37054817
	NZ-64 Паровая ITALIAN RED	VK8730HTXE	AGB37054832
	NZ-64 Паровая DARK TITAN	VK8730HTXE	AGB37054818
	NZ-64 Паровая CARBON BLACK	VK8730HTXE	AGB37054839
	NZ-64 Паровая ESPRESSO BROWN	VK8730HTXE	AGB37054828
	NZ-64 Паровая FERRARI RED	V-KC902HTM	AGB37054807
Насадка для мягких поверхностей	NZ-68 Насадка для мягких поверхностей (турбо) BLACK NIGHT KRYSTAL	VK8810HUV	AGB72909504
	NZ-68 Насадка для мягких поверхностей (турбо) DIM GRAY	VK8810HUV	AGB72909511
	NZ-68 Насадка для мягких поверхностей (турбо) FERRARI RED	VK8810HUV	AGB72909501
	NZ-68 Насадка для мягких поверхностей (турбо) TOM PURPLE	VK8810HUV	AGB72909505
	NZ-72 Насадка для мягких поверхностей DIM GRAY	VK8810HUV	AGB72932509
	NZ-72 Насадка для мягких поверхностей SHADOW GRAY	VK8810HUV	AGB72932502
	NZ-72 Насадка для мягких поверхностей SILVER GRAY	VK8810HUV	AGB72932501
	NZ-72 Насадка для мягких поверхностей DIM GRAY	VC83201SCAN	AGB72932514

Обращаем Ваше внимание, что цвет насадки может отличаться от приводимого на фотографии.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Щетки для роботов-пылесосов	Основная щетка	VR6270***	AHR73109802
	Левая боковая		ABC73130001
	Правая боковая		ABC73129901
	Сервисная щётка, для чистки рабочих щёток		MDQ62897101
	Для чистки фильтра и пылесборника (на контейнере)		ABC73090101
	Боковая щетка (необходимо заказывать 2шт)		ABC72909403
	Основная щётка	VR59** VRF4042**	AHR72909401
	Щётка чистки фильтров и пылесборника		ABC73090102
Пульт	Пульт ДУ	все роботы кроме VR5901** серии	AKB66476113
Аккумулятор	Аккумуляторная батарея	VR6270**	EAC60766109
	Аккумуляторная батарея	VR59** VRF4042**	EAC60766102

Наличие и цены на аксессуары, представленные в настоящем каталоге, уточняйте в авторизованных сервисных центрах. Адрес и телефон ближайшего сервисного центра можно узнать по телефону информационной службы поддержки **8-800-200-76-76** (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), **8-820-0071-1111** (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно) или на сайте www.lg.com.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия без предварительного уведомления пользователей.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Подставки под ножки	Для кафеля	Все	4620ER3001A
	Для деревянных полов		4620ER3001B
Ножки	Ножки	Все модели российского производства	AFC72755401




Высокие бутылки не всегда удобно хранить вертикально. На держателе для бутылок можно разместить их горизонтально, и на полке останется место для других продуктов.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Фильтр	Фильтр для воды	GR-P247JHLE	ADQ32617701
		GR-P247JYLW	
		GR-P247PDLT	
		GR-P247PGMH	
		GR-P247PGMK	
		GW-P227HLQA	5231JA2012A
		GR-P207QTQA	
		GW-L207FAQA	
		GW-P207FLQA	
		GW-P207FTQA	
Полка	Полка для бутылок	GW-P227HSQA	5035JA1001C
		GA-B489TGDF	
		GA-B489TGKR	
		GA-B489TGLC	
		GA-B489TGMR	
		GA-B489YAKZ	
		GA-B489YMKZ	
		GA-B489ZAKZ	
		GA-B489ZVCK	
		GA-B489ZVSP	
		GA-B489ZVTP	
		GA-B489ZVVM	
		GA-M589ZAKZ	

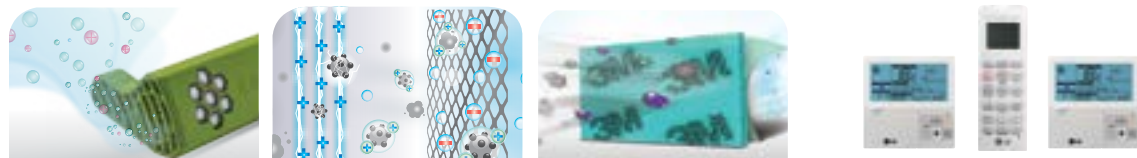

ФИЛЬТРЫ И ПУЛЬТЫ

Категория	Описание	Модели техники	Номер запчасти
Аксессуары для наружного блока	Центральный контроллер AC EZ (PQCSZ250S0)	MU2M15, MU2M17 MU3M19, MU3M21 MU4M25, MU4M27 MU5M30, MU5M40 FM40AH, FM48AH FM56AH, FM41AH FM49AH, FM57AH	ACM73038802
	Контроллер для серверных (PQCSA001T0)	MU2M15, MU2M17 MU3M19, MU3M21 MU4M25, MU4M27 MU5M30, MU5M40 FM40AH, FM48AH FM56AH, FM41AH FM49AH, FM57AH	6003A90001B (контроллер) 6323A30001B (блок питания)
	Плата PI485 (PMNFP14A0)	MU2M15, MU2M17 MU3M19, MU3M21 MU4M25, MU4M27 MU5M30, MU5M40 FM40AH, FM48AH FM56AH, FM41AH FM49AH, FM57AH	6631A20055A (плата) 6851A20025B (блок питания)
Фильтры для внутренних блоков	Фильтр "Plasmaster"	A09AW1	5983A25015A
		ARNU07GSF	5983A25015F
		ARNU09GSF	
		ARNU12GSF	
	Фильтр "Multi Protection"	CA09RWK	MDJ63608202
		CA12RWK	ADQ70595910
		CS09AWK	
		CS12AWK	MDU62021401
	Фильтр "Plasmaster Ionizer (plus)"	CA09RWK	
		CA12RWK	
		CS09AWK	
		CS12AWK	MDU61941104
Пульты дистанционного управления	Проводной пульт дистанционного управления PQRCVSL0	Все внутренние блоки CAC & Multi V	AKB72911318
	Проводной пульт дистанционного управления PQRCVSL0QW	Все внутренние блоки CAC & Multi V	AKB73355708
	Беспроводной пульт дистанционного управления PQWRHDF0	Все внутренние блоки RAC, CAC & Multi V	AKB35149706
	Беспроводной пульт дистанционного управления PQWRH5F0	Все внутренние блоки RAC, CAC & Multi V	6711A20073Y
	Беспроводной пульт дистанционного управления PQWRHQ0FDB	Все внутренние блоки RAC, CAC & Multi V	AKB73455716



Выберите нужный аксессуар в каталоге.

Обращаем Ваше внимание, что номер запчасти может меняться без предварительного уведомления. Актуальный номер уточняйте у специалистов сервисного центра при заказе аксессуара.



Аксессуары, представленные в каталоге, можно приобрести в любом авторизованном сервисном центре.

Воспользуйтесь поиском ближайшего сервисного центра на нашем сайте* или позвоните по телефонам службы поддержки клиентов: **8-800-200-76-76** (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), **8-820-0071-1111** (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно).



Закажите аксессуар в Сервисном центре.



Обращаем Ваше внимание, что наличие и цены на аксессуары необходимо уточнять непосредственно в Сервисном центре.

Перед заказом вместе со специалистами сервисного центра проверьте, что нужный аксессуар подходит к Вашему продукту LG.



Заказывайте оригинальные аксессуары от производителя в Авторизованных сервисных центрах.

*<http://www.lg.com/ru/support/repair-service/find-repair-provider>



СЕРВИС БЕЗ ГРАНИЦ

Благодарим Вас за выбор техники LG!

Все вопросы и пожелания можно направить нам по телефону информационной службы поддержки клиентов **8-800-200-7676** (все звонки по России бесплатные, круглосуточно), **8-820-0071-1111** (все звонки по Беларуси бесплатные, круглосуточно) или на сайте www.lg.com.

Ваше мнение поможет нам стать лучше!



Информационная служба LG

- ☒ Информация
- ☒ Заявка на ремонт
- ☒ Помощь по любым вопросам

К Вашим Услугам!

8 – 800 – 200 – 76 - 76

Бесплатная телефонная линия для России

8 – 820 – 0071 – 1111

Бесплатная телефонная линия для Беларуси

НАДЕЖНОСТЬ. ВНИМАНИЕ. СКОРОСТЬ.

www.lg.com