

LG手機開通指南

STEP 1



第一次開始設定時
需確保裝置有連線功能
(可透過SIM卡或是WIFI)

STEP 2




開始設定流程中需勾選同意LG法律文件

STEP 3



完成勾選所有LG法律相關文件後點選下一步以開始使用手機

STEP 4

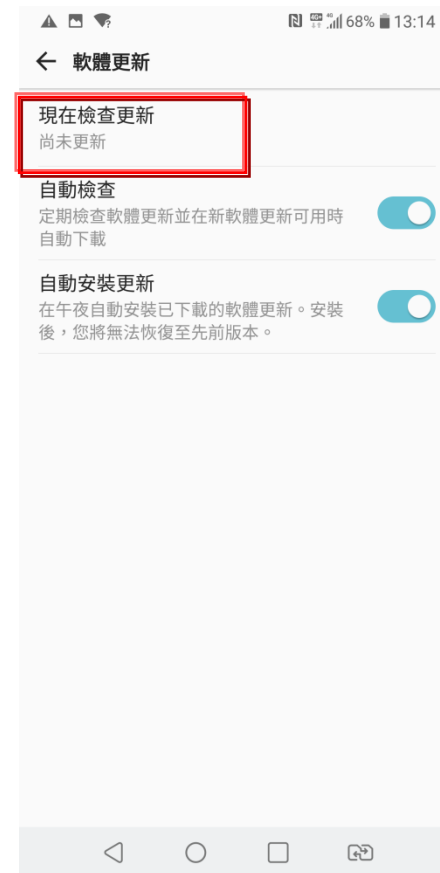

至手機主畫面>設定>標準>關於手機>通用(若為雙卡機)>更新中心>軟體更新>點選“現在檢查更新”