



ESPAÑOL



| LG 245 | MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono. Guárdelo para consultarlo en el futuro.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

AVISO! *No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.*



1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.



3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F .

4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE



1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

8. No desarme el teléfono.



1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.



5. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.

7. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

9. Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

CONTENIDO

Precaución de Seguridad Importante	1
------------------------------------	---

Contenido	4
-----------	---

Bienvenidos	9
-------------	---

Detalles técnicos	10
-------------------	----

Descripción general del teléfono	13
----------------------------------	----

Descripción general de los menús	14
----------------------------------	----

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez	16
--	----

La batería	16
Instalación de la batería	16

Extraer la batería	16
Cargar la batería	16
Nivel de carga de la batería	17
Encender y apagar el teléfono	17
Fuerza de la señal	18
Iconos en pantalla	18
Hacer llamadas	18
Corrección de errores de marcado	19
Remarcado de llamadas	19
Recibir llamadas	19

Acceso rápido a funciones prácticas 20

Mod. de manerae	20
Modo de bloqueo	20
Función de silencio	20
Ajuste rápido del volumen	20
Llamada en espera	21

ID del llamador	21
Marcado rápido	21

Introducir y editar información 22

Introducción de texto	22
Funciones de las teclas	22
Modos de introducción de texto	22
Modo PalabraT9 (T9)	22
Modo Abc (Multi-toque)	22
Modo 123 (Números)	22
Modo de Símbolos	23
Cambiar a mayúsculas o minúsculas	23
Mayúscula inicial (Pala. T9/ Abc)	23
Bloqueo de mayúsculas (PALA. T9/ ABC)	23
Minúscula (pala. T9/ abc)	23
Ejemplos de introducción de texto	23
Uso de la entrada de texto Abc (Multi toques)	23

Uso de la entrada de texto en modo T9	24	Cambiar el número predeterminado	28	Desde Llamadas recientes	33
Uso de la tecla SIG (Pala. T9 modo)	24	Editar números telefónicos almacenados	28	Marcado rápido	33
Agregar palabras a la base de datos T9	24	Edición de nombres almacenados	28		
Contactos en la memoria del teléfono		Editar opciones personalizadas	29	Uso de los menús del teléfono	34
		Borrar	29	Acceso a los menús	34
Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos	25	Borrado de un número de teléfono de un contacto	29	Mensajería	35
Opciones para personalizar sus contactos	25	Otras formas de borrar un Contacto	30	1. Nuevo Mensaje Texto	36
Agregar o cambiar el grupo	25	Números de teléfono con pausas	30	2. Nuevo Mensaje Foto	38
Cambiar el timbre de llamada	26	Almacenar un número con pausas	30	3. Entrada	40
Agregar o cambiar el memorándum	26	Agregar una pausa a un número ya existente	31	4. Enviado	41
Agregar o cambiar la imagen de identificación	26	Búsqueda en la memoria del teléfono	31	5. Borrador	42
Agregar marcado rápido	27	Desplazamiento por sus contactos	31	6. Buzón de Voz	42
Modificar entradas de contactos	27	Búsqueda por letra	32	7. Ambiente	43
Agregar otro número de teléfono	27	Opciones de búsqueda	32	7.1 Auto Guardar	43
Números predeterminados	28	Hacer llamadas desde la memoria del teléfono	33	7.2 Auto Borrar	43
		Desde Contactos	33	7.3 Auto Ver Texto	43
				7.4 Auto Recibir Foto	43

CONTENIDO

7.5 Dev Llamada #	43	Contactos	52	Herramientas	58
7.6 Correo Voz #	43	1. Nuevo Contacto	52	1. Voz Comando	58
7.7 Modo Anotac	43	2. Lista Contacto	53	2. Calendario	59
7.8 Texto Rápido	44	3. Grupos	53	3. Alarma de Reloj	59
7.9 Auto Reproducir Texto	44	4. Marcado Veloz	54	4. Mi Menú	60
7.0 Firma Texto	44	5. Mi Tarj Nombre	54	5. Reloj Mundial	60
8. Borrar Todos	44			6. Nota	60
<hr/>		Lista Llam	55	7. Calculadora	61
Brew	45	1. Perdidas	55	8. Ez Sugerencia	61
1. Brew Apps	46	2. Recibidas	55	9. Cronómetro	61
2. Brew Info	46	3. Marcadas	56	0. Convertidor de Unidades	61
<hr/>		4. Todas Llam.	56		
Web	47	5. Ver Temporizador	56	<hr/>	
1. Iniciar Browser	47	6. Contador KB	56	Ambiente	62
2. Mensaje de Web	49			1. Sonido	62
3. Ambiente de Web	49			1.1 Timbres	62
<hr/>		Mi Material	57	1.2 Volumen	62
Multimedia	50	1. Imágene	57	1.3 Alertas de Mensaje	63
1. Tomar Foto	50	2. Audio	57	1.4 Tipo de Alerta	63
2. Grabar Voz	51			1.5 Alertas Servc	63

1.5.1 Bip de Minuto	63	3.4 Cambiar Código de Bloqueo	67	6.4 PAP Password	72
1.5.2 Conectar Llam	63	3.5 Restablecer Implícito	67	7. Bluetooth®	72
1.5.3 Volver Arriba	63	4. Config Llamada	68	7.1 Pareja de Disposit.	73
1.6 Tonos de Activación/ Desactivación	63	4.1 Opciones Cont	68	7.2 Energía	73
2. Pantalla	64	4.2 Auto Reintent	68	7.3 Mi Visibilidad	73
2.1 Papel Tapiz	64	4.3 Marcar 1 Toque	68	7.4 Nombre de Bluetooth	74
2.2 Pendón	64	4.4 Privacidad	68	7.5 Info de Bluetooth	74
2.3 Luz de Fondo	64	4.5 Volumen Automático	69	8. Memoria	74
2.4 Estilos de Menú	64	4.6 Modo de aplicación	69	9. Info. de Tel	74
2.5 Idiomas	65	4.7 Modo TTY	69	Seguridad	75
2.6 Fuentes de marcado	65	5. Sistema	70	Información de seguridad de la TIA	75
2.7 Relojes	65	5.1 Red	70	Exposición a las señales de radiofrecuencia	75
2.8 Esquemas de Color	65	5.2 Lugar	71	Cuidado de la antena	75
3. Seguridad	66	6. Config. De Datos	71	Funcionamiento del teléfono	75
3.1 Bloq. Teléfono	66	6.1 Conexión PC	71	Sugerencias para un funcionamiento	
3.2 Llamadas de Restringir	66	6.2 Modo(1X/QNC)	71		
3.3 Emergencia #s	67	6.3 PAP ID	72		

CONTENIDO

más eficiente	76	Información y cuidado de la batería	78	DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA	96
Manejo	76	Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	79		
Dispositivos electrónicos	76	Aviso general	79		
Marcapasos	76	Daños en su odio	80	ÍNDICE	99
Las personas con marcapasos:	76	Actualización de la FDA para los consumidores	82		
Aparatos para la sordera	77	10 Consejos de Seguridad para Conductores	89		
Otros dispositivos médicos	77	Información al consumidor sobre la SAR	91		
Centros de atención médica	77	Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos	93		
Vehículos	77				
Instalaciones con letreros	77				
Aeronaves	77				
Áreas de explosivos	77				
Atmósfera potencialmente explosiva	78				
Para vehículos equipados con bolsas de aire	78				
Información de seguridad	78	ACCESORIOS	95		
Seguridad del cargador y del adaptador	78				

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular LG245, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA) y Servicio avanzado de teléfono móvil (AMPS). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- Una claridad de voz enormemente mejorada.
- Capaz de **Access Apps**.
- Gran pantalla de cristal líquido de fácil lectura con luz trasera y 9 líneas, e iconos de estado.
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Teclado de 28 teclas.
- Función de altavoz.
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español).
- La tecnología inalámbrica Bluetooth®.

Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de la Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

DETALLES TÉCNICOS

Detalles técnicos

EL LG245 es un teléfono de triple modo que opera en ambas frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 MHz y Servicios de comunicación personal (Personal Communication Services, PCS) a 1.9 Ghz. La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro propagado de secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave y más suave, handoff duro y tecnologías de control de la potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de conmutación de telefonía móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base) y MS (Estación móvil).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe el doble de suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble que la de IS-95. También es posible la transmisión de datos de alta velocidad.

La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA.

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A	Interfaz de aire tri-modo CDMA
	TSB-74	Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas
	ANSI J-STD-008	ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de
	TIA/EIA-IS2000	frecuencia PCS
	ANSI TIA/EIA 553A	
Red	TIA/EIA/IS-634	MAS-BS
	TIA/EIA/IS/651	PCSC-RS
	TIA/EIA/IS-41-C	Operaciones intersistemas
	TIA/EIA/IS-124	Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B	Speech CODEC
	TIA/EIA/IS-99	Asignar datos y fax
	TIA/EIA/IS-637	Servicio de mensajes cortos
	TIA/EIA/IS-657	Datos de paquete
	IS-801	Servicio de determinación de posición (gpsOne)
TIA/EIA/IS-707-A	Datos de paquete de alta velocidad	
Función	TIA/EIA/IS-97	Estación de base celular
	TIA/EIA/IS-98	Estación de móvil celular
	ANSI J-STD-018	Estación personal PCS
	ANSI J-STD-019	Estación de base PCS
	TIA/EIA/IS-125	Speech CODEC

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el Informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento ordinario manteniendo la parte posterior del teléfono a 1.5 cm (0.6 de pulgada) del cuerpo. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1.5 cm (0.6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan

componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan conservar una distancia de 1.5 cm (0.6 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de la exposición a radiofrecuencias de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerle modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TELÉFONO



1. **Aurifono** Le permite escuchar a quien le llama.
2. **Tapa** Abra la tapa para contestar una llamada entrante y ciérrala para terminar la llamada.
3. **Pantalla de cristal líquido** Muestra mensajes e iconos indicadores.
4. **Tecla suave izquierda** Se usa para mostrar el menú de configuración de funciones.
5. **Tecla SEND** Utilízela para hacer o contestar llamadas.
6. **Teclas laterales** Úselas para ajustar el volumen del timbre en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada.
7. **Tecla BACK** Presiónela para borrar un espacio o un carácter. Manténgala presionada para borrar palabras completas. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez.
8. **Tecla de Comando de Voz** Úsela para acceder rápidamente al marcado de voz.
9. **Mod. de manerae** Úsela para configurar el modo (en modo de espera, oprima **[*][*]** y manténgala así durante unos 3 segundos).
10. **Tecla de navegación** Se usa para tener acceso rápido a Mensajería, Timbres, Brew Apps y Mobile Web.
11. **Tecla suave derecha** Se usa para seleccionar una acción dentro de un menú.
12. **Tecla de cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara.
13. **Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También regresa a la pantalla del menú principal.
14. **Tecla de cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara.
15. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos de menú.
16. **Tecla de modo de bloqueo** Úsela en modo de espera para fijar la función de bloqueo manteniéndola presionada **[#][*]** unos 3 segundos.
17. **Micrófono** Permite que lo escuchen quienes lo llaman.
18. **Lente de la cámara** Proyecta el objeto al tomar una foto.
19. **Flash** Úselo para agregar flash al tomar fotos.
20. **Conector del audifono** Úselo para conectar el audifono para permitirle oír a quien le llama.
21. **Pantalla exterior** Muestra la pantalla LCD interna.
22. **Puerto del cargador** Conecta el cargador al teléfono.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MENÚS

Mensajería

1. Nuevo Mensaje Texto
2. Nuevo Mensaje Foto
3. Entrada
4. Enviado
5. Borrador
6. Buzón de Voz
7. Ambiente
 1. Auto Guardar
 2. Auto Borrar
 3. Auto Ver Texto
 4. Auto Recibir Foto
 5. Dev Llamada #
 6. Correo Voz #
 7. Modo Anotac
 8. Texto Rápido
9. Auto Reproducir Texto
 0. Firma Texto
8. Borrar Todos
 1. Borrar Buzón

2. Borrar Enviado

3. Borrar Borrador

4. Borrar Todo

Brew

1. Brew Apps

2. Brew Info

Web

1. Iniciar Browser

2. Mensajes de Web

3. Ambiente de Web

Multimedia

1. Tomar Foto

2. Grabar Voz

Contactos

1. Nuevo Contacto

2. Lista Contacto

3. Grupos

4. Marcado Veloz

5. Mi Tarj Nombre

Lista Llam

1. Perdidas

2. Recibidas

3. Marcadas

4. Todas Llam.

5. Ver Temporizador
 1. Última Llamada
 2. Llam. de Base
 3. Llam. de Roam
 4. Todas Las Llam.

6. Contador KB
 1. Recibido
 2. Transmitido
 3. Todos los Datos

Mi Material

1. Imágene

2. Audio

Herramientas

1. Voz Comando

2. Calendario

3. Alarma de Reloj

4. Mi Menú

5. Reloj Mundial

6. Nota

7. Calculadora

8. Ez Sugerencia

9. Cronómetro

0. Convertidor de Unidades

Ambiente

1. Sonido

1. Timbres
2. Volumen
3. Alertas de Mensaje
4. Tipo de Alerta
5. Alertas Servc
6. Tonos de Activación/
Desactivación

2. Pantalla

1. Papel Tapiz
2. Pendón
3. Luz de Fondo
4. Estilos de Menú
5. Idiomas
6. Fuentes de marcado
7. Relojos
8. Esquemas de Color

3. Seguridad

1. Bloq. Teléfono

2. Llamadas de
Restringir

3. Emergencia #s

4. Cambiar Código de
Bloqueo

5. Restablecer
Implícito

4. Config Llamada

1. Opciones Cont
2. Auto Reintent

3. Marcar 1 Toque

4. Privacidad

5. Volumen
Automático

6. Mode de aplicación

7. Modo TTY

5. Sistema

1. Red

2. Lugar

6. Config. De Datos

1. Conexión PC

2. Modo(1X/QNC)

3. PAP ID

4. PAP Password

7. Bluetooth®

1. Pareja de Disposit.

2. Energía

3. Mi Visibilidad

4. Nombre de
Bluetooth

5. Info de Bluetooth

8. Memoria

1. Estado de Memoria

2. Estado de Material

3. Usuario de Memoria

9. Info. de Tel

1. Mi Numero

2. Versión SW

3. Glosario de Iconos

PARA HACER FUNCIONAR SU TELÉFONO POR PRIMERA VEZ

La batería

Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable.

Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido.

Instalación de la batería

Para quitar la cubierta de la batería y instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que el seguro haga clic.

Extraer la batería

Apague el teléfono. Oprima el botón Push en la parte posterior del teléfono. Levante el seguro de liberación para extraer la batería. Luego quite la batería oprimiendo su área superior.

Cargar la batería

Para usar el cargador incluido con su teléfono:

¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el LG245 puede dañar el teléfono o la batería.

1. Conecte el terminal redondeado del adaptador AC en el teléfono y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.
2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando la leyenda una mensaje d'alertas. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.



Totalmente cargada

Vacío

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa, como el adaptador del encendedor del auto, o a un kit de manos libres para automóvil.
2. Oprima  durante 3 segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada  hasta que se apague la pantalla.

PARA HACER FUNCIONAR SU TELÉFONO POR PRIMERA VEZ

Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal: Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Iconos en pantalla

Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú-> Ambiente-> Info. de Tel -> Glosario de Iconos** de su teléfono.

Hacer llamadas

1. Cerciórese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima  por cerca de 3 segundos.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
3. Oprima  .

Si el teléfono está bloqueado, introduzca el código de bloqueo.

Llamada fallida - indica que la llamada no se hizo.

Restringido - indica que las llamadas salientes están en modo restringido

Nota

Si el teléfono está restringido, sólo podrá marcar números de teléfono guardados en los Números de emergencia o en el lista del Contactos. Para desactivar esta función:

Menú ->  **9** **wxyz** Ambiente ->  **3** **def** Seguridad ->

Código Bloqueo ->  **2** **abc** Llamadas de Restringir ->

Apagado -> OK.

4. Oprima  para dar por terminada la llamada.

Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima  una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga presionada  durante al menos 2 segundos para vaya a la pantalla ociosa.

Remarcado de llamadas

1. Oprima  dos veces para remarcar el último número que marcó. Los últimos números se almacenan en la lista del historial de llamadas y también puede elegir una de éstas para remarcar.

Recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suene o vibre, oprima  para contestar.

Nota

Si presiona  o  (las teclas laterales), cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Oprima  dos veces para dar por terminada la llamada.

ACCESO RÁPIDO A FUNCIONES PRÁCTICAS

Mod. de manerae

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra ). Para ajustar rápidamente el Mod. de manerae y mantenga oprimida . Para volver al Modo normal, mantenga oprimida .

Modo de bloqueo

Ajusta su teléfono para que se requiera su contraseña de 4 cifras para usar el teléfono.

Nota

Hasta que lo cambie, el código de bloqueo o contraseña son las últimas 4 cifras de su número de teléfono.

Para bloquear rápidamente su teléfono, oprima  durante 3 segundos. Para cancelar, oprima la tecla suave izquierda  **Desbloq** e introduzca la contraseña y oprima .

Función de silencio

La función muda se utiliza durante una llamada telefónica. Para activar Silencio rápidamente, oprima la tecla suave izquierda  **Mudo**, y para cancelarlo oprima la tecla suave izquierda  **No mudo**.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas laterales para ajustar el volumen del auricular y del timbre. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.

- El volumen del auricular se puede ajustar durante una llamada. El volumen del campanero se puede ajustar durante una llamada.

Nota

El volumen del sonido de las teclas se ajusta por **Sonido y Volumen del Menú**. (Menú -> 9 -> 1 -> 2 -> 2).

Llamada en espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, dos sonidos indican que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la otra llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Oprima  para recibir una llamada en espera.
2. Oprima  de nuevo para alternar entre llamadas.

ID del Llamador

El identificador de llamadas muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para cerciorarse de si ofrece esta función.

Marcado rápido

El Marcado Rápido es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla del número se puede asignar a un número de teléfono específico. Presionando y manteniendo una tecla del número, su teléfono recordará el número de teléfono asociado de la lista de los contactos y lo exhibirá brevemente mientras que simultáneamente marca ese número de teléfono para usted. El dial número 1 de la velocidad es fijado para expresar la caja por el defecto y es unchangeable.

Marcados rápidos (del 2 al 9)

Mantenga presionado el número de marcado rápido.

O

Introduzca el número de marcado rápido y oprima



Marcados rápidos (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga presionada la tecla del segundo.

O

Introduzca el primero y segundo dígitos y oprima



INTRODUCIR Y EDITAR INFORMACIÓN

Introducción de texto

Puede introducir y editar su Pendón, su Plan, sus Contactos, Alarma, su Nota, y sus Mensajería.

Funciones de las teclas



Tecla suave izquierda:

Presiónela para desplazarse por los siguientes modos de introducción de texto:

Pala. T9 (PALA.T9/Pala.T9/pala.T9) -> Abc (ABC/Abc/abc) -> 123 -> Símbolos



Mayús: Oprima para cambiar de mayúsculas a minúsculas y vice versa.

Texto T9: Pala. T9 -> PALA. T9 -> pala. T9

Abc texto: Abc -> ABC -> abc



Siguiente: En modo T9, oprima para mostrar otras palabras que coincidan.



Espacio: Oprima para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.



Eliminar: Presiónela para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala presionada para borrar el mensaje.



Puntuación: En modo de T9, oprima  para insertar puntuación en una palabra y dar por terminada una oración.

Modos de introducción de texto

Hay cuatro modos de introducir texto, números, caracteres especiales y signos de puntuación. En un campo de entrada de texto, al oprimir tecla suave izquierda  aparece una lista emergente de modos de texto.

Modo PalabraT9 (T9)

También conocido como modo de texto profético, T9 permite que el teléfono traduzca automáticamente golpes de teclado a las palabras comunes que están en el database interno T9.

La tecnología permite que a palabras sean incorporados por los solos teclados para cada letra en comparación con multi-golpea ligeramente el método donde seleccionar una sola letra requiere las prensas dominantes múltiples.

Modo Abc (Multi-toque)

Se usa para agregar palabras a la base de datos T9.

Modo 123 (Números)

Se usa para escribir texto con una presión de tecla por cada número.

Modo de Símbolos

Se usa para introducir caracteres especiales o signos de puntuación. Hay 36 caracteres especiales, incluido “SP”, que introduce un espacio y “LF” que fuerza al texto para que pase a la siguiente línea.

Cambiar a mayúsculas o minúsculas

El texto se puede capitalizar cuando en modo de entrada de T9 y del Abc. Oprima  para recorrer los siguientes en orden:

Mayúscula inicial (Pala. T9/ Abc)

Sólo la primera letra aparece en mayúsculas. Todas las letras subsiguientes son en minúsculas.

Bloqueo de mayúsculas (PALA. T9/ ABC)

Todas las letras aparecen en mayúsculas.

Minúscula (pala. T9/ abc)

Todas las letras aparecen en minúsculas.

Ejemplos de introducción de texto

Mostrar los modos de texto y seleccionar uno de ellos:

1. En un campo de introducción de texto, oprima la tecla suave izquierda  para mostrar los modos de texto.
2. Oprima  para usar el modo de introducción de texto que desea usar.
3. Oprima  para seleccionar el modo de entrada de texto.

Uso de la entrada de texto Abc (Multi toques)

1. Oprima la tecla suave izquierda  para pasar a modo Abc.
2. Oprima  para cambiar a Bloqueo de mayúsculas ABC cada vez para las mayúsculas.
3. Oprima    .

Aparece LG.

INTRODUCIR Y EDITAR INFORMACIÓN

Uso de la entrada de texto en modo T9

1. Oprima la tecla suave izquierda  para pasar a modo de Pala.T9.
2. Oprima      .
3. Oprima  para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.
4. Oprima       
   .

Aparece **Llame vie office.**

Uso de la tecla SIG (Pala. T9 modo)

Cuando haya terminado de introducir una palabra, si la palabra que aparece no es la que usted desea, oprima  para mostrar otras opciones de palabras de la base de datos.

1. Oprima     .
Aparece **Home.**
2. Oprima  .

La pantalla le da opciones adicionales tales como:
Inme, Góme, Hond, etc.

Agregar palabras a la base de datos T9

Si una palabra no está en la base de datos T9, agréguela con la entrada de texto en modo Abc (Multi toque). La palabra se agrega automáticamente a la base de datos T9.

1. Oprima la tecla suave izquierda  (o tecla suave izquierda) para pasar a modo Abc (multi-toque).
2. Oprima       .
Aparece **Bop.**
3. Oprima la tecla suave derecha  (o tecla suave izquierda) para pasar al modo T9 para agregar la palabra añp a la base de datos T9.
4. Oprima  para borrar la palabra existente.
5. Oprima    .

Aparece **Amp.**

CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

Entradas de contactos

Esto le permite un fácil acceso a los números telefónicos que marca con mayor frecuencia. Puede almacenar hasta 500 entradas con hasta 5 números telefónicos cada una. Cada entrada 'Nombre' puede tener hasta 22 caracteres.

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos

1. En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Guar**.
3. Oprima la tecla suave izquierda y seleccionar **Guardar Nuevo Contacto** o **Actualizar Contacto Existente**.
4. Use para seleccionar una Etiqueta y oprima . **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**

Nota

Use **Actualizar Contacto Existente** para agregar otro número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.

5. Introduzca el nombre (hasta 22 caracteres) del número telefónico y oprima . Aparece brevemente un mensaje de confirmación.

Opciones para personalizar sus contactos

Una vez que se ha almacenado la información esencial de número de teléfono y nombre en sus Contactos, puede modificar o personalizar las entradas.

1. Oprima la tecla suave derecha **Contacto** y use para resaltar la entrada de Contacto que desea editar, y oprima **Ver**.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Editar** para llegar a la pantalla de Redacte Contacto.
3. Use para resaltar la información que desea personalizar.
4. Oprima **Guar** cuando se hace.

Agregar o cambiar el grupo

Le permite administrar sus entradas de Contactos organizándolas en grupos.

1. Oprima la tecla suave derecha **Contacto** y use para resaltar una entrada, luego oprima .
2. Oprima la tecla suave izquierda **Editar**.

CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

- Use para resaltar **Sin Grupo**, para seleccionar el Grupo y oprime .

Sin Grupo/ Familia/ Amigos/ Colegas/ Negocio/ Escuela

- Oprime **Guar** para ahorrar el cambio.

Cambiar el timbre de llamada

Le permite identificar quién está llamando configurando timbres distintos para distintos números de teléfono de sus Contactos. El timbre predeterminado se fija automáticamente cuando se guarda el Contacto.

- Oprime la tecla suave derecha **Contacto** y use para resaltar una entrada, luego oprime .
- Oprime la tecla suave izquierda **Editar**.
- Use para resaltar **Timbrado**, y oprime la tecla suave izquierda **List**.
- Use para seleccionar el Tipo de timbrado y oprime la tecla suave izquierda **Fijada**.
- Oprime **Guar** para ahorrar el cambio.

Agregar o cambiar el memorándum

Le permite introducir hasta 60 caracteres como memorándum de la entrada del Contacto.

- Oprime la tecla suave derecha **Contacto** y use para resaltar una entrada, luego oprime .
- Oprime la tecla suave izquierda **Editar**.
- Use para resaltar **Memo**.
- Introduzca texto.
- Oprime **Guar** para ahorrar el cambio.

Agregar o cambiar la imagen de identificación

Permite que el teléfono muestre una imagen para identificar a la persona que llama.

- Oprime la tecla suave derecha **Contacto** y use para resaltar una entrada, luego oprime .
- Oprime la tecla suave izquierda **Editar**.
- Use para resaltar **Foto**.
- Oprime la tecla suave izquierda **List** para ver la opción adicional.

5. Use  para seleccionar un gráfico y oprima .
6. Oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.
7. Oprima  **Guar** para ahorrar el cambio.

Agregar marcado rápido

1. Oprima la tecla suave derecha  **Contacto** y use  para resaltar una entrada, luego oprima .
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.
3. Use  para resaltar el número de teléfono para el que quiere configurar un Marcación Rápida y oprima oprima la tecla suave derecha  **Opcion**.
4. Seleccione **Prog Marc Vel**.

Modificar entradas de contactos

Agregar otro número de teléfono

Desde la pantalla del menú principal

1. En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Guar**.
3. Seleccione **Actualizar Contacto Existente**.
4. Use  para resaltar la entrada de contacto existente y oprima .
5. Use  para resaltar el contacto existente y oprima .

Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax

6. Oprima  para guar Contacto.

CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

Números predeterminados

El número de teléfono guardado cuando se crea un Contacto es el número predeterminado. Si se guarda más de un número en la entrada de un Contacto, se puede guardar otro número como predeterminado.

Cambiar el número predeterminado

1. Desde modo de espera, oprima la tecla suave derecha **Contacto**.
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda **Editar**.
4. Use para resaltar el número de teléfono que desea fijar como Predeterminado y oprima la tecla suave derecha **Opcion** y **Fij Como Prefdo**.

Editar números telefónicos almacenados

1. Desde modo de espera, oprima la tecla suave derecha **Contacto**.
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda **Editar**.
4. Use para resaltar el número telefónico.
5. Modifique el número de teléfono según sea necesario y oprima .

Edición de nombres almacenados

1. Desde modo de espera, oprima la tecla suave derecha **Contacto**.
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda **Editar**.

4. Use para resaltar el nombre.
5. Modifique el nombre según sea necesario.
6. Oprima **Guar** para ahorrar el cambio.

Editar opciones personalizadas

Modifique cualquiera de las opciones de los Contactos en la misma forma en que se creó el contacto.

1. Desde modo de espera, oprima la tecla suave derecha **Contacto**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda **Editar**.
4. Use para resaltar la información que desea personalizar.
5. Modifique la información según sea necesario.
6. Oprima **Guar** para ahorrar el cambio.

Borrar

Borrado de un número de teléfono de un contacto

1. Oprima la tecla suave derecha **Contacto**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use para resaltar la entrada del Contacto y oprima .
3. Oprima la tecla suave derecha **Opcion**.
4. Seleccione **Borrar**.
5. Seleccione **Sí**.
Aparece un mensaje de confirmación.

CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

Otras formas de borrar un Contacto

Una vez que se encuentre en sus Contactos, si presiona la tecla suave derecha  **Opcion**, en cualquier momento tendrá la opción de borrar la entrada.

Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados tales como correo de voz o acredita número de la facturación, usted tiene que incorporar a menudo una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números a mano, puede almacenarlos en sus Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:

Espera (W)

El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la tecla suave izquierda  **Release** para avanzar al número siguiente.

Pausa 2-seg (P)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguientes cadena de dígitos.

Almacenar un número con pausas

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima **5**  **Contactos**.
3. Oprima **1**  **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca un nombre (de hasta 22 caracteres).
5. Oprima la tecla suave derecha  **Opcion** y seleccione **Pausa**.
6. Introduzca números adicionales y oprima .

Agregar una pausa a un número ya existente

1. Oprima la tecla suave derecha  **Contacto**.
2. Use  para resaltar la entrada del Contacto que va a editar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.
4. Use  para resaltar el número.
5. Oprima la tecla suave derecha  **Opcion**.
6. Oprima  **Espera** o  **Pausa**.
7. Introduzca los números adicionales y oprima .

Búsqueda en la memoria del teléfono

El teléfono LG245 puede llevar a cabo una búsqueda dinámica del contenido de su memoria. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamar o para modificarlo. Hay varias formas de buscar:

- Desplazamiento en orden alfabético
- Búsqueda por letra

Desplazamiento por sus contactos

1. Oprima la tecla suave derecha  **Contacto**.
Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
2. Use  para desplazarse por la lista.

CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

Búsqueda por letra

1. Oprima la tecla suave derecha  **Contacto**.
Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
2. Oprima una vez (o varias) la tecla que corresponda a la letra de la búsqueda.

Opciones de búsqueda

1. Oprima la tecla suave derecha  **Contacto**.
2. Oprima la tecla suave derecha  **Opcion**.
3. Seleccione los criterios de búsqueda con  y oprima , (o oprima el número correspondiente en el teclado):

1  **Nuevo Mensaje:** Enviar un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.

2  **Borrar:** Borre la entrada seleccionada en sus contactos.

3  **Editar:** Editar la información de contacto seleccionada.

4  **Borrar Todos:** Borre las entradas seleccionada en sus contactos.

5  **Envío vía Bluetooth:** Enviar a un contacto (vCard) mediante conexión *Bluetooth*. En caso de que el *Bluetooth* no esté encendido, aparece un aviso para que lo encienda.

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.

- Presionando la tecla Enviar  después de haber buscado un número de teléfono en Contactos o en Llamadas recientes.
- Usando Marcado rápido.

Desde Contactos

1. Oprima la tecla suave derecha  **Contacto**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para seleccionar el Contacto y oprima .
3. Use  para seleccionar el número telefónico.
4. Oprima  para hacer la llamada.

Desde Llamadas recientes

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Lista Llam.**
3. Use  para seleccionar el tipo de llamada reciente y oprima .

Perdidas/ Recibidas/ Marcadas/ Datos/ Todas Llam.

4. Use  para resaltar el número telefónico.
5. Oprima  para hacer la llamada.

Marcado rápido

Mantenga oprimida la cifra de marcado rápido u oprima la cifra de marcado rápido y oprima . Oprima la primera cifra del marcado rápido y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra del mismo. o bien Oprima el primer y segundo números del marcado rápido y oprima .

USO DE LOS MENÚS DEL TELÉFONO

Acceso a los menús

Oprima la tecla suave izquierda  **Menú** para acceder a vnueve menús del teléfono. Hay dos métodos de acceder a los menús y a los submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar y seleccionar, o bien
- Oprima la tecla de número que corresponda al menú (o submenú).

Por ejemplo:

1. Oprima la Tecla suave izquierda  **Menú** para mostrar los nueve elementos de menú.

Use  para desplazarse por la lista de menús.

2. Oprima la tecla de número que corresponda al elemento de menú que desea seleccionar.

Se mostrará la lista de submenú.

3. Oprima la tecla de número que corresponda al submenú al que desea acceder.

4. Use  para resaltar su configuración preferida y oprima  para seleccionarla.

Nota

Oprima  para retroceder un paso (cuando esté accediendo a un Menú o seleccionando un ajuste). Los cambios en la configuración no se guardarán.

Mensajería

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Mensajería**.
3. Seleccione un submenú.



1. **Nuevo Mensaje Texto:** Envía un mensaje texto.
2. **Nuevo Mensaje Foto:** Envía un mensaje de foto.
3. **Entrada:** Muestra la lista de mensajes recibidos.
4. **Enviado:** Muestra la lista de mensajes enviados.
5. **Borrador:** Muestra la lista de mensajes guardados y borradores de mensaje.
6. **Buzón de Voz:** Muestra el número de mensajes en el buzón de correo de voz.
7. **Ambiente:** Selecciona el tipo de aviso para los mensajes nuevos.
8. **Borrar Todos:** Borra todos los mensajes guardados.

Los mensajes de texto, los mensajes de localizador y el buzón de correo de voz están disponibles en cuanto se enciende el teléfono.

- Compruebe los tipos de mensajes presionando la tecla de mensajes .
- Haga una llamada al número de devolución de llamada presionando la tecla Enviar  durante una comprobación de mensajes.
- Lea y modifique mensajes guardados en el buzón de salida durante la transmisión y envíelos.

El teléfono puede almacenar hasta 385 mensajes (50 mensajes de texto de buzón de entrada, 50 mensajes de foto, 100 mensajes de notificación de foto, 50 mensajes de bandeja de salida de texto, 50 mensajes de borrador de foto, 15 mensajes de borrador de texto, 15 mensajes de borrador de foto). El LG245 admite hasta 160 caracteres por mensaje. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites al número de caracteres disponibles por cada mensaje. Pregunte a su proveedor de servicios acerca de las funciones y capacidades del sistema.

Aviso de mensaje nuevo

Su teléfono le avisa de los mensajes nuevos en tres formas.

1. El teléfono muestra el mensaje en la pantalla.
2. Se escucha uno de cinco tonos de timbre, si se ha seleccionado.
3. 2-Min Recordatorio.

Nota

Si recibe el mismo mensaje dos veces, su teléfono borrará el más antiguo y el nuevo se almacena como Duplicar.

1. Nuevo Mensaje Texto

Le permite enviar mensajes de texto, de localizador y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje tiene un destino (l'adresse) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.

Aspectos básicos del envío de mensajes

1. Oprima la tecla suave izquierda  ,  ,  .
2. Incorpore la dirección.
3. Oprima  para ir a la pantalla del mensaje.
4. Escriba su mensaje.
5. Oprima  **Env.**
Aparece un mensaje de confirmación.

Personalización de los mensajes con las opciones

1. Crear un mensaje nuevo.
2. Oprime la tecla suave derecha  **Opcion.**
3. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Contactos

Para seleccionar a un destinatario de su lista de Contactos.

Llams. Recntes

Para seleccionar a un destinatario de su lista de Llamadas recientes.

Mensaje. Recntes

Entrada/ Enviado

Grupos

Grupo para seleccionar a un destinatario de sus Grupos.

Sin grupo/ Familia/ Amigos/
Colegas/ Negocio/ Escuela

Cancelar

Cancela la edición del mensaje.

4. Concluir y enviar el mensaje.

Opciones de texto

Al estar creando el texto de un mensaje, puede introducir texto personalizado.

1. Crear un mensaje nuevo.
2. Use  para resaltar Mensaje, y oprima .
3. Oprime la tecla suave derecha  **Opcion.**
4. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Agregar

Gráfica/ Animación/ Sonido/
Texto Rápido/ Firma

Text Formato

Guar c/Borrad

Guardar su mensaje como
borrador.

Prioridad

Normal/ Alto

Llame Al

Encendido/ Apagado

Noticia de Entrega

Mejorado/ Normal

Cancelar

Cancela la edición del
mensaje.

5. Concluir y enviar o guardar el mensaje.

Referencia de los iconos de mensaje

Mensajes Texto

 Multi EMS entregado	 EMS entregado
 Error en el Multi SMS/EMS	 Error en SMS/EMS
 Mens. múltiple pend.	 Mensaje enviado pend.
 Multi SMS/EMS en transferencia	 Leer SMS/EMS
 SMS/EMS enviado	 No leídos
 Mensajes bloqueado	

2. Nuevo Mensaje Foto

Le permite enviar mensajes de Txto, Foto/Vídeo y Sonidos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Use la tecla suave derecha  **Opcion** para buscar el destino desplazando sus contactos.
3. Incorpore la dirección, y oprima .
4. Oprima  para ir a la pantalla del mensaje.

5. Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico).
6. Resaltando **Imágene**, oprima la tecla suave izquierda  **Agregar**.
7. Use  para resaltar una foto, y oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.
8. Resaltando **Audio**, use  para resaltar un audio, oprima la tecla suave izquierda  **Agregar**.
9. Use  para resaltar una sonido, y oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.
O puede grabar su nota de voz con la tecla suave izquierda  **Voz** y enviarlo con su mensaje.
10. Oprima la tecla suave derecha  **Opcion**.
11. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

* Editar l'adresse

**Contactos/ Lista Llam/ Mensajes recibidos/
Grupo/ Álbum en línea/ Cancelar**

* Editar Texto

Avance

Muestra su mensaje antes de enviarlo.

Agregar

Textos-Rápidos/ Firma/ Diapositiva

Pase a

Anter Diapositiva/ Siguien Diapositiva

Guardar Como

Guardar su mensaje como borrador.

Prioridad

Normal/ Alto

Noticia de Entrega

Informa que el mensaje ha sido entregado exitosamente al recipiente.

Mejorado/ Normal

Eliminar

Imagen/ Audio/ Diapositiva

Cancelar

Borra la dirección o el contenido del campo del mensaje.

* Editar Imágene

Avance/ Agregar Diapositiva/ Pase a / Guardar c/Borrad/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Eliminar/ Cancelar

* Editar Audio

Avance/ Agregar Diapositiva/ Pase a/ Guar c/Borrad/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Eliminar/ Cancelar

* Editar Asunto

Avance/ Agregar/ Pase a/ Guardar Como/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Eliminar/ Cancelar

12. Oprima  para enviar.

Referencia de los iconos de mensaje

Mensajes Foto



Leer mensaje de foto



Marcar mensaje de foto como no leído



Leer notificación de mensaje de foto



Marcar notificación de mensaje de foto como no leída



Mensaje de foto enviado



Mensaje de foto entregado



Mensaje de foto fallido



Mensaje de foto para destinatarios múltiples incompleto



Mensaje de foto para destinatarios múltiples fallido

3. Entrada

El teléfono le avisa de 2 formas cuando recibe un mensaje nuevo:

- Haciendo un sonido o vibrando, si así lo ha configurado.
- Haciendo parpadear  (Sólo cuando recibe un mensaje urgente).

Se pueden hacer búsquedas en los mensajes de texto recibidos, mensajes de localizador, mensaje foto y correo electrónico, y ver su contenido. Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.

Ver su buzón de entrada

Se pueden almacenar hasta 50 mensajes recibidos en la Bandeja de entrada.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar un entrada mensaje.
 - Tecla suave izquierda  **Resp.** en la conformación con las clases de mensajes.
 - Tecla suave derecha  **Opcion.**
3. Use  para resaltar un entrada mensaje y oprima .

4. Mientras que ve el mensaje seleccionado, oprima tecla suave izquierda  **Contest.** o tecla suave derecha  **Opcion.**

Borrar

Borra los mensajes seleccionados del Buzón de entrada.

Transferir

Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Añad A Contac

Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.

Bloq/Desbloq

Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Información

Muestra la prioridad y estado del tipo de mensaje.

4. Enviado

Se pueden almacenar hasta 50 mensajes en el Buzón de salida. Ver listas y contenidos de los mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue correcta o no.

1. Oprima ,  **1**,  **4 ght**.
2. Use  para resaltar un Salida mensaje.
 - Oprima la tecla suave izquierda  **Contest**.
 - Oprima la tecla suave derecha  **Opcion**.
3. Use  para resaltar un Salida mensaje y oprima  **OK**. Mientras que ve el Salida mensaje seleccionado, oprima tecla suave izquierda  **Contest**. a o tecla suave derecha  **Opcion**.

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de salida.

Transferir Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.

Añad a Contac

Bloq/Desbloq

Info. Mensaje

Borrar Multiple

**Guardar Nuevo Contacto/
Actualizar Contacto
Existente**

Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Muestra la prioridad y estado del tipo de mensaje.

Selective/ Todo

5. Borrador

Muestra los mensajes guardados y los borradores de mensajes.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Use  para resaltar un guardado mensaje.
 - Oprima  Edit.
 - Oprima la tecla suave derecha  Opcion.

Borrar Borra el mensaje seleccionado del Buzón de salida.

Guar Contac Guardar Nuevo Contacto/
Actualizar Contacto
Existente

Bloq/Desbloq Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar buzón de salida o Borrar todos.

Borrar Multiple Selective/ Todo

6. Buzón de Voz

Le permite ver los nuevos mensajes de voz grabados en el buzón de correo de voz. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tiene un mensaje de voz nuevo, el teléfono le avisa.

Para comprobar su buzón de correo de voz

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

2. Opciones desde este punto:

- Oprima la Tecla suave izquierda  Eliminar para borrar la información y después seleccione Borrar cuenta.
- Oprima  para escuchar el mensaje o mensajes.

7. Ambiente

Le permite configurar 10 valores para los mensajes recibidos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Use  para resaltar uno de los valores y oprima  para seleccionarlo.

Descripciones de submenús de configuración de mensajes

7.1 Auto Guardar

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en el Buzón de salida cuando se transmiten. (Auto Guardar/ Preguntar/ No Guardar)

7.2 Auto Borrar

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento. (Encendido/ Apagado)

7.3 Auto Ver Texto

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje. (Encendido/ Apagado)

7.4 Auto Recibir Foto

Le permite ajustar que se reciban las fotos automáticamente. (Encendido/ Apagado)

7.5 Dev Llamada

Le permite enviar automáticamente un número designado de devolución de llamada al mandar un mensaje. Le permite introducir manualmente el número. (Encendido/ Apagando/ Editar)

7.6 Correo Voz

Le permite introducir manualmente el número de acceso para el Servicio de correo de voz. Este número sólo debe usarse cuando la red no proporcione el número de acceso VMS. (Entre Número)

7.7 Modo Anotac

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado. (Pala.T9/ Abc/ 123)

7.8 Texto Rápido

Le permite insertar las frases de texto. Estas cadenas de texto le permiten reducir la introducción manual de texto en los mensajes.

7.9 Auto Reproducir Texto

La pantalla se desplaza hacia abajo automáticamente cuando se ven mensajes. (Encendido/ Apagado)

7.0 Firma Texto

Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes. (Encendido/ Apagado/ Editar)

8. Borrar Todos

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su Buzón de entrada, Buzón de salida o Mensajes guardados. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

- Oprima  **Borrar Buzón** para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de entrada.
- Oprima  **Borrar Enviado** para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de salida.
- Oprima  **Borrar Borrador** para borrar todos los mensajes almacenados en la carpeta Elementos guardados.
- Oprima  **Borrar Todo** para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de entrada, el Buzón de salida y la carpeta Elementos guardados.

Brew

Brew Apps (Obtenerlo ahora) le permite hacer con su teléfono algo más que sólo hablar. Brew Apps es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con Brew Apps, es rápido y fácil personalizar su teléfono para adecuarlo a su estilo de vida y a sus gustos. Sólo tiene que descargar las aplicaciones que llamen su atención. Con una amplia variedad de software a su disposición, desde tonos hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o decididamente divertido.

Descarga de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones y usar Brew Apps en cualquier lugar de la red Verizon Wireless siempre que su teléfono tenga disponible señal digital. La mayoría de las aplicaciones no requieren de una conexión de red al utilizarse.

Llamadas entrantes

Mientras esté descargando una aplicación, las llamadas entrantes se enviarán automáticamente al correo de voz, si está disponible. Si no tiene correo

de voz, la descarga no se verá interrumpida por una llamada entrante, pero la persona que llama recibirá señal de ocupado. Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes harán automáticamente una pausa en la aplicación permitiéndole a usted contestar la llamada. Al terminar la llamada, puede continuar usando la aplicación.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Presione  **Brew**.
3. Seleccione un submenú.



1. **Brew Apps:** Para agregar, borrar o deshabilitar aplicaciones de Brew Apps.
2. **Brew Info:** Para ver información sobre aplicaciones de Brew Apps.

1. Brew Apps

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas cuando se muestra la lista de aplicaciones de **Brew Apps** transmitida de la conexión de servidor de Brew Apps.

1. Presione la tecla suave izquierda , **2 abc**, **1** .
2. Presione .
3. Seleccione el icono [Brew Apps] y oprima .

Acceso directo

Para iniciar Brew Apps presione la tecla de flecha derecha .

2. Brew Info

Le da información sobre la tecla de selección de Brew Apps.

1. Presione la tecla suave izquierda , **2 abc**, **2 abc**.
2. Presione .
3. Oprima la tecla suave izquierda  Sí.

Administración de sus aplicaciones de Brew Apps

Añada aplicaciones nuevas y elimine las antiguas en cualquier momento.

Eliminar aplicaciones

Sólo eliminar una aplicación la borra completamente de la memoria del teléfono. Para restaurar una aplicación después de eliminarla, será necesario que pague y la descargue de nuevo.

1. Entre a **Brew Apps**.
2. Utilice  para seleccionar **Ambiente**, y presione .
3. Utilice  para resaltar la aplicación que debe borrar, y luego presione .
4. Utilice  para resaltar el uso que se suprimirá .
5. Utilice  para seleccionar **Borrar**, y presione .

Web

La función de Mininavegador le permite ver contenido de Internet diseñado especialmente para su teléfono celular. Para obtener información concreta sobre el acceso al Mininavegador mediante su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Presione **3 def** **Web**.
3. Seleccione un submenú.



1. Iniciar Browser
2. Mensajes de Web
3. Ambiente de Web



1. Iniciar Browser

Le permite iniciar una sesión de Mininavegador.

1. Presione la tecla suave izquierda , **3 def**, **1 def**.
2. Después de algunos segundos, usted ve el página de inicio.

Terminar una sesión de Mininavegador

Termine la sesión del Mininavegador presionando .

Uso del navegador

Los elementos en pantalla se pueden presentar de una de las siguientes formas:

- Opciones numeradas
Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y presionando las Teclas suaves correspondientes.
- Enlaces incrustados en el contenido
Puede actuar sobre las opciones o los vínculos con las Teclas suaves que están justo abajo de la pantalla.

- **Texto o números**

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y presionando las Teclas suaves correspondientes.

Desplazamiento

Use  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en una pantalla. El elemento actualmente seleccionado se indica mediante un cursor en la pantalla.

Desplazamiento rápido

Mantenga presionada  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

Desplazamiento por página

Oprima las Teclas laterales para subir o bajar una página cada vez.

Página de inicio

Para ir a la Página de inicio, mantenga presionada o

 .

Teclas suaves

Para ir a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las Teclas suaves. La función asociada con las Teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.

Tecla suave izquierda

La Tecla suave izquierda  se usa principalmente para primeras opciones o para seleccionar un elemento, pero su función puede cambiar según el contenido que se esté mostrando.

Tecla suave derecha

La Tecla suave derecha  se usa principalmente para opciones secundarias o un menú de opciones secundarias.

Introducción de Texto, Números o Símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, aparecerá el método de introducción de texto vigente encima de la Tecla suave derecha  como **Alfa, Símbolo, Número, Palabra o Inteligente**. Para cambiar el modo de entrada, presione la Tecla suave derecha .

Para crear un carácter en mayúscula, use . El método de texto actual aparece sobre la Tecla suave derecha  como ALFA, WORD o INTELIGENTE.

Borrado de texto o número introducido

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Mantenga presionada  para borrar completamente el campo de entrada.

Inicio de una llamada telefónica desde el Mobile Web

Puede hacer una llamada telefónica desde el Mobile Web si el sitio que esté usando admite dicha función (el número de teléfono puede resaltarse y la Tecla suave izquierda  aparece Llam). La conexión del navegador se da por terminada al iniciar la llamada. Después de terminar la llamada, el teléfono vuelve a la pantalla desde la cual la inició.

2. Mensajes de Web

Le permite ver mensajes Web. Si hay mensajes del navegador, aparece una lista del más nuevo al más antiguo.

1. Presione la tecla suave izquierda , , . Aparecerá su lista de mensajes Web.

3. Ambiente de Web

Le permite seleccionar un sonido de aviso del navegador.

1. Presione la tecla suave izquierda , , .
2. Seleccione una opción de aviso.
Web Alertas Mudo/ 2 bips/ 4 bips

Multimedia

Vea, tome e intercambie sus imágenes y video digital desde su teléfono inalámbrico.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Multimedia**.
3. Seleccione un submenú.



1. Tomar Foto
2. Grabar Voz



1. Tomar Foto

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

Nota

Oprimir la tecla lateral de cámara en modo de espera es un acceso directo a Tomar Foto.

2. Configure el brillo , el zoom  o bien oprima la tecla suave derecha  **Opcion** para cambiar.
- Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Resolución	640X480/ 320X240/ 176X144
Calidad	Alta/ Normal/ Económico
Zumbido	
Brillo	
Flash	Siempre Activado/ Activado Una Vez/ Apagado
Modo Nocturno	Encendido/ Apagado
Disparo Auto	3 Segundos/ 5 Segundos
Equil Blanco	Automático/ Soleado/ Nublado/ Tungsteno/ Fluorescente

Filtro Color	Color/ Sepia/ Mono/ Negativo/ Vivo
Sonido del Obturador	Ninguno/ Sonido 1/ Sonido 2
Template	Encendido/ Apagado

Nota

Cuando el flash está activado, tome la fotografía a menos de 12 pulgadas del sujeto.

3. Tome una foto presionando .
4. Oprima  **Guar**.

La imagen se almacena en la **Galería**.

Uso de la Tecla lateral de cámara

Puede usar la Tecla lateral de cámara  para iniciar el modo de cámara cuando la tapa está cerrada.

1. Oprima la Tecla lateral de cámara  durante unos 3 segundos para entrar en modo Tomar Foto.
2. Tome una foto presionando la tecla lateral de la Cámara .

2. Grabar Voz

Le permite agregar breves recordatorios verbales, escucharlos y borrarlos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Oprima  **Grabar** para grabar un nuevo memorándum de voz.
3. Hable al micrófono y oprima  **Pare**. El título predeterminado del memorándum es la fecha y hora de la grabación.
4. Con el resaltado todavía en la grabación, oprima la tecla suave derecha  **Opcion** acceder a lo siguiente:

Fijar Como/ Cambiar Nombre/ Borrar

Contactos

El Menú de Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono. Al entrar a sus Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 500).

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  Menú.
2. Oprima **5** Contactos.
3. Seleccione un submenú.



1. Nuevo Contacto
2. Lista Contacto
3. Grupos
4. Marcado Veloz
5. Mi Tarj Nombre



1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo contacto.

Nota

Con este submenú, el número se guarda como un nuevo Contacto. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **5** , **1** .
2. Introduzca el nombre y oprima .
3. Seleccione el información que desea.
4. Introduzca el nombre y oprima .
5. Siga guardando la entrada según lo necesite.

2. Lista Contacto

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **5**  **JKL**, **2**  **abc**.

2. Opciones desde este punto:

- Oprima  para desplazarse por sus Contactos en orden alfabético.
- Oprima la tecla suave derecha  **Opcion** para seleccionar uno de los siguientes:

Nuevo Mensaje/ Borrar/ Editar/ Borrar Todos/ Envió vía Bluetooth

- Oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo** para l'información de nuevo contacto.

3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **5**  **JKL**, **3**  **def**.

2. Opciones desde este punto:

- Use  para resaltar un grupo que desee ver y oprima .
- Oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo** para agregar un grupo nuevo a la lista
- Use  para resaltar un grupo y oprima la tecla suave derecha  **Opcion** para cambiar el nombre del grupo o para borrarlo.

Borrar/ Nuevo Mensaje/ Retitule A Grupo/ Fije Ringtone/ Suprima Todos

4. Mercado Veloz

Le permite ver su lista de Mercado Veloz o designar Mercado Veloz para números introducidos en sus Contactos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **5 INI**, **4 gHI**.
 2. Use  para resaltar la posición de Mercado Veloz o bien introduzca el número de Mercado Veloz y oprima .
 3. Use  para resaltar el Contacto y oprima .
 4. Use  para resaltar el número y oprima .
- Aparece un mensaje de confirmación.

5. Mi Tarj Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **5 INI**, **5 INI**.
2. Use  seleccione la característica que desea editar.
3. Modifique la información según sea necesario y oprima .

Nota

No puede editar su número de teléfono pero puede agregar otro número de teléfono.

Lista Llam

El Menú de Lista Llam es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya realizado, aceptado o perdido. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

Nota

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima la tecla Enviar  desde el Menú principal.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Lista Llam**.
3. Seleccione un submenú.



1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Datos



5. Todas Llam.
6. Ver Temporizador
7. Contador KB

1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas, puede tener hasta 30 entradas.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Use  para resaltar una entrada.

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas que ha recibido, puede tener hasta 30 entradas.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Use  para resaltar una entrada.

3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho, puede tener hasta 30 entradas.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **6 mmo**, **3 def**.
 2. Use  para resaltar una entrada.
- Oprima  para ver la entrada.
 - Oprima la tecla Enviar  para lla.mar a ese número.
 - Oprima la tecla suave derecha  **Opcion** para seleccionar **Detalles/ Borrar/ Llamada/ Borrar Todos/ Ver Tiempo**.
 - Oprima la tecla End  para volver a la pantalla de menú principal.

4. Datos

Le permite ver la lista de llamadas que ha datos, puede tener hasta 30 entradas.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **6 mmo**, **4 ghl**.
2. Use  para resaltar una entrada.

5. Todas Llam.

Le permite borrar las listas de llamadas que desee.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **6 mmo**, **5 jkl**.
2. Se muestra el historial de llamadas.

6. Ver Temporizador

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **6 mmo**, **6 mmo**.
2. Use  para resaltar una lista de llamadas y oprima .
Última Llamada/ Llam. de Base/ Llam. de Roam/ Todas Las Llam.

7. Contador KB

Le permite ver una lista de las llamadas de datos recibidas y transmitidas.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **6 mmo**, **7 pars**.
2. Use  para resaltar una lista de llamadas de datos y oprima .
Recibido/ Transmitido/ Todos los Datos

Mi Material

Le permite descargar y usar una amplia variedad de imágenes, sonidos y otros medios.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Mi Material**.
3. Seleccione un submenú.



1. Imágene
2. Audio



1. Imágene

Permite que usted seleccione imágenes para configurar la pantalla principal de su teléfono, la identificación delantera de la pantalla para requisitos particulares, o del cuadro.

1. Oprima la tecla suave izquierda  ,  , .
2. Seleccione **Fotos/ Descargado/ Preferido** y oprima .
3. Seleccione el imágene que se muestra.

2. Audio

Le permite elegir audioclips.

1. Oprima la tecla suave izquierda  ,  , .
2. Seleccione **Audio Graba/ Descargado/ Preferido** y oprima .

Herramientas

Las aparato del teléfono incluyen un Voz Comando, Calendario, Alarma de Reloj, Mi Menú, Reloj Mundial, Nota, Calculadora, Ez Sugerencia, Cronómetro y Convertidor de Unidades.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima **8**  **Herramientas**.
3. Seleccione un submenú.



1. Voz Comando
2. Calendario
3. Alarma de Reloj
4. Mi Menú
5. Reloj Mundial
6. Nota
7. Calculadora
8. Ez Sugerencia
9. Cronómetro
0. Convertidor de Unidades



1. Voz Comando

Le permite hacer llamadas de teléfono rápida y fácilmente mediante comandos verbales. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca. Este menú también incluye una función para quienes están manejando o son invidentes. Ofrece información de la hora por voz y permite comprobar las llamadas perdidas, mensajes y correos de voz.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **8** , **1** .
2. Cuando se le pida, diga "Llamar A Alguien".
3. Cuando se le pida, diga el nombre del Contacto al que desea llamar. El teléfono le pedirá que confirme el nombre antes de marcar.

Llamar A Alguien/ Dial Del Dígito/ Buzón de Voz/ Llamada Perdida/ Mensajes/ Hora & Fecha

2. Calendario

El programador le ayuda a mantener una agenda conveniente fácil de acceso. Simplemente almacena las horas programadas y el alerta de programador le hace saber cuando llega la hora. Puede también aprovechar las funciones de Alarma de reloj.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **8**  **2** .
2. Use  para resaltar el día programado.
 -  Mover el cursor a la izquierda.
 -  Mover el cursor a la derecha.
 -  Mover la semana hacia atrás.
 -  Mover la semana hacia adelante.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo**.
4. Introduzca la información de su calendario incluyendo:
 - Fijar Tiemp
 - Cuestion
 - Recordatorio
 - Repetido
 - Fijar Periodo
 - Timbre
5. Oprima  **Guar**.

3. Alarma de Reloj

Le permite fijar una de cuatro alarmas. La hora actual se muestra en la parte superior de la pantalla cuando selecciona fijar una alarma. A la hora de la alarma, aparecerá Alarma 1 (o 2 o 3, según sea el caso) en la pantalla de cristal líquido y sonará la alarma.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **8** , **3** .
2. Use  para resaltar el tiempo de alarma.
3. Configure el tiempo para el alarma.
4. Use  a resaltar **Repetido** (configuración recurrente).
5. Oprima  para seleccionar una de las siguientes.
Una Vez/ Diario/ Lun - Vie/ Fines de Semana
6. Use  para resaltar **Alarma timbre** (configuración el tipo de timbre).
7. Use  para resaltar **Mís Timbres**, oprima la tecla suave izquierda  **Fijada** y seleccione el timbre.
8. Oprima  **Guar**.

4. Mi Menú

Le deja tener acceso al menú preferido rápidamente modificando su menú para requisitos particulares. Los artículos del máximo 12 se pueden almacenar en mi menú.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **8 tuv**, **4 ghi**.
2. Seleccione el menú que desea con  y oprima .
3. Seleccione el menú con el que desea agregar Mi menú con  y oprima .

5. Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otro huso horario o en otro país.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **8 tuv**, **5 jkl**.
2. Oprima  **Ciudades** para mover la barra del tiempo a través del mapa del mundo y para exhibir el fecha/hora en esa localización.
3. Oprima tecla suave izquierda  **Fije DST**.

6. Nota

Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **8 tuv**, **6 mno**.
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo** para escribir una nota nueva.
3. Escriba la nota y oprima .

Aparece brevemente un mensaje de confirmación y luego se muestra su lista de notas.

Ver una entrada de la Libreta de notas

1. Acceda a la Libreta de notas y resalte la entrada.
2. Para borrar, oprima la tecla suave derecha  **Opcion**.

- **1**  **Borrar**
- **2**  **Editar**
- **3**  **Borrar todos**

Para corregir, resalte la entrada, luego oprima .

Ver y oprima la tecla suave izquierda  **Editar**. O oprima la tecla suave derecha  **Opcion** y **2**  **Editar**.

7. Calculadora

Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos. Puede introducir números de hasta dos decimales.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **8** tuv, **7** prts.
2. Incorpore los datos.
 - Use el teclado para introducir números.
 - Use ***/%** div para introducir decimales.
 - Oprima tecla suave izquierda  para borrar la entrada.
 - Oprima la tecla suave derecha  para introducir función.
 - Use la tecla de navegación para introducir operadores.
 - Oprima **OK** para completar la ecuación.

8. Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente el importe de una nota usando como variables con la cantidad de la nota, la propina y el número de comensales.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **8** tuv, **8** tuv.

9. Cronómetro

El cronómetro está disponible tal como los cronómetros comunes que vemos y usamos en la vida diaria.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **8** tuv, **9** ways.
2. Oprima **OK** **Iniciar** para empezar, y oprima **OK** **Pare** detenerse.
 - Puede usar la función de tiempo parcial con la tecla suave derecha  **Regazo**. Hay un máx. de 20 tiempos parciales disponibles. Y se puede registrar el tiempo parcial
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Rest..** para restaurar.

0. Convertidor de Unidades

Le permite mesurer Longitud, Área, Mass, Volumen y Temperatura.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **8** tuv, **0** next.

Ambiente

El menú de Ambiente tiene opciones para personalizar el teléfono.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  Menú.
2. Oprima  Ambiente.
3. Seleccione un submenú.



1. Sonido
2. Pantalla
3. Seguridad
4. Config Llamada
5. Sistema
6. Config. De Datos
7. Bluetooth
8. Memoria
9. Info. de Tel



1. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1.1 Timbres

Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Seleccione Todas Las Llamadas/ ID de Llamador/ Sin ID de Llamador/ Llamadas Restringidas.
3. Use  para seleccionar un timbre y luego oprima  para guardar el sonido.

1.2 Volumen

Le permite configurar varios valores de volumen.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Seleccione Volumen Principal/ Vol de Teclado/ Vol Auricular/ Vol Alrazoz.
3. Use  para ajuste el volumen del timbre con y  para guardar la configuración.

1.3 Alertas de Mensaje

Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **1** , **3**  def.
2. Seleccione **Mensajes Texto/ Mensajes Foto/ Correo de voz/ Todos los mensajes/ Recordatorio de mensaje.**
3. Configure su selección con  y luego oprima .

1.4 Tipo de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de tono para la tapa.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **1** , **4**  shi.
2. Seleccione un estilo de tono y oprima .
 - Alertas de Llamada/ Alertas de Mensaje/
 - Alertas de Agenda/ Alertas de Alarma

1.5 Alertas Servc

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **1** , **5**  hi.

2. Seleccione una opción de aviso.

1.5.1 Bip de Minuto

Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

1.5.2 Conectar Llam

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

1.5.3 Volver Arriba

Le avisa cuando se desplaza más allá del final de una lista de menús.

3. Configure **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima .

1.6 Tonos de Activación/Desactivación

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende, cuando se apaga o en ambos casos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **1** , **6**  mno.
2. Configure **Encendido/ Apagado** con  y luego oprima .

2. Pantalla

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

2.1 Papel Tapiz

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **2** abc, **1** .
2. Seleccione **Pantalla Principal/ Pantalla Delantera** y oprima .
3. Seleccione entre la fotografía deseada y oprima .
4. Oprima .
5. Oprima la tecla suave izquierda  **Fijada**.

2.2 Pendón

Permite que usted entre en una cadena de hasta 12 caracteres que se visualizará sobre la pantalla de LCD.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **2** abc, **2** abc.
2. Ajustar la banderola **Pantalla Principal/ Pantalla Delantera**.
3. Introduzca el texto de la pancarta y oprima .

2.3 Luz de Fondo

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz trasera.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **2** abc, **3** def.
2. Elija un submenú de Luz trasera y oprima .

**Pantalla Principal/ Pantalla Delantera/
Teclado**

2.4 Estilo de Menú

Le permite elegir si desea que el menú se muestre como lista o como iconos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **2** abc, **4** ghi.
2. Seleccione **Iconos o Listar** y oprima .

2.5 Idiomas

Le permite configurar la función del idioma según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **2** abc, **5** .hl .
2. Configure Inglés/ Español con  y luego oprima .

2.6 Fuentes de marcado

Le permite fijar el tamaño y color de la fuente.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **2** abc, **6** mmo .
2. Seleccione el menú-sub.
Normal/ Grande
3. Oprima  hasta que encuentre el tamaño o color que desea y entonces oprima  para guardarlo.

2.7 Relojes

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD principal o en la secundaria.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **2** abc, **7** pers .
2. Elija un submenú de Contraste y oprima .
Pantalla Principal/ Pantalla Delantera
3. Use  para configurar el tipo de reloj que se mostrará.

2.8 Esquemas de Color

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **2** abc, **8** text .
2. Seleccione **Estilo 1/ Estilo 2/ Estilo 3** y oprima .

3. Seguridad

El menú de Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

3.1 Bloq. Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia.

Puede modificar el código de bloqueo con el código Bloqueo nuevo en el menú Seguridad.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **3** def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
- El código de bloqueo son habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.
3. Oprima **1**  Bloq. Teléfono.
4. Use  para seleccionar una opción y oprima .

Desbloq

El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

Bloq.

El teléfono siempre está. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o hacer sólo llamadas de emergencia.

Al Encender El Teléfono El teléfono está bloqueado al teléfono encenderse.

3.2 Llamadas de Restringir

Le permite restringir las llamadas que se hacen y/o entrantes.

Nota

Puede recibir las llamadas entrantes de los contactos guardados en su teléfono.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **3** def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima **2** abc Llamadas de Restringir.
4. Use  para seleccionar **1 Encendido/ 2 Apagado** y oprima .

3.3 Emergencia #s

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **3** .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Oprima **3**  Emergencia #s.
4. Oprima  para editar un número telefónico de emergencia.

3.4 Cambiar Código de Bloqueo

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **3** .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima **4**  Cambiar Código De Bloqueo.
4. Introduzca un código de bloqueo de cuatro cifras y oprima .

5. Introduzca el nuevo código de bloqueo otra vez para confirmar la entrada original.

3.5 Restablecer Implícito

Le permite restaurar su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **3** .
2. Oprima **5**  Restablecer Implícito.
3. Leer el instrucción que se desea Se resstablecerán los valores de fábrica. Oprima  para continuar y oprima para continuar.
4. Aparece una mensaje que Todas las configuraciones revertirán al valor implícito de fábrica y seleccione Revertir/ Cancelar.

4. Config Llamada

El menú de Configuración de llamadas le permite decidir cómo maneja el teléfono las llamadas de entrada y de salida.

4.1 Opciones Cont

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **4** ghi, **1** do.

2. Seleccione los opciones.

Al Abrirlo/ Cualquier Tecla/ Sólo Enviar/
Auto Respuesta

4.2 Auto Reintent

Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consiga una llamada que se intentó.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **4** ghi, **2** abc.

2. Configure su selección con  y luego oprima .

Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

4.3 Marcar 1 Toque

Le permite iniciar un marcado rápido presionando y manteniendo presionado el número de marcado rápido. Si se fija en Inhabilitado, los números de Marcado rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **4** ghi, **3** def.

2. Configure su selección con  y luego oprima .

Encendido/ Apagado

4.4 Privacidad

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA como Mejorada o Estándar. CDMA ofrece una privacidad de voz inherente. Pregunte sobre su disponibilidad con su proveedor de servicios.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **4** ghi, **4** ghi.

2. Configure su selección con  y luego oprima .

Mejorado/ Normal

4.5 Volumen Automático

Proporciona una mejor experiencia de audio habilitando la función de Volumen automático para controlar el rango dinámico y el volumen de la voz que se envía y recibe por distintos niveles de altavoces y entornos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Configure su selección con  y luego oprima .

Encendido/ Apagado

4.6 Modo de aplicación

Permite que usted utilice el uso general y restringe la salida de la comunicación del RF.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .

2. Leer el instrucción y oprima .

3. Configure su selección con  y luego oprima .

Encendido/ Apagado

4.7 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Leer el instrucción y oprima .

TTY Llena/ TTY + Charla/ TTY+ Oír/
TTY Apagada

5. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.

5.1 Red

5.1.1 Selec Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **5** , **1** , **1** .
2. Use  para seleccionar **Sólo Base/ Automático A/ Automático B**, y oprima .

5.1.2 Fijar NAM

Le permite seleccionar el NAM (Módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **5** , **1** , **2** .

2. Use  para seleccionar **NAM1** o **NAM2** y oprima .

5.1.3 Auto NAM

Permite que el teléfono cambie automáticamente entre números telefónicos programados que correspondan al área del proveedor de servicio.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **5** , **1** , **3** .
2. Use  para seleccionar **Encendido** o **Apagado** y oprima .

5.1.4 Sistema de Servicio

Identifica el número de canal de un sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **5** , **1** , **4** .

5.2 Lugar

Menú para modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de ubicación asistido por satélite).

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **5** , **2** .
2. Configure su selección con  y luego oprima .

Ubicación Activada/ Sólo E911

Nota

Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay malas condiciones atmosféricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

6. Config. De Datos

Este menú le permite usar servicios de comunicación de datos inalámbricos. Los servicios de comunicación de datos inalámbricos se refieren a la utilización de terminales de suscriptor para entrar a Internet con computadoras personales o portátiles a 19.2 Kbps o a un máximo de 230.4 Kbps. La velocidad de conexión depende de la red de su empresa de teléfonos y de otras variables. Las especificaciones de información de comunicación de contacto deben coincidir con las de la red.

6.1 Conexión PC

Le permite seleccionar el puerto de datos.

1. Presione la tecla suave izquierda , **9** , **6** , **1** .
2. Configure su selección con  y luego oprima .

USB/ RS-232C(COM Port)/ Bluetooth/ Cerrada

6.2 Modo(1X/QNC)

Esta configuración le permite establecer la velocidad para WAP, BREW, y Tethered Mode.

1. Presione la tecla suave izquierda , **9** , **6** , **2** .

- Use  para seleccionar un valor y oprima .
Auto/ 1x only/ QNC only

6.3 PAP ID

Es el ID del usuario para el Protocolo de Autenticación PPP.

- Presione la tecla suave izquierda , , ,
.

6.4 PAP Password

Es el Contraseña del usuario para el Protocolo de Autenticación PPP.

- Presione la tecla suave izquierda , , ,
.

7. Bluetooth®

El LG245 es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audífonos y manos libres de Bluetooth®. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del LG245 y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth es de hasta 10 metros (30 pies).

Note

Lea la guía del usuario de cada accesorio del *Bluetooth* que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

Note

Las funciones de *Bluetooth* de este terminal pueden no ser compatibles con todos los dispositivos habilitados para Bluetooth; su proveedor de servicios o fabricante del terminal no puede ser responsable de la compatibilidad con dispositivos que no venden el proveedor de servicios o el fabricante del terminal.

7.1 Pareja De Disposit.

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth®

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9 wxyz**, **7 pqrn**, **1** .
2. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para configurar el dispositivo en el modo de emparejamiento.
3. Oprima la tecla suave izquierda para  **Buscar**. Seleccione **Búsqueda Nueva** y oprima **OK**.
4. Si *Bluetooth* se configuró en apagado, se le indicará que lo encienda. Seleccione **Sí** **1**  y oprima **OK**.
5. El dispositivo aparecerá en el menú Dispositivos Encontrados una vez que se lo ubica. Resalte el dispositivo y oprima **OK**.
6. El teléfono le pedirá la contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio de *Bluetooth* para utilizar la contraseña adecuada (por lo general "0000" - 4 ceros). Introduzca la contraseña y oprima **OK**.
7. Una vez que el emparejamiento es satisfactorio, seleccione **Sí** **1**  y oprima **OK** para conectarse

con el dispositivo.

8. Una vez conectado, el dispositivo aparecerá en el menú Pareja De Dispositivos y el icono de *Bluetooth* conectado  aparecerá en la pantalla inactiva.

7.2 Energía

Le permite establecer el estado de alimentación Encendido/Apagado.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9 wxyz**, **7 pqrn**, **2** **abc**.
 2. Use  para seleccionar un valor y oprima **OK**.
- Encendido/ Apagado**

Nota

De manera predeterminada, la funcionalidad *Bluetooth* de su dispositivo está desactivada.

7.3 Mi Visibilidad

Le permite establecer Oculto/Lista para emparejar.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9 wxyz**, **7 pqrn**, **3** **def**.
2. Use  para seleccionar un valor y oprima **OK**.

Cuando la funcionalidad de Bluetooth está configurada como Sí, las opciones son Visible/Ocultado.

Nota

Si activa Mi visibilidad, su dispositivo puede ser reconocido por otros dispositivos de Bluetooth® que estén en el radio de acción.

7.4 Nombre de Bluetooth

Le permite editar el nombre del *Bluetooth*.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9 wxyz**, **7 pqrs**, **4 ghi**.
2. Manténgase **BACK** para borrar el nombre existente.
3. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
4. Oprima **OK** para guardar y salir.

7.5 Info de Bluetooth

Le permite ver la información del Bluetooth®.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9 wxyz**, **7 pqrs**, **5 jkl**.

8. Memoria

Le permite ver información resumida sobre el uso del teléfono.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9 wxyz**, **8 tuv**.
2. Selección Estado de Memoria/ Estado de Material/ Usuario de Memoria.

9. Info. de Tel

El menú Información del teléfono le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. Press la tecla suave izquierda , **9 wxyz**, **9 wxyz**.
2. Select a sub-menu.

Mi Numero/ Versión SW/ Glosario de Iconos

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense,

Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante. Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.

- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Precaución! *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévala con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.

- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un incendio.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos

del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénalo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévalo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños

debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Evite los daños a la audición Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Evite los daños a la audición Puede haber pérdida permanente de la audición si usa su teléfono o audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su

audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

Uso de su teléfono con seguridad No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.



Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto

confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;

- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad

de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es

drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron

a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin

embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de

campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo

que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF.

Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos

electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros

dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante

(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores. Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, dejeque el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.

6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su

dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en

estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.27 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.731 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar

subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID BEJWX5300 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org/>

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01 -309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.


La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han

clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

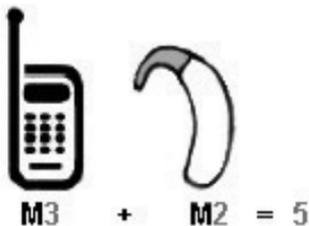

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un "uso normal" al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. "Uso normal" en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición

HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Al estar hablando por el teléfono celular, se recomienda que desactive el modo *Bluetooth* para HAC.

Para obtener información sobre los aparatos para la audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Universidad de Gallaudet, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

HAAA (Hearing Loss Association of America)

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

ACCESORIOS

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador de viajero

El adaptador de CA le permite activar su teléfono con.



Cargador de baterías

El cargador de baterías le permite cargar la batería sola, sin el teléfono.



Batería

Hay dos baterías disponibles. La batería estándar y la extendida.



Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo.



DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsiguientes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:

- (1) Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantia limitada aplicable para hacer efectiva la garantia.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantia limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantia, explicita o implicita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantia implicita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

3. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LGE MOBILECOMM USA, INC. NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

4. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>. También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

A		Bip de Minuto		63	Conectar Llam		63
Acceso a los menús	34	Bloq. Teléfono	66	Conector del audifono	13	E	
Acceso rápido a funciones prácticas	20	Bloqueo de mayúsculas (PALA. T9/ ABC)	23	Config Llamada	68	Ejemplos de introducción de texto	23
Ajuste rápido del volumen	20	Bluetooth®	72	Contactos	52	Emergencia #s	67
Alarma de Reloj	59	Borrador	42	Contactos en la memoria del teléfono	25	Encender y apagar el teléfono	17
Alertas de Mensaje	63	Borrar	29	Contador KB	56	Energía	73
Alertas Servc	63	Borrar Todos	44	Contenido	4	Entrada	40
Ambiente	43, 62	Buzón de Voz	42	Convertidor de Unidades	61	Enviado	41
Audio	57	Búsqueda en la memoria del teléfono	31	Corrección de errores de marcado	19	Esquemas de Color	65
Audifono	13	C		Correo Voz #	43	Estilo de Menú	64
Auto Borrar	43	Calculadora	61	Cronómetro	61	Extraer la batería	16
Auto Guardar	43	Calendario	59	D		Ez Sugerencia	61
Auto NAM	70	Cambiar a mayúsculas o minúsculas	23	Datos	56	F	
Auto Recibir Foto	43	Cambiar Código De Bloqueo	67	DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA	98	Fijar NAM	70
Auto Reintent	68	Cargador de baterías	95	Descripción general de los menús	14	Firma Texto	44
Auto Reproducir Texto	44	Cargador de viajero	95	Dev Llamada #	43	Flash	13
Auto Ver Texto	43	Cargador para el automóvil	95	E		Fuentes de marcado	65
B		Cargar la batería	16	F		Fuerza de la señal	18
Batería	95					Funciones de las teclas	22
Bienvenidos	9					Función de silencio	20

ÍNDICE

G

Grabar Voz	51
Grupos	53

H

Hacer llamadas	18
Herramientas	58

I

Iconos en pantalla	18
ID del llamador	21
Idiomas	65
Imágene	57
Info De Bluetooth	74
Info. de Tel	74
Instalación de la batería	16
Introducción de texto	22

L

La batería	16
Lente de la cámara	13
Lista Contacto	53
Lista Llam	55
Llamada en espera	21
Llamadas De Restringir	66
Lugar	71
Luz de Fondo	64

M

Marcadas	56
Marcado rápido	21
Marcado Veloz	54
Marcar 1 Toque	68
Mayúscula inicial (Pala. T9/ Abc)	23
Memoria	74
Mensajería	35
Mi Material	57
Mi Menú	60
Mi Tarj Nombre	54
Mi Visibilidad	73

Micrófono	13
Minúscula (pala. T9/ abc)	23
Mod. de manerae	13
Modo 123 (Números)	22
Modo Abc (Multi-toque)	22
Modo Anotac	43
Modo de Aplicación	69
Modo de bloqueo	20
Modo de manerae	20
Modo de Símbolos	23
Modo PalabraT9 (T9)	22
Modo TTY	69
Modos de introducción de texto	22
Multimedia	50

N

Nivel de carga de la batería	17
Nombre De Bluetooth	74
Nota	60
Nuevo Contacto	52

Nuevo Mensaje Foto	38
Nuevo Mensaje Texto	36
Números de teléfono con pausas	30

O

Opciones Cont	68
---------------	----

P

Pantalla	64
Pantalla de cristal líquido	13
Pantalla exterior	13
Papel Tapiz	64
Pareja De Disposit.	73
Pendón	64
Perdidas	55
Precaución de Seguridad Importante	1
Privacidad	68
Puerto del cargador	13

R

Recibidas	55
Recibir llamadas	19
Red	70
Reloj Mundial	60
Relojes	65
Remarcado de llamadas	19
Restablecer Implícito	67

S

Seguridad	66
Selec Sistema	70
Sistema	70
Sistema de Servicio	70
Sonido	62

T

Tapa	13
Tecla BACK	13
Tecla de Comando De Voz	13
Tecla de cámara	13
Tecla de modo de	

bloqueo	13	Volumen Automático	69
Tecla de navegación	13	Volver Arriba	63
Tecla PWR/END	13	Voz Comando	58
Tecla SEND	13		
Tecla suave derecha	13		
Tecla suave izquierda	13		
Teclado alfanumérico	13		
Teclas laterales	13		
Texto Rápido	44		
Timbres	62		
Tipo de Alerta	63		
Todas Llam.	56		
Tomar Foto	50		
Tonos De Activación/ Desactivación	63		

U

Uso de los menús del teléfono	34
-------------------------------	----

V

Ver Temporizador	56
Volumen	62