

GUÍA DEL USUARIO

 **LG** | COSMOS™ TOUCH

 This booklet is made from 60% post-consumer recycled paper.

 This booklet is printed with soy ink.

**verizon**wireless

*Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved.
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group
and its related entities. Cosmos™ Touch is a trademark of
Verizon Wireless. All other trademarks are the property of
their respective owners.*

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

Aviso

No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.



- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante



- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.
No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.



- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque eléctrico o peligro de incendio.



- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



- Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante	1	Nivel de carga de la batería	22
Contenido	4	Potencia de la señal	23
Bienvenidos	9	Iconos de pantalla	23
Detalles Técnicos	10	Para hacer llamadas	23
Descripción general del teléfono	14	Corregir Errores de Marcado	24
Vista rápida de la Pantalla Táctil y cómo usarla	17	Remarcado de llamadas	24
Para hacer funcionar su teléfono por primera vez	18	Recibiendo llamadas	24
Apagar y encender el teléfono	18	Calibración de la pantalla táctil	26
Encender el teléfono	18	Menú de Atajos	27
Apagar el teléfono	18	Pantalla	29
La batería	18	Introducir y editar información	30
Instalación de la batería	18	Árbol de menús en la pantalla interna	33
Retirar la batería	18	Acceso a los menús	36
Retirar e instalar la tapa de la batería	18	Menú Atajos en la Pantalla Táctil	37
Para quitar la tapa posterior	19	Menú de Atajos	37
Para instalar la tapa posterior	19	Acceso rápido a funciones de conveniencia	38
Carga de la batería	20	Modo de bloqueo	38
Carga con USB	21	Ajuste rápido del volumen	38
Instalación de la tarjeta microSD™ ..	21	Modo de vibración	38
Desinstalación de la tarjeta microSD™	22	Llamada en espera	38
Protección de la temperatura de la batería	22	Comandos de Voz	39

Contactos en la memoria de su teléfono40

Aspectos básicos de almacenamiento	40
Personalización de entradas individuales	40
Marcado Rápido	41
Almacenar un número con una pausa	41
Borrar	42
Funciones de cámara	43

Funciones de cámara43

Edición de imágenes	44
---------------------------	----

Mi Verizon45

Mensajería46

1. Nuevo Mensaje	46
1.1 Mensaje de TXT	46
1.2 Mensaje de Foto	48
1.3 Mensaje de Voz	50
2. Mensajes	51
3. Borradores	52
4. Bzn Msjs Voz	53
5. IM Móvil	54
6. Social Beat	54
7. Correo Elect Móvil	54
8. Redes Sociales	55
9. Prog	56
10. Opcs de Borr	58

Contactos59

1. Nuevo Contacto	59
2. Lista de Contactos	59
3. Backup Assistant	60
4. Grupos	61
5. Marcado Rápido	61
6. In Case of Emergency (ICE) ..	62
7. Mi Tarjeta de Nombre	63

Lmdas Rctes63

1. Perdidas	63
2. Recibidas	64
3. Marcadas	65
4. Todas	65
5. Ver Contadores	66

Centro de Medios67

1. Búsqueda	67
2. Música y Tonos	67
2.1 Obtén Nuevos Timbres	68
2.2 Obtener Tonos de Llamada ..	68
2.3 Mis Timbres	68
2.4 Mi Música	69
2.5 Mis Sonidos	72
2.6 Sincronizar Música	72
3. Fotos	77
3.1 Obtén Nuevas Fotos	77
3.2 Mis Fotos	77
3.3 Tomar Foto	78
3.4 Álbum En Línea	80

Contenido

4. Juegos	80	4. Calendario	89
5. Internet Móvil	80	5. Reloj Despertador	90
6. Navegar y Descargar	81	6. Cronómetro	90
7. Extra	82	7. Reloj Mundial	91
8. Info	82	8. Cuaderno de Notas	91
Mi Música	82	9. Cuaderno de Dibujo	92
Internet Móvil	83	10. Almacenamiento Masivo USB	92
Finalización de una sesión del navegador	83	Prog.	94
Navegación con el navegador	83	1. Mi Verizon	94
Búsqueda	84	2. Menú de Bluetooth	94
Email Móvil	85	2.1 Anadir Nuevo Aparato	95
VZ Navigator	85	Mi Nombre de Teléfono	96
Herr	86	Modo de Descubrimiento	97
1. Comandos de Voz	86	Perfiles Soportados	97
1.1.1 Llamar <Nombre o Número>	87	3. Prog. de Sonidos	98
1.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número o Grupo>	87	3.1 Configuración fácil	98
1.1.3 Ir a <Menú>	87	3.2 Volumen Maestro	98
1.1.4 Verificar <Elemento>	87	3.3 Sonidos de Llamada	98
1.1.5 Contactos <Nombre>	87	3.3.1 Timbre de Llamada	99
1.1.6 Búsqueda	88	3.3.2 Vibrar de Llamada	99
1.1.7 Remarcar	88	3.3.3 Lectura de ID de Llamador	99
1.1.8 Reproducir	88	3.4 Sonidos de Alerta	100
1.1.9 Mi Verizon	88	3.5 Volumen de Teclado	100
1.1.0 Ayuda	88	3.6 Lectura de Número Marcado	100
2. Calculadora	88	3.7 Alertas de Servicio	101
3. Ez Sugerencia	89	3.8 Encender/ Apagar	101
		3.9 Claridad de Voz	102
		4. Prog. de Pantalla	102

4.1 Configuración fácil	102	6.9 Seleccionar NAM	113
4.2 Aviso	102	7. Prog. de Llamada	114
4.2.1 Aviso Personal	103	7.1 Opciones de Contestar	114
4.2.2 Aviso IRO	103	7.2 Opciones de finalizar llamada	114
4.3 Pantalla Luz de Fondo	103	7.3 Reenvío de llamada	114
4.4 Teclado Luz de Pantalla	104	7.4 Mostrar Teclado Marcación	115
4.5 Fondo de Pantalla	104	7.5 Reintentar Automáticamente	115
4.6 Pantalla de Cargar	104	7.6 Modo TTY	116
4.7 Temas de Pantalla	105	7.7 Marcación de 1 Toque	117
4.8 Fuentes	105	7.8 Privacidad de Voz	118
4.9 Fuentes de Marcado	105	7.9 Tonos DTMF	118
4.10 Formato Reloj	106	7.10 Marcación Asistida	118
4.11 Cubo de Atajo	106	8. USB Modo	119
5. Prog. de Toque	107	9. Memoria	120
6. Prog. de Teléfono	107	9.1 Opciones de Memoria	120
6.1 Modo Avión	107	9.2 Memoria del Teléfono	121
6.2 Establecer Atajo de Qwerty ...	108	9.3 Memoria de la Tarjeta	121
6.3 Comandos de Voz	108	10. Info de Teléfono	121
6.4 Idioma	109	10.1 Mi Número	122
6.5 Ubicación	109	10.2 Versión SW/HW	122
6.6 País Actual	109	10.3 Glosario de Iconos	122
6.7 Seguridad	110	10.4 Actualización de Software ...	123
6.7.1 Editar Códigos	110	11. Asistente de Programación	123
6.7.2 Restricciones	111	<hr/>	
6.7.3 Bloqueo de Teléfono	111	Solución de problemas124	
6.7.4 Bloquear Teléfono Ahora ...	112	<hr/>	
6.7.5 Restablecer a Predeterminado	112	Seguridad	
6.7.6 Restaurar teléfono	112	126	
6.8 Selección de Sistema	113	Información de seguridad de la	
		TIA	
		Exposición a las señales de	
		radiofrecuencia	
		126	

Cuidado de la antena	126	Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional	135
Funcionamiento del teléfono	127	Actualización de la FDA para los consumidores	136
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	127	10 Consejos de Seguridad para Conductores	145
Manejo	127	Información al consumidor sobre la SAR	148
Aparatos Electrónicos	127	Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los aparatos inalámbricos	150
Marcapasos	127	<hr/>	
Aparatos para la sordera	128	Accesorios	153
Otros Aparatos Médicos	128	<hr/>	
Centros de atención médica	128	DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA	154
Vehículos	128	<hr/>	
Instalaciones con letreros	129	Terminología	157
Aeronaves	129	<hr/>	
Áreas de explosivos	129	Siglas y abreviaturas	157
Atmósfera potencialmente explosiva	129	<hr/>	
Para vehículos equipados con bolsas de aire	129	Índice	159
Información de seguridad ...	130		
Seguridad del cargador y del adaptador	131		
Información y cuidado de la batería	131		
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	132		
Aviso General	132		
Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.	134		
Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:	135		
Academia Americana de Audiología	135		
Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación	135		

Gracias por elegir el avanzado y compacto teléfono celular Cosmos™ Touch, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicación móvil digital, Acceso Múltiple de División de Código (CDMA). Junto con las funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz altamente mejorada, este teléfono ofrece:

- IM Móvil.
- Búsqueda Bing
- VZ Navigator.
- Correo Electrónico Móvil.
- Backup Assistance
- Teclado táctil y bloqueo de pantalla automático.
- Temas de pantalla y fondos de pantalla para personalización.
- Cámara de 3.2 megapíxeles.
- Pantalla LCD grande, de fácil lectura, con luz de fondo e iconos de estado.
- Mensajería, correo de voz e identificador de llamada.
- Internet Móvil.
- Centro de Medios.
- Tiempo prolongado de batería en espera y en conversación.
- Operación fácil con la pantalla táctil.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, reintento automático, marcación de un toque y marcado rápido con 999 ubicaciones de memoria.
- Capacidades bilingües (Inglés y Español).
- La tecnología inalámbrica Bluetooth®.

NOTA Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Detalles Técnicos

Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono, para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Detalles Técnicos

El Cosmos™ Touch es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo

analógico. Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas.

Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad.

El sistema EV-DO está optimizado para el servicio de datos y es mucho más rápido que el sistema 1xRTT en el área aplicable.

Información de la FCC sobre exposición a la RF

iADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe

mantenerse una distancia de separación mínima de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 2.0 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio

Web de la FCC en www.fcc.gov.

Aviso y precaución de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en esta guía del usuario podría anular su garantía para este equipo. Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura.

Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Declaración del artículo 15.21

Cambio o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la fabricante pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Declaración del artículo 15.19

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con las normas de artículo 15 de las reglas de la FCC.

El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4 kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad

clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañinas en la recepción de

televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquel al que esta conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Descripción general del teléfono



NOTA

Las Teclas Enviar, Borrar/Comandos de Voz, Encender/Fin no se iluminan cuando la pantalla está apagada. Oprima la Tecla de desbloqueo, o cualquier otra tecla externa, para iluminar la pantalla y las teclas. Para desbloquear la pantalla y las teclas, ligeramente oprima y deslice el icono  hacia la derecha.

- 1. Auricular** Le permite escuchar la persona al otro lado de la línea.
- 2. Tecla de Atajos** Le permite acceder rápidamente al Menú de Atajos.
- 3. Teclas Rápidas** Las teclas rápidas proporcionan acceso fácil a Mensajes, Teclado táctil de marcación, Lista de Contactos y Favoritos, las cuales se activan de manera sencilla con el toque de su dedo.
- 4. Tecla Enviar** Úsela para responder llamadas entrantes y hacer llamadas. Desde la pantalla de espera*, oprima esta tecla para abrir la lista de Todas Llamadas.
- 5. Tecla Borrar/ Comandos de Voz** Borra espacios sencillos o caracteres. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez. En modo de espera*, simplemente oprima la tecla para empezar el Comandos de Voz o mantenga oprimida para empezar una grabación de voz.
- 6. Enchufe de auriculares de 3.5mm** Le permite conectar unos auriculares opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres. El enchufe para auriculares de 3.5mm le permite conectar auriculares que normalmente usaría para un reproductor mp3.
- 7. Pantalla táctil** Muestra llamadas entrantes, mensajes e iconos indicadores así como una amplia variedad de contenido que usted puede seleccionar para visualizar.
- 8. Tecla Encender/Fin** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para volver a la pantalla principal.



9. **Lente de la Cámara** Úsela para tomar fotos y grabar video. Manténgala limpia para una máxima calidad en la foto y video.

10. **Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.

11. **Teclas de volumen** Úselas para ajustar el Volumen Maestro en modo de espera* y el Volumen del Auricular durante una llamada.

12. **Tecla de desbloqueo** Oprima para bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas.

13. **Ranura de microSD™** Acepta tarjetas microSD™ opcionales hasta 16GB.

14. **Tecla Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara.

* El telefono entra en modo de espera cuando espera a que usted ingrese alguna entrada. No se muestra ningún menú y el teléfono no realiza ninguna acción. Es el punto de inicio para cualquier instrucción.

Descripción general del teléfono

Usando el teclado QWERTY

Su teléfono cuenta con un teclado QWERTY que se desliza hacia afuera, específicamente diseñado para la entrada de texto fácil y cómoda. El teclado QWERTY utiliza el mismo diseño que el teclado de su computadora, pero tiene varias características y opciones añadidas para hacer la entrada de texto más fácil.



Para introducir texto con el teclado QWERTY

1. En cualquier pantalla de entrada de texto, abra el teclado QWERTY deslizándolo hacia afuera.
(La pantalla se ajusta automáticamente al modo horizontal).
2. Use sus pulgares para introducir texto.

- Para cambiar la capitalización del texto, oprima la **Tecla Shift** .
- Para introducir el carácter alternativo de una tecla, oprima la **Tecla de función/Favoritos**  y luego oprima la tecla con el carácter alternativo. La siguiente pulsación de tecla vuelve a la entrada normal de caracteres. Para activar la entrada de caracteres alternativos, oprima la **Tecla de función/Favoritos**  dos veces.

NOTA

Para introducir rápidamente ".com", oprima la **Tecla de función/Favoritos**  y luego oprima .

- Para introducir gráficos (como rostros, un pastel de cumpleaños, el tiempo, etc.) oprima la **Tecla de función/Favoritos**  y luego oprima . Puede elegir entre los 163 gráficos preprogramados.
- Para acceder a Favoritos desde el modo de espera con la tapa abierta, oprima la **Tecla de función/Favoritos** .

Vista rápida de la Pantalla Táctil y cómo usarla


Teclas Rápidas



1. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de tener las manos limpias y secas. Elimine la humedad de la superficie de sus manos. No use los teclas táctiles en un entorno húmedo.
2. Los sensores de la pantalla son sensibles a un toque ligero. No tiene que oprimir las teclas táctiles de modo prolongado o fuerte para usarlas. Proteja su teléfono de los golpes fuertes porque los sensores de la pantalla pueden dañarse con el uso violento.
3. Use la punta del dedo para tocar el centro de las teclas táctiles. Si las toca fuera del centro, puede activar en su lugar la función que está junto.
4. El nivel del efecto de vibración de tacto se puede ajustar a su preferencia.
5. Cuando están apagadas ambas la luz de la pantalla de inicio y la luz de fondo, las teclas táctiles están desactivadas. Oprima la Tecla de desbloqueo (🔑) dos veces para encender la pantalla de inicio y desbloquearla.

6. El sensor de proximidad protege la pantalla contra los toques de teclas accidentales durante llamadas activas.
7. Mantenga los materiales metálicos o conductores de otro tipo apartados de la superficie de la pantalla táctil, ya que el contacto con ellos puede ocasionar interferencia electrónica.

Cómo desbloquear

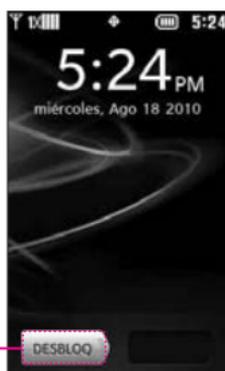

Arrastre  hacia la derecha para desbloquear la pantalla.

U Oprima la Tecla de desbloqueo al lado del teléfono. Oprima dos veces si la luz de fondo está apagada.



Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Apagar y encender el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Oprima la **Tecla Encender/Fin**  por unos segundos hasta que la pantalla LCD se encienda.

Apagar el teléfono

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono.
2. Mantenga oprimida la **Tecla Encender/Fin**  hasta que se apague la pantalla LCD.

La batería

NOTA Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla LCD.

Instalación de la batería

Retire la tapa de la batería. Alinee los contactos de la batería con los terminales del teléfono en la parte superior del compartimiento. Empuje la batería con cuidado hasta que encaje en su lugar. Reemplace la tapa de la batería.

Retirar la batería

Apague el teléfono. Retire la tapa de la batería. Use la abertura de dedos en la parte inferior del compartimiento de la batería para levantar y sacar la batería.



Retirar e instalar la tapa de la batería


Es necesario quitar la tapa posterior para poder instalar la batería y la tarjeta micro SD en el teléfono. Además, asegúrese de que siempre apague el teléfono antes de instalar o sustituir la batería.

Para quitar la tapa posterior



1. Sostenga firmemente el teléfono con ambas manos (como desmostrado).
2. Empuje la tapa posterior hacia arriba con sus dedos hasta que se desenganche del teléfono y luego deslícela hasta quitarla.

Para instalar la tapa posterior

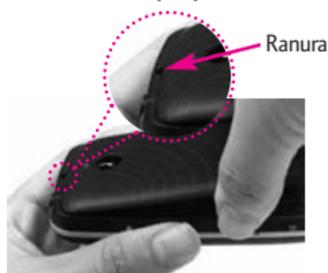

1. Alinee la tapa de la batería un poco bajo el borde superior del teléfono. Asegure que los ganchos de la tapa ocupan las ranuras del teléfono.



2. Sostenga firmemente el teléfono con ambas manos (como desmostrado).
3. Deslice la tapa de la batería hacia arriba con sus dedos hasta que encaje en su lugar.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Carga de la batería

Su teléfono Cosmos™ Touch viene con un adaptador de pared/USB y un cable de dato USB que se conectan para poder cargar su teléfono. Para cargar el teléfono:

AVISO

Sólo use un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto para cargador, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.


NOTA

Usando el teléfono con sólo el adaptador puede causar reinicios abruptos. Use el teléfono con la batería instalada.


1. Conecte el cable de datos USB con el adaptador de pared como se muestra en la siguiente ilustración.



Adaptador de Pared

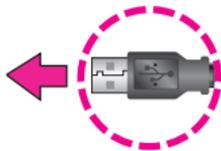

2. Cuidadosamente, destape el puerto para cargador y accesorios. Conecte el cable de datos USB en el puerto para cargador y accesorios del teléfono (como se muestra en la imagen de abajo) y el otro extremo en un toma corriente.

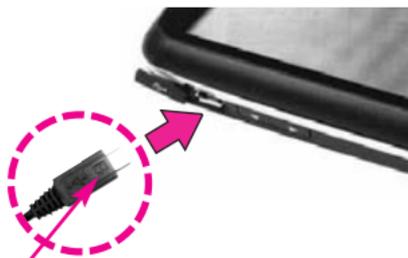

AVISO

Por favor asegúrese de que el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable de datos USB en el puerto para cargador de su teléfono.

El tiempo de carga varía dependiendo del nivel de la batería.

Carga con USB

Es posible usar una computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar el teléfono con un cable de datos USB, primero deberá tener los controladores USB adecuados instalados en su PC. Conecte un extremo de un cable de datos USB al puerto para cargador y el otro extremo a un puerto USB de alta energía de la PC.

NOTA No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus.

NOTA Si el teléfono se va a reiniciar, un mensaje de aviso aparecerá on la pantalla.

Instalación de la tarjeta microSD™



1. Localice la ranura de microSD en el lado derecho del teléfono y destápela.



2. Inserte la tarjeta microSD™ (vendida por separada) con el logo orientado hacia arriba hasta que encaje en la ranura. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañar su teléfono o su tarjeta.

Desinstalación de la tarjeta microSD™

1. Destape la ranura de microSD y oprima suavemente para liberar el borde expuesto de la tarjeta microSD™ para expulsarla.
2. Retire la tarjeta microSD™ de la ranura y vuelva a colocar la tapa.

NOTA

- No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras se está leyendo o escribiendo en la tarjeta.
- Los usuarios que deseen transferir música a la tarjeta microSD™ insertada en el teléfono (sea mediante sincronización MTP o por aire) primero deben formatear la tarjeta microSD™ en este teléfono (Menú-> Prog.-> Memoria -> Memoria de la Tarjeta-> Formato). Advertencia: Al formatear la tarjeta microSD™ se borrará todo el contenido. En caso de que la tarjeta microSD™ se utilice en este teléfono sin haberla formateado antes, el teléfono mostrará un error de adquisición de licencias. Los archivos de música descargados o adquiridos de otros proveedores y almacenados en una tarjeta microSD™ insertada en este teléfono pueden estar protegidos o cifrados por el proveedor en cuestión y quizás no puedan reproducirse en este teléfono.

Protección de la temperatura de la batería

En el caso extremadamente raro de que se sobrecaliente la batería, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge avisándole que el teléfono se apagó por su seguridad.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de LCD.

Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta sonando un tono audible, destellando el icono de batería y mostrando un mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.

Potencia de la señal

La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en la zona donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono de potencia de la señal. Las más barras que haya, mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Info de Teléfono**.
4. Toque **Glosario de Iconos**.

5. Toque una categoría de iconos de la lista.

Para hacer llamadas

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la **Tecla Rápida Teléfono** , y aparecerá un teclado numérico. Introduzca el número de teléfono al que desea llamar.

NOTA Puede buscar su Lista de Contactos (**CONTACTOS**, ) o Llamadas Recientes (**RECIENTES**, ) y seleccionar un número para llamar en vez de marcarlo manualmente.

3. Oprima la **Tecla Enviar**  o toque la **Tecla Llamada** **LLAMADA** para realizar la llamada.
4. Oprima la **Tecla Encender/Fin**  o la **Tecla Fin** **FIN** para finalizar la llamada.


Corregir Errores de Marcado

Si hace un error mientras marca un número, toque la **Tecla Borrar**  una vez para borrar el último dígito introducido o mantenga oprimida la **Tecla Borrar** para borrar todos los dígitos.

Remarcado de Llamadas

Con la pantalla táctil desbloqueada, mantenga oprimida la **Tecla Enviar**  una vez para ver una lista de todas sus llamadas recientes. Las últimas 270 llamadas (90 recibidas, 90 perdidas y 90 marcados) están almacenadas en la lista del historial de llamadas. Toque la **Tecla Llamar**  junto a cualquiera de las entradas para hacer una llamada a ese número. Oprima la **Tecla Enviar**  dos veces para volver a marcar el último número que marcó, recibió, o no se contestó.

Recibiendo Llamadas

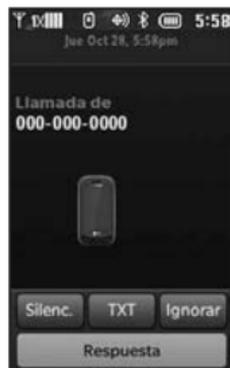

1. Cuando el teléfono suene y/o vibre, desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBLOQ** hacia la derecha y toque **Respuesta** , u oprima **Tecla Enviar** .
2. Oprima la **Tecla Fin**  para finalizar la llamada.

NOTA Para ignorar una llamada entrante, oprima la **Tecla Encender/Fin**  dos veces para inmediatamente finalizar la llamada o puede tocar **Ignorar** . También puede enviar mensajes de texto tocando **TXT** .


Hay varias maneras de contestar una llamada, dependiendo en las Opciones de Contestar seleccionadas (para instrucciones cómo establecer sus preferencias, consulte la página 114):

- **Deslizable:** Deslizando el teclado QWERTY contesta la llamada y enciende el altavoz.
- **Cualquier Tecla:** Oprima la Tecla Enviar  o, con el teléfono bloqueado, oprima cualquiera otra tecla excepto la Tecla Encender/Fin , Teclas de volumen , Tecla de desbloqueo , y la Tecla Cámara .
- **Auto con Manos libres:** La llamada automáticamente se conecta cuando está conectado a un aparato de manos libres.

Calibración de la pantalla táctil

La calibración permite que el teléfono reconozca la precisión del toque


1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** ().
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Toque.
4. Toque Calibración.
5. Toque el objetivo cada vez que aparezca.

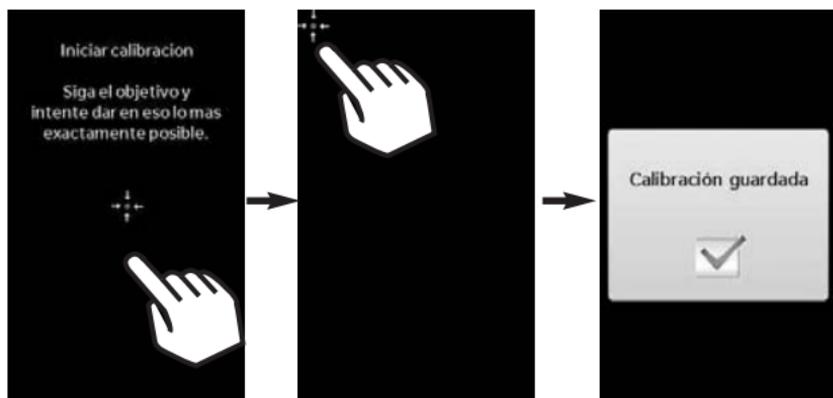

Menú de Atajos De La Pantalla Táctil

El menú Atajo le brinda un acceso instantáneo a menús con el toque veloz de su dedo. Para usar el menú Atajo:

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque el icono del **Menú de Atajos**  en la pantalla principal.
3. Para cerrar el Menú de Atajos, oprima la **Tecla Borrar**  or la **Tecla Encender/Fin**  .

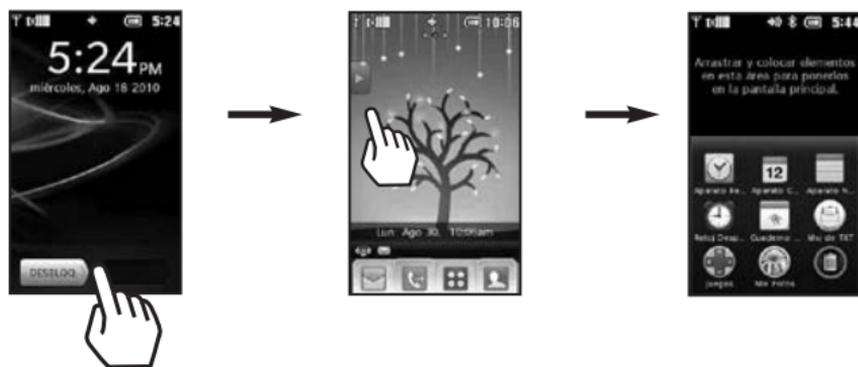

Menú de Atajos

Teclas Rápidas

Mensajes: Muestra el menú Mensajes.

Menú: Muestra el Menú principal.



Teléfono: Muestra el teclado táctil de marcación de modo que usted puede realizar una llamada manualmente usando las teclas numéricas o fácilmente desde Llamadas Recientes, Contactos, o Marcado por Voz.

Lista de Contactos: Muestra su Lista de Contactos.

Cuando toca la **Tecla Rápida Teléfono**  se muestra el siguiente teclado de marcación:

Toque y mantenga oprimida esta tecla para tener acceso a su Correo de Voz.



Toque y mantenga oprimida esta tecla para cambiar su teléfono de modo de vibración a modo normal y viceversa.

Toque esta tecla para iniciar Comandos de Voz.

Toque esta tecla para borrar dígitos marcados uno por uno. Mantenga oprimida para borrar toda la entrada.

Toque esta tecla para ver el historial de llamadas recientes.

Toque esta tecla para ver la Lista de Contactos donde puede ver o llamar un Contacto.

Para ver otros paneles de la pantalla principal

Deslice su dedo hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla principal. Si desliza su dedo hacia la izquierda, puede acceder y editar sus Favoritos. Si desliza su dedo hacia la derecha, puede acceder Mensajes.

Favoritos

Le permite agregar hasta 11 entradas de Contacto o grupos de Contacto a su lista de Favoritos para fácilmente ver, llamar o enviar mensajes.



Introducir y editar información

Entrada de texto

Puede introducir información usando el teclado de la pantalla táctil. Existen funciones de tecla especiales para ayudarle con la introducción de texto.

Introducción de Texto en un Mensaje de TXT

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBLOQ** hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono.

2. Toque la **Tecla Rápida Mensajes**



3. Toque **NUEVO**.

4. Seleccione **Mensaje de TXT**.

5. Toque el campo Text para empezar a escribir su mensaje. Un teclado táctil aparecerá.

6. Para acceder opciones de introducción de texto, oprime la **Tecla Opciones** (). Las opciones son:

Insertar Text Rápido/ Guardar Como Borrador/ Añadir/ Copiar Texto/Pegar/ Formato al Text/ Prioridad/ Dev Llmda # / Guardar Text Rápido/ Cancelar Mensaje



Opciones de Introducir Texto.

Insertar Text Rápido/ Guardar Como Borrador/ Añadir/ Copiar Texto/ Pegar/Formato al Text/ Prioridad/ Dev Llmda #/ Guardar Text Rápido/ Cancelar Mensaje

Toque para salir del modo de entrada de texto.

Toque para cambiar el modo de entrada de texto

Tecla de alternar entre escritura a mano/teclado.

Al introducir texto, además de "escribir" el texto con las teclas táctiles, también tiene la opción de escribir con la punta de su dedo. La pantalla táctil interpreta sus movimientos en caracteres.

1. Toque un campo de texto, luego toque el icono de escritura manual **PEN** al lado derecho de la pantalla.
2. Use la punta de su dedo para escribir cada carácter que desee. Debe escribir en el cuadro que aparece en la parte media baja de la pantalla. Si la pantalla táctil no muestra el carácter deseado, toque la **Tecla Borrar/Comandos de Voz**  para borrar los caracteres. Para instrucciones sobre cómo usar la función de escritura mejor, consulte la siguiente página.

SUGERENCIA

Cuando "escriba" en la pantalla táctil, aparecerán en pantalla los movimientos interpretados. Si ve espacios en las líneas, puede indicar que necesita oprimir con un poco más de fuerza para hacer contacto de manera más constante con la pantalla táctil.

Campo de reconocimiento de escritura a mano



NOTA La opción de escritura a mano puede que no sea disponible en todas los campos de texto.

Cambiar el método de entrada

Para cambiar de escritura a mano a entrada de texto por teclado, oprima **Teclado** en el lado derecho de la pantalla.



Después de crear un mensaje, toque **ENV** para enviar el mensaje.

Introducir y editar información

Las siguientes tablas pueden ayudarlo a comprender cómo la pantalla táctil interpreta los movimientos como caracteres.

Minúsculas

a	ɑ	ǎ	ǎ	ǎ	n	ñ	ñ	ŋ
b	b	ʙ	ʙ		o	ó	ó	o
c	c				p	p	p	p
d	d	d	d	d	q	q	q	q
e	e	e			r	r	r	
f	f	f	f	f	s	s	s	s
g	g	g			t	t	t	t
h	h	h	h		u	u	u	
i	i	i	i		v	v	v	
j	j	j			w	w	w	
k	k	k	k	k	x	x	x	x
l	l	l			y	y	y	y
m	m	m	m	m	z	z	z	z

Mayúsculas

También puede tocar la Tecla Mayúsculas **ABC** para escribir todo en mayúscula.

A	A	A	A	A	N	N	N	N
B	B	B	B	B	O	O	O	O
C	C	C			P	P	P	
D	D	D			Q	Q	Q	Q
E	E	E	E	E	R	R	R	R
F	F	F	F	F	S	S	S	
G	G	G	G	G	T	T	T	
H	H	H	H	H	U	U	U	
I	I	I	I	I	V	V	V	
J	J	J	J	J	W	W	W	
K	K	K	K	K	X	X	X	
L	L	L			Y	Y	Y	
M	M	M	M	M	Z	Z	Z	

Grave	´
Tilde	˜
Déresis	¨

También puede tocar la Tecla Números **123** para escribir todo en números.

0	0	0	
1	1	1	
2	2	2	2
3	3	3	
4	4		
5	5	5	5
6	6		
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	

También puede tocar la Tecla Símbolos **sym** para escribir todo en símbolos.

&	&	((
@	@))
#	#	<	<
\$	\$	>	>
%	%	[[
*	*]]
^	^	{	{
!	!	}	}
?	?	:	:
~	~	;	;
+	+	,	,
-	-	'	'
=	=	"	"
/	/	\	\
¿	¿	¡	¡

Árbol de menús en la pantalla interna



Mi Verizon



Mensajería

1. Nuevo Mensaje
 1. Mensaje de TXT
 2. Mensaje de Foto
 3. Mensaje de Voz
2. Mensajes*
3. Borradores
4. Bzn Msjs Voz
5. IM Móvil
6. Social Beat
7. Correo Elect Móvil
8. Redes Sociales
9. Prog
 1. Vista de Mensajes
 2. Modo de Ingreso
 3. Prog. de Ingreso de Texto
 4. Auto Guardar Enviado
 5. Auto Borrar Entrada
 6. Tamaño Fuentes de Mensajería
 7. Auto Ver TXT



Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Backup Assistant
4. Grupos
5. Marcado Rápido
6. In Case of Emergency
7. Mi Tarjeta de Nombre

8. Auto Desplazar TXT
9. Auto Recibir Multimedia
10. Text Rápido
11. Bzn Msjs Voz #
12. Dev Lmda #
13. Firma
14. Recibo de Entrega

10. Opcs de Borrar

1. Borrar Enviado/Recibidos
2. Borrar Borradores
3. Borrar Todas Mensajes



Llmdas Rctes

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Contadores



Centro de Medios

1. Búsqueda
2. Música y Tonos
 1. Obtén Nuevos Timbres
 2. Obtener Tonos de Llamada
 3. Mis Timbres
 4. Mi Música
 5. Mis Sonidos
 6. Sincronizar Música
3. Fotos
 1. Obtén Nuevas Fotos
 2. Mis Fotos
 3. Tomar Foto
 4. Album En Línea
4. Juegos
 1. Obtén Nuevas Aplicaciones

* Las opciones del submenú Mensajes pueden variar y dependen de la configuración de Vista de Mensajes.

Árbol de menús en la pantalla interna

- 5. Internet Móvil
- 6. Navegar y Descargar

- 1. Obtén Nuevas Aplicaciones
- Mobile E-mail
- Social Beat
- Bing Search
- VZ Navigator

- 7. Extra
 - 1. Obtén Nuevas Aplicaciones
- 8. Info



Mi Música



Internet Móvil



Búsqueda



Email Móvil



VZ Navigator



Herr

- 1. Comandos de Voz
- 2. Calculadora
- 3. Ez Sugerencia
- 4. Calendario
- 5. Reloj Despertador
- 6. Cronómetro
- 7. Reloj Mundial
- 8. Cuaderno de Notas
- 9. Cuaderno de Dibujo
- 10. Almacenamiento Masivo USB



Prog

- 1. Mi Verizon
- 2. Menú de Bluetooth
- 3. Prog. de Sonidos
 - 1. Configuración fácil
 - 2. Volumen Maestro
 - 3. Sonidos de Llamada
 - 1. Timbre de Llamada
 - 2. Vibrar de Llamada

- 3. Lectura de ID de Llamador

- 4. Sonidos de Alerta
 - 1. Mensaje de TXT
 - 2. Mensaje de Foto
 - 3. Bzn Msjs Voz
 - 4. Tono de Emergencia
 - 5. Llamada Perdida
- 5. Volumen de Teclado
- 6. Lectura de Número Marcado
- 7. Alertas de Servicio
 - 1. IRO
 - 2. Sonido de Minutos
 - 3. Conexión de Llamada
 - 4. Cargar Completado
 - 5. Actualización de Software
- 8. Encender/ Apagar
 - 1. Sonido de Encender
 - 2. Vibrar al Encender
 - 3. Sonido de Apagar
 - 4. Vibrar al Apagar
- 9. Claridad de Voz
- 4. Prog. de Pantalla
 - 1. Configuración fácil
 - 2. Aviso
 - 1. Aviso Personal

- 2. Aviso IRO
- 3. Pantalla Luz de Fondo
- 4. Teclado Luz de Pantalla
- 5. Fondo de Pantalla
 - 1. Mis Fotos
 - 2. Animaciones Divertidas
- 6. Pantalla de Cargar
- 7. Temas de Pantalla
- 8. Fuentes
- 9. Fuentes de Marcado
- 10. Formato Reloj
- 11. Cubo de Atajo
- 5. Prog. de Toque**
 - 1. Auto-Bloqueo
 - 2. Tipo de Vibración
 - 3. Nivel de Vibración
 - 4. Efectos de Vibración
 - 5. Sonido
 - 6. Calibración
- 6. Prog. de Teléfono**
 - 1. Modo Avión
 - 2. Establecer Atajo de Qwerty
 - 3. Comandos de Voz
 - 1. Confirmar Selección
 - 2. Sensibilidad
 - 3. Adaptación de Voz
- 4. Modo de Aviso
- 5. Reproducción de Audio
- 6. Aviso de Tiempo de Espera
- 7. Activación de tecla CLR
- 8. Info
- 4. Idioma
- 5. Ubicación
- 6. País Actual
- 7. Seguridad
 - 1. Editar Códigos
 - 2. Restricciones
 - 3. Bloqueo de Teléfono
 - 4. Bloquear Teléfono Ahora
 - 5. Restablecer a Predeterminado
 - 6. Restaurar teléfono
- 8. Selección de Sistema
- 9. Seleccionar NAM
- 7. Prog. de Llamada**
 - 1. Opciones de Contestar
 - 2. Opciones de finalizar llamada
 - 3. Reenvío de Llamada
- 4. Mostrar Teclado Marcación
- 5. Reintentar Automáticamente
- 6. Modo TTY
- 7. Marcación de 1 Toque
- 8. Privacidad de Voz
- 9. Tonos DTMF
- 10. Marcación Asistida
- 8. USB Modo**
- 9. Memoria**
 - 1. Opciones de Memoria
 - 2. Memoria del Teléfono
 - 3. Memoria de la Tarjeta
- 10. Info de Teléfono**
 - 1. Mi Número
 - 2. Versión SW/HW
 - 3. Glosario de Iconos
 - 4. Actualización de Software
- 11. Asistente de Programación**

Acceso a los menús

Acceso a los menús

La Tecla Rápida Menú  proporciona acceso al menú principal del teléfono. Para acceder al menú principal, desbloquee el teléfono primero oprimiendo la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono o deslizando el icono Desbloq  hacia la derecha. Toque la Tecla Rápida Menú  en la parte inferior de la pantalla para abrir el menú principal.

El menú principal aparece como se muestra a continuación. Toque cualquiera de los iconos de menús con el dedo para abrir a dicho menú.



Menú de Atajos

El Menú de Atajos permite acceder de manera rápida y directa a varias funciones del teléfono usadas frecuentemente desde la pantalla táctil. Se pueden establecer hasta 8 diferentes atajos. Para acceder al Menú de Atajos, desbloquee la pantalla LCD y luego toque el icono del Menú de Atajos . De forma predeterminada, se le proporcionan los siguientes atajos, pero puede personalizarlos según su preferencia.



Aparato Reloj



Aparato Calendario



Aparato Notas



Reloj Despertador



Cuaderno de Dibujo



Msj de TXT



Juegos



Mis Fotos



Eliminar

Acceso rápido a funciones de conveniencia

Modo de bloqueo

Ajusta su teléfono para que solicite la contraseña de 4 dígitos para usarlo. Para establecer el Modo de bloqueo, toque  **Menú** -> 

Prog -> Prog. de Teléfono ->

Seguridad -> Introduzca el Código de Bloqueo -> **Bloqueo de Teléfono -> Desbloqueo o Al Encender El Teléfono.**

Ajuste rápido del volumen

Ajuste rápidamente el Volumen Maestro y Volumen del Auricular oprimiendo la tecla de volumen superior para aumentarlo o la tecla de volumen inferior para disminuirlo.

NOTA El Volumen del Auricular puede ajustarse durante una llamada oprimiendo las teclas de volumen.

NOTA Para desactivar los sonidos, desbloquee el teléfono y mantenga oprimida la tecla de volumen inferior durante 3 segundos, y mantenga oprimida la tecla de volumen superior para volver al modo de sonido normal.

Modo de vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra en la barra de notificaciones el icono ). Para ajustar el Modo de vibración, toque la **Tecla Rápida Teléfono**  para mostrar el teclado táctil y mantenga oprimida **#** . Para volver al Modo normal, mantenga oprimida **#**  otra vez.

Llamada en espera

Durante una llamada, un pitido indica otra llamada entrante.

Ignorar una llamada en espera

Si no desea responder la llamada entrante, toque **Ignorar** en la pantalla táctil. El pitido de la llamada en espera se detiene y la llamada va a su correo de voz, si está disponible.

Contestar una llamada en espera

1. Oprima la **Tecla Enviar**  para colocar la primera llamada en espera y responder a la nueva llamada.
2. Oprima la **Tecla Enviar**  nuevamente para colocar la segunda llamada en espera y volver a la primera.

Comandos de Voz

Comandos de Voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej., hacer llamadas, confirmar Correo de Voz, etc.).

1. Con la pantalla desbloqueada, oprima la **Tecla Borrar/Comandos de Voz**  una vez (una presión sostenida activa la función Grabación de voz).
2. Siga las indicaciones para usar los comando(s) de voz.

NOTA También se pueden iniciar los Comandos de Voz con el botón designado de su aparato Bluetooth®. Lea el guía del usuario del aparato Bluetooth® para obtener más instrucciones.

Contactos en la memoria de su teléfono

Aspectos básicos de almacenamiento

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la **Tecla Rápida Contactos** .
3. Toque **Nuevo**.
4. Toque un campo de información y use el teclado para introducir la información necesaria. Luego toque **HECHO**. Haga esto para cada campo que desea introducir.
5. Cuando todos los campos estén completos, toque **GRDR**.

O

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la **Tecla Rápida Teléfono**  para acceder la pantalla táctil de marcación.

3. Use el teclado táctil que aparece para introducir el número de teléfono y toque **GRDR**.
4. Seleccione **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**.
5. Seleccione **Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax**
6. Introduzca la información en los campos, como necesario, y toque **GRDR** para guardar.

Personalización de entradas individuales

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la **Tecla Rápida Contactos** .
3. Toque el contacto que desee personalizar.
4. Toque **CRRGR**, luego toque y edite los campos que desee cambiar y toque **HECHO**.
5. Toque **GRDR** cuando termine de editar el contacto para guardar la entrada.

Marcado Rápido

Le permite configurar sus entradas de Marcado Rápido.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la **Tecla Rápida Contactos** .
3. Toque el Contacto y luego toque **Opciones** .
4. Toque **Fijar Marcado Rápido** y toque el número de teléfono que desea establecer con un Marcado Rápido, si aplicable.
5. Toque un número de Marcado Rápido designado.
6. Toque **Sí** para confirmar.

Almacenar un número con una pausa

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de Voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son:
Espera (W) El teléfono deja de marcar hasta que usted toque **RELEASE** para pasar al siguiente número.
2-Seg Pausa (P) El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente serie de números.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la **Tecla Rápida Teléfono** .
3. Introduzca el número de teléfono, toque **Opciones** .

4. Toque **Añadir 2-Seg Pausa/ Añadir Espera** y luego introduzca la siguiente serie de números.
5. Toque **GRDR**, luego complete la información del contacto según sea necesario.

Borrar

Borrar una entrada de contacto


1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBLOQ** hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono.
2. Toque la **Tecla Rápida Contactos** .
3. Toque el **Contactos** que desea borrar.
4. Toque **BORRAR**.
5. Toque **Si**.

Funciones de cámara

La función de la cámara incorporada de 1.3 MP viene completa con funciones para brindar posibilidades fotográficas de excelencia con diversas opciones, efectos y controles.

Configuración de cámara

Las siguientes imágenes muestran cómo acceder a la configuración de la cámara.

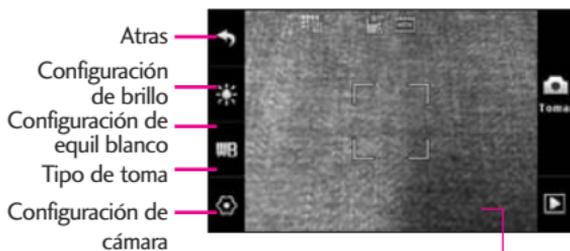

Zoom (no disponible cuando la resolución es la máxima.)

Opciones en el modo de cámara

 **Configuración de brillo** Toque el nivel de brillo que desee.

 **Configuración de equil blanco**
Auto/ Soleado/ Nublado/
Fluorescente/ Brillo

 **Configuración de cámara**

Le permite configurar los siguientes ajustes de su cámara:

Resolución :

1280x960/ 640X480 / 320X240

Tenga en cuenta que cuanto más alta sea la resolución, más memoria utilizará. Zoom no está disponible si está configurada a la mas alta resolución.

Sonido Dispa: Obturador/ Sin
Sonido/ Say "Cheez"/ Ready!123

Efectos Color: Normal/ Negativo/
Aqua/ Sepia/ Negro&Blanco

Disparo Auto : Apagado/ 3
Segundos/ 5 Segundos/ 10
Segundos

Modo De Noche: Encendido/
Apagado

Reducción Ruido: Encendido/
Apagado

Excepto Automático: Encendido/
Apagado

Excepto Opción: Interna/ Externa

Edición de imágenes

Con las múltiples funciones de edición de imágenes de Cosmos™ Touch, usted cuenta con infinitas posibilidades para crear imágenes divertidas. Para editar una imagen mientras la está viendo, toque **Opciones**  y luego toque **Editar**.

Teclas táctiles de edición



Dibujar

1. Toque la **Tecla Dibujar** . Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Lápiz:** Le permite dibujar en la imagen usando la punta de su dedo (o estilete).
 - **Borrador:** Le permite borrar los dibujos de lápiz en la imagen usando la punta de su dedo (o estilete).
 - **Configuraciones:** Le permite configurar el color y la anchura del lápiz. También le permite configurar la anchura del borrador.
2. Oprima  **Guardar** para guardar y salir.

Composición

1. Puede cambiar la composición de la foto. Toque la **Tecla Composición** . Las siguientes opciones están disponibles:
 - **Zoom:** Le permite acercar o alejar la imagen.
 - **Girar:** Le permite girar la imagen 90 grados a la vez.
 - **Cortar:** Le permite cortar la imagen. Una vez elegida el área que desea cortar, toque la **Tecla Composición**  para finalizar el corte.
2. Oprima  **Guardar** para guardar y salir.

Ajustes

Mejore sus fotos ajustando Contraste, Agudeza, Img Borrosa, o Brillo. Toque la **Tecla Ajustes** , luego use la barra deslizante para ajustar cada configuración.

Marcos y Estampas

El Cosmos™ Touch tiene múltiples cuadros y estampas de los cuales puede elegir para mejorar sus imágenes.

1. Toque la **Tecla Marcos y Estampas** . Las siguientes opciones están disponibles:
 -  **Estampas:** Le permite usar estampas para mejorar su imagen.
 -  **Marcos:** Le permite usar marcos para sus imágenes.
2. Toque **Guardar**  para guardar la imagen y salir.

Mi Verizon

Compruebe su información de suscripción desde su plan del pago a la actualización de su software u otros servicios disponibles.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Mi Verizon** .

Mensajería

El teléfono puede almacenar hasta 690 (dependiendo del tamaño de los mensajes, pueden almacenar menos) mensajes. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

ACCESO DIRECTO

Simplemente toque la Tecla Rápida Mensajes  desde la pantalla principal.

Alerta de nuevo mensaje

El teléfono le alertará cuando reciba mensajes nuevos.

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
2. Aparece el icono de mensaje () en la barra de notificaciones. En el caso de un mensaje urgente, el icono () parpadeará y se mostrará una mensaje de alertas.

1. Nuevo Mensaje

Le permite enviar mensajes (TXT, Foto, Voz). Cada mensaje puede tener múltiples direcciones de destino y puede contener varios elementos de información. Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.

1.1 Mensaje de TXT

Enviando un mensaje básico

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque Mensajería .
3. Toque Nuevo Mensaje.
4. Toque Mensaje de TXT.
5. Toque **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente o dirección de correo electrónico utilizando el teclado táctil, a continuación, toque **HECHO**.

6. Toque el campo Text para introducir su mensaje usando el teclado o toque **PEN** para escribir su mensaje. Favor de notar que también puede deslizar el teclado QWERTY y usarlo para introducir texto. Cuando haya terminado de introducir texto, toque **HECHO**.

7. Toque **ENV** para enviar el mensaje.

Otras opciones de mensaje

Introducción de direcciones de destino en el campo Para:

1. Con el teclado QWERTY abierto, toque **Favorito**, **Contacto**, o **Soc.Net**.

- **Favorito** Su lista de Contactos Favoritos aparece en la pantalla. Toque los contactos favoritos a los que desea enviar el mensaje.

- **Contacto** Se muestra su Lista de Contactos. Toque los contactos a los que les desea enviar el mensaje.
- **Soc.Net** Seleccione Facebook, MySpace, o Twitter. Su mensaje de texto actualiza su estado.

NOTA Para copiar una dirección de destino de llamadas recientes o grupos de contacto, toque **Nuevo#**, toque **☰** y luego toque Llamadas Recientes o Grupos y elija el destino.

Opciones del campo de texto

1. Toque el campo Text y luego toque **Opciones** **☰**.
2. Seleccione de las siguientes opciones.

NOTA Opciones dependen del tipo de mensaje y el campo actual.

Insertar Text Rápido Le permite insertar un texto rápido. Vaya a la página 57 para más información.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Añadir Le permite agregar un Gráfico, Animaciones, Sonido, Tarjeta de Nombre, Número/ Email contacto.

Copiar Texto Le permite copiar texto que resalta para pegarlo en un campo de texto.

Pegar Le permite pegar el texto copiado.

Formato al Text Le permite cambiar el aspecto del texto. Alineación/ Tamaño del Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Text/ Fondo

Prioridad Le permite establecer el nivel de prioridad del mensaje. Alto/ Normal

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje. Encendido/ Apagado/ Corregir

Guardar Text Rápido Le permite agregar el texto introducido como Text Rápido.

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensaje y regresa al menú Nuevo Mensaje.

3. Completa y envía el mensaje oprimiendo la **Tecla Enviar**  o tocando **ENV**.

1.2 Mensaje de Foto

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBLQ** hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Mensajería .

3. Toque **Nuevo Mensaje**.

4. Toque **Mensaje de Foto**.

5. Con el teclado QWERTY abierto, toque **Favorito** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, **Contacto** para copiar la dirección de la Lista de Contactos, **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente o **Soc.Net** para actualizar su cuenta Facebook o MySpace.

6. Toque **HECHO** después de introducir el/los destinatario(s) (hasta 20).

7. Toque el campo Text y luego escriba el mensaje.
8. Toque el campo de Foto. Las fotos guardadas aparecerán. Para seleccionar una foto solo tóquela, y después toque **SELECTO**.
9. Toque los otros campos para introducir cualquier otra información que desea enviar a los recipientes.
10. Toque **ENV** para enviar el mensaje.

Otras opciones de mensaje de foto

Edición del campo Para (A)

1. Toque **Nuevo#**, luego toque Opciones .
2. Seleccione de las siguientes opciones:
De Contactos/ Llamas. Recntes/ Favoritos/ Grupos/ A Álbum en línea/ Redes sociales

Usando las opciones del campo Text o Asunto

1. Toque el campo Text o Asunto y luego toque Opciones .

2. Seleccione de las siguientes opciones.

Avance Muestra el mensaje de Foto como lo verá el recipiente.

Guarda como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta de Borradores.

Copiar Texto Le permite copiar texto que resalta para pegarlo en un campo de texto.

Pegar Le permite pegar el texto copiado.

Insertar Text Rápido Le permite insertar un texto rápido.

Añadir Diapositiva Inserta múltiple fotos y sonidos en el mensaje de foto.

Prioridad Le permite establecer el nivel de prioridad del mensaje. **Alto/ Normal**

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje. **Encendido/ Apagado/ Corregir**

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensaje y regresa al menú Nuevo Mensaje.


Agregando diapositivas a su mensaje de foto

Cuando desee enviar varias fotos y sonidos, use la opción **Añadir Diapositiva**. Le permite crear un mensaje de foto con varias imágenes y sonidos adjuntos.

1. Cree un mensaje de foto.
2. Agregue una imagen a su mensaje.
3. Toque la **Tecla Siguiente Diapositiva**  en la parte superior de la pantalla.
4. Agregue otra foto o archivo de sonido a la nueva diapositiva.
5. Repita la acción para agregar diapositivas, texto y fotos según sea necesario. Toque las Teclas **Diapositiva Anterior/Siguiente Diapositiva**  para desplazarse por las diapositivas adjuntas a su mensaje de foto.
6. Complete el mensaje y luego envíelo.

1.3 Mensaje de Voz

Aspectos básicos del envío de un mensaje

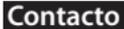1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Mensajería** .
3. Toque **Nuevo Mensaje**.
4. Toque **Mensaje de Voz**.
5. Toque  **RECORD** para empezar a grabar.
6. Toque  **Alto** para finalizar la grabación.
7. Introduzca las direcciones de destino tocando **Favorito**  para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, **Contacto**  para copiar la dirección de la Lista de Contactos, **Nuevo#**  para introducir la dirección manualmente o **Soc.Net** , para actualizar su cuenta Facebook o MySpace.

8. Toque **HECHO** después de introducir el/los destinatario(s) (hasta 20).
9. Toque el campo Text, Nom Tarj y/o Asunto para agregar información adicional a su mensaje.
10. Toque **ENV** para enviar el mensaje.

2. Mensajes

Cuando recibe un mensaje, usted será alertado de las siguientes maneras:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Sonando un tono o vibrando, dependiendo de las configuraciones de volumen.

Si usted no responde a la notificación dentro de unos minutos, desaparece el mensaje de notificación y en lugar se mostrará  en la barra de notificaciones ( indica un mensaje de alta prioridad).

Puede optar por ver los mensajes por fecha (ordenados en carpeta de Entrada y carpeta de Enviado o

por contacto (todos los mensajes en una carpeta ordenada por dirección).

Para cambiar la vista de mensajes:

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Mensajería .
3. Toque Prog.
4. Toque Vista de Mensajes, luego toca un ajuste.

TIEMPO/ CONTACTOS

5. Toque **GRDR**.

Ver sus mensajes

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Mensajería .

3. Toque **Mensajes** (o **Entrada**, dependiendo de la configuración Vista de Mensajes).
4. Toque una conversación y luego toque la entrada de mensaje.
5. Opciones disponibles para un mensaje recibido:
 - Toque **CONT** para responder a un mensaje.
 - Toque **BORRAR** para borrar un mensaje.
 - Toque **ADELANTAR** para mandar un mensaje a otras direcciones.
 - Toque **Opciones**  para las siguientes opciones:

Texto : Responder con copia/
Guardar Text Rápido/
Asegurar/ Anadir A Contactos/
Extrída /Info. Mensaje

Foto/Voz : Volver a
Escu/Adelantar/Responder con
copia/Guardar Foto/ Guardar
C Timbrado/Guardar Text
Rápido/Guardar Tarjeta de
Nombre/Asegurar/ Añadir A
Contactos / Extrída /Info.
Mensaje

Referencia de iconos de mensaje

-  Nuevo mensaje de TXT
-  Mensajes de TXT leído
-  Mensaje de media no leído
-  Mensaje de media leído
-  Mensaje enviado
-  Mensaje entregado
-  Mensaje fracasado
-  Mensaje pendiente
-  Mensajes entregados
-  Multiple Mensajes fracasados
-  Entrega de mensajes múltiples incompleta
-  Alta prioridad
-  Bloquear

3. Borradores

Su teléfono le permitirá guardar mensajes en la carpeta de Borradores.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Mensajería .

3. Toque Borradores.

4. Toque una entrada de mensaje.

5. Las siguientes opciones están disponibles:

- Toque **ENV** para enviar el mensaje.
- Toque **Opciones**  para las siguientes opciones adicionales.

Texto: Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Dev Llmda #

Foto: Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Cancelar Mensaje

Referencia de iconos de mensaje



Borrador de mensaje de TXT



Borrador de mensaje de media

4. Bzn Msjs Voz

Le permite ver el número de nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

Revisión de su Buzón de Correo de Voz

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Mensajería .

3. Toque Bzn Msjs Voz.

4. Las siguientes opciones están disponibles:

- Toque **ANULAR** para borrar el contador.
- Oprima la **Tecla Enviar**  o toque **LLAMADA** para escuchar los mensajes.

5. IM Móvil

Le permite enviar y recibir un mensaje instantáneo en cualquier momento.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Mensajería .

3. Toque IM Móvil.

Por favor note que quizás tendrá que descargar y configurar el programa IM Móvil antes de usarlo por primera vez.

6. Social Beat

Le permite mantenerse conectado con sus amigos usando Facebook, MySpace, Twitter, Gmail, Google Talk y mantenerse al día con las noticias actuales y sitios de entretenimiento.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado

derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Mensajería .

3. Toque Social Beat.

Por favor note que quizás tendrá que descargar y configurar el programa Social Beat antes de usarlo por primera vez.

7. Correo Elect Móvil

Le permite enviar y recibir correo electrónico fácilmente desde su teléfono. Correo Elect Móvil contiene varias aplicaciones que puede descargarse desde el menú de mensajería. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Correo Elect Móvil, puede recibir sus mensajes de correo electrónico en su teléfono, mientras está viajando. Correo Elect Móvil funciona con muchos proveedores, incluidos Yahoo!, AOL, Verizon.net y muchos más. Dependiendo de la aplicación usted puede recibir alertas de su Cosmos™ Touch cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Mensajería .

3. Toque Correo Elect Móvil.

Por favor note que quizás tendrá que descargar y configurar el programa Correo Elect Móvil antes de usarlo por primera vez.

8. Redes Sociales

Redes Sociales le permite fácilmente actualizar sus cuentas de redes sociales, proporcionando acceso a Facebook, MySpace, Twitter y más*. Consulte con su Proveedor de servicios para más detalles.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Mensajería .

3. Toque Redes Sociales.

4. Seleccione la opción de proveedor de red social para completar su actualización.

NOTA Para actualizar el estado de su proveedor de servicios, puede consultar lo siguiente en la sección de ayuda de su teléfono. (Mensajería -> Redes Sociales -> Opciones  -> Ayuda)

* Opciones de Redes Sociales

Facebook

Actualización de Estado: Actualiza su estado en Facebook desde su teléfono mediante mensaje de texto. Primero necesita activar su teléfono en facebook.com/mobile y seguir las instrucciones.

Carga de Medios: Carga fotos a Facebook desde su teléfono. Primero necesita activar y registrar su teléfono en facebook.com/mobile.

Una vez que lo haya hecho, podrá enviar fotos y videos mediante el vínculo de Facebook en la pantalla Mensajes de Redes Sociales.

Muro: Para escribir en el muro de alguien, primero visite facebook.com/mobile y siga las instrucciones para registrar su teléfono. Cargos de mensaje de texto aplicarán. Para escribir en el muro de su amigo(a), su nombre en sus Contactos debe coincidir con el nombre de usuario en Facebook.

Mensaje: Para enviar un mensaje de Facebook, primero visite facebook.com/mobile y siga las instrucciones para registrar su teléfono. Cargos de mensaje de texto aplicarán. Para enviar un mensaje a su amigo(a), su nombre en sus Contactos debe coincidir con el nombre de usuario en Facebook.

MySpace

Actualización de Estado: Actualiza su estado en MySpace mediante mensaje de texto. Primero debe activar su teléfono en myspace.com/mobilesettings y seguir las instrucciones.

Carga de Medios: Para cargar fotos en MySpace, primero necesita activar su teléfono en myspace.com/mobilesettings desde la PC y seguir las instrucciones.

MySpace asigna una dirección única para sus fotos. Edite el vínculo de carga de medios de MySpace llenando a Menú> Mensajería> Redes Sociales> Opciones  para MySpace (foto)> Ayuda.

Twitter

Para actualizar su cuenta de Twitter, primero active su teléfono enviando un mensaje a Twitter (40404) con su Id. de Twitter.

NOTA Los cargos normales de mensajería aplicar.

9. Prog

Le permite establece las configuraciones para sus mensajes.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque Mensajería .
3. Toque Prog.

Descripciones del submenú de configuración de mensajes

1. Vista de Mensajes

Seleccione TIEMPO para mostrar sus mensajes en orden cronológico en la carpeta de Entrada y Enviado. Seleccione CONTACTOS para ordenar todos sus mensajes en orden alfabético en una sola carpeta.

2. Modo de Ingreso

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado entre Palabra, Abc, ABC, 123.

3. Prog. de Ingreso de Texto

Le permite activar/ desactivar las configuraciones **List Mostrar lista de candidatos**, **Corrección de palabras** y **Predicción de palabras**.

4. Auto Guardar Enviado

Seleccione **Encendido** para guardar automáticamente los mensajes transmitidos.

Seleccione **Apagado** si no desea guardar ellos.

Seleccione **Preguntar** para que se le pregunte para guardar.

5. Auto Borrar Entrada

Seleccione **On** para borrar automáticamente los mensajes leídos cuando se exceda el límite de almacenamiento.

6. Tamaño Fuentes de Mensajería

Seleccione **Pequeña** o **Grande** para el tamaño de los caracteres en la pantalla.

7. AutoVer TXT

Seleccione **Encendido** para que el mensaje se muestre automáticamente en la pantalla.

Seleccione **Encendido + Información impresa** que muestre el contenido del mensaje y es leído en voz alta.

Seleccione **Apagado** para más privacidad requiriendo que el mensaje sea abierto para ser visto.

8. AutoDesplazar TXT

Seleccione **On** para desplazarse automáticamente mientras esté viendo un mensaje.

9. Auto Recibir Multimedia

Seleccione **On** para que automáticamente se descarguen los archivos adjuntos.

10. Text Rápido

Muestra la lista de frases de **Text Rápido** para ayudarle a reducir la entrada manual en los mensajes. Use esta opción para editar y añadir texto.

11. Bzn Msjs Voz

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debe usarse cuando por la red no se proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz.

12. Dev Llmda

Seleccione **Encendido** para enviar automáticamente un número designado de devolución de llamada con sus mensajes.

13. Firma

Seleccione **Costumbre** para crear/editar una firma para enviar automáticamente con sus mensajes. Seleccione **Ninguno** para ninguna firma.

14. Recibo de Entrega

Cuando está configurado a **On**, el teléfono le indicará si los mensajes enviados fueron entregados exitosamente. Por favor vea la página 52 para ver el icono que indica "Mensaje entregado".

10. Opcs de Borr

Le permite borrar todos los mensajes almacenados en su Bandeja de entrada, o en las carpetas Enviados o Borradores. O, borrar todos los mensajes a la vez.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Mensajería .

3. Toque **Opcs de Borr**. Las siguientes opciones están disponibles:

**Borrar Enviado/ Recibidos/
Borrar Borradores/ Borrar
Todas Mensajes**

NOTA La configuración de Vista de Mensajes (Tiempo o Contactos), afecta los nombres de las opciones del submenú. Sin embargo, la función sigue siendo la misma.

Contactos

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.

1. Nuevo Contacto


Le permite agregar un nuevo entrada a su Lista de contactos.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBL** hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú  .
2. Toque Contactos  .
3. Toque Nuevo Contacto.
4. Introduzca el nombre y demás información de contacto para cada campo.
- Toque un campo, introduzca información y luego toque **HECHO** .
5. Toque **GRDR** para guardar la información.

2. Lista de Contactos

Le permite ver su Lista de Contactos.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBL** hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú  .
2. Toque Contactos  .
3. Toque Lista de Contactos.

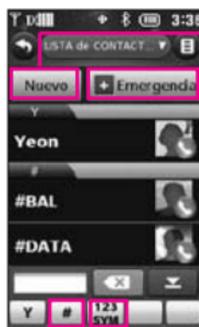

Agregue un nuevo contacto.

En caso de emergencia: toque para ver y/o llamar sus contactos de emergencia.

Tecla táctil de modo de cambio para ABC/ 123/ SYM (Símbolos).

Tecla táctil de búsqueda directa. Por ejemplo, toque la tecla táctil # para mostrar entradas que empiezen con #; tocando una letra mostrará las entradas que empiezan con esa letra, etc.

NOTA Desde la Lista de Contactos, toque **Opciones** . Después toque **Borrar**. Con este menú, usted puede borrar múltiple contactos al mismo tiempo. Seleccione los contactos que desea borrar, después toque **Borrar**.

4. Toque una entrada de Contacto.

5. Las siguientes opciones están disponibles:

- Toque **BORRAR** para borrar el contacto deseado.
- Toque **EDITAR** para editar el contacto.
- Toque **ENVÍAR MENSAJE** para enviar un mensaje al contacto.
- Toque **Opciones**  para seleccionar uno de los siguientes:

Enviar Tarjeta de Nombre/
Fijar como Favorito/ Fijar
como Contacto ICE/ Fijar
Marcado Rápido/ Borrar
Marcado Rápido/ Copiar/
Copy Todo

- Oprima la Tecla Enviar  para llamar al contacto.

3. Backup Assistant

Backup Assistant asegura su teléfono protegiendo la Lista de Contactos y guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono.

También puede ver, imprimir, añadir, eliminar y editar sus contactos en línea. Si pierde, daña o actualiza su teléfono, Backup Assistant restablecerá su Lista de Contactos. Es posible que tarifas adicionales aplicaran. Para más detalles, consulte el folleto.

NOTA Para usar el servicio de Backup Assistance, se requiere que su teléfono tenga activado el servicio.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBLOQUEAR** hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque **Contactos** .
3. Toque **Backup Assistant**.
4. Siga las instrucciones para descargar la aplicación.

4. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque Contactos .
3. Toque Grupos.
4. Las siguientes opciones están disponibles:

- Toque Opciones  para las siguientes opciones:

Toque **Administrar Grupos** para editar, borrar o enviar la tarjeta de nombre.

- Toque **NUEVO GRUPO** para agregar un nuevo grupo a la lista.
- Toque un grupo con al menos un contacto y toque

Opciones  para seleccionar uno del siguiente:

Marcar Todo, Desmarco Todo, Quitar Todo

Una vez que uno o más contactos son marcados, toque Opciones  para seleccionar:

Borrar/ Nuevo Mensaje de TXT/ Nuevo Mensaje de Foto/ Nuevo Mensaje de Voz/ Marcar Todo/ Desmarco Todo/ Quitar Todo

5. Marcado Rápido

Le permite ver su lista de Marcado Rápido o designar Marcado Rápido para números introducidos en sus contactos.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque Contactos .
3. Toque **Marcado Rápido**.

4. Toque la posición de Marcado Rápido desasignado.
5. Toque el contacto al cual desea asignarle un Marcado Rápido.
6. Toque el número del contacto (si es aplicable), y toque Sí.

6. In Case of Emergency (ICE)

Le permite que usted almacene el nombre, los números de teléfono y otra información, que serán muy provechosa en cualquier caso de la emergencia.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque Contactos .
3. Toque In Case of Emergency.
4. Toque Contacto 1, Contacto 2 o Contacto 3.

5. Seleccione una fuente para el contacto ICE: De Contacto, De Favoritos o Nuevo Contacto.

Toque una entrada de contacto o cree un contacto nuevo.

6. La etiqueta genérica Contacto cambia al nombre especificado.

Ingreso de su información personal ICE

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque Contactos .
3. Toque In Case of Emergency.
4. Toque Info Personal.
5. Toque una de las entradas de Nota.
6. Introduzca la información que sea útil en una emergencia (por ejemplo, su número de expediente médico), luego toque **GRDR**.

7. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Contactos** .
3. Toque **Mi Tarjeta de Nombre**.
4. Toque **CRRGR**.
5. Introduzca su información según sea necesario y toque **GRDR**.

Llmdas Rctes

El menú Llamadas Recientes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas que perdió, recibió o realizó. Se actualiza continuamente al agregar los nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan del final de la lista.

1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 90 entradas.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Llmdas Rctes** .
3. Toque **Perdidas**.
4. Toque una entrada de llamada perdida para verla. Las siguientes opciones están disponibles:
 - Toque **LLAMADA** para llamar al número.

- Toque **MENSAJE** para enviar un mensaje.
- Toque **INFO DE CONTACTO** para ver la entrada de contacto del llamante.

O

Toque **GRDR** para guardar la información de Contacto en su Lista de Contactos.

- Toque **Opciones**  para las siguientes opciones:

Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Contadores

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas recibidas; hasta 90 entradas.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBLD** hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Llmdas Rctes .

3. Toque **Recibidas**.

4. Toque una entrada de llamada recibida para verla. Las siguientes opciones están disponibles:

- Toque **LLAMADA** para llamar al número.
- Toque **MENSAJE** para enviar un mensaje.
- Toque **INFO DE CONTACTO** para ver la entrada de contacto del llamante.

O

Toque **GRDR** para guardar la información de Contacto en su Lista de Contactos.

- Toque **Opciones**  para las siguientes opciones:

Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Contadores

3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas marcadas; hasta 90 entradas.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque **Llmdas Rctes** .

3. Toque **Marcadas**.

4. Toque una entrada de llamada marcada para verla. Las siguientes opciones están disponibles:

- Toque **LLAMADA** para llamar al número.
- Toque **MENSAJE** para enviar un mensaje.
- Toque **INFO DE CONTACTO** para ver la entrada de contacto del llamante.

O

Toque **GRDR** para guardar la información de Contacto en su Lista de Contactos.

- Toque **Opciones**  para las siguientes opciones:

Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Contadores

4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque **Llmdas Rctes** .

3. Toque **Todas**.

4. Toque una entrada de llamada para verla. Las siguientes opciones están disponibles:

- Toque **LLAMADA** para llamar al número.
- Toque **MENSAJE** para enviar un mensaje.

- Toque **INFO DE CONTACTO** para ver la entrada de contacto del llamante.

O

Toque **GRDR** para guardar la información de Contacto en su Lista de Contactos.

- Toque Opciones  para las siguientes opciones:

Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Contadores

ACCESO DIRECTO

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima la Tecla Enviar  desde la pantalla principal.

5. Ver Contadores

Le permite ver la duración de los tipos de llamadas. También le permite ver los contadores de datos.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBLD** hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Llmdas Rctes .

3. Toque **Ver Contadores**.

4. Toque **Reaj** enseguida de cada lista de llamadas para reiniciar. Tiempos y contadores disponibles son:

Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitir/ Datos Recibidos/ Datos Total/ Último Restablecimiento/ Total de Llamadas/ Contador de Datos de Vida

5. Restaure todos los relojes registrados tocando .

NOTA No todos los temporizadores pueden ser reajustados.

Centro de Medios

Centro de Medios le ofrece servicio personalizable en su aparato inalámbrico que le permite obtener tonos para el teléfono, jugar juegos, navegar por la web, recibir información hasta el minuto y más. Visite verizonwireless.com/getitnow para ver todas las aplicaciones disponibles para su aparato inalámbrico.

NOTA La pantalla táctil se ajusta automáticamente para recibir llamadas entrantes mientras reproduce música, navega por Internet, mira videos o usa VZ Navigator. La pantalla táctil se desbloquea para que pueda contestar la llamada y si contesta la llamada, pone el reproductor o la función en pausa hasta que termine la llamada.

¿Hay algo que no sea claro?

Del menú Centro de Medios, toque

Info para ver el estado de su memoria, memoria de música, ver registro, ayuda y acerca de. Use la opción de ayuda para ver información acerca de cómo comprar nuevas aplicaciones y eliminando aplicaciones y más.

1. Búsqueda

Para mas información, vea la página 84.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú  .
2. Toque Centro de Medios  .
3. Toque Búsqueda.

2. Música y Tonos

Personalice su teléfono con tonos de timbre. Hay una gran variedad de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hip-hop y mucho más.

Acceso y Opciones

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú  .
2. Toque Centro de Medios  .
3. Toque Música y Tonos.

Centro de Medios

Modo Sólo Música

El Modo Sólo Música permite usar su teléfono exclusivamente para música (como reproductor de MP3). Enciende modo Sólo Música para disfrutar su música sin interrupciones.

1. Accede **Música y Tonos** (usando las instrucciones previas).
2. Toque **Mi Música**.
3. Toque **Programación de Música**.
4. Toque **Sólo Música**, y luego toque **Encendido**.

2.1 Obtén Nuevos Timbres

Le permite conectarse al Centro de Medios y descargar varios tonos de timbre.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** ().
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Música y Tonos**.
4. Toque **Obtén Nuevos Timbres**.
5. Toque una aplicación de descarga de tono.

- **Obtén Nuevas Aplicaciones** Le permite descargar otras aplicaciones de descarga de tono.

2.2 Obtener Tonos de Llamada

Le permite conectarse al Centro de Medios y descargar varios tonos de llamada.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** ().
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Música y Tonos**.
4. Toque **Obtener Tonos de Llamada**.

2.3 Mis Timbres

Le permite seleccionar el tono de timbre o descargar uno nuevo.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** ().
2. Toque **Centro de Medios** .

3. Toque **Música y Tonos**.

4. Toque **Mis Timbres**.

5. Toque un timbre para seleccionarlo.

NOTA Toque  para reproducir el timbre.

6. Establezca el timbre como:
Timbre/ Contacto ID/ Sonidos de Alerta

- **Timbre:** Configura el timbre para llamadas de entrada.
- **Contacto ID:** Le permite configurar el timbre para notificar cuando un contacto le está llamando.
- **Sonidos de Alerta:** Le permite configurar un timbre para notificarlo cada vez que un mensaje de texto, mensaje de multimedia, o correo de voz is recibido.

2.4 Mi Música

El Cosmos™ Touch le permite almacenar música y escucharla directamente desde su teléfono.

NOTA El almacenamiento de archivos varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otras aplicaciones.

ACCESO DIRECTO

Toque la Tecla Rápida Menú  y luego toque **Mi Música** .

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Música y Tonos**.
4. Toque **Mi Música**.
5. Toque uno de los siguientes submenús:

Todas las Canciones/ Lista de Canciones/ Artistas/ Géneros/ Álbumes/ Administrar Mi Música/ Programación de Música

6. Toque el nombre de la canción que desea escuchar para iniciar el reproductor de música.

Reproducción de Mi Música

Es muy fácil encontrar y reproducir la música guardada en su teléfono y tarjeta microSD.

Controles de música

- Todas Canciones** Le permite ver todas las canciones en orden alfabético. Toque una canción para reproducirla.
- Lista de Canciones** Le permite ver y reproducir las canciones por lista de canciones.
Las listas de canciones pueden crearse en el teléfono o en la PC y luego pueden transferirse, pero sólo pueden administrarse (agregar y borrar canciones) desde donde se crearon. Si crea una lista de reproducción en la PC, asegúrese de generarla a través de V CAST Rhapsody para poder transferirla al teléfono.
- Artistas** Le permite ver y reproducir las canciones agrupadas por artista.
- Géneros** Le permite ver y reproducir las canciones agrupadas por género (tipo).
- Álbumes** Le permite ver y reproducir las canciones agrupadas por álbum.
- Administrar Mi Música** Permite administrar los archivos de música. (Borrar/ Mover a Tarjeta/ Mover al Teléfono/ Bloquear/ Desbloquear).

Programación de Música

- **Repetir:** Le permiten establecer uno de los siguientes modos.
 - Repetir Todo**  : Reproduce todas las canciones de la lista una vez que se haya reproducido la última canción.
 - Repetir Uno**  : Reproduce la canción seleccionada en forma repetida.
 - Repetir Apag**  : Reproduce todas las canciones de la lista una vez, luego se detiene y sale del reproductor de música.

- **Aleatorio:**

Aleatorio Encdd : Revuelve los archivos de música de la lista de canciones y los reproduce en orden aleatorio.

Aleatorio Apag : Reproduce los archivos de música en orden.

- **Sólo Música** : Cuando está configurada a Sólo Música, el icono de  es mostrado en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

Encendido: Permite escuchar exclusivamente su música (como en el caso de los reproductores MP3) sin que lo interrumpa una llamada.

Apagado: Las comunicaciones inalámbricas se habilitan de nuevo.

Controles de música



Control del reproductor de música

Mientras escucha su música, use lo siguiente para controlar el Reproductor de Música:

- **Opciones**  Le permite elegir: Salga del Jugador/ Sólo Música/ Agregar a la lista de reproducción/ Info de canción
- **Teclas de volumen**  : Ajusta el volumen.

2.5 Mis Sonidos

Le permite seleccionar un sonido que desee, o grabar un nuevo sonido.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Música y Tonos**.

4. Toque **Mis Sonidos**.

5. Toque  **GRABAR NUEVO** o toque un archivo de sonido para escucharlo.

Las siguientes opciones están disponibles para sonidos

Fijar Como/ Enviar/ A Álbum en línea/ Borrar Todo/ Información de Archivo

Las siguientes opciones están disponibles para sonidos grabados por el usuario:

Fijar Como/ Enviar/ A Álbum en línea/ Borrar/ Renombrar/ Mover/ Borrar Todo/ Información de Archivo

2.6 Sincronizar Música

Permite sincronizar música entre su computadora y su teléfono. Transfiere música de su computadora a la memoria de su teléfono o tarjeta microSD™ (se vende por separado) del teléfono.

NOTA Para la sincronización, se necesita un cable de datos USB compatible.



Toque aquí para Sincronizar Música.

USB Autorun

USB Autorun es una función que permite a Cosmos™ Touch conectarse a una computadora usando un cable de datos USB y configura el teléfono en una computadora sin usar un disco.

- Automáticamente instala el controlador USB de módem de LG y EUT (End User Tool).
- Permite que se use el teléfono como aparato de Almacenamiento Masivo cuando una tarjeta microSD está presente en el Cosmos™ Touch. Le permite transferir contenido no protegido de un teléfono a PC y viceversa.

- Para seleccionar el modo USB, arrastre **DESCUBRO** hacia la derecha y toque la Tecla Rápida Menú , **Prog** , y luego **USB Modo**. Puede elegir de los siguientes modos: **Syncro-Música**, **Almacén Masivo**, **Syncro datos** o **Preguntar al conectar**. Elija **Almacén Masivo** para conectar la PC para Autorun.

NOTAS ● USB Autorun sólo trabaja con los sistemas operativos Windows® XP, Window 7 y Vista™.

- Inicie sesión en su PC como Administrador. Cuentas que no son de Administrador no tienen suficiente privilegio para instalar el controlador USB de módem y no realizan la función Autorun.
- No desenchufe el cable de datos USB durante Autorun.

Autorun automáticamente instala EUT(End User Upgrade Tool) y el controlador USB de módem para cada modo de USB.

Autorun no está disponible cuando:

- El teléfono se está encendiendo.
- En llamadas, usando el navegador, Brew, enviando mensajes de texto/multimedia, cámara, almacenamiento masivo USB, sincronizando música, y transfiriendo datos con Bluetooth.
- El sistema operativo de la PC no está establecido a Autorun (comando automático de ejecución).
- Cuando el sistema operativo de la PC no está establecido a Autorun, siga los siguientes pasos:

- De la pantalla principal en la PC, haga clic dos veces en la unidad de disco y cuando el disco esté en ejecución, haga clic dos veces en la aplicación LG Autorun. (TL_Bootstrap.exe).

- Para establecer Autorun en Windows® Vista y Window 7, vaya a Control Panel > AutoPlay> Software and games > Install o ejecute el programa.

1^{er} paso. Conectando el teléfono a la PC

- Conecte su teléfono a su PC con un cable de datos compatible (proporcionado) y LG Autorun se inicia automáticamente.
- Haga clic en 'I accept the terms in the agreement' y 'Yes'.



- NOTA**
- Autorun no soporta el sistema operativo MAC.
 - Sin Autorun, Release notes for USB Autorun se mostrarán para Windows® XP, Windows® 7 y Windows® Vista.

- La función 'USB Autorun' sólo trabaja bajo una cuenta de Administrador. El instalador no tiene suficiente privilegio bajo una cuenta no de Administrador. Inicie sesión como Administrador.



2º paso Descargando el controlador USB de módem de LG y EUT




- NOTAS**
- Si la versión previa del controlador USB de módem de LG está instalada en la computadora, se actualizará a la versión actual del controlador.
 - Si la versión actual del controlador USB de módem de LG está instalada en la computadora, LG Autorun omite el segundo paso.

3º paso Instalando el controlador USB de módem de LG y EUT



EUT 1º paso Actualización de software usando EUT

Se le permite actualizar el software para su teléfono usando EUT (End User Upgrade Tool).

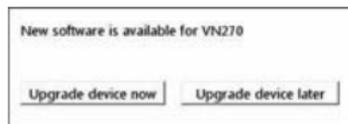

- NOTA** Si la conexión no está disponible al internet, el aparato se cambia al modo establecido por el usuario.



EUT 2º paso Aplicación de actualización:
Comprobar información de aparato



EUT 3º paso Aplicación de actualización:
Página de inicio



- NOTAS**
- Si hace clic el botón Upgrade (Actualizar), se iniciará la actualización.
 - Si hace clic en Close (Cerrar), la ventana se cierra.

EUT 4º paso Aplicación de actualización:
Proceso de actualización





NOTA Durante la actualización, la barra de progreso y el tiempo restante se muestran.

Seguimiento de la aplicación:
Asistente de actualización de software VZW



NOTA En la bandeja de sistema de Windows, el Asistente de actualización de software VZW está en ejecución.

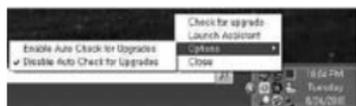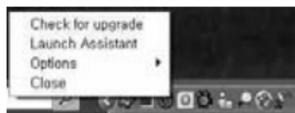

NOTAS Haga clic el botón derecho del ratón de la PC para mostrar un menú.

- 1) Check for upgrade :
Comprueba si existen nuevas actualizaciones de software para el aparato.
- 2) Launch Assistant : Ejecuta la aplicación de actualización manualmente.
- 3) Options : Elija habilitar (Enable) o deshabilitar (Disable) la comprobación automática de actualizaciones.
- 4) Close : Cierra el asistente de actualización.

3. Fotos

Vea, toma y comparta fotos digitales directamente de su teléfono.

Acceso y Opciones

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Fotos**.
4. Toque un submenú.

3.1 Obtén Nuevas Fotos

Le permite conectarse al Centro de Medios y descargar varias imágenes para Mis Fotos.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Fotos**.
4. Toque **Obtén Nuevas Fotos**.
5. Toque **Obtén Nuevas Aplicaciones** para descargar aplicaciones disponibles para Fotos.

3.2 Mis Fotos

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

ACCESO DIRECTO

Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque el ícono **Menú de Atajos** , luego toque **Mis Fotos** .

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Fotos**.
4. Toque **Mis Fotos**.
5. Toca la imagen deseada.

Las siguientes opciones están disponibles:

- Toque **ENVIAR** para enviar un mensaje de foto a un álbum en línea, una red social, o vía Bluetooth.
- Toque **BORRAR** para borrar la imagen.
- Toque **Opciones**  para las opciones a continuación:

Opciones para Fotos Convencionales son:

Fijar Como Fondo de Pantalla/ Foto ID.

Tomar Foto Activa la cámara y permite tomar una foto.

Obt Nuev Fotos Abre el menú de Obtén Nuevas Fotos en el Centro de Medios.

Muestra Muestra sus imágenes como una presentación de fotos a partir de la imagen seleccionada.

Editar Menú para editar la imagen.

Renombrar Cambia el nombre de la imagen.

Información de Archivo Le permite ver información sobre el archivo, como nombre, fecha, hora y más.

Opciones para imagenes de fondo:

Tomar Foto/ Obt Nuev Fotos/ Fondo de Pantalla

Opciones para imagenes con DRM:

Fijar Como/Tomar Foto/Obt Nuev Fotos/ Muestra/ Información de Archivo.

3.3 Tomar Foto

Tome fotos directamente desde su teléfono.



SUGERENCIAS

- Para tomar una fotografía clara, ajuste el nivel de brillo y zoom adecuados antes de tomar la foto. Zoom no está disponible cuando la resolución está en lo más alto.
- Evite sacudir la cámara.
- Limpie la lente de la cámara con un paño suave.

ACCESO DIRECTO

Oprima la Tecla Cámara () desde la pantalla principal para abrir la función Cámara.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú  .
2. Toque Centro de Medios  .
3. Toque Fotos.
4. Toque Tomar Foto.
5. Toque la pantalla para establecer las opciones de la cámara. Para más información sobre cómo

usar la cámara, consulte la sección de la cámara en la página 43.

- Seleccione las opción(es) que desea personalizar:

Brillo Le permite establecer el brillo.

WB Equil Blanco Auto/
Soleado/ Nublado/
Fluorescente/ Brillo

Resolución 1280X960/
640X480/ 320X240

Sonido Dispa Obturador/ Sin
Sonido/ Say "Cheez"/
Ready!123

Efectos Color Normal/
Negativo/ Aqua/ Sepia/
Negro&Blanco

Disparo Auto Apagado/ 3
Segundos/ 5 Segundos/ 10
Segundos

Modo De Noche Encendido/
Apagado

Reducción Ruido Encendido/
Apagado

Excepto Automático Encendido/
Apagado

Excepto Opción Interna/
Externa

6. Toque  para tomar la fotografía.
7. Toque **Guar** para guardar la foto en Mis Fotos o toque **Borrar** para borrarla. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

3.4 Álbum En Línea

Le permite acceder al álbum en línea que lo hace fácil de guardar, organizar, y compartir todas sus fotos.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Fotos**.
4. Toque **Álbum En Línea**.
5. Inicie sesión para acceder a su **Álbum En Línea**.

4. Juegos

Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor Centro de Medios.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Juegos**.
4. Toque un juego, o toque **Obtén Nuevas Aplicaciones**.

5. Internet Móvil

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Internet Móvil**.

ACCESO DIRECTO

Oprimiendo la Tecla Direccional  con el teclado QWERTY abierto es un acceso directo al internet.

6. Navegar y Descargar

Todo lo que necesita saber en la palma de su mano.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Navegar y Descargar**.
4. Seleccione una aplicación o toque **Obtén Nuevas Aplicaciones**.

Aplicaciones disponibles...

VZ NavigatorSM

VZ NavigatorSM es una aplicación que se descarga desde el menú de Navegar y Descargar. Ahora puedes encontrar la dirección de un gran restaurante o el cajero automático más cercano, ver los horarios de películas, descubrir los sitios más populares y conocer exactamente cómo llegar a donde vas. VZ NavigatorSM te ofrece todas las funciones avanzadas de los últimos aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), a una fracción del precio de otros aparatos y sistemas GPS.

NOTAS

- Para utilizar el VZ Navigator, debe activar la ubicación. (Consulte la página 109).
- Para utilizarlo se requiere descarga y suscripción sólo dentro de un Área nacional de tarifa de servicios optimizados; no se garantiza que la información sea exacta ni completa; para la prestación del servicio, se utilizará la información acerca de la ubicación del teléfono. Es posible que deba pagar una tarifa adicional. Vea el folleto del cliente para detalles o visite www.verizonwireless.com.

Mobile E-mail

Mobile E-mail es una aplicación que se descarga desde el menú de Navegar y Descargar. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Mobile E-mail, puede recibir los mensajes de correo electrónico en su teléfono, mientras se encuentra en movimiento. Mobile E-mail funciona con muchos proveedores, incluidos Yahoo!, AOL, Verizon.net y otros. Reciba alertas de su CosmosTM Touch cuando llegue un nuevo mensaje de correo electrónico. Es posible que deba pagar una tarifa adicional. Vea el folleto del cliente para detalles o visite www.verizonwireless.com.

7. Extra

Le permite acceder a aplicaciones extras para descargar.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Extra**.
4. Toque **Obtén Nuevas Aplicaciones**.

8. Info

Le permite acceder a información acerca del Centro de Medios.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Centro de Medios** .
3. Toque **Info**.
4. Toque **Memoria/ Ver Registro/ Ayuda/ Acerca de**.

Mi Música

Le permite almacenar y escuchar música desde tu teléfono. Para más detalles sobre el uso de esta función, por favor, consulte la sección **Mi Música** en la página 69.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque el ícono **Mi Música** .

Internet Móvil

La función Internet Móvil le permite acceder a noticias, deportes y el clima desde su aparato inalámbrico de Verizon Wireless. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre el acceso de Internet Móvil a través de su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

Iniciar el navegador

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Internet Móvil .

Finalización de una sesión del navegador

Termine su sesión oprimiendo la **Tecla Encender/Fin** .

Navegación con el navegador

Enlaces incrustados en el contenido

Seleccione los elementos o los enlaces tocándolos en la pantalla.

Desplazamiento / Desplazamiento rápido

Use la punta de su dedo para mover con suavidad el contenido de la pantalla en el sentido en que mueve su dedo. La rapidez con la que mueve el dedo determina la rapidez del desplazamiento.

PRECAUCIÓN

No use un elemento afilado como estilete porque podría rayar su pantalla.

Búsqueda

Búsqueda

La aplicación de Búsqueda Bing les brinda a los suscriptores de Verizon Wireless una experiencia de búsqueda móvil integral y superior que incluye resultados de búsqueda muy relevantes de fuentes de contenido de alta calidad.

La Búsqueda Bing desarrolla una experiencia del usuario que:

- Brinda resultados de búsqueda de la Web y catálogos de contenido descargable de VZW.
- Brinda el conjunto de resultados con el contenido más relevante de fuentes de contenido de alta calidad para el conjunto más completo de preguntas de móviles.

Acceso

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Búsqueda** .

NOTA Se aplican tarifas estándares de telefonía móvil. Si necesita más información, consulte con su proveedor de servicio.

Email Móvil

La aplicación Email Móvil le permite enviar y recibir correo electrónico para que no pierda un mensaje de correo electrónico importante.

Acceso

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Email Móvil .

VZ Navigator

VZ Navigator le permite obtener indicaciones a ubicaciones cuando está en movimiento.

- Indicaciones de voz, vuelta por vuelta con reenrutamiento si se le pasa una vuelta.
- Vea mapas detallados a color en los que puede alejarse, acercarse y recorrer.
- La habilidad para encontrar puntos de interés.

Acceso

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque VZ Navigator .

Herr

Las herramientas de su teléfono incluyen Comandos de Voz, Calculadora, Ez Sugerecia, Calendario, Reloj Despertador, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, Cuaderno de Dibujo, y Almacenamiento Masivo USB.

1. Comandos de Voz

Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVR (Reconocimiento de voz avanzado). Para ver los detalles de las opciones, toque **Opciones** , toque **Info** y luego toque la opción de Comandos de Voz.

Acceso a Comandos de Voz

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Herr** .
3. Toque **Comandos de Voz**.

Configuraciones para Comandos de Voz

Para personalizar los comandos de voz, toque **Opciones** , después toque **PROG.**

Confirmar Selección Automático/ Siempre Confirmar/ Nunca Confirmar

Sensibilidad Más Sensible/ Automático/ Menos Sensible.

Adaptación de Voz Entrenar Dígitos/ Entrenar Palabras.

Modo de Aviso Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos

Reproducción de Audio Altavoz/ Auricular

Aviso de Tiempo de Espera 5 segundos/ 10 segundos

Activación de tecla CLR ON/ OFF

Info Proporciona información adicional para las configuraciones de Comandos de Voz.

Uso de Comandos de Voz

Para acceder a las opciones de Comandos de Voz (a continuación):

1. Desde la pantalla principal, oprima la **Tecla Borrar/Comandos de Voz**



2. Cuando se solicite, diga el nombre de la función que desea utilizar:

1.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono y el nombre. Hable claramente y exactamente como están en su Lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

1.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número o Grupo>

Diga 'Enviar Mensaje' y el comando le preguntará por el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, el sistema le pedirá el nombre, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando con una oración completa, por ejemplo 'Enviar Mensaje a Bob', se comenzará automáticamente un mensaje del texto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando diga 'Enviar

Mensaje', hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su Lista de Contactos.

1.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

1.1.4 Verificar <Elemento>

El comando "Verificar" permite que usted comprobar una gran rango de artículos del nivel de la batería, fuerza de la señal, estado del teléfono, volumen, llamadas perdidas, correo de voz, mensajes y fecha y hora.

1.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos (por ejemplo, 'Buscar a Juan'). Cuando la información del contacto se lea, se le solicitará las siguientes opciones:
Llamar/ Lectura/ Crear Nuevo/ Modificar/ Borrar

1.1.6 Búsqueda

La "Búsqueda" inicia Bing, una aplicación que permite buscar información a través de Internet. Usted puede que tenga que descargar e instalar Bing primero, antes de usar esta función de Comandos de Voz.

1.1.7 Remarcar

Le permite marcar automáticamente el último número marcado.

1.1.8 Reproducir

Le permite reproducir canciones grabadas en su teléfono.

1.1.9 Mi Verizon

Este comando le proporciona acceso directo a su cuenta de Verizon Wireless.

1.1.0 Ayuda

Proporciona una guía general para utilizar los Comandos de Voz.

2. Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Herr** .
3. Toque **Calculadora**.
4. Introduzca los números para obtener el valor que desea.
5. Toque  para ver el resultado.
6. Toque  para acceder a funciones avanzadas.

NOTA Toque    para añadir paréntesis, potencia, o signo de más o menos para el cálculo.

3. Ez Sugerencia

Le permite calcular rápido y fácilmente las cantidades de las propinas usando como variables el total de la factura, la propina % y el número de personas.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** ().
2. Toque **Herr** .
3. Toque **Ez Sugerencia**.
4. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir).
- Los campos de cálculo correspondientes para que aparezca un teclado.
5. La cantidad de propina y de cada persona se calculará automáticamente.
6. Toque **REAJUSTAR** para otro cálculo.

4. Calendario

Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Simplemente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** (.
2. Toque **Herr** .
3. Toque **Calendario**.

SUGERENCIA

Toque **Opciones**  para seleccionar entre las siguientes opciones: Semanal/ Pase A La Fecha/ Ir A Hoy/ Buscar/ Borrar Todo/ Borrar todos los antiguos/ Enviar

4. Toque un día para seleccionarlo.
5. Toque **Añadir**.
6. Toque el campo **Asunto** e introduzca un nombre o descripción para el evento.

7. Desplácese a otros campos de Calendario. Para cada evento de Calendario puede establecer:

- Hora de Comienzo
- Hora de Término
- Repetir • Hasta
- Alerta • Tonos
- Vibrar

8. Toque **GRDR** después de configurar todos los campos del Calendario según lo necesite.

5. Reloj Despertador

Permite establecer hasta diez Alarmas. Al momento de la alarma, sonará la alarma y un mensaje aparecerá en la pantalla LCD.

ACCESO DIRECTO

Desbloquee la pantalla táctil, luego toque el icono del **Menu de Atajos**  y luego toque **Reloj Despertador** .

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBLQO**  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque **Herr** .

3. Toque **Reloj Despertador**.

4. Toque **ANADIR**. (Hasta 10 se pueden añadir.)

5. Toque el campo para editar la información de alarma, en particular:

- Fijar Tiemp • Periodicidad
- Timbre

6. Toque **GRDR** cuando haya terminado de introducir la información de la alarma.

6. Cronómetro

Le permite utilizar el telefono como un cronómetro.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DESBLQO**  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque **Herr** .

3. Toque **Cronómetro**.

4. Toque **CMNZR** para iniciar el cronómetro.
 - **VUELTA** Graba un tiempo de vuelta.
 - **ALTO** Detiene el cronómetro.
 - **REANUD** Reanuda el cronómetro.
 - **REAJ** Inicia el cronómetro de nuevo.
5. Toque **CIUDADES** para elegir entre una lista de ciudades.
6. Toque una ciudad de la lista. En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.
7. Si guarda una ciudad en particular, la ciudad guardada aparecerá primero cuando abra la aplicación Reloj Mundial.

7. Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Herr .
3. Toque Reloj Mundial.
4. Toque **SELECTO** para alejar o acercar en un país y ver la información de la fecha y hora para las ciudades en ese país.

NOTA Toque **FIJE DST** para establecer el horario de verano.

8. Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Herr .
3. Toque Cuaderno de Notas.

4. Toque **ANADIR** para escribir una nueva nota.

NOTA Toque **Abc** para cambiar el modo de entrada.

5. Después de escribir la nota, toque **GRDR** para guardarla.

9. Cuaderno de Dibujo

Esta función le permite dibujar libremente de modo que puede simplemente guardar la imagen, enviarla en un mensaje o configurarlo como un papel tapiz.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar **DISBLOO** hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** ().

2. Toque **Herr** (.

3. Toque **Cuaderno de Dibujo**.

4. Toque **ANADIR**.

5. Toque la **Tecla de Paleta de Colores** () para elegir el color, la **Tecla Tamaño de Lápiz** () para elegir el tamaño del lápiz, la **Tecla Borrador** () para elegir el tamaño del borrador, la **Tecla**

Deshacer () para deshacer los cambios hechos y la **Tecla Guardar** () para guardar.

6. Una vez que el dibujo se haya guardado, toque el dibujo para verlo. Una vez abierto, puede tocar **Opciones** () para renombrarlo o para configurarlo como Fondo de Pantalla.

10. Almacenamiento Masivo USB

Este menú le permite transferir contenido desde su teléfono a su PC Windows® XP o Windows Vista™ (o viceversa) cuando el teléfono está conectado a la PC con un cable de datos USB compatible. El Sistema Operativo Mac no es compatible.

NOTA No instale ni quite la tarjeta microSD™ cuando esté reproduciendo, borrando o descargando archivos.

1. Conecte su teléfono a su PC vía cable de datos USB. Si la pantalla Sincronizar Música se muestra, toque **Parar** para salir.
2. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
3. Toque **Herr** .

V CAST™ Media Manager

V CAST™ Media Manager le permite mover fotos desde su teléfono a su PC vía un cable de datos USB. También puede usar V CAST™ Media Manager - lo cual es impulsado por una versión personalizada de QuickLink Media Software de Smith Micro Software - para transferir música no protegida desde su PC a otro aparato habilitado para V CAST™ Media Manager.

* **Fotos:**

- Guarde fotos creadas con su teléfono a su computadora.
- Transfiere archivos entre su computadora y su teléfono.

- Retoque sus fotos con herramientas de edición intuitivas.
- Crea álbumes de fotos y presentaciones de diapositivas.
- Envíe fotos por correo electrónico a sus amigos y familia.

***Música:**

- Transfiere canciones y listas de reproducción desde su computadora a su teléfono.
- Agregue a su colección navegando los millones de archivos MP3 en la tienda de medios de Verizon Wireless.
- Importe listas de reproducción desde otras aplicaciones de administración de música.

NOTA V CAST™ Media Manager sólo puede usarse después de insertar una tarjeta microSD y conectar el teléfono vía cable de datos USB.

Prog

1. Mi Verizon

Compruebe su información de suscripción desde su plan del pago a la actualización de su software u otros servicios disponibles.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Mi Verizon.

2. Menú de Bluetooth

El Cosmos™ Touch es compatible con aparatos que admiten los perfiles de Auricular, Manos Libres, Acceso a agenda telefónica, Estéreo, Push de Objeto*, Transferencia de Archivos y Acceso Mensaje. **

Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del Cosmos™ Touch y conectarse a un aparato a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth QDID B016934

NOTA Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth® que usted está intentando emparejar con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

NOTA Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los aparatos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.

* Permite el envío o la recepción de tarjetas de nombres de contactos, eventos de calendario, y otros datos no protegidos entre los aparatos.

** Para accesorios/vehículos compatibles vaya a www.verizonwireless.com/bluetoothchart

2.1 Añadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el aparato objetivo.

Para emparejar con un nuevo aparato Bluetooth®

1. Siga las instrucciones de Bluetooth® para configurar el aparato para modo de emparejamiento.
2. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
3. Toque **Prog** .
4. Toque **Menú de Bluetooth**.
5. Toque **AÑADIR**.
Configure el aparato deseado para el emparejamiento.
6. Toque **CMNZR**.
7. El aparato aparecerá en el menú **Añadir Nuevo Aparato**. Cuando haya sido localizado, toque el aparato.
8. El teléfono le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000" - 4 ceros). Introduzca la clave de paso.
9. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, toque **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar** para conectarse con el aparato (excepto los aparatos audio).
10. Una vez conectado, verá que el aparato está incluido en el Menú de Bluetooth y el icono de Bluetooth conectado  aparecerá en su enunciador sólo cuando esté conectado al aparato de audio.

Referencia de iconos para agregar nuevo aparato

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran aparatos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

- **Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth® (ni conectado ni emparejado).**

	Cuando su Cosmos™ Touch encuentra un aparato de audio.
	Cuando su Cosmos™ Touch encuentra una PC.
	Cuando su Cosmos™ Touch encuentra un PDA.
	Cuando su Cosmos™ Touch encuentra otro aparato de teléfono.
	Cuando su Cosmos™ Touch encuentra una impresora.
	Cuando su Cosmos™ Touch encuentra otros aparatos no definidos.
	Cuando su Cosmos™ Touch encuentra un teclado.

Mi Nombre de Teléfono

Le permite ver la información de su aparato de Bluetooth®, o editar el nombre de Bluetooth® de su teléfono.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque Prog .
3. Toque Menú de Bluetooth.
4. Toque Opciones .
5. Toque Mi Info de Dispositivo.
6. Toque **CAMBIAR NOMBRE DE DISPOSITIVO**.
7. Utilice el teclado táctil para introducir un nuevo nombre y toque personalizado **GUARDAR**.

Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su teléfono puede ser buscado por otros aparatos Bluetooth® en el área.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Menú de Bluetooth.

SUGERENCIA

Toque la tecla táctil  para entrar al Modo de Descubrimiento.

4. Toque Opciones .
5. Toque Modo de Descubrimiento.
6. Toque una configuración.
Encendida/ Apagado

Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono Cosmos™ Touch puede admitir.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Menú de Bluetooth.
4. Toque Opciones .
5. Toque Perfiles Soportados.
6. Toque un perfil para más información.

NOTAS

- Si desea ver las opciones para un aparato emparejado que ya están en su Menú de Bluetooth, mantenga oprimido el nombre del aparato en la lista para conectarse. Para obtener una lista de opciones para elegir, sólo toque el icono Opciones .

3. Prog. de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

3.1 Configuración fácil

Le permite configurar los valores de volumen.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Sonidos.
4. Toque Configuración fácil.
5. Siga las instrucciones para las configuraciones de sonidos para su teléfono.

3.2 Volumen Maestro

Le permite configurar los valores de volumen maestro.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Sonidos.
4. Toque Volumen Maestro.
5. Oprima las Teclas de volumen o toque las barras de volumen para ajustar el Volumen Maestro.
6. Toque **ESCU** para escuchar el nivel del volumen.
7. Toque **FIJADO** para guardar la configuración.

3.3 Sonidos de Llamada

Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .

3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.
5. Toque el submenú de **Sonidos de Llamada**.

Timbre de Llamada/ Vibrar de Llamada/ Lectura de ID de Llamador

3.3.1 Timbre de Llamada

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.
5. Toque **Timbre de Llamada**.
6. Toque un tono de timbre para guardar el cambio.

3.3.2 Vibrar de Llamada

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado

derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.
5. Toque **Vibrar de Llamada** para cambiar la configuración.

ON/ OFF

3.3.3 Lectura de ID de Llamador

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.
5. Toque **Lectura de ID de Llamador**.
6. Toque un ajuste.

Sólo Timbre/ ID de Llamador + Timbre/ Repetir Nombre

3.4 Sonidos de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de alerta de un nuevo mensaje y otras notificaciones.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Sonidos.
4. Toque Sonidos de Alerta.
5. Toque Mensaje de TXT/
Mensaje de Foto/ Bzn Msjs
Voz/ Tono de Emergencia/
Llamada Perdida.

- Cada menú de Sonidos de Alerta tiene las opciones siguientes.

Tono/ Vibrar/ Recordatorio

- La opción de Tono de Emergencia tiene las siguientes opciones:

Alertas/ Vibrar/ Desactivado

3.5 Volumen de Teclado

Le permite configurar el volumen del teclado.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Sonidos.
4. Toque Volumen de Teclado.
5. Oprima las Teclas de volumen o toque las barras de volumen para ajustar el Volumen de Teclado y toque **FIJADO** para guardar la configuración.

3.6 Lectura de Número Marcado

Le permite configurar el teléfono para que dicte en voz alta los dígitos marcados.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Sonidos.
4. Toque Lectura de Número Marcado para cambiar la configuración.

On/ Off

3.7 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Sonidos.
4. Toque Alertas de Servicio.
5. Seleccione una opción de alerta.

IRO Le avisa de las condiciones del servicio celular.

IRO: Indicador de Roaming Mejorado

Sonido de Minutos Le avisa 10 segundos antes del final de cada

minuto durante una llamada.

Conexión de Llamada Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Cargar Completado Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

Actualización de Software Le avisa cuando hay una versión actualizada de software disponible.

3.8 Encender/ Apagar

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un o vibre cuando el teléfono se enciende y apaga.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .
 3. Toque Prog. de Sonidos.
 4. Toque Encender/ Apagar.
 5. Toque Sonido de Encender/ Vibrar al Encender/ Sonido de Apagar/ Vibrar al Apagar para cambiar la configuración.
- On/ Off

3.9 Claridad de Voz

La función de Claridad de Voz le permite configurar el teléfono para que se adapte automáticamente a entornos ruidosos a través el ajuste de los niveles de audio, a fin de mejorar la inteligibilidad de la voz.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Sonidos.

4. Toque Claridad de Voz para cambiar la configuración.

Encendido/ Apagado

4. Prog. de Pantalla

Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

4.1 Configuración fácil

Le permite configurar los valores de pantalla.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Pantalla.

4. Toque Configuración fácil.

5. Siga las solicitudes para las ajustar las configuraciones de su teléfono.

4.2 Aviso

Le permite introducir texto que se mostrará en la pantalla LCD. Puede introducir hasta 23 caracteres.

4.2.1 Aviso Personal

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Pantalla.
4. Toque Aviso.
5. Toque Aviso Personal.
6. Introduzca el texto de su aviso y toque **GUARDAR**.

NOTA Para cambiar el color de fuente, toque Opciones , toque Color de Fuente, toque el color y toque **OK**.

4.2.2 Aviso IRO

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en abajo del aviso.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Pantalla.
4. Toque Aviso.
5. Toque Aviso IRO para cambiar la configuración.
On/Off

4.3 Pantalla Luz de Fondo

Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz de fondo de la pantalla.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Pantalla.
4. Toque Pantalla Luz de Fondo.
5. Toque un submenú de luz de fondo.
7 Segundos/ 15 Segundos/
30 Segundos/ 1 Minutos

4.4 Teclado Luz de Pantalla

Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz del teclado.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Pantalla.
4. Toque Teclado Luz de Pantalla.
5. Toque un submenú de luz de fondo.
7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Apagado

4.5 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija la clase de fondo de pantalla que se exhibirá en el teléfono. Las posibilidades son infinitas, pero las Animaciones Divertidas, en detalle, le proveen pantallas con animación para usar como fondo de pantalla.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Pantalla.
4. Toque Fondo de Pantalla.
5. Toque un submenú.
Mis Fotos/ Animaciones Divertidas.
6. Toque el fondo que desea y luego toque SET (Para Animaciones Divertidas, sólo debe tocar la imagen que desea usar).

NOTA Mientras selecciona una foto, toque  para ajustar la colocación y/o el zoom..

4.6 Pantalla de Cargar

Permite establecer un salvapantallas que se muestra mientras el teléfono se está cargando para prevenir que otras personas vean la información personal de su teléfono.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Pantalla.

4. Toque Pantalla de Cargar.

5. Toque una configuración.

No Imagen/ Reloj de mesa/
Calendario

4.7 Temas de Pantalla

Le permite elegir entre diferentes temas para los menús de su teléfono.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Pantalla.

4. Toque Temas de Pantalla.

5. Toque una configuración.
Espacio/ Dibujos animados

4.8 Fuentes

Le permite configurar las fuentes de menú.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Pantalla.

4. Toque Fuentes.

5. Toque una configuración.

VZW Font/ LG Serif/ LG Joy

4.9 Fuentes de Mercado

Le permite ajustar el tamaño de la fuente de mercado. Esta configuración es útil para quienes necesitan que el texto se muestre un poco más grande.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Pantalla.

4. Toque Fuentes de Marcado.

5. Toque una configuración.

Normal/ Grande

4.10 Formato Reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Pantalla.

4. Toque Formato Reloj.

Normal/ Analógico/ Digital 12/
Digital Grande 12/ Digital 24/
Digital Grande 24/ Doble/
Apagado

NOTA Puede tocar y arrastrar el reloj para cambiar su ubicación en la pantalla táctil.

4.11 Cubo de Atajo

Muestra o esconde el icono del Menú de Atajos () en la pantalla principal.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Pantalla.

4. Toque Cubo de atajo para cambiar la configuración.

On/ Off

NOTA Puede tocar y arrastrar la tecla Cubo de Atajo para cambiar su posicionamiento vertical.

5. Prog. de Toque

Permite que usted ajuste la pantalla táctil en su teléfono.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Toque.
4. Las siguientes opciones están disponibles para personalizar su pantalla táctil:

Auto-Bloqueo Encendido / Apagado

Tipo de Vibración Corto / Doblado/ Largo

Nivel de Vibración Desactivado /Bajo / Medio / Alto

Efectos de Vibración On/ Off

Sonido Bloque de Madera / Percusión / Limpio / Gota de agua / Desactivado

Calibración Le permite calibrar la pantalla táctil.

6. Prog. de Teléfono

El menú Prog. de Teléfono le permite designar ajustes específicos para personaliza cómo usa su teléfono.

6.1 Modo Avión

Le permite usar las funciones de el Teléfono que no requieren comunicacion inalámbrica. Activando Modo Avión deshabilitará comunicaciones inalámbricas. Servicios dependientes en la función Ubicación como serán suspendidas.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Teléfono.
4. Toque Modo Avión.
5. Toque una configuración.
Encendido/ Apagado

6.2 Establecer Atajo de Qwerty

Le permite establecer atajos de Qwerty para su pantalla principal.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Teléfono.

4. Toque Establecer Atajo de Qwerty.

5. Toque una configuración.

Apagado/ Buscar Contacto/
Nuevo mensaje de TXT/ Nueva
nota

6.3 Comandos de Voz

Le permite establecer la configuración para Comandos de Voz.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Teléfono.

4. Toque **Comandos de Voz** y use las siguientes opciones para configurar Comandos de Voz:

Confirmar Selección

Automático/ Siempre

Confirmar/ Nunca Confirmar

Sensibilidad Más Sensible/

Automático/ Menos Sensible

Adaptación de Voz Entrenar

Dígitos/ Entrenar Palabras

Modo de Aviso Avisos/ Lectura

+ Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos

Reproducción de Audio

Altavoz/ Auricular

Aviso de Tiempo de Espera

5 segundos/ 10 segundos

Activación de Tecla CLR

ON/OFF

Info Le permite ver información de las configuraciones de Comandos de Voz.

6.4 Idioma

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre Inglés y Español.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog.** .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Idioma**.
5. Toque una configuración.

English/ Español

6.5 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS. Si establecer en encendido, los servicios basados en la ubicación pueden acceder su información ubicación asistido por satélite de GPS (Sistema de posicionamiento global).

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado

derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque **Prog.** .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Ubicación**.
5. Toque una configuración.

**Ubicación Encendido/
Sólo E911**

NOTAS

- Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, bajo condiciones atmosféricas o medios ambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
- Cuando un modo de restricción de ubicación se activa en menú de la seguridad, se requiere el código de bloqueo cuando usted incorpora el menú de la ubicación. El código de bloqueo usualmente son los últimos 4 dígitos de su número de teléfono, el mismo que usted utiliza como su código de bloqueo del teléfono.
- Cuando está en Modo Avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada.

6.6 País Actual

El menú 'País Actual' le permite ajustar las configuraciones del teléfono a el país donde se ubique actualmente.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Teléfono.
4. Toque País Actual.
5. Seleccione un país.

6.7 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Teléfono.
4. Toque Seguridad.

5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos. El código de bloqueo es los últimos 4 dígitos de su número de teléfono. Los últimos 4 dígitos de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.

6.7.1 Editar Códigos

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Teléfono.
4. Toque Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Toque Editar Códigos.
7. Elija **Sólo teléfono** o **Llamadas & Servicios**, luego introduzca su nuevo código de bloqueo. Introdúzcalo de nuevo para confirmarlo.

6.7.2 Restricciones

Le permite configurar restricciones para funciones como Ubicación, Llamadas o Mensajes desde su teléfono.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Toque **Restricciones**.
7. Introduzca el código de servicio de cuatro dígitos.
8. Toque un submenú de Restricciones, luego la configuración.

Prog. de Ubicación Prog de Bloq./ Prog de Abrir

Llamadas Entrantes Permitir todo/ Sólo contactos/ Bloquear todo

Llamadas Salientes Permitir todo/ Sólo contactos/ Bloquear todo

Mensajes Entrantes Permitir todo/ Bloquear todo

Mensajes Salientes Permitir todo/ Bloquear todo

6.7.3 Bloqueo de Teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el submenú Editar Códigos en el menú Seguridad.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Seguridad**.

5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Toque **Bloqueo de teléfono**.
7. Toque una configuración

Desbloqueado El teléfono no está bloqueado.

Al Encender El Teléfono El teléfono se bloqueará automáticamente cada vez que se encienda.

6.7.4 Bloquear Teléfono Ahora

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Toque **Bloquear Teléfono Ahora**.

6.7.5 Restablecer a Predeterminado

Le permite restablecer el teléfono a la configuración de fábrica predeterminada.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Toque **Restablecer a Predeterminado**.
7. Toque **OK** después de leer el mensaje de advertencia.
8. Toque **Revertir**.

6.7.6 Restaurar teléfono

Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
6. Toque **Restaurar teléfono**.
7. Toque **OK** después de leer el mensaje de advertencia.
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

6.8 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que quiera alterar la selección de sistema como lo instruye su proveedor de servicio.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado

derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Selección de Sistema**.
5. Toque una configuración.

Sólo Base: Sólo puede recibir y iniciar llamadas en la red principal.

Automático: Puede hacer/recibir llamadas en la red principal o en la red Roaming cuando no esté en la área de cobertura principal.

6.9 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.

4. Toque **Seleccionar NAM**.
5. Toque una configuración.

NAM1/ NAM2

7. Prog. de Llamada

El menú Prog. de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

7.1 Opciones de Contestar

Le permite determinar cómo manejar una llamada recibida.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Llamada.

4. Toque **Opciones de Contestar**.

5. Toque una configuración.

Deslizable/ Cualquier Tecla/
Auto con Manos libres

6. Toque **HECHO**.

7.2 Opciones de finalizar llamada

Le permite determinar cómo el teléfono finaliza una llamada.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Llamada.

4. Toque **Opciones de finalizar llamada**.

5. Toque una configuración.

Bajar Abrirlo/ Sólo Tecla Fin

7.3 Reenvío de Llamada

Le permite reenviar llamadas a otro número de teléfono.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Llamada.
4. Toque Reenvío de Llamada.
5. Toque una configuración.

Reenviar llamada/ Cancelar reenvío

6. Si toca Reenviar llamada, debe introducir un número de teléfono a cual quiere que se envíen las llamadas. Luego toque Adelantar. Se realizará una llamada para activar la función.

7.4 Mostrar Teclado Marcación

Esta opción le permite escoger en qué situación se muestre el teclado de marcación, cuando se inicia una llamada.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Llamada.

4. Toque Mostrar Teclado Marcación.
5. Toque una configuración.
Correo voz/ Gratuito/ Todas llamadas/ Número personalizad

7.5 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando falla la llamada.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque Prog .
3. Toque Prog. de Llamada.
4. Toque Reintentar Automáticamente.
5. Toque una configuración.
Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

7.6 Modo TTY

Le permite conectar un equipo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de**

desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque **Prog** .
3. Toque **Prog. de Llamada**.
4. Toque **Modo TTY**.
5. Toque una configuración.

**TTY Llena/ TTY + Charla/
TTY + Oír/ TTY Apagada**

Modo TTY

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal normal
TTY Llena	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Charla	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Oír	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
TTY Apagada			transmisión de voz, recepción de voz	

TTY Llena:

- Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

TTY + Charla:

- Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

TTY + Oír:

- Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

TTY Apagada:

- Los usuarios comunican sin tener equipo TTY.

Conexión de un equipo TTY y un teléfono

1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del teléfono (Conexión TTY situada en el mismo sitio que el conector para auriculares de manos libres).

2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

7.7 Marcación de 1 Toque

Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimido el dígito del marcado rápido. Si se configura como Off (desactivado), los números de marcado rápido designados no funcionarán.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Llamada.

4. Toque Marcación de 1 Toque para cambiar la configuración.

On/ Off

7.8 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA. CDMA ya ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Llamada.

4. Toque Privacidad de Voz.

On/ Off

7.9 Tonos DTMF

Permite configurar la longitud de los tonos DTMF.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Llamada.

4. Toque Tonos DTMF.

5. Toque una configuración.
Normal/ Largo

7.10 Marcación Asistida

Permite realizar llamadas internacionales fácilmente mientras utiliza el servicio de roaming en otro país. Si está activado, el mensaje "Marcación Asistida" aparecerá en la pantalla de llamadas.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .

3. Toque Prog. de Llamada.

4. Toque Marcación Asistida.

5. Toque **Marcación Asistida** para cambiar la configuración.

On/ Off

6. Toque **País de Referencia** y luego desplace la lista hacia arriba o abajo para hallar el país que desea.

7. Toque **Configuraciones**  junto al país seleccionado para editar y guardar el código de país, el prefijo IDD (Marcación directa internacional), el prefijo NDD, el código de área o país y la longitud (longitud del número de teléfono), y luego toque **GRDR** para establecer.

NOTA Por ejemplo: Un teléfono en China está intentando comunicarse con un número de

EE.UU., 201-555-5555 (El país de referencia está configurado a United States). Se reemplaza el código '+' por el prefijo IDD para China.

El usuario introduce: +1-201-555-5555, Mercado asistido lo cambia por: 00-1-201-555-5555

8. USB Modo

Le permite configurar cómo el teléfono responde a una conexión USB. Las opciones para su teléfono son Syncro-Música, Almacén Masivo, Syncro datos o Preguntar al conectar. Si configura a Preguntar al conectar, el teléfono le solicita la opción cuando se establezca la conexión USB.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .

2. Toque Prog .

3. Toque **USB Modo**.

4. Toque una configuración.

Syncro-Música/ Almacén Masivo/ Syncro datos/ Preguntar al conectar

9. Memoria

Le permite configurar sus Opciones de Memoria. También permite verificar la memoria interna y externa de su Cosmos™ Touch.

El Cosmos™ Touch puede acceder a los siguientes tipos de archivos almacenados en la tarjeta microSD™.

Mis Fotos: png, jpg, bmp, gif

Mi Timbres: mid, midi, qcp, pmd, mp4, aac mp3, wav, amr

Mi Música: wma, mp3, m4a

Mis Sonidos: mid, qcp, midi, aac, mp3, wav, amr

Mi Contactos: vcf

9.1 Opciones de Memoria

Le permite designar cuál tipo de memoria (teléfono o tarjeta de memoria) desea usar para guardar sus archivos.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la Tecla de desbloqueo () en el lado derecho del teléfono y toque la Tecla Rápida Menú .
2. Toque Prog .
3. Toque Memoria.
4. Toque Opciones de Memoria.
5. Toque Fotos/ Sonidos/ Timbres.

	Almacenar en Cosmos™ Touch	Almacenar en tarjeta microSD™	Transferir de teléfono a PC vía tarjeta	Transferir de PC a teléfono vía tarjeta
Canción protegida	◆	◆		
Canción sin protección	◆	◆	◆	◆
Timbres descargados	◆			
Timbres (recibidos vía MMS)	◆	◆	◆	◆
Sonido	◆	◆	◆	◆
Fotos/Video descargado	◆			
Fotos/Video (generado por el usuario o recibido vía MMS)	◆	◆	◆	◆

6. Toque Memoria del Teléfono/ Memoria de la Tarjeta.

9.2 Memoria del Teléfono

Muestra la información de memoria almacenada en su tarjeta, por tipo.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Memoria.
4. Toque Memoria del Teléfono.
5. Toque Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Timbres/ Mi Música/ Mis Sonidos/ Mis Contactos/ Mover Todo a la Tarjeta.

9.3 Memoria de la Tarjeta

Muestra la información de memoria almacenada en la tarjeta de memoria, por tipo.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Memoria.
4. Toque Memoria de la Tarjeta.
5. Toque Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Timbres/ Mi Música/ Mis Sonidos/ Mis Contactos/ Mover Todo al Teléfono.

10. Info de Teléfono

Le muestra información específica respecto al modelo del teléfono y software.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Info de Teléfono.

10.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Info de Teléfono.
4. Toque Mi Número.

10.2 Versión SW/HW

Le permite ver las versiones de varias aplicaciones como SW, PRL, ERI, Browser, Centro de Medios, AVR, MMS, Bluetooth, MSUI, HW, MEID, OTADM, y Código de fecha de garantía.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Info de Teléfono.
4. Toque Versión SW/HW.

10.3 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque Prog .
3. Toque Info de Teléfono.
4. Toque Glosario de Iconos.

10.4 Actualización de Software

Esta función le permite que el teléfono tenga siempre la última versión de software y las funciones más actualizadas, sin necesidad de dirigirse a una tienda de comunicaciones Verizon Wireless para hacer las actualizaciones.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Info de Teléfono**.
4. Toque **Actualización de Software**.
5. Toque **Estado** para ver el estado de una descarga o actualización y ver la información de la última actualización exitosa. Si las actualizaciones todavía no se han realizado, la información del estado no estará disponible. Toque **Verificar nuevo** para comprobar si hay nuevo software.

11. Asistente de Programación

Este asistente lo guiará a través de las opciones de personalización más comunes. Así puede configurar su teléfono rápidamente y fácilmente.

1. Desbloquee la pantalla táctil al arrastrar  hacia la derecha u oprima la **Tecla de desbloqueo** () en el lado derecho del teléfono y toque la **Tecla Rápida Menú** .
2. Toque **Prog** .
3. Toque **Asistente de Programación**.
4. Siga las indicaciones en pantalla para configurar las opciones del teléfono.

Solución de problemas

Esta sección enumera algunos problemas que podría encontrar al utilizar el teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Síntoma	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No hay conexión a la red.	La señal es débil o está de la red del proveedor.	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden.	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe introducirlo de nuevo para confirmarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función.	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Síntoma	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Llamadas no disponibles.	Error de marcación. Se alcanzó el límite de servicio.	Compruebe el número marcado y la fuerza de la señal. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede encender el teléfono.	La Tecla Encender/Fin se ha pulsado muy rápidamente. Batería agotada. Contactos de la batería sucios.	Presione la Tecla Encender/Fin por lo mínimo de dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla. Limpie los contactos.
Error al cargar.	Batería totalmente agotada. Problema de contacto. Sin alimentación eléctrica. Cargador defectuoso. Cargador equivocado. Batería defectuosa.	Cargue la batería. Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si es necesario. Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico. Compruebe con otro cargador. Sólo utilice accesorios de LG originales. Sustituya la batería.

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No oprima la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera responsabilidad;

- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Aparatos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica. Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros Aparatos Médicos

Si usa cualquier otro aparato médico personal, consulte al fabricante de dicho aparato para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



Precaución No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductores metálicos opriman los terminales de las baterías.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no certificada puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- Deshágase rápidamente de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela a un centro de servicio para que la inspeccionen.

- Debe implementarse, al meno, uno de los métodos de autenticación. (por ej. H/W, S/W, Mecánico, Holograma, etc.)
- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Introduzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Sólo use cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga los contactos de metal de la batería limpios.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.

Aviso General

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévalo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.

La exposición prolongada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinnitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.

La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.

- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos, como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:

Academia Americana de Audiología

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190
Voz: (800) 222-2336*
Correo electrónico:
info@audiology.org
Internet: www.audiology.org*

Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación

National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD USA 20892-2320
Voz: (301) 496-7243*
Correo electrónico:
nidcdinfo@nih.gov
Internet:
http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing*

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

Hubert H. Humphrey Bldg.
200 Independence Ave., SW
Washington, DC 20201
Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)*
Internet:
http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html*

*Sólo disponible en inglés.

Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del

Centro de aparatos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la

exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o aparatos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los

usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del aparato y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF

para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos

de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de

radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los

experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante periodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes

estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría

algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de

Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión

Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de

exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC <http://www.fda.gov> (Bajo “C” en el índice temático, selecciona Cell Phones [teléfonos celulares] > Research [investigación]) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros aparatos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los aparatos de

comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es

probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos

inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos aparatos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de aparatos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los

marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean “compatibles”. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros aparatos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos
(<http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
(www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)
(<http://www.hpa.org.uk/radiation>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

2. Cuando esté disponible, utilice un aparato de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un aparato montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos aparatos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comuníquese a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan

con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y

proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!.

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción

encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano.

Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su aparato móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la

exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 0.84 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.45 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar

subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID BEJVN270 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org>.

* En EE.UU. y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los aparatos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de

la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos aparatos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos aparatos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un

sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de aparatos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus aparatos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.


Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del aparato auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su aparato auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su aparato auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los aparatos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos

clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los aparatos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los aparatos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su aparato auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el aparato auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

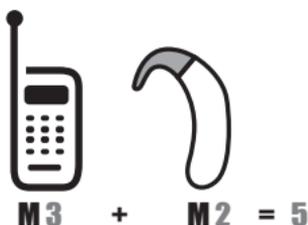



T3

+



T2

= 5

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su aparato auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Al estar hablando por el teléfono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

Para obtener información sobre los aparatos para la audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Teléfonos inalámbricos y accesibilidad

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

Hay una variedad de accesorios disponibles para su teléfono y tres sencillas formas de adquirirlos: comprar en línea en cualquier momento en www.verizonwireless.com, llamarnos al 1866 VZ GOT IT (894 6848) o visitar una de nuestras Tiendas Verizon Wireless Communication.



Cargador de
pared/USB



Cable de
datos USB



Batería



Cargador
para el auto



Auriculares
Bluetooth

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsiguientes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las

provincias canadienses.

- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no

- autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
 - (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
 - (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
 - (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
 - (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
 - (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
 - (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
 - (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
 - (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de

la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o

Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Terminología

EZ Sugerencia

Función para calcular las cuentas de restaurante fácilmente usando el costo total, la propina y el número de personas como variables.

Comandos de Voz

Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

La tecnología inalámbrica Bluetooth®

Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros aparatos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

Centro de Medios

Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder, e incluso descargar, una gran variedad de software, información, y más en su propio teléfono inalámbrico de LG y Verizon.

Tarjeta microSD™

Memoria externa adicional para su teléfono celular.

Siglas y abreviaturas

DTMF Dual-Tone Multi Frequency (multifrecuencia de tono doble o “tono de tecla”) es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.

ERI Enhanced Roaming Indicator (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un icono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de “red

Siglas y abreviaturas

- asociada" de otro proveedor.
- GPS** Global Positioning System (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.
- IS 2000** Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para proporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.
- NAM** Number Assignment Module (módulo de asignación de número) es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.
- SSL** Secure Sockets Layer Protocol (Protocolo de capas de sockets seguros) es empleada para cifrar datos que se envían por el aire.
- TTY** Teletypewriter (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.

I

10 Consejos de Seguridad para Conductores 145

A

Acceso a los menús 36

Acceso rápido a funciones de conveniencia 38

Accesorios 153

Actualización de la FDA para los consumidores 136

Actualización de Software 123

Ajuste rápido del volumen 38

Álbum En Línea 80

Alertas de Servicio 101

Almacenamiento Masivo USB 92

Almacenar un número con una pausa 41

Añadir Nuevo Aparato 95

Apagar y encender el teléfono 18

Árbol de menús en la pantalla interna 33

Asistente de Programación 123

Aviso 102

Aviso IRO 103

Aviso Personal 103

Ayuda 88

B

Backup Assistant 60

Bienvenidos 9

Bloquear Teléfono Ahora 112

Bloqueo de Teléfono 111

Borradores 52

Borrar 42

Busqueda 88

Búsqueda 67, 84

Bzn Msjs Voz 53

C

Calculadora 88

Calendario 89

Calibración de la pantalla táctil 26

Carga con USB 21

Carga de la batería 20

Centro de Medios 67

Claridad de Voz 102

Comandos de Voz 39

Configuración fácil 98, 102

Contactos 59

Contactos <Nombre> 87

Contactos en la memoria de su teléfono 40

Contenido 4

Correo Elect Móvil 54

Cronómetro 90

Cuaderno de Dibujo 92

Cuaderno de Notas 91

Cubo de Atajo 106

Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído. 134

D

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 154

Descripción general del teléfono 14

Desinstalación de la tarjeta microSD™ 22

Detalles Técnicos 10

E

Edición de imágenes 44

Editar Códigos 110

Email Móvil 85

Encender/ Apagar 101

Entrada de texto 30

Enviar Msj a <Nombre o Número o Grupo> 87

Establecer Atajo de Qwerty 108

Extra 82

Ez Sugerencia 89

F

Fondo de Pantalla 104

Formato Reloj 106

Fotos 77

Fuentes 105

Fuentes de Marcado 105

Funciones de cámara 43

G

Glosario de Iconos 122

Grupos 61

H

Herr 86

Índice

- I**
 - Iconos de pantalla 23
 - Idioma 109
 - IM Móvil 54
 - In Case of Emergency (ICE) 62
 - Índice 159
 - Info 82
 - Info de Teléfono 121
 - Información al consumidor sobre la SAR 148
 - Información de seguridad 130
 - Información de seguridad de la TIA 126
 - Información Importante 10
 - Instalación de la tarjeta microSD™ 21
 - Internet Móvil 80, 83
 - Introducir y editar información 30
 - Ir a <Menú> 87
- J**
 - Juegos 80
- L**
 - La batería 18
 - Lectura de ID de Llamador 99
 - Lectura de Número Marcado 100
 - Lista de Contactos 59
 - Llamada en espera 38
- Llamar <Nombre o Número> 87
- M**
 - Marcación Asistida 118
 - Marcación de 1 Toque 117
 - Marcado Rápido 41, 61
 - Memoria 120
 - Memoria de la Tarjeta 121
 - Memoria del Teléfono 121
 - Mensaje de Foto 48
 - Mensaje de TXT 46
 - Mensaje de Voz 50
 - Mensajería 46
 - Mensajes 51
 - Menú Atajos en la Pantalla Táctil 37
 - Menú de Atajos 27
 - Menú de Atajos De La Pantalla Táctil 27
 - Menú de Bluetooth 94
 - Mi Música 82
 - Mi Nombre de Teléfono 96
 - Mi Número 122
 - Mi Tarjeta de Nombre 63
 - Mi Verizon 45, 88, 94
 - Mis Fotos 77
 - Mis Sonidos 72
 - Mis Timbres 68
 - Modo Avión 107
 - Modo de bloqueo 38
 - Modo de Descubrimiento 97
 - Modo de vibración 38
- Modo TTY 116
- Mostrar Teclado Marcación 115
- Música y Tonos 67
- N**
 - Navegar y Descargar 81
 - Nivel de carga de la batería 22
 - Nuevo Contacto 59
 - Nuevo Mensaje 46
- O**
 - Obtén Nuevas Fotos 77
 - Obtén Nuevos Timbres 68
 - Obtener Tonos de Llamada 68
 - Opciones de Contestar 114
 - Opciones de finalizar llamada 114
 - Opciones de Memoria 120
 - Opcs de Borr 58
- P**
 - País Actual 109
 - Pantalla 29
 - Pantalla de Cargar 104
 - Pantalla Luz de Fondo 103
 - Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 18
 - Para hacer llamadas 23
 - Perfiles Soportados 97

Personalización de
entradas individuales
40

Potencia de la señal 23

Precaución de Seguridad
Importante 1

Privacidad de Voz 118

Prog 56

Prog. de Llamada 114

Prog. de Pantalla 102

Prog. de Sonidos 98

Prog. de Teléfono 107

Prog. de Toque 107

Protección de la
temperatura de la
batería 22

R

Redes Sociales 55

Reenvío de Llamada 114

Reglas para la
compatibilidad con
aparatos para la
sordera (HAC) de la
FCC para los aparatos
inalámbricos 150

Reintentar
Automáticamente
115

Reloj Despertador 90

Reloj Mundial 91

Remarcado de llamadas
24

Remarcar 88

Reproducir 88

Restablecer a
Predeterminado 112

Restaurar teléfono 112

Restricciones 111

S

Seguridad 110, 126

Selección de Sistema
113

Seleccionar NAM 113

Siglas y abreviaturas 157

Sincronizar Música 72

Social Beat 54

Solución de problemas
124

Sonidos de Alerta 100

Sonidos de Llamada 98

T

Teclado Luz de Pantalla
104

Teclas Rápidas 17

Temas de Pantalla 105

Terminología 157

Timbre de Llamada 99

Tomar Foto 78

Tonos DTMF 118

U

Ubicación 109

Usando el teclado
QWERTY 16

USB Modo 119

V

Verificar <Elemento> 87

Versión SW/HW 122

Vibrar de Llamada 99

Vista rápida de la
Pantalla Táctil y cómo
usarla 17

Volumen de Teclado 100

Volumen Maestro 98

VZ Navigator 85