



VOYAGER™

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



MCDD0014901 (1.3) KW

Voyager™ is a trademark of Plantronics, Inc. used under license by Verizon Wireless.

Para conocer su teléfono



Los pasos en esta guía se muestran usando la pantalla táctil. Remítase a la Guía del usuario para conocer más detalles.

Teclado QWERTY



*Personalizable

Uso de la pantalla táctil

Protección táctil

La pantalla táctil se bloquea automáticamente cuando el teléfono se cierra o después de que el teléfono ha estado inactivo por 14 segundos (valor predeterminado).

Desbloqueo de la pantalla táctil

- Toque el **icono de desbloqueo** .
– 0 –
- Deslice **la tecla de desbloqueo**  ubicada en el lateral izquierdo del teléfono hacia abajo y suéltela.



Uso de la pantalla táctil

- Use la punta del dedo para tocar el centro de una tecla táctil.
- No es necesario ejercer presión. Sólo un toquecito suave.
- Presione y **arrastre** el dedo hacia **arriba** o hacia **abajo** para desplazarse.
- Escuchará un pitido cuando haya alcanzado la parte superior o inferior de un menú.
- Oprima **la tecla de finalización/encendido** en cualquier momento para regresar a la pantalla de inactividad.

Configuración de la pantalla táctil

- Toque el **icono de menú** , **Config/Herram**, y luego desplácese hacia abajo hasta **Configuración de Toque (8)** para ajustar el sonido, la vibración y la calibración de la pantalla táctil.
- Si la pantalla táctil no está respondiendo como usted espera, calibre la pantalla para obtener precisión en el toque.

Realizar y contestar una llamada

Llamar a alguien de su Lista de contactos

1. Desbloquee el teléfono.
2. Toque el **icono Contactos** , y luego **A-I** **J-P** **Q-Z** ***/#** para saltar rápidamente y elegir un contacto.
3. Toque el número de teléfono que desee marcar.

Realizar una llamada

1. Desbloquee el teléfono.
2. Toque el **icono de Teléfono** , y luego use el teclado virtual para introducir un número de teléfono.
3. Toque **Llamada** u oprima la **tecla enviar**.

Comprobar el correo de voz



1. Desbloquee el teléfono.
2. Toque el **icono Teléfono** , y luego toque y *mantenga presionado* **1** .
3. Toque el **icono de desbloqueo** , y luego introducir su contraseña.

Responder llamadas

Oprima la **tecla Enviar** o toque el **icono de desbloqueo**

, y luego **Respuesta**.

Nota: Si el teléfono está sonando o vibrando, oprima las **teclas de volumen** para enmudecer el teléfono.

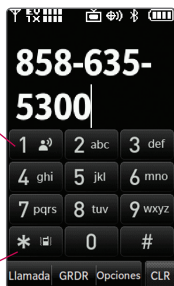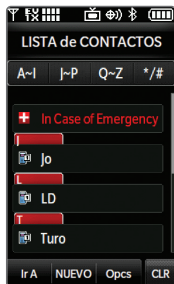

Suscribirse y mirar TV

1. Desbloquee el teléfono, y toque el centro de la pantalla táctil para acceder al **MENÚ de ATAJO**. Toque **TV móvil** .
2. Gire el teléfono en el sentido de las agujas del reloj.
3. Se reproducirá un clip de video de introducción (por primera vez).
4. Toque **Subscribe Now**. Revise el paquete básico y toque **Continue**.
5. Lea los Términos y condiciones y toque **Agree**. Confirme la selección y toque **Submit**.
6. En la pantalla V CAST, toque el **icono Program Guide**  en la esquina superior izquierda. Toque el programa que desee mirar.



Navegar por la red

1. Desbloquee el teléfono.
2. Toque el centro de la pantalla táctil para acceder al **MENÚ de ATAJO**.
3. Toque **Browser** .
4. Gire el teléfono en el sentido de las agujas del reloj.
5. Elija una categoría o toque **WWW**, y luego  para escribir un sitio Web específico usando el teclado virtual.
6. En una página Web, arrastre hacia **arriba** o hacia **abajo** para desplazarse, o toque en una sección en la miniatura para saltar rápidamente.



Toque la miniatura para saltos rápidos.

Para activar la función de miniatura:



Toque **Menú** > **Configuración (9)** > **Pantalla (2)** > **Pag miniatura (1)** > **En o Automóvil**.

Nota: Browser admite el modo de pantalla completa, el envío de URL mediante mensajes de texto, la función de completar automáticamente, y la entrada en idioma español para búsqueda en browser y texto cuando no sea una URL.



Obtener música


1. Desbloquee el teléfono.
2. Toque el centro de la pantalla táctil para acceder al **MENÚ de ATAJO**.
3. Toque **Mi Música** .
4. Gire el teléfono en el sentido de las agujas del reloj.
5. Toque **Shop** para acceder a Música V CAST.
6. Seleccione una canción de una de las categorías y toque **Buy** para adquirirla.
7. Toque **Buy This Song** para confirmar la compra.
8. Toque **Download Now** para descargar la canción. Las canciones descargadas se almacenan en **Mi Música**.

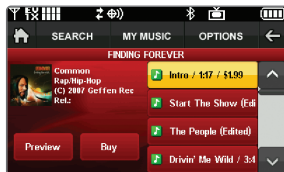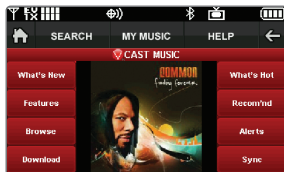

Nota: Remítase a la Guía del usuario o a la Guía de referencia rápida para obtener instrucciones sobre cómo sincronizar música desde la PC al teléfono.

Reproducir música

1. Desbloquee el teléfono.
2. Toque el centro de la pantalla táctil para acceder al **MENÚ de ATAJO**.
3. Toque **Mi Música** .
4. Gire el teléfono en el sentido de las agujas del reloj.
5. Seleccione una canción de una de las categorías a reproducir.
6. Use las **teclas de volumen** para ajustar el volumen cuando se esté reproduciendo una canción.
7. Oprima la **tecla de finalización/encendido** para salir del reproductor de música.

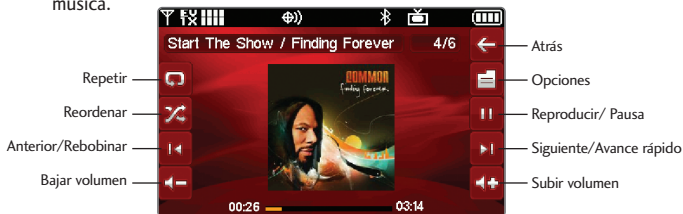

Nota: Con la tapa cerrada, si contesta una llamada mientras está reproduciendo música, navegando por la red, mirando TV/video, o usando VZ NavigatorSM y finaliza la llamada oprimiendo la **tecla externa de finalización**, la pantalla táctil se bloqueará. Desbloquee el teléfono deslizando la **tecla de desbloqueo**  hacia abajo.


Tomar una foto/Grabar un video

1. Desbloquee el teléfono.
2. Para activar el modo cámara: Oprima la tecla  ubicada en el lateral izquierdo del teléfono.

Para activar el modo video: Oprima y *mantenga* presionada la tecla .

3. Gire el teléfono en el sentido de las agujas del reloj.
4. Use las **teclas de volumen** para hacer zoom.* Toque **Opciones** para ajustar otras opciones de cámara/video.
5. Oprima la tecla  para tomar una foto o grabar un video.
6. Puede guardar, enviar o borrar la foto/video.

**La configuración de cámara de 1600x1200 píxeles no admite la función de zoom.*


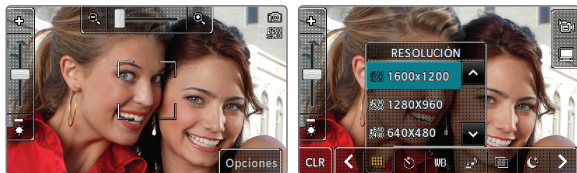


Enlace con Bluetooth®

1. Configure el accesorio Bluetooth en modo de emparejamiento.*
2. Desbloquee el teléfono.
3. Toque el centro de la pantalla táctil para acceder al **MENÚ de ATAJO**.
4. Toque **Bluetooth** .
5. Toque **Anadir Nuevo Aparato (1)**.
6. Si Bluetooth está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Toque **Sí**.
7. Toque **OK** y el teléfono buscará el accesorio. Una vez que lo encuentre, toque el accesorio a emparejar.*
8. Toque **Sí** para conectarse con el dispositivo.

**Remítase al manual del usuario de su accesorio de Bluetooth para activar el modo de emparejamiento y para obtener la contraseña si es requerida (por lo general "0000": 4 ceros). Si el accesorio admite el perfil auriculares/manos libres, su teléfono se emparejará automáticamente sin tener que introducir la contraseña.*

Nota: Los accesorios Bluetooth se venden por separado.

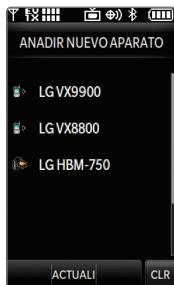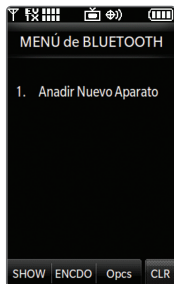

Accesorios opcionales

En www.VerizonWireless.com podrá encontrar accesorios que le brindarán comodidad y estilo.



Auricular Bluetooth




Auriculares estéreo Bluetooth



Altavoces estéreo Bluetooth



Altavoces estéreo portátiles

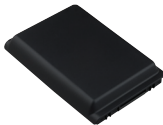

Batería de polímero de litio extendida
(1,500 mAh)



Funda giratoria con pie

©2007 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todas las imágenes de los teléfonos son simuladas. La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia.