


# cricket™

## Clear and Simple Quick Start Guide

### LG TRUE™

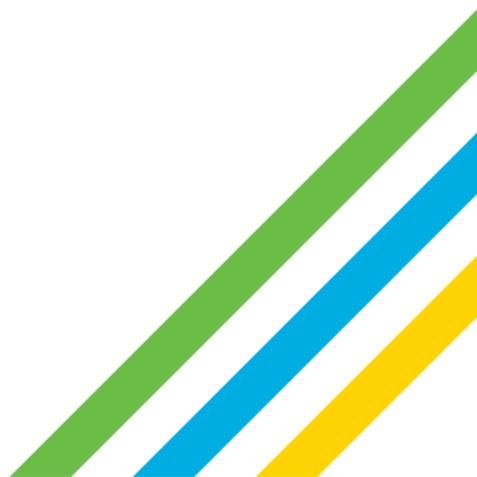

# Cambio de idioma

1. Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda** > **Configuración** > **Config. del teléfono** > **Idiomas**.
2. Selecciona uno de los idiomas y oprime la **Tecla aceptar** **OK**.



# Familiarízate con tu LG TRUE™



# Configuración del teléfono

## Para insertar la batería y la tarjeta SIM

1. Quita la tapa trasera.



2. Inserta la tarjeta SIM con los contactos dorados dirigidos hacia abajo.



3. Inserta la batería, y asegúrate de que los conectores estén alineados.



4. Vuelve a colocar la tapa trasera y carga el teléfono.



# Llamadas y correo de voz

## Para realizar una llamada

1. Desde la pantalla principal, ingresa el número al que deseas llamar.
2. Oprime la **Tecla aceptar**  o la **Tecla para enviar**  para realizar la llamada.

## Para contestar una llamada

1. Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda** o la **Tecla para enviar** , o simplemente abre el teléfono.
2. Para rechazar una llamada, oprime la **Tecla de Fin** .
3. Para cambiar tus opciones de respuesta, oprime la **Tecla de selección izquierda** > **Configuración** > **Llamada** > **Modo de Respuesta**.

## Ver las llamadas recientes

1. Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda** > **Llamadas Recientes**.

## Para revisar el correo de voz

1. Desde la pantalla principal, oprime sin soltar la **tecla 1** .
2. Sigue las instrucciones grabadas para escuchar los mensajes.
3. Ingresa el código de acceso, si se te pide.



# Mensajes de texto y con fotos

## Para enviar un mensaje

1. Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de mensajes** .
2. En el campo del texto, escribe tu texto.
3. Oprime la **Tecla aceptar**  para seleccionar un destinatario o ingresar un número de teléfono.
4. Presiona la **Tecla de selección derecha** para enviar el mensaje.



## Para insertar una imagen o un video


1. Mientras escribes un mensaje, oprime la **Tecla de selección derecha** para agregar un archivo adjunto.
2. Selecciona el tipo de archivo adjunto y sigue las instrucciones para agregarlo al mensaje.
3. Cuando el mensaje esté completo, oprime la **Tecla aceptar**  y selecciona un destinatario o ingresa un número de teléfono.
4. Presiona la **Tecla de selección derecha** para enviar el mensaje.



No envíes mensajes de texto al momento de conducir.

# Correo electrónico


1. Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda** > **E-mail** .
2. Ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña y oprime la **Tecla de selección derecha** para iniciar sesión.
3. Para redactar un correo electrónico, oprime la **Tecla de selección izquierda** > **Escribir e-mail**.
4. Ingresa una dirección u oprime la **Tecla aceptar**  para acceder a tu lista de contactos.
5. Oprime la **Tecla de navegación** para moverte al campo de **Asunto** y cambiar el asunto.
6. Oprime la **Tecla de navegación** e ingresa tu mensaje. Para adjuntar un archivo, oprime la **Tecla de selección izquierda** > **Adjunto**, y luego selecciona el tipo de archivo.
7. Oprime la **Tecla aceptar**  para enviar tu correo electrónico.

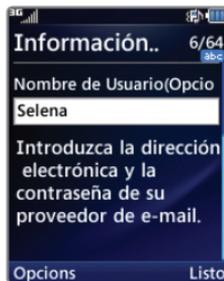

**Nota:** tu cuenta de correo electrónico debe estar ya configurada para poder iniciar sesión. En caso de algún problema durante la configuración, comunícate con tu proveedor del servicio de internet.

# Web móvil

1. En la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección derecha**.
2. Oprime la **Tecla de selección izquierda** > **Introduzca URL**.
3. Ingresa la dirección web y oprime la **Tecla aceptar** **OK**.
4. Para salir del navegador, oprime la **Tecla de Encender/Fin** **OK** > **Sí**.

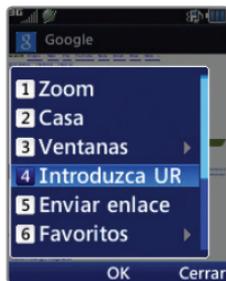

# Cámara y video

## Para tomar una foto

1. Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de la cámara** .
2. Para acceder a la configuración de la cámara, oprime la **Tecla de selección izquierda**.
3. Oprime la **Tecla Aceptar**  o la **Tecla de la cámara**  para tomar la fotografía.



## Para grabar un video

1. Desde la pantalla principal, oprime sin soltar la **Tecla de la cámara** .
2. Para acceder a la configuración del video, oprime la **Tecla de selección izquierda**.
3. Oprime la **Tecla aceptar**  o la **Tecla de la cámara**  para empezar a grabar video. Oprime cualquiera de las teclas de nuevo para dejar de grabar.



## Para ver fotos y videos

1. Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla aceptar** .
2. Selecciona **Mi Carpeta**, luego **Imágenes** o **Video**.

# Herramientas útiles

## Texto a voz

Cuando la opción de texto a voz está habilitada, el TRUE leerá en voz alta los elementos del menú y otras funciones del teléfono.

Oprime la **Tecla para texto a voz**  para encender o apagar el TTS.

## Comandos de voz


Llama a tus contactos, revisa tus mensajes y el buzón de voz, encuentra la fecha y la hora, y más.

1. Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda** > **Herramientas** > **Comando de Voz**.
2. Haz un comando de voz, como “mensajes”, “llamadas perdidas” u otra opción del menú.

## Modo Senior

Activa el modo senior para optimizar el audio del teléfono.

Desde la pantalla principal, oprime la **Tecla de selección izquierda** > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Modo Senior**.

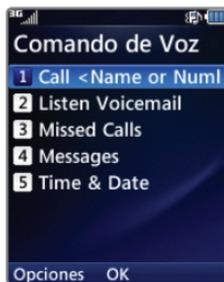

# Más información

## En Internet

Puedes encontrar información de ayuda detallada incluyendo las especificaciones del teléfono, solución de problemas y preguntas frecuentes en [www.cricketwireless.com/support/devices](http://www.cricketwireless.com/support/devices).

## En el teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono móvil

## Accesorios

Cricket ofrece una línea completa de accesorios. Para más información visita [www.cricketwireless.com/shop/accessories](http://www.cricketwireless.com/shop/accessories) o visita tu tienda local de Cricket.



El producto cumple con los Lineamientos sobre la Exposición a Radiofrecuencia de FCC ID ZNFB460. Este teléfono cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este teléfono no puede ocasionar interferencia perjudicial, y (2) este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada. Copyright © 2014 LG Electronics USA, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. LG, LG Life's Good, y el logo de LG son marcas registradas de LG Corp. TRUE es una marca registrada de LG Electronics, Inc. Todas las características, funcionalidad y otras especificaciones de producto están sujetas a cambio sin previo aviso. Las pantallas son simuladas y sujetas a cambio.

© 2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.