



# Conoce a tu teléfono

## Configurar tu teléfono

Bienvenido a Verizon Wireless. Ahora ya eres parte de un movimiento creciente que tiene que ver con velocidad, señal y potencia. Esta guía te mostrará cómo configurar y usar tu teléfono, tener acceso a funciones especiales y encontrar ayuda.

### Paso 1. Quitar la tapa posterior

Coloca tu uña en la ranura que se localiza en la parte inferior del teléfono y levante la tapa del teléfono.



### Paso 2. Insertar la batería

Inserta la batería, asegurándote de alinear los contactos dorados. Presiona suavemente para que la batería quede asegurada.



### Paso 3. Colocar nuevamente la tapa posterior

Coloca de nuevo la tapa posterior sobre la parte posterior del teléfono y después presiona en las orillas para asegurarla.



### Paso 4. Cargar el teléfono

Antes de encender tu teléfono, cárgalo completamente.

1. Conecte el cable USB al adaptador de carga.
2. Enchufe el otro extremo del cable USB en el Puerto de USB/Carga y el adaptador de carga a una toma eléctrica.

¡PRECAUCIÓN! Usa únicamente un accesorio aprobado para cargar tu teléfono. El manejo inadecuado del puerto para cargar, así como el uso de un cargador que no sea compatible, puede dañar tu aparato y anular la garantía.



NOTA: Asegúrese de que el lado "USB" esté hacia arriba antes de conectar el cargador o cable USB en el Puerto de USB/Carga del teléfono.



NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente y las imágenes e iconos que ahora ves son únicamente para referencia.



- 1 Cámara
- 2 Pantalla LCD Frontal
- 3 Tapa posterior
- 4 Batería

## Usar tu teléfono


### Prender o apagar tu teléfono

Mantén oprimida la **Tecla Encender/FIN** para prender tu teléfono.

Mantén oprimida la **Tecla Encender/FIN** para apagar tu teléfono.

### Pantalla principal

A continuación se muestra la pantalla principal predeterminada. Para acceder a las opciones en la parte inferior, utilice la **Tecla de Selección Izquierda** y **Derecha** y la **Tecla OK**.

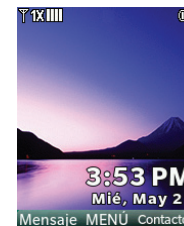



## Hacer una llamada

Abre el teléfono e introduce el número de teléfono con el teclado.



Oprima la **Tecla ENVIAR** para marcar el número.



Oprima la **Tecla Encender/FIN** para terminar la llamada.

NOTA: Su teléfono tiene una característica de Comandos de Voz que le permite marcar llamadas al decir el número de teléfono o nombre de contacto. Para acceder, abra el teléfono y presione la **Tecla Comandos de Voz** y diga **Llamar** y el nombre o número.

## Recibir una llamada

Cuando el teléfono suena o vibra, puede responder la llamada simplemente abriendo el teléfono. Si el teléfono ya está abierto, oprima cualquier tecla para responder la llamada.



Para finalizar la llamada, simplemente cierra el teléfono u oprima la **Tecla Encender/FIN**.

Para agregar más opciones de contestar, oprima la **Tecla OK** **MENÚ**. Luego selecciona **Prog/Herr** > **Programación de Llamada** > **Opciones de Contestar** y desmarca la opción **Al Abrirlo**.

Luego, cuando suena el teléfono, podrá:



**Silenc.** Silenciar el timbre o vibración de una llamada oprimiendo la **Tecla de Selección Izquierda**.



**Ignorar** Enviar la llamada directamente al correo de voz oprimiendo la **Tecla de Selección Derecha**.



**TEXT** Finalizar la llamada y enviar un mensaje de texto rápido al llamador oprimiendo la **Tecla OK**.

## Configurar el correo de voz

1. Marca **\*86** y oprima la **Tecla ENVIAR**.
2. Sigue las instrucciones de configuración.

## Revisar el correo de voz

Desde tu teléfono:

1. Marca **\*86** y oprima la **Tecla ENVIAR**.
2. Sigue las instrucciones.

Desde otro teléfono:

1. Marca tu número de móvil.
2. Cuando escuches el saludo, oprima **#** para interrumpirlo.
3. Sigue las instrucciones.

NOTA: Los buzones de voz que no se configuren dentro de un plazo de 45 días serán cancelados. Tu buzón de voz no está protegido con contraseña hasta que tú crees una contraseña, siguiendo las indicaciones del tutorial de configuración.

## Enviar un texto

Envía mensajes de texto, fotos y voz desde tu teléfono. Dependiendo del tipo de mensaje que elija enviar, puede adjuntar

archivos a sus mensajes, incluyendo fotos, sonidos, grabaciones de voz y tarjetas de contacto.

1. Abra el teléfono y oprima la **Tecla OK** **MENÚ**.
2. Oprima **2 abc** **Mensaje**.
3. Oprima **1 1** **Nuevo Mensaje**.
4. Oprima la **Tecla OK** para acceder al campo de texto.
5. Use el teclado para introducir el mensaje.
6. Oprima la **Tecla OK** **ENV**.

## Tomar fotografías

Toma fotos digitales con tu teléfono.

1. Abra el teléfono y oprima la **Tecla OK** **MENÚ**.
2. Oprima **5 5** **Centro de Medios**.
3. Oprima **4 4** **Fotos**.
4. Oprima **2 abc** **Tomar Foto**.
5. Configure el brillo con la **Tecla Direccional** hacia arriba y abajo y el Zoom con la **Tecla Direccional** hacia la derecha e izquierda y oprima la **Tecla de Selección Derecha** **Opciones** para cambiar otros valores.

NOTA: No puede utilizar el zoom cuando está establecida la resolución más alta.

## Encender/apagar Bluetooth

Para encender y apagar el Bluetooth® de tu teléfono:

1. Abra el teléfono y oprima la **Tecla OK** **MENÚ**.
2. Oprima **9 9** **Prog/Herr**.
3. Oprima **5 5** **Menú de Bluetooth**.
4. Oprima la **Tecla de Selección Izquierda** **Encender**.

NOTA: De forma predeterminada, la función Bluetooth® de tu teléfono está apagado.

## Backup Assistant<sup>SM</sup> (Asistente de respaldo)

Puedes guardar la libreta de contactos de tu teléfono en un sitio web seguro. Si pierdes tu teléfono, si se descompone o si lo reemplazas por uno nuevo, el Backup Assistant restaura tus contactos. Visita [verizonwireless.com/baplus](http://verizonwireless.com/baplus).

NOTA: Sujeto a condiciones de uso específicas. Para más detalles visita [verizonwireless.com/baplus](http://verizonwireless.com/baplus).

## Internet

Llévate el internet a donde vayas. Desde tu teléfono podrás ver las últimas noticias, los reportes del tiempo y la bolsa de valores.

1. Abra el teléfono y oprima la **Tecla OK** **MENÚ**.

2. Oprima **4 4** **Internet** para empezar a navegar la web.

## Asistencia y más

### Mi Verizon



Administra tu cuenta, supervisa el uso, edita la información de la cuenta, paga tu factura y más en [verizonwireless.com/myverizon](http://verizonwireless.com/myverizon).

### Recibe ayuda para usar tu teléfono



Desde tu computadora, visita [verizonwireless.com/support](http://verizonwireless.com/support).

### Servicio al cliente



Llama al (800) 922-0204.

Síguenos en @VZWSupport.



### Más información



Descarga una Guía de usuario de [support.vzw.com/phones](http://support.vzw.com/phones) o llama al (877) 268-7589 para pedir una copia.

## Información al cliente

Su aparato móvil y los servicios por parte de terceros Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado con este aparato móvil, pero varias funciones y servicios ofrecidos por medio de este aparato móvil son proporcionados por o en combinación con terceros. Verizon Wireless no es responsable por su uso de este aparato móvil o cualquiera de las aplicaciones, servicios y productos no pertenecientes a Verizon Wireless, incluyendo cualquier información personal que escoja utilizar, enviar o compartir con otros. Términos y condiciones específicas, términos de uso y políticas privadas de terceros pueden aplicar. Revise cuidadosamente todos los términos y condiciones, y las políticas aplicables antes de utilizar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.

### Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías móviles utilizadas en este teléfono que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando su aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escucha algún sonido de interferencia. Consulte a Verizon Wireless o al fabricante de este teléfono para información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, consulte a Verizon Wireless o vendedor del teléfono.