



# Conoce a tu teléfono



## Configurar tu teléfono

Bienvenido a Verizon Wireless. Ahora ya eres parte de un movimiento creciente que tiene que ver con velocidad, señal y potencia. Esta guía te mostrará cómo configurar y usar tu teléfono, tener acceso a funciones especiales y encontrar ayuda.

**Paso 1. Quitar la tapa posterior**  
Inserta tu uña dentro de la ranura ubicada en la parte inferior izquierda de la tapa posterior y levanta la tapa suavemente.




**Opcional: Sacar la tarjeta SIM**  
La tarjeta SIM está preinstalada en su teléfono. Si necesita reemplazar su tarjeta SIM, ubique la ranura para la tarjeta SIM (la ranura inferior de las dos ranuras debajo de la tapa posterior) y tire la tarjeta SIM suavemente para sacarla.



**Opcional: Insertar la tarjeta microSD**  
Si tiene una tarjeta microSD, deslízcala dentro de la ranura para tarjeta microSD, con la placa dorada hacia abajo, (la ranura superior de las dos ranuras debajo de la tapa posterior).



**Paso 2. Insertar la batería**  
Inserta la batería, asegurándote de alinear los contactos dorados. Presiona con suavidad para que la batería quede asegurada.

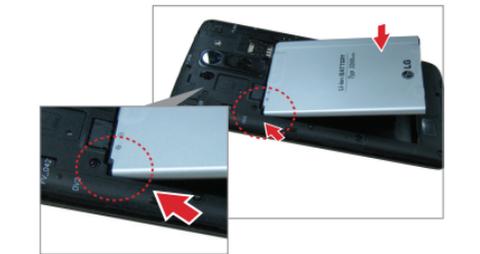

**Paso 3. Colocar nuevamente la tapa posterior**  
Coloca la tapa posterior sobre la parte posterior del teléfono y luego presiona en las orillas para asegurar la tapa.



**Paso 4. Cargar el teléfono**  
Su teléfono viene con un adaptador de USB/cargador y un cable USB que se conectan para cargar su teléfono. Antes de encender su teléfono, cárguelo completamente.

¡ADVERTENCIA! Usa únicamente un accesorio aprobado para cargar tu teléfono. El manejo inadecuado del Puerto para USB/Carga, así como el uso de un cargador que no sea compatible, puede dañar tu aparato y anular la garantía.



NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente y las imágenes e íconos que ahora ves son únicamente para referencia.



## Usar tu teléfono

### Prender o apagar tu teléfono

- Para encender tu teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** por unos segundos hasta que se encienda la pantalla.
- Para apagar tu teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** hasta que se muestren las opciones del teléfono. Toca la opción **Apagar > OK**.

**Guía de configuración**  
Siga las instrucciones en la pantalla para configurar su teléfono y cuentas de correo electrónico rápidamente.

**Encender la pantalla**  
**Encender la pantalla utilizando la Tecla Encender/Bloquear**  
Para encender la pantalla, presione la **Tecla Encender/Bloquear** una vez y la pantalla se ilumina.

**Encender la pantalla con la función KnockON**  
Toca el centro de la pantalla dos veces rápidamente para encenderla.

**Desbloquear la pantalla**  
**Utilizando la Tecla Encender/Bloquear**  
1. Presiona la **Tecla Encender/Bloquear** para encender la pantalla. Aparecerá la pantalla de bloqueo.


- Desliza en cualquier dirección para desbloquearla.  
**O** Para usar un atajo, desliza el icono de atajo en la parte inferior de la pantalla hacia cualquier dirección. Se desbloqueará la pantalla y se abrirá la aplicación.

**Desbloquear la pantalla con la función Knock Code**  
Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada al tocar la área y secuencia correcta.

- En la pantalla principal, toca: **Aplicaciones > Ajustes > Bloqueo de pantalla**
- Toca **Seleccionar bloqueo de pantalla > Knock Code**.
- Siga las instrucciones para crear su secuencia de desbloqueo y una PIN de respaldo en caso que olvide la secuencia de desbloqueo.

**Seleccionar el Modo de la Pantalla Principal**  
Puede seleccionar uno de dos modos: **Inicio** y **EasyHome**. Cuando enciende su teléfono por primera vez, el teléfono está configurado al modo Inicio y las instrucciones en esta guía están basadas en el modo Inicio.  
En la pantalla principal, toca: **Aplicaciones > Ajustes > Pantalla principal > Seleccionar Inicio**.

**Inicio** – Una experiencia estándar para usuarios que están familiarizados con Android. Si la seleccionas, tu pantalla principal se verá así:

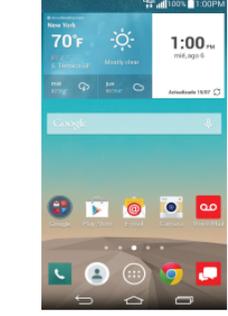

**EasyHome** – Una manera fácil y simple para nuevos usuarios de smartphones. Si la seleccionas, tu pantalla principal se verá así:



## Usar la pantalla táctil

Usa movimientos para tocar y moverte por toda la pantalla, abrir menús, seleccionar objetos, acercar o alejar en páginas web, y más.

**Deslizar** – Desliza rápidamente tu dedo en cualquier dirección.

**Arrastrar** – Toca y mantenga presionado un elemento y luego deslízalo a una nueva posición.

**Doble toque** – Toca rápidamente dos veces para acercarte o alejarte en una página web o fotografía.

**Multi toque** – Pellizque o pellizque hacia afuera para acercar o alejar.

## Hacer una llamada

1. Toca el icono **Teléfono** en la pantalla principal.
2. Marca el número al que quieres llamar.
3. Toca el icono **Teléfono** para realizar la llamada.

## Recibir una llamada

Desliza el icono **Responder** en cualquier dirección para responder la llamada.

Desliza el icono **Ignorar con mensaje** en cualquier dirección para enviar un mensaje de texto en lugar de responder.

Desliza el icono **Ignorar** en cualquier dirección para ignorar la llamada.

## Configurar el correo de voz

1. Toca el icono **Teléfono** en la pantalla principal.
2. Marca **\*86** y toca el icono **Teléfono**.
3. Sigue las instrucciones de configuración.

## Revisar el correo de voz

1. Desde tu teléfono, marca **\*86** y toca el icono **Teléfono**.  
O  
Desde otros teléfonos, llame a su número.
2. Toca **#** cuando escuches el saludo para interrumpirlo.
3. Sigla las instrucciones.

NOTA: Los buzones de voz que no se configuren dentro de un plazo de 45 días serán cancelados. Tu buzón de voz no está protegido por una contraseña hasta que tú crees una contraseña siguiendo las instrucciones de configuración.

## Enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla principal, toca **Mensajería**.
2. Toca el icono **Componer** para iniciar un nuevo mensaje.
3. Introduce un nombre o número de contacto en el campo **Para** e introduce su mensaje en el campo de texto.
4. **Enviar** Toca el botón **Enviar** para enviar su mensaje.

## Tomar fotografías

1. En la pantalla principal, toca **Cámara**.
2. Toca el Botón **Disparador** para tomar una foto (si se muestra) o toca la pantalla.

El enfoque automático de láser del LG G Vista mide la distancia hasta el sujeto utilizando la tecnología de láser. El enfoque automático de láser permite mejorar la velocidad de enfoque y la detección del objeto en situaciones de poca luz.

## Para configurar tu cuenta de Google

Ahora tu Gmail, contactos de Google y los eventos del calendario de Google se pueden cargar a tu teléfono automáticamente.

1. En la pantalla principal, toca: **Aplicaciones > Ajustes > Agregar cuenta > Google > Existente o Nueva**.
2. Introduce su nombre de usuario y contraseña u otra información necesaria.
3. Toca el Botón **Continuar** para iniciar sesión.

Anota la información de tu cuenta de Google. Por favor, guarda este documento en un lugar seguro.

Nombre de usuario: \_\_\_\_\_@gmail.com  
Contraseña: \_\_\_\_\_

## Para configurar otras cuentas de correo electrónico

1. En la pantalla principal, toca: **Aplicaciones > Ajustes > Agregar cuenta**.
2. Toca **E-mail** y seleccione el proveedor deseado.
3. Introduce la dirección y contraseña y cualquier otra información necesaria.

## Instalando aplicaciones

Cientos de miles de aplicaciones están disponibles para descarga desde Google Play.

En la pantalla principal, toca: **Aplicaciones > Play Store**.

## Isis Mobile Wallet™

Ahora puedes pagar con tu teléfono. Isis® te permite pagar por tus compras y en muchas ocasiones tener descuentos. Conoce más en [verizonwireless.com/isis](http://verizonwireless.com/isis).

## Ventana Doble

Para ver dos aplicaciones a la misma vez:

1. Mantenga presionada la **Tecla Volver** para dividir la pantalla.
2. Toca o arrastra el icono de aplicación deseado a la parte superior o inferior de

la pantalla. Toca para las siguientes opciones:

- Cambiar las dos pantallas.
- Ver la lista de aplicaciones.
- Abrir la pantalla completa.
- Cerrar la aplicación actual.

## QuickMemo+

Usa la función QuickMemo+ para tomar una captura de pantalla y usarla para escribir una nota.

1. Arrastra la Barra de estado hacia abajo después toca el icono de **QuickMemo+**.
2. Toca una opción en la parte superior de la pantalla o crea una nota:

- **Deshacer** - Deshacer la acción más reciente.
- **Rehacer** - Rehacer la acción que acaba de deshacer.
- **Texto** - Agregar textos a la nota.
- **Bolígrafo** - Selecciona el tipo de y color de bolígrafo y utilice su dedo para escribir su nota.

- **Borrar** - Borrar lo que ha escrito con el bolígrafo.
- **Guardar** - Guardar la nota en la Galería o QuickMemo+.

- **Compartir** - Compartir la nota con otros.

NOTA: Utilice la punta de su dedo en vez de su uña para dibujar o borrar las marcas de bolígrafo.

## Mejorar formas de acceso

Ajustar la configuración para ayudar a los usuarios que tienen impedimentos visuales o auditivos, o bien destreza reducida.

1. En la pantalla principal, toca: **Aplicaciones > Ajustes > Accesibilidad**.
2. Establece las opciones deseadas para mejorar la accesibilidad.

## Usar TalkBack

TalkBack proporciona la lectura de la pantalla para ayudar a las personas que tienen impedimentos visuales.

1. Toca **TalkBack** y después toca el botón **TalkBack** para prenderlo.
2. Toca **Ajustes** en la parte inferior de la pantalla para ajustar la configuración de TalkBack.

NOTA: Cuando TalkBack está prendido, toca la pantalla dos veces cuando escuches la función que desees. (Puede cambiarlo para tocar únicamente una vez en Ajustes).

## Asistencia y más

### Aplicación Mi Verizon

Administra tu cuenta, supervisa el uso, edita la información de la cuenta, paga tu factura y más.

### Recibe ayuda para usar tu teléfono

Usa tu app de Ayuda para tener asistencia a tu alcance y desde tu teléfono.

Desde tu computadora, visita [verizonwireless.com/support](http://verizonwireless.com/support).

### Servicio al cliente

Llama al **(800) 922-0204**.  
Síguenos en **@VZWSupport**.  
(Disponible sólo en inglés)

### Más información

Descarga una Guía de usuario de [support.vzw.com/phones](http://support.vzw.com/phones) o llama al **(877) 268-7589** para pedir una copia.

## Información al cliente

Su aparato móvil y los servicios por parte de terceros Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado con este aparato móvil, pero varias funciones y servicios ofrecidos por medio de este aparato móvil son proporcionados por o en combinación con terceros. Verizon Wireless no es responsable por su uso de este aparato móvil o cualquiera de las aplicaciones, servicios y productos no pertenecientes a Verizon Wireless, incluyendo cualquier información personal que escoja utilizar, enviar o compartir con otros. Términos y condiciones específicas, términos de uso y políticas privadas de terceros pueden aplicar. Revise cuidadosamente todos los términos y condiciones, y las políticas aplicables antes de utilizar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.

### Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías móviles utilizadas en este teléfono que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando su aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escucha algún sonido de interferencia. Consulte a Verizon Wireless o al fabricante de este teléfono para información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tiene preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, consulte a Verizon Wireless o vendedor del teléfono.