



Printed in China

OWNER'S MANUAL LG501C

LG Electronics



OWNER'S MANUAL
LG501C


P/NO : MFL67204601 (1.0) **H**

www.lg.com


*Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved.
LG and the LG logo are registered trademarks of LG
Group and its related entities. All other trademarks
are the property of their respective owners.*

LG501 C User Guide - English


Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

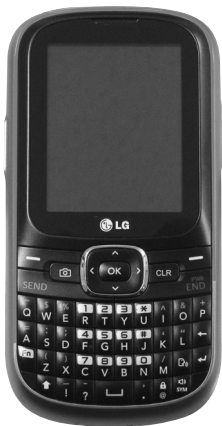

Phone Overview

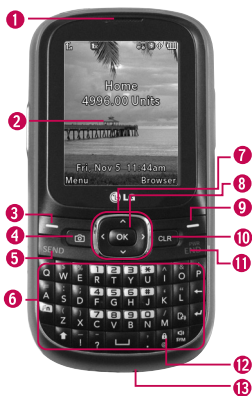

1. **Earpiece** Lets you hear the caller.
2. **LCD Screen** Displays messages and status icons.
3. **Left Option Key** Use to access the main menu from the Home screen or the function immediately above it.
4. **Camera Key** Press this key to open the Camera function.
5. **SEND Key** Use to place or answer calls.
6. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and letters and select menu items.
7. **Navigation Key** Use to navigate through menus and options. When on the Home screen, use for quick access to your Games, Messages, Contact List, and Multimedia.
8. **OK Key** Lets you access the phone's Prepaid menu from the Home screen and also selects the highlighted choice when navigating through a menu or function.
9. **Right Option Key** Use to access the Browser from the Home screen or the function immediately above it.
10. **CLR Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete the text entered in a text field. Will also back you out of menus, one level at a time.
11. **PWR/END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also, use to exit from any function and return to the Home screen.
12. **Lock Mode Key** Use to lock the phone (from the Home screen, press and hold for about 3 seconds).
13. **Microphone** Lets callers hear you.

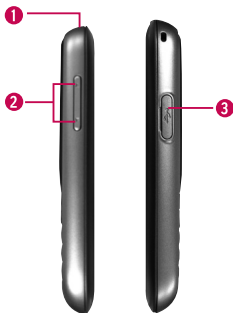

1. **Earphone Jack** Allows the use of a hands-free headset.
2. **Volume Keys** Use to adjust the Master Volume from the Home screen and the Earpiece volume during a call.
3. **Charger/Accessory Port** Connects the phone to the battery charger or other available accessories.

Charging with your PC via USB cable

You can use your computer to charge your phone. Connect one end of a USB cable to the Charger/Accessory port on your phone and the other end to a high-power USB port on your PC. When charging a USB hub, be sure to use a powered USB hub.




4. **Camera Lens** Used to take photos. Keep it clean for optimal photo quality.

Phone Overview

Qwerty Keypad

Your phone features a QWERTY keypad, specifically designed for easy and comfortable text entry. The QWERTY keypad uses a standard layout.

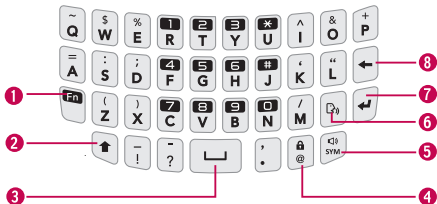

1. **Function Key** allows you enter the alternate character (such as \$ for the W key) on the QWERTY keyboard. To lock the Function Key (as when entering a series of numbers or alternate characters), press it twice.
2. **Shift Key** lets you change letter capitalization when entering text.
3. **Space Key** lets you enter a space.
4. **Lock Mode Key** allows you to lock the phone. Press the Right Option Key and then the OK Key to unlock the phone.
5. **Symbols/Speaker Key** lets you enter symbols when composing text messages. Pressing this key from the Home screen allows you to turn the speaker On or Off.
6. **Voice Command Key** allows you to begin the Voice Command function.
7. **Enter Key** lets you move the cursor to the beginning of the next line when composing text messages.
8. **Back Key** Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete the text entered in a text field. Will also back you out of menus, one level at a time.

Menu Overview

Menu Access

Press **Menu** to access the twelve phone menus. There are two methods of accessing menus and submenus:

- Use the Navigation Key to highlight and press **OK** to select.
OR
- Press the number key that corresponds with the menu (or submenu).

Prepaid

1. Add Airtime
2. My Phone Number
3. My Balances Info
4. Airtime Display
5. Serial Number
6. Code Entry Mode

Contacts

1. New Contact

2. Contact List

3. Groups

4. My vCard

5. Speed Dials

Messages

1. New Text Message

2. New Picture Message

3. Inbox

4. Outbox

5. Drafts

6. Voicemail

7. Templates

8. Settings

1. Entry Mode

2. Signature

9. Delete All

1. Delete Inbox

2. Delete Outbox

3. Delete Drafts

4. Delete All

Menus Overview

Messages

Recent Calls

1. Missed Calls
 2. Received Calls
 3. Dialed Calls
 4. All Calls
 5. Call Timer
 6. Data Counter
-

Games

1. Buy Games
-

Browser

Multimedia

1. Take Photo

2. Record Voice
-

3. Images
-

4. Sounds
-

Voice Command

1. Start Command
 2. Command Mode
 3. Announce Alert
 4. Train Word
 5. Best Match
-

My Schedule

1. Alarm Clock
 2. Calendar
 3. Notepad
-

Bluetooth

1. Paired Devices
 2. Power
 3. My Visibility
 4. My Bluetooth Info
-

Tools

1. Calculator
 2. Ez Tip Calculator
 3. World Clock
 4. Stopwatch
 5. Unit Converter
-

Settings

1. Sound
 1. Ringtones
 2. Volume
-

- 3. Message Alerts

- 4. Alert Type

- 5. Service Alerts

- 6. Power On/Off Tone

- 2. Display

- 1. Wallpaper

- 2. Backlight

- 3. Auto Keyguard

- 4. Menu Style

- 5. Languages (Idiomas)

- 6. Clocks & Calendar

- 7. Font Settings

- 8. Word Prediction

- 3. Security

- 1. Lock Phone

- 2. Camera Restriction

- 3. Change Lock Code

- 4. Reset Default

- 4. Call Settings

- 1. Answer Options

- 2. Auto Retry

- 3. One Touch Dial

- 4. Airplane Mode

- 5. TTY Mode

- 5. System

- 1. Network

- 2. Location

- 6. Memory

- 1. Reserved Memory

- 2. Multimedia

- 7. Phone Info

- 1. My Number

- 2. ESN/MEID

- 3. Icon Glossary

- 4. Version

Getting Started with Your Phone

The Battery

The phone comes with a rechargeable battery. The battery charge level is shown at the top right corner of the LCD screen.

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

Installing the Battery

1. Remove the battery cover by pressing down on the top-center of the battery cover, then sliding the cover downward.
2. Align the battery contacts with the phone terminals at the top of the battery compartment (see image 1), then snap the rest of the battery into place (see image 2).

3. Align the battery cover and slide it upward until it clicks into place (see image 3).



Removing the Battery

1. Turn the phone off.
2. Remove the battery cover by pressing down on the top center of the battery cover, then sliding the cover downward.
3. Use the fingertip cutout at the bottom of the battery compartment to lift the battery out.

Charging the Battery

To use the charger provided with your phone.

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the LG501 C may damage your phone or battery.



Notice

Please make sure that the 'B' side faces up before inserting a charger or USB cable into the charger/accessory port of your phone.

1. Plug one end of the adapter into the phone's charger/accessory port and the other end into an electrical outlet.

The charge time varies depending upon the battery level.

Battery Charge Level


The battery charge level is shown at the top right corner of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying a warning message. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone automatically switches off and any function in progress is not saved.

Turning the Phone On and Off


Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source (if the battery is low).


Getting Started with Your Phone

2. Press  for about 2 seconds until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

1. Press and hold  until the LCD screen turns off.





Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars on the signal strength icon . The more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.



Note

The call quality is also affected by environmental factors such as weather conditions.





Screen Icons

To see the icon glossary, go to  Menu ->  Settings ->  Phone Info ->  Icon Glossary on your phone.


Making Calls

1. With the phone turned on and use the keypad to enter the phone number (include the area code if needed).
2. Press  to dial the number.
3. Press  to end the call.



Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press  or  once to erase the last digit entered or press and hold  or  down for 2 seconds to go back to the Home screen.

Redialing Calls

1. Press  twice to redial the number from the last call. If you press once, the last 150 calls (50 missed, 50 received and 50 dialed) stored in the call history list are displayed. You can also select any of these to redial.

Receiving Calls

1. When the phone rings and/or vibrates, press  to answer (depending on your Answer Options).
2. Press  to end the call.

Tip

To set Answer Options:

 Menu ->  Settings ->



 Call Settings -> 

Answer Options.

Choose from the following options:

**SEND Key Only/ Any Key/
Auto with Handsfree**

Note

If you press  or  (volume keys), while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.



Quick Access to Convenient Features

Lock Mode



Sets your phone to require a 4-digit Lock Code in order to use the phone.

Note

Until you change it, the default Lock Code is the last 4 digits of your phone number.

To quickly lock your phone press  for three seconds and then enter your Lock Code. To unlock, press the Right Option Key  **Unlock** and enter the Lock Code.

Mute Function

The Mute function is available during a phone call. To quickly activate Mute during a call, press the Left Option Key  **Mute**. To cancel the function press the Left Option Key  **Unmute**.

Quick Volume Adjustment



Use the Volume Keys to adjust the Master Volume from the Home screen and the Earpiece volume during a phone call. The upper Volume Key increases the volume and the lower Volume Key decreases the volume.

Note

Keypad Volume can be adjusted through the Volume sub-menu of the Sound settings menu:

Menu ->  **Settings** -> 



Sound ->  **Volume** -> 

Keypad -> Use  to adjust volume and press .

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, a beep indicates another incoming call. When call waiting is enabled, you may

put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

1. During a call, press  to answer the incoming call (Call Waiting).
2. Press  again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the phone number or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name will appear along with the phone number. Check with your service provider for availability.

Speed Dialing


Speed Dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly. A number key can be assigned to a

specific phone number. Then, by pressing and holding down a number key, your phone will recall the phone number and dial that phone number for you. Speed Dial Number 1 is set to your Voice Mailbox by default and is unchangeable.

Dialing Single Digit Speed Dials (from 2 to 9)

Press and hold the Speed Dial number.


OR

Enter the Speed Dial number and press .

Dialing Double Digit Speed Dials (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the second digit.

OR


Enter the first and second digits and press .

Entering and Editing Information

Text Input

You can customize and enter text in many of the functions in your phone, including, but not limited to: Calendar, Contacts and messages. While entering text, the following are your options:

Key Functions


-  **Left Option Key:**
Press to select one of the following text input modes:


T9 Word: T9WORD/
T9Word/ T9word


Abc: ABC/ Abc/ abc


123

Symbols

-  **Shift Key:** Press to change capitalization
T9Word : T9Word -> T9WORD -> T9word
Abc : Abc -> ABC -> abc


-  **Space Key:** Press to complete a word (in T9 mode) and insert a space.

-  **Clear Key:** Press to delete a single space or character. Press and hold to delete all of the text entered.

-  **FN Key:** Press to enter corresponding special characters on the QWERTY keypad one at a time. Pressing this twice repeatedly allows you to lock it.



Contacts in Your Phone's Memory

The Basics of Storing Contacts Entries


1. From the Home screen, enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press  Save.
3. Select either **Add New Contact** or **Update Existing**.

Note

Use **Update Existing** to add another phone number to a contact already stored in memory.

4. Use  to highlight a Label and press .

Mobile 1/ Home 1/ Office 1/ Mobile 2/ Home 2/ Office 2/ Fax


5. Enter a name for the phone number (up to 32 characters) and press  **Save**. A confirmation message is displayed briefly.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems, such as voicemail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers to navigate through the system. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (W, P). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Contacts in Your Phone's Memory





Wait (W)

The phone stops dialing until you press the Right Option Key  **Release** to advance to the next string of digits.


Pause (P)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.











Storing a Number with Pause or Wait


1. Press  **Menu**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **New Contact**.
4. Enter a name (up to 32 characters) and enter a number.
5. While entering a number, press the Right Option Key  **Options**.

6. Press  **Wait** or  **Pause**.

7. Enter additional number(s) and press  **Save**.

Adding a Pause or Wait to an Existing Number




1. Press  **Menu**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Contact List**.
4. Use  to highlight the Contact entry to edit, then press  **View**.
5. Press the Left Option Key  **Edit**.
6. Use  to highlight the number.
7. Press the Right Option Key  **Options**.
8. Press  **Wait** or  **Pause**.

9. Enter additional number(s) and press  Save.

Searching Your Phone's Memory





The LG501 C phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's Contact List. A dynamic search compares entered letters or numbers on the keypad against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or view it.

Searching by Letter





1. Press  Menu.
2. Press  Contacts.
3. Press  Contact List.

4. Start entering the Contact name. The matching entries will be automatically highlighted.

Scrolling Through Your Contacts

1. Press  Menu.
2. Press  Contacts.
3. Press  Contact List.
4. Use  to scroll through the list.

Contacts Options

1. Press  Menu.
2. Press  Contacts.
3. Press  Contact List.
4. Highlight a contact and press the Right Option Key  Options.



Contacts in Your Phone's Memory

5. Select an option.








- 1 R** **Send Message:** Send a text message or picture message to the selected contact.
- 2 T** **Delete:** Delete the selected entry in your Contacts.
- 3 Y** **Edit:** Edit the selected contact information.
- 4 F** **Delete Multiple:** Choose from **Selective/ All** to delete multiple entries at one time.
- 5 G** **Send via Bluetooth:** Send a contact(vCard) via Bluetooth®.
- 6 H** **Set Speed Dial/ Remove Speed Dial:** Set the contact as a Speed Dial or remove the contact from Speed Dial.

Making a Call From Your Phone's Memory





Once you have stored phone numbers in your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily.

- Press the down Navigation Key , highlight a number and press .
- Use Speed Dial.



From Contacts

1. Press  **Menu**.
2. Press  **Contacts**.
3. Press  **Contact List**.
4. Use  to highlight the Contact entry, then press  **View**.
5. Use  to highlight the phone number.
6. Press  to place the call.


From Call History


1. Press  **Menu**.
2. Press  **Recent Calls**.
3. Use  to highlight the type of recent call, then press .

Missed Calls/Received Calls/Dialed Calls/All Calls

4. Use  to highlight the phone number.
5. Press  to place the call.

Speed Dialing

For a single-digit Speed Dial, press and hold the digit or press the digit, then press  .

For a double-digit Speed Dial, press the first digit and hold the second digit or press the first and second digits, then press  to call.

Prepaid

Prepaid

The Prepaid menu provides shortcuts to access useful account information.

1. Add Airtime

Add Airtime allows you to start an over-the-air request for additional airtime.

1. Press , , .

2. My Phone Number

My Phone Number displays the phone's phone number.

1. Press , , .

3. My Balance Info

My Balance Info displays the airtime balance and due date information.

1. Press , , .

4. Airtime Display

Airtime Display allows you to enable/disable the display of Balance and Due Date information on the Home screen.

1. Press , , .

5. Serial Number

Serial Number simply displays the phone's serial number.

1. Press , , .

6. Code Entry Mode

Code Entry Mode will allow the phone to accept Tracfone-related codes in order to add units, modify specific data, and troubleshoot the phone. In using the Code Entry Mode, you can't receive incoming calls or use events alerts.

1. Press , , .

Contacts





The Contacts menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.


Note

When you access your Contacts, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (up to 1000).

1. New Contact






Allows you to add a new contact to your Contact List.

1. Press , , .
2. Enter the name, then use  to highlight the field you wish to store the contact information in.
3. Enter any contact information you wish.



4. When you are finished entering the desired contact information, press  Save to save the entry into your Contact List.

2. Contact List

Allows you to view your Contact List.







1. Press , , .
2. Choose from the following options:
 - Press the  to scroll through your Contacts alphabetically.
 - Press the Right Option Key  Options to select one of the following:
**Send Message/ Delete/
Edit/ Delete Multiple/
Send via Bluetooth/
Set(Remove) Speed Dial**



Contacts

- Press  **View** to view the contact's information.
- Press the Left Option Key  **New** to store new contact information.

3. Groups







Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.

1. Press , , .
2. Choose from the following options:
 - Use  to highlight a group, then press  **View** to view the contacts in the selected group.
 - Press the Left Option Key  **New** to add a new group.

- Use  to highlight a group, then press the Right Option Key  **Options** to choose from the following options: **Delete/ Send Message/ Rename Group/ Group Ringtone/ Delete All**

4. My vCard

Allows you to edit your vCard, which you can then send to others via Bluetooth.










1. Press , , .
2. Use  to highlight the field you wish to edit, then press the Left Option Key  **Edit**.
3. Edit the information as desired and press  **Save**.

Note

You cannot edit the Mobile 1 field, but you can add additional contact info.

5. Speed Dials

Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.

1. Press , , .
2. Use  to highlight the desired Speed Dial location (or enter the Speed Dial digit), and press  **Assign**.
3. Use  to highlight the Contact and press .
4. Use  to highlight the number (if applicable), then press . A confirmation message is displayed.

Messages






The phone can store up to 835 messages, including a maximum of 500 SMS, 100 MMS, and 100 MMS notification messages in the Inbox; 50 SMS and 50 MMS in the Outbox; and 15 SMS and 20 MMS in the Drafts folder. The information stored in the message is determined by phone model and service capability. Other limits, such as available characters per message, may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

1. New Text Message

Allows you to send text messages and e-mail.







Messages

The Basics of Sending a Text Message

1. Press , , .
2. Enter the recipient's address in the **To:** field.
3. Press  to access the text field.
4. Use the keypad to enter your message.
5. Press  **Send**.

A confirmation message is displayed.

Select Recipient(s) Using Options

1. Press , , .
2. With the **To:** field highlighted, press the Right Option Key  **Options**.
3. Use  to highlight an option and press .

Contacts To select a recipient from your Contact List.

Call History To select a recipient from your Call History.

Recent Messages Choose **Inbox/ Sent** to select a recipient from your Recent Messages.









Groups Select a recipient from your Groups.

Cancel Cancels editing your message.

4. Complete your message and send or save it.

Customize Your Text Message Using Options

While you are composing the text of a message, you have various options to customize the text.

1. Press , , .
2. Enter the recipient's address in the **To:** field.
3. Use  or press  to access the text field.
4. Press the Right Option Key  Options.
5. Use  to highlight an option and press .

Insert Templates/ Signature/ Name & Number

Save As Drafts/Templates


Priority Level High/ Normal


Cancel Cancels editing your message.


6. Complete your message and send or save it.


Message Icon Reference

Inbox

 New/Unread Text/Picture Message

 Opened/Read Text/Picture Message


 New/Unread Notification Message

 Opened/Read Notification Message

 High Priority Message

Outbox

 Failed Text/Picture Message

 Failed Multiple Text/Picture Messages

 Sent Text/Picture Message

 Multiple Sent Text/ Picture Messages

Drafts
















 Draft Text Message

 Draft Picture Message

Messages

2. New Picture Message

Allows you send messages with text, image and audio attachments.

1. Press , , .
2. Enter the recipient's address or press the Right Option Key  **Options** to search for contacts and press  to select the desired contact.
3. Use  to access the **Subject** and **Text** fields.
4. Enter your subject and message.
5. Highlight the **Image** field, press the Left Option Key  **Add**, and press  to select:
Image/ Take Photo
6. If **Image** is chosen, use  to highlight a file, then press the Left Option Key  **Set**.
7. Highlight the **Audio** field, press the Left Option Key  **Add** to enter **My Sounds** and select from the following options:
 - Press the Left Option Key  **Voice** to record new audio.
 - Press  **Play** to play the highlighted file.
 - Right Option Key  **Set** to attach the highlighted file.
8. Press the Right Option Key  **Options** to customize the fields. The following options are available:
 - * Editing the **To:** field
Contacts/ Call History/

Recent Messages/ Groups/
Cancel

- * Editing the Subject field

Preview/ Add/ Go to/ Save
As/ Priority Level/ Delivery
Notice/ Remove/ Cancel

- * Editing the Text field

Preview/ Add/ Go to/ Save
As/ Priority Level/ Delivery
Notice/ Remove/ Cancel

- * Editing the Image field

Preview/ Add Slide/ Go to/
Save As Draft/ Priority
Level/ Delivery Notice/
Remove/ Cancel



- * Editing the Audio field

Preview/ Add Slide/ Go to/
Save As Draft/ Priority
Level/ Delivery Notice/
Remove/ Cancel

12. Press  Send.

3. Inbox

The phone can alert you in several ways when you receive a new message, including:

- Displaying a notification message on the screen.
- Displaying the message icon  /  on the status bar (It blinks when the message is urgent).
- Ringing and/or Vibrating (depending on the Volume settings).





Received messages are displayed from newest to oldest.

Viewing Your Inbox

Up to 700 (500 SMS, 100 MMS and 100 MMS Notifications) messages can be stored in the Inbox.

1. Press , , .


Messages


2. Use  to highlight an inbox message.
3. Press the the Left Option Key  **Reply/ D-load** to reply to the message or download the attachment, the Right Option Key  **Options**, or  **View**.

The following options are available in the Options menu:

For text messages: **Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock/ Message Info/ Delete Multiple**

For picture messages: **Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock/ Message Info/ Delete Multiple**

4. Once you select the **View** option for the message, press the the Left Option Key  **Reply** to reply or

Right Option Key  **Options** to view additional options.

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards the message to other destination address(es).

Save Contact Stores the callback number, e-mail address, and numbers in the received message into your Contacts.

Save To Templates Stores the message as a template for future messages.

GoTo URL Connects you to the URL included in the message (if available).

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.






Message Info Shows information about the message, such as type, priority, and status.



Note

For picture messages:
Play Again/ Delete/ Reply as
Picture Message*/ Forward/ Save
Contact/ Save/ Lock(Unlock)/
GoTo URL/ Extract Address/
Message Info



4. Outbox

Up to 100 sent messages (50 SMS and 50 MMS) can be stored in the Outbox folder. View the contents of sent messages and verify whether the transmission was successful (if verification is supported by network).

1. Press , , .
2. Use  to highlight a sent message.
3. Press the Left Option Key  **Resend** to resend the message to the recipient,

 **View** to view the message, or the Right Option Key  **Options** to access the following options:

Delete/ Forward/ Save Contact/ Lock/ Message Info/ Delete Multiple

4. While viewing the selected sent message, press the Left Option Key  **Resend** to resend the message to the recipient or the Right Option Key  **Options** to access the additional options:

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards the message to other destination address(es).

Save Contact Stores the callback number, e-mail address, and numbers in the

Messages

received message into your Contacts.

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Message Info Shows information about the message, such as type, priority, and status.

Note





For picture messages:



Play Again/ Delete/ Forward/
Save Contact/ Save Media/
Lock(Unlock)/ Extract Address/
Message Info

Delete Multiple Allows you to delete multiple messages at one time.

5. Drafts

Displays saved draft messages.

1. Press , , .
2. Use  to highlight a Draft message. Options available are:

- Press  **Edit**.
- Press the Right Option Key  **Options** for the following options:

Delete Deletes the selected message from the Drafts folder.

Save Contact Add New Contact/ Update Existing







Lock/Unlock Locks a message so that it is not erased if the Delete Drafts or Delete All Messages feature is used.

Delete Multiple Selective/
All

6. Voicemail









Allows you to access new voice messages recorded in your voicemail box. Your phone will notify you when you receive a new voice message.

Checking Your Voicemail Box

1. Press , , .
2. Choose from the following options:
 - Press the Left Option Key  **Clear** to clear the voicemail counter.
 - Press  to listen to the message(s).
 - Press the Right Option Key  **Exit** to return to the Messages menu.

7. Templates

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.








1. Press , , .
2. Press the Left Option Key  **New** to create a new template.
3. Enter text and press  **Save** to save the template.
4. Use  to highlight a template and press the Right Option Key  **Options**, then highlight an option and press  to select:

Edit/ Delete

Messages

8. Settings

Allows you to configure Messages settings.

1. Press , , .
2. Use  to highlight **Entry Mode/ Signature** and press .
3. Use  to highlight one of the submenus and press  to select it.

Message Settings Sub-Menu Descriptions

1. Entry Mode








Allows you to select the default input method between T9Word, Abc and 123.

2. Signature (On/ Off/ Edit)

Allows you to make/edit a signature to automatically send with your messages.

9. Delete All


Allows you to erase the messages stored in your Inbox, Outbox, or Drafts message folders. You can also erase all messages at the same time.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an option: **Delete Inbox/ Delete Outbox/ Delete Drafts/ Delete All Messages** and press .
3. Use  to highlight **Yes/ No** and press .

Recent Calls





The Recent Calls menu is a list of the last phone numbers or Contacts entries for calls you dialed, received, or missed. It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

Note

To quickly view a list of all your recent calls, press the Send Key  from the Home screen.





1. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls; up to 50 entries.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry.





2. Received Calls

Allows you to view the list of received calls; up to 50 entries.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry.

3. Dialed Calls

Allows you to view the list of dialed calls; up to 50 entries.

1. Press , , .
2. Use  to highlight an entry.

4. All Calls





Allows you to view the list of missed, received and dialed calls; up to 150 entries.

1. Press , , .
- 2 Use  to highlight an entry.

Recent Calls/ Games

5. Call Timer





Allows you to view the duration of selected calls.

1. Press , , .
2. Use  to highlight one of the following call types:

Last Call/ Home Calls/
Roam Calls/ All Calls

6. Data Counter

Allows you to view the amount of received and sent data.




1. Press , , .
2. Use  to scroll through the list.

Received Data/ Sent Data/
All Data

Games

Allows you to use the preloaded games or buy new games.

1. Buy Games

1. Press , , .
2. Browse for a game and follow the on-screen prompts to download it. or select one of the preloaded games:

Chequered Flag/
WordAttack



Browser

The Browser feature allows you to view Internet content.

Accessibility and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on the Web, contact your service provider.

1. Start Browser

Allows you to initiate an Web session.

1. Press , .
2. An air time charges prompt can appear if the setting is enabled.
3. After a few seconds, your default home page will load.

Ending an Web Session

End an Web session by pressing .

Navigating Through the Browser

On-screen items may be presented in one of the following ways:

- **Numbered options**

You can use your numeric keypad or you can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Option Key(s).
- **Links embedded in content**


You can act on the options or the links by using the Option Keys at the bottom of the display screen.

Browser


- **Text or numbers**

You can select the items by moving the cursor and pressing the appropriate Option Keys.


Scrolling

Use  to scroll through the content if the current page does not fit on one screen. The currently selected item is indicated by a cursor on the screen.


Fast Scrolling

Press and hold  to quickly move the cursor up and down on the current screen.




Option Keys

The Left Option Key  is used primarily for first options or selecting an item, but its



function may change depending on the content displayed.

The Right Option Key  is used primarily for secondary options or a menu of secondary options.

Entering Text, Numbers, or Symbols

When prompted to enter text, the current text entry method appears above the Right Option Key  as **ABC(Abc/abc), Sym, 123**. To change the input mode, press the Right Option Key . To change to upper case, press .

Clearing Out Text/Numbers Entered

When entering text or numbers, press  to clear the last number, letter, or symbol. Press and hold  to clear the input field completely.





Initiating a Phone Call From Web

You can make a phone call from the Web if the site you are using supports the feature. The Browser connection is terminated when you initiate the call. After you end the call, your phone returns to the screen from which you initiated the call.




Multimedia

View, take, and share your digital pictures and audio right from your wireless phone.

1. Take Photo







1. Press , , .
2. Press  to access the following camera options (if necessary):
 - **Brightness** Allows you to adjust the brightness level.
 - **Resolution** 480X640/ 240X320/ 144X176/ 120X160
 - **Capture** Allows you to take a picture.
 - **Zoom** Allows you to adjust the Zoom level (not available at the highest resolution).

Multimedia

- **Multishot** Off/ 3 shots/ 6 shots
3. Press the Left Option Key  **Gallery** to access **My Images** or press the Right Option Key  **Options** for the following options:
- **Options Tab**
 - Color Effects** Color/ Sepia/ Mono/ Negative
 - White Balance** Auto/ Sunny/ Cloudy/ Tungsten/ Fluorescent
 - Night Mode** On/ Off
 - Self Timer** Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds
 - Frame** On/ Off
 - **Settings Tab**
 - Quality** Fine/ Normal/ Economy
 - Shutter Sound** None/ Sound 1/ Sound 2/ Sound 3/ Say Cheese
 - Auto Save** On/ Off
 - Send Reminder** On/ Off
 - Reset** Yes/ No
4. Take a picture by pressing  **Capture**.
5. The following options are available after the picture is taken:
- **Save** Saves the photo to your phone.
 - **Gallery** Allows you to view your Gallery.
 - **Send** Allows you to send the photo in a picture message.
 - **Set As** Allows you to set the photo as the Wallpaper or as a Picture ID.
 - **Delete** Deletes the picture that was taken and returns to Camera mode.


2. Record Voice

Record Voice allows you to record short verbal/voice messages.


1. Press , , .
2. Press  **Record** to record a new voice memo.
3. Talk into the microphone, then press  **Stop**. The default memo title is the date and time of the recording.
4. Once recording has stopped, press the Right Option Key  **Options** to access the following:
 - **Set As** Allows you to set the recording as a Ringtone, Contact ID, or Alert Sounds.
 - **Rename** Allows you to rename the recording,

- **Delete** Allows you to delete the recording and record a new one.

OR






Press the Left Soft Key  **Save** to save the memo.

OR


Press  **Send** to send the file in a Picture Message.

3. Images



Images allows you to view your saved images, some of which can be set as your phone's Main Screen or Picture ID.

1. Press , , .
2. Highlight **My Images/ Default/ Buy Graphics** and press .
3. Use  to highlight an image. Once you have an image highlighted, you can:

Multimedia

- Press the Right Option Key  **Options** to access and apply the following options:


Set As/ Slide Show/ Edit/
Image Effects/ Take
Photo/ Delete/ Rename/
Lock/Unlock/ List View/
File Info/ Sort By




- Press  **View** to view the selected image.
- Press the Left Option Key  **Send** to send the selected image to somebody else.

4. Sounds

Sounds allows you to access saved audio clips and record new ones.

1. Press , , .

2. Highlight **My Sounds/ Default/ Buy Ringtones** and press .

- Press the Left Option Key  **Send** to send the selected audio clip to somebody else.
- Press  **Play** to play the selected audio clip.
- Press the Right Option Key  **Options** to access and apply the following options:

For **My Sounds** files:

Set As/ Record Voice/
Delete/ Rename/ Lock/
Unlock/ File Info/ Sort By




For **Default** files:

Set As (Ringtone/
Contact ID/ Alert
Sounds)


Voice Command

Allows you to make phone calls quickly and easily by voice. This menu includes features that are useful for those who are driving or blind. It delivers time information by voice and allows you to check missed calls, messages and voicemails.

1. Start Command

1. To enter the Voice Command menu, press , , .

OR


From the Home screen, press the Voice Command Key  on the keypad.

1.1 Call <Name> or <Number>

You can call a contact or number using this function.

1. Press , , , .

OR

From the Home screen, press the Voice Command Key  on the keypad and say "Call".

2. Say the name as it is saved in your Contact List or say the number.


1.2 Voicemail

You can dial your voicemail and listen to your messages.

1. Press , , , .

OR

Voice Command

From the Home screen, press the Voice Command Key  on the keypad and say "Voicemail".


2. The phone will announce any new Voicemail(s).

1.3 Missed Calls

You can hear details about missed calls.

1. Press , , , .

OR

From the Home screen, press the Voice Command Key  on the keypad and say "Missed Calls".


2. The phone will prompt you to dial each number. Say **Yes** or **No** to proceed.

1.4 Messages

This voice command feature will read out information from messages received.

1. Press , , , .

OR

From the Home screen, press the Voice Command Key  on the keypad and say "Messages".

2. The phone will read out information for messages in your Inbox.


1.5 Time & Date

This voice command feature will read out the current time and date.

1. Press , , , .

OR

Voice Command


From the Home screen, press the Voice Command Key  on the keypad and say "Time & Date".

1.6 Help

Allows you to view more information about the features in Voice Command.

1. Press , , , .

OR

From the Home screen, press the Voice Command Key  on the keypad and say "Help".

2. Command Mode

Allows you to choose between Normal or Speed settings. The Speed setting allows you to access the Voice Command functions more quickly with a non-verbal prompt.

1. Press , , .

2. Select an option.

Normal/ Speed

3. Announce Alert

Allows you to customize the Announce Alert function. Alert Announce allows you to hear more information about an incoming call in addition to, or instead of, the Ring/Ringtone.

1. Press , , .




2. Select an option.

**Disable/ Announce/
Announce + Ring**

4. Train Word




Allows you to train the voice recognition for improved results.

Voice Command/ My Schedule

1. Press , , .
2. Select an option.
**Voice Command/ Answer/
Digit Dial**
3. Follow the prompts to train the voice recognition function.

5. Best Match









Allows you to choose whether the phone displays 1 or up to the 4 closest matches when using the “Call <Name> or <Number>” function.

1. Press , , .
2. Select an option.
1 Match/ 4 Matches

My Schedule




1. Alarm Clock

Allows you to set up to five alarms. At the alarm time, any set alarm will sound the tone of your choice and an alarm message will be displayed on the LCD screen.

1. Press , , .
2. Use  to highlight the alarm you wish to set, then press  to select it.
3. Press the Left Option Key  **Set** to set the alarm time.
4. Use  to highlight **Repeat** (recurrence setting).
5. Press  to select one of the following.






My Schedule








Once/ Daily/ Mon - Fri/
Weekends

- Use  to highlight **Ringtone** or **Snooze**, press the Left Option Key  **Set** and select a ringtone or Snooze time.
- Press  **Save**.

2. Calendar

Allows you to store and access your agenda(s). Simply enter your appointments in the Calendar and your phone will alert you with a reminder.






- Press , , .
- Use  to highlight the scheduled day.
 -  Moves cursor to the previous day.

-  Moves cursor to the next day.
 -  Moves cursor to the previous week.
 -  Moves cursor to the next week.
- Press the Left Option Key  **New**.
 - Use  to highlight the field you wish to edit, then press the Left Option Key  **Set** to edit the following schedule information:
 - Subject
 - End time
 - Repeat
 - Ringtone
 - Start time
 - Reminder
 - Until
 - Press  **Save**.

My Schedule/ Bluetooth

3. Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.

1. Press , , .
2. Press the Left Option Key  **New** to write a new note.
3. Type the note, then press  **Save**.

A confirmation message displays briefly, then displays your list of notes.

Bluetooth

The LG501 C is compatible with devices that support the Bluetooth® Headset, HandsFree, Phonebook Access, and Object Push profiles. You may create and store 20 pairings within the LG501 C and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluetooth QD ID B017358

Note








Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

The Bluetooth® features available on this handset may not be compatible with all Bluetooth® enabled devices. Your service provider or handset manufacturer cannot be held responsible for compatibility issues with devices not sold by the service provider or handset manufacturer.


1. Paired Devices

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish and register 1-to-1 connection with the target device.

To pair a new Bluetooth® device

1. Press , , .
2. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
3. Press the Left Option Key  **Search**.
4. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Highlight **Yes** and press .
5. Select **New Search/Last Search**. The device will appear in the **Device Found** menu once it has been located. Highlight the device and press  **Pair**.
6. Depending on the type of device:
 - The phone will Autopair.
 - You will need to confirm matching codes.
 - You will need to enter a passkey. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the correct passkey (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passkey and press .

Bluetooth

7. The handset will prompt you for your connection preferences. Highlight **Always Ask or Always Connect** and press .
8. Once connected, you will see the device listed in the **Paired Devices** menu.

2. Power

Allows you to set the Bluetooth® power to On or Off.

1. Press , , .
2. Use  to highlight **On** or **Off** and press .

Note

By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

3. My Visibility

Allows you to set the visibility of your Bluetooth® function.

1. Press , , .
2. Use  to highlight **On** or **Off** and press .

4. My Bluetooth Info

Allows you to view information regarding the Bluetooth® function.







1. Press , , .



Tools

Your phone is equipped with helpful tools, including: Calculator, Ez Tip Calculator, World Clock, Stopwatch, and Unit Converter.

1. Calculator





Allows you to perform simple mathematical calculations.

1. Press , , .
2. Enter the desired data.
 - Use keypad to enter numbers.
 - Use  to enter decimals.
 - Use  to enter parentheses.
 - Press the Left Option Key  **Reset** to erase the entry.

- Press the Right Option Key  **Options** for additional calculating options.
 - Use the Navigation Keys to enter functions.
3. Press  to complete the equation.

2. Ez Tip Calculator

Allows you to quickly and easily estimate the tip and total amount of a bill by inputting the bill amount before tip, the tip percentage, and dividing it by the number of people paying.







1. Press , , .
2. Enter the variable fields (Bill, Tip(%), Split).
3. Press the Left Option Key  **Reset** for another calculation.

Tools



4. The tip and total amounts will be automatically calculated.

3. World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.









1. Press , , .
2. Press the Left Soft Key  **New** to open the map and press  to zoom in.
3. Press the Left Soft Key  **City** to see the cities located in the highlighted area.

OR

- Press the Right Soft Key  **Search** to search through a list of all available cities.
4. Press  to select the highlighted city.





4. Stopwatch

Allows you to use the Stopwatch function of the phone.

1. Press , , .
2. Press  **Start** to start, and press  **Stop** to stop.
 - You can use the Lap function by pressing Left Option Key  **Lap** to record up to 99 laps and lap times.
3. Press the Right Option Key  **Reset** to reset the stopwatch. If you recorded Laps, press the Left Option Key .

5. Unit Converter

Allows you to convert units of Currency, Area, Length, Mass, Temperature, Volume and Velocity.

1. Press , , .
2. Select a unit type.
3. Use  to select the known unit type and enter the unit amount. The conversions will be calculated automatically.







Settings

1. Sound



Options to customize your phone's sounds.

1.1 Ringtones

Allows you to assign ringtones for incoming calls.







1. Press , , , .
2. Select **All Calls/ Caller ID/ No Caller ID/ Buy Ringtones**.
3. The **My Sounds/ Default/ Buy Ringtones** folders will be displayed. Highlight a folder and press  to open it.
4. Use  to highlight the ringtone.

Settings

5. Press  **Play** to play the ringtone and the Left Option Key  **Set** to set the ringtone to your phone.



1.2 Volume




Allows you to set various volume settings.


1. Press , , , .
2. Select **Master Volume/ Keypad/ Earpiece/ Speaker**.
3. Use  to adjust the volume of the function, then press  to save the setting.

1.3 Message Alerts

Allows you to select the alert tone for a new message.






1. Press , , , .
2. Select **Text Message/ Picture Message/ Voicemail/ All Messages/ Message Reminder**.

3. Select **My Sounds** or **Default**. You can also select **Buy Ringtones** to download a ringtone to your phone.
4. Use  to highlight the ringtone.
5. Press  **Play** to preview the alert tone or the Left Soft Key  **Set** to set the alert tone to your phone.


For Message Reminder, highlight **Once/ Every 2 Minutes/ Every 15 Minutes/ Off** and press .

1.4 Alert Type

Allows you to select the alert types.

1. Press , , , .
2. Use  to highlight the alert you wish to edit.

Call Alert/ Message Alert/
Schedule Alert/ Alarm
Alert/ E911 Alert

3. Use  to scroll through the alert types.

Ring Only/ Vibrate Only/
Ring & Vibrate

Or

Alert/ Vibrate/ Off

4. Press  to save.

1.5 Service Alerts

Allows you to set any of the Service Alert options to On or Off.

1. Press , , , .
2. Select an alert option.

1.5.1 Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

1.5.2 Call Connect

Alerts you when the call is connected.

1.5.3 Back to Top



Alerts you when you scroll through the end of a menu list.

1.5.4 Low Battery

Alerts you when the battery charge level is low.

1.5.5 Roam Alert

Alerts you when roaming.

3. Use  to highlight **On** or **Off** and press  (Options for Low Battery are: **Announce/ Tone**).

1.6 Power On/Off Tone

Allows you to set the phone to sound a tone when it is powered on and off.

Settings







1. Press , , , .
2. Use  to highlight **On** or **Off** and press .

2. Display

Options to customize your phone's display screen.








2.1 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

1. Press , , , .
2. Select **My Images**, **Default** or **Buy Graphics**.
3. Press  **View** to preview the wallpaper or the **Left Option Key**  **Set** to set the wallpaper to your phone.

2.2 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight.

1. Press , , , .
2. Highlight **Display Timer/Keypad Timer/ Brightness** and press .
3. Use  to highlight a setting, then press .

2.3 Auto Keyguard

Allows you to set auto keyguard.

1. Press , , , .
2. Highlight **On** or **Off** and press .







2.4 Menu Style

Allows you to view the main Menu items as icons or in a list.

1. Press , , , .
2. Highlight **Icon** or **List** and press .







2.5 Languages (Idiomas)

Allows you to use the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Español.

1. Press , , , .
2. Use  to highlight **English** or **Español** and press .







2.6 Clocks & Calendar

Allows you to select the type of clocks displayed on the main LCD.

1. Press , , , .
2. Use  to scroll through the options, then press . The options available are:
Normal Clock/ Analog Clock/ Digital 12 Clock/ Digital 24 Clock/ Dual Clock/ Calendar/ Off

2.7 Font Settings

Allows you to select the type of font displayed on the LCD screen.

1. Press , , , .
2. Highlight **Font Type/Dial Font Style/ Dial Font Size** and press .
3. Use  to highlight an option, then press .

Options for Font Type

**LG Gothic/ LG Greentea/
LG Mint/ LG Round/ LG
Secret**

Options for Font Style

**Digital/ Blackboard/
Sketchbook/ Sky/ Basic**

Options for Dial Font Size

Normal/ Large

Settings

2.8 Word Prediction

Allows you to activate word prediction, a function that uses your past text entries to predict what your next word will be.

1. Press , , , .
2. Use to highlight **On/Off**, then press .

3. Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

3.1 Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can still receive phone calls and make emergency calls. You can modify the lock code in the Change Lock Code menu within the Security menu.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code.
The default lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.
3. Press **Lock Phone**.
4. Use to highlight an option, then press .

Unlock The phone will remain unlocked until it is manually locked.




Lock The phone is locked until it is unlocked again. When locked, you can receive incoming calls and make only emergency calls.

On Power Up The phone is locked when it is turned on.

3.2 Camera Restriction





Allows you to restrict the Camera.

1. Press , , .

2. Enter the four-digit lock code.
3. Press  **Camera Restriction**.
4. Use  to select between **Unlock/ Lock** and press .








3.3 Change Lock Code

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press  **Change Lock Code** and select **Phone Only** or **Camera**.
4. Enter a new 4-digit lock code.
5. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

3.4 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press , , .
2. Enter the four-digit lock code.
3. Press  **Reset Default**.
4. A message will pop up that says "Preference settings will be set to factory defaults. Press <OK> to continue." Press .
5. Use  to highlight **Revert** or **Cancel** and press .

4. Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

4.1 Answer Options

Allows you to determine how to answer an incoming call.

Settings

1. Press , , , .
2. Use to highlight **SEND Key Only/ Any Key/ Auto with Handsfree** press .

4.2 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Press , , , .
2. Use to **Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds** and press .

4.3 One Touch Dial

Allows you to initiate a Speed Dial call by pressing and holding the Speed Dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. Press , , , .
2. Use to highlight **On or Off** and press .

4.4 Airplane Mode








Only allows you to use features on your phone that do not require wireless communications.

1. Press , , , .
2. Read the displayed message and press to continue.
3. Use to highlight **On or Off** and press .

4.5 TTY Mode

Allows you to attach a TTY (Teletype writer) device, enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate

typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Press , , , .
2. Read the displayed message and press  to continue.
3. Use  to highlight TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off and press .









5. System

The System menu allows you to designate specific system network settings.

5.1 Network

5.1.1 System Select

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Press , , , ,  .
2. Use  to highlight Home Only / Automatic A/ Automatic B and press .

5.1.2 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served as an SID Number. This information should only be used for technical support.

1. Press , , , ,  .

Settings

5.2 Location

Allows you to turn the Location function On. If set to On, location-based services are able to access your GPS (Global Positioning System) satellite-assisted location information.

1. Press , , , .
2. Use to highlight **Location On** or **E911 Only** and press .

Note

GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.

6. Memory

Allows you to check the memory status of your phone.

1. Press , , .
2. Use to highlight **Reserved Memory** or **Multimedia** and press .

7. Phone Info

The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.

1. Press , , .
2. Use to highlight **My Number/ ESN/MEID/ Icon Glossary/ Version** and press .

For Your Safety

Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone.

Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Before You Start

Safety Instructions

WARNING! To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high

humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

Always store your phone away from heat. Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32 °F or greater than 104°F, such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

Be careful when using your phone near other electronic devices. RF emissions from your mobile phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile

For Your Safety

phone. Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

IMPORTANT! Please read the TIA SAFETY INFORMATION on page 68 before using your phone.

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Memory card information and care

- The memory card cannot be used for recording copyright-protected data.
- Keep the memory card out of the small children's reach.
- Do not leave the memory card in extremely hot location.
- Do not disassemble or modify the memory card.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96 -326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

For Your Safety

CAUTION

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum

separation distance of 0.79 inches (2cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device and its

accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,

there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For Your Safety

Cautions for Battery

- Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified. Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725 - 200x. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.

- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- For those host devices that utilize a USB port as a charging source, the host device's user manual shall include a statement that the phone shall only be connected to products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

Adapter (Charger) Cautions

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.

Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your hearing

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is

For Your Safety

particularly imperative when attempting to cross the street.

TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996 , the Federal

Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95 .1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95 .1).

* American National Standards Institute; National Council on

Safety Guidelines

Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;

Safety Guidelines

- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6') inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential

interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult AT&T.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment

that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

Safety Guidelines

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a 'blasting areas or in areas posted: 'Turn off two-way radio'. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive

Atmosphere Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical

transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, MEdia Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove

Safety Guidelines

the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected.
- If it is not, it may cause excessive heat or fire. If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your

Safety Guidelines

phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.

- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Center for Devices and Radiological

Health Consumer Update on Mobile Phones.

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the Home screen. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF

exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiationemitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit

radiofrequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is

Safety Guidelines

not necessary for device function; and

- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level.

The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency

- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless

phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term ‘wireless phone’ refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called ‘cell’, ‘mobile’, or ‘PCS’ phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance

between the phone and the user’s head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called ‘cordless phones,’ which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has

Safety Guidelines

produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies

exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer

questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more

years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancercausing agent and the time tumors develop - if they do- may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of

Safety Guidelines

investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996 . An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement

(CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radio frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with

Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radio frequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects.

Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radio frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radio frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists

Safety Guidelines

and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,' sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissuesimulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of

matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless

phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including

children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit

Safety Guidelines

wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other

groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other

medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources: FDA web page on wireless phones (<http://www.fda.gov>, click on the letter "C" in the Index and choose Cell Phones)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Nonionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)

World Health Organization

(WHO) International EMF Project
(<http://www.who.int/peh-emf/>)

National Radiological Protection Board (UK)
(<http://www.hpa.org.uk/radiation>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold. When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such

Safety Guidelines

as speed dial and redial.

Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.

2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Position your wireless
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Do not take notes or look

phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.

up phone numbers while driving. If you are reading an Address Book or business card, or writing a “to-do” list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don’t get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while

driving, follow this simple tip— dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.

7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own

Safety Guidelines

to protect yourself and your family in dangerous situations — with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!

9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a “Good Samaritan” in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as

you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle. You know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number. For more information, please call to

888-901-SAFE, or visit our website <http://www.ctia.org/>

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed

by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

* Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of

Safety Guidelines

the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for LG Arena phone when tested for use at the ear is 1.22

W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.79 W/kg. (Body-worn measurements differ among phones models, depending upon available accessories and FCC requirements.) While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid>

after searching on FCC ID BEJUN200. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org>

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Hearing Aid Compatibility (HAC) with Mobile Phones

When some mobile phones are

used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate. The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label on the box. The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference,

Safety Guidelines

you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or "Telephone Switch") than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils

in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

To ensure that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth® components must be disabled during a call.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

Battery Charger

The battery charger allows you to charge your phone.



Battery

Standard battery is available.



Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for **TWELVE (12) MONTHS** beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, **FIFTEEN (15) MONTHS** from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
 - (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.
- 2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:**

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

Limited Warranty Statement

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

“LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or

new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.”

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT,

INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Limited Warranty Statement

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

**Tel. 1-800-793-8896 or Fax.
1-800-448-4026**

Or visit <http://us.lgservice.com>.

Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile
Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL
35824

**DO NOT RETURN YOUR
PRODUCT TO THE ABOVE
ADDRESS.** Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

123

10 Driver Safety Tips
87

A

Accessories 95
Adapter (Charger)
Cautions 67
Add Airtime 20
Aircraft 71
Airplane Mode 58
Airtime Display 20
Alarm Clock 44
Alert Type 52
All Calls 33
Announce Alert 43
Answer Options 57
Antenna Care 69
Auto Keyguard 54
Auto Retry(=Auto
Redial) 58
Avoid damage to
your hearing 67

B

Backlight 54
Battery Charge Level
9
Battery Information
and Care 73
Before You Start 61
Best Match 44
Blasting Areas 72
Bluetooth 46
Body-worn
Operation 64
Browser 35
Buy Games 34

C

Calculator 49
Calendar 45
Call <Name> or
<Number> 41
Call Settings 57
Call Timer 34
Call Waiting 12
Caller ID 13

Camera Restriction
56
CAUTION 64
Cautions for Battery
66
Change Lock Code
57
Charger and Adapter
Safety 73
Charging the Battery
9
Clocks & Calendar
55
Code Entry Mode
20
Command Mode 43
Consumer
Information on SAR
(Specific Absorption
Rate) 91
Contact List 21
Contacts 21
Contacts in Your
Phone's Memory 15
Contacts Options 17
Correcting Dialing
Mistakes 11

D

- Data Counter 34
- Delete All 32
- Dialed Calls 33
- Display 54
- Drafts 30
- Driving 69

E

- Electronic Devices 70
- Entering and Editing Information 14
- Explosion, Shock, and Fire Hazards 74
- Exposure to Radio Frequency Signal 68
- Ez Tip Calculator 49

F

- FCC Part 15 Class B Compliance 64
- FCC RF Exposure Information 63

- FDA Consumer Update 76
- Font Settings 55
- For Vehicles Equipped with an Air Bag 72
- For Your Safety 61

G

- Games 34
- General Notice 75
- Getting Started with Your Phone 8
- Groups 22

H

- Health Care Facilities 71
- Hearing Aid Compatibility (HAC) with Mobile Phones 93
- Hearing Aids 71
- Help 43

I

- Images 39
- Important Information 61
- Inbox 27
- Index 101
- Internal Qwerty Keypad 4

L

- Languages (Idiomas) 55
- Limited Warranty Statement 96
- Location 60
- Lock Mode 12
- Lock Phone 56

M

- Making a Call From Your Phone's Memory 18
- Making Calls 10
- Memory 60

Memory card information and care 63
Menu Style 54
Menus Overview 5
Message Alerts 52
Messages 23, 42
Missed Calls 33, 42
Multimedia 37
Mute Function 12
My Balance Info 20
My Bluetooth Info 48
My Phone Number 20
My Schedule 44
My vCard 22
My Visibility 48

N

Network 59
New Contact 21
New Picture Message 26

New Text Message 23
Notepad 46

O

One Touch Dial 58
Other Medical Devices 71
Outbox 29

P

Pacemakers 70
Paired Devices 47
Part 15.105 statement 65
Phone Info 60
Phone Numbers With Pauses 15
Phone Operation 69
Phone Overview 2
Posted Facilities 71
Potentially Explosive 72
Power 48

Power On/Off Tone 53
Prepaid 20

Q

Quick Access to Convenient Features 12
Quick Volume Adjustment 12

R

Received Calls 33
Receiving Calls 11
Recent Calls 33
Record Voice 39
Redialing Calls 11
Reset Default 57
Ringtones 51

S

Safety Guidelines 69
Safety Information 62

Index

Screen Icons 10
Searching Your
Phone's Memory 17
Security 56
Serial Number 20
Service Alerts 53
Settings 32, 51
Signal Strength 10
Sound 51
Sounds 40
Speed Dialing 13
Speed Dials 23
Start Browser 35
Start Command 41
Stopwatch 50
System 59

T

Take Photo 37
Templates 31
Text Input 14
The Basics of Storing
Contacts Entries 15
The Battery 8

TIA Safety
Information 68
Time & Date 42
Tips on Efficient
Operation 69
Tools 49
Train Word 43
TTY Mode 58
Turning the Phone
On and Off 9

U

Unit Converter 51

V


Vehicles 71
Voice Command 41
Voicemail 31, 41
Volume 52

W

Wallpaper 54
Word Prediction 56
World Clock 50

Guía del usuario de LG501 C - Español


Parte del contenido de este guía puede no coincidir con el teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicios.

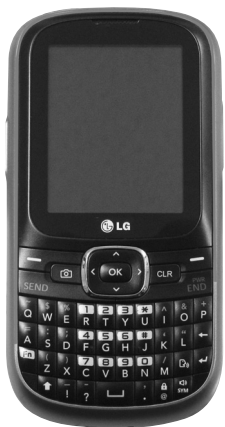

Descripción general del teléfono



1. **Auricular** Le permite escuchar a quien le llama.
2. **Pantalla LCD** Muestra mensajes e iconos de estado.
3. **Tecla de opción izquierda** Úsela para acceder al menú principal desde la pantalla principal o ejecutar la función que se encuentra inmediatamente sobre esta tecla.
4. **Tecla de Cámara** Oprima para abrir la función de Cámara.
5. **Tecla Enviar** Úsela para hacer o contestar llamadas.
6. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y letras y para seleccionar elementos de menú.
7. **Tecla de navegación** Úsela para navegar por los menús y opciones. En la pantalla principal, úsela para tener acceso rápido a Mensajes, Juegos, Lista de Contactos y Sonido.
8. **Tecla OK** Le permite acceder al menú Prepago del teléfono y seleccionar la opción resaltada cuando navega un menú o función.
9. **Tecla de opción derecha** Úsela para acceder a la Web desde la pantalla de espera o ejecutar la función que se encuentra inmediatamente sobre esta tecla.
10. **Tecla CLR** Con un toque rápido, borra caracteres o espacios singulares; si la mantiene oprimida, borra palabras enteras. También sirve para retroceder por los menús, un nivel a la vez.
11. **Tecla Encender/Fin** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También regresa a la pantalla principal.
12. **Tecla de modo de bloqueo** Úsela para bloquear el teléfono (en la pantalla principal, manténgala oprimida durante unos 3 segundos).
13. **Micrófono** Permite que lo escuchen quienes lo llaman.

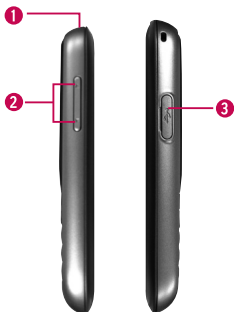

1. **Toma para auricular** Permite el uso de un auricular manos libres.
2. **Teclas de volumen** Úselas para ajustar el Volumen Principal desde la pantalla principal y el volumen del Auricular durante una llamada.
3. **Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de batería u otros accesorios disponibles.

Cargar con su computadora via cable USB

Usted puede utilizar su computadora para cargar el teléfono. Conecte un extremo de un cable USB al puerto para cargador y accesorios en su teléfono y el otro extremo a un puerto USB de alta potencia de su computadora. Al cargar un concentrador USB, asegúrese de utilizar un concentrador USB con energía.




4. **Lente de la cámara** Permite tomar fotos. Manténgala limpia para calidad de foto óptima.

Descripción general del teléfono

El teclado QWERTY

Su teléfono cuenta con un teclado QWERTY, específicamente diseñado para la introducción de texto fácil y cómodo. El teclado QWERTY usa un diseño estándar.

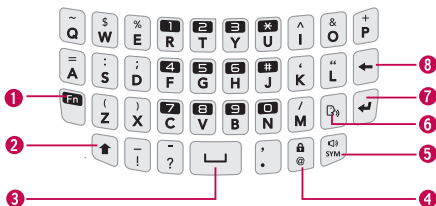

- 1. Tecla Función** Permite introducir los caracteres alternos (como \$ para la tecla W) en el teclado QWERTY. Para bloquear la capitalización de letras al introducir texto usando el teclado QWERTY, oprímala dos veces.
- 2. Tecla Mayúscula** Permite cambiar la capitalización de letras al introducir texto usando el teclado QWERTY.
- 3. Tecla Espacio** Permite introducir espacios.
- 4. Tecla de modo de bloqueo** Permite bloquear la función. Oprima la tecla suave derecha y luego, la tecla OK para desbloquear el teléfono.
- 5. Tecla de símbolos y altavoz** Permite introducir símbolos al redactar mensajes de texto. Si se oprima esta tecla desde la pantalla principal, se apaga y enciende el altavoz.
- 6. Tecla Comandos de Voz** Permite iniciar los Comandos de Voz.
- 7. Tecla Introducir** Permite mover el cursor al principio de la siguiente línea al componer mensajes de texto.
- 8. Tecla Atras** Permite borrar caracteres o espacios singulares con un toque rápido; si la mantiene oprimida, borra palabras enteras. También sirve para retroceder por los menús, un nivel a la vez.

Descripción general de los menús

Acceso a los menús

Desde la pantalla principal, oprima la tecla **OK** **Menú** para acceder a los doce menús de teléfono. Hay dos métodos de acceder a los menús y a los submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar el menú/ opción y oprima **OK** para seleccionar.

U

- Oprima la tecla del número que corresponda al menú (o submenú).

Prepago

1. Añadir Tiempo Celular
2. Mi Número Telefónico
3. Mi Balance
4. Mostrar Tiempo Celular
5. Número de Serie
6. Modo Ingreso de Código

Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos

3. Grupos
4. Mi Tarjeta de Presentación
5. Marcación Rápida

Mensajes

1. Nuevo Mensaje de Texto
2. Mensaje con Imagen
3. Bandeja de Entrada
4. Buzón de Salida
5. Borradores

6. Buzón de Voz
7. Plantillas
8. Configuraciones
 1. Modo de Ingreso
 2. Firma
9. Borrar Todos
 1. Bandeja de Entrada
 2. Bandeja de Salida
 3. Borradores
 4. Todos los Mensajes

Descripción general de los menús

Llamadas Recien.

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Duración de Llamadas
6. Contador de KB

Juegos

1. Comprar Juegos

Acceso Web

Multimedia

1. Tomar Foto
2. Grabar Voz
3. Imágenes
4. Sonidos

Comandos de Voz

1. Iniciar Comando
2. Modo de Comando
3. Anunciar Alertas
4. Entrenar Palabra
5. Buscar Similar

Mi Agenda

1. Despertador
2. Calendario
3. Nota

Bluetooth

1. Dispositivos Sincronizados
2. Encender
3. Mi Visibilidad
4. Info de mi Bluetooth

Herramientas

1. Calculadora
2. Calculadora de Propinas
3. Hora Mundial
4. Cronómetro
5. Convertidor de Unidades

Configuraciones

1. Sonido
 1. Timbres
 2. Volumen
 3. Alertas de Mensajes
 4. Tipo de Alerta
 5. Alertas de Servicio
 6. Tono de Encender/Apagar
2. Pantalla

1. Fondo de Pantalla	4. Config. De Llamada
2. Iluminación	1. Opciones de Contestar
3. Bloqueo Automático	2. Vover a Llamar Autom.
4. Estilo de Menú	3. Marcación Rápida
5. Idiomas (Languages)	4. Modo Avión
6. Relojes & Calendario	5. Modo TTY
7. Configuraciones de Fuente	5. Sistema
8. Predicción de Palabras	1. Red
3. Seguridad	2. Ubicación
1. Bloqueo de Telefono	6. Memoria
2. Cámara Deshabilitada	1. Memoria Reservada
3. Cambiar Código de Bloqueo	2. Multimedia
4. Reestablecer Config. Originales	7. Info del Teléfono
	1. Mi Número
	2. ESN/MEID
	3. Glosario de Iconos
	4. Versión

Cómo empezar con su teléfono

La batería

El teléfono viene con una batería recargable. El nivel de carga de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Note

Es importante cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez.

Instalación de la batería

1. Oprima la parte superior central de la tapa de la batería y deslícela hacia abajo para retirarla.
2. Alinee los contactos de la batería con las terminales doradas en la parte superior del compartimiento de la batería (vea el imagen 1) y luego deslícela en su lugar (vea el imagen 2).

3. Alinee la tapa de la batería y deslícela hacia arriba hasta que encaje en su lugar (vea la imagen 3).



Retirar la batería

1. Apague el teléfono.
2. Oprima la parte superior central de la tapa de la batería y deslícela hacia abajo para retirarla.
3. Use la abertura de dedo en la parte inferior del compartimiento de la batería para levantar la batería y retirarla.

Cargar la batería

Use el cargador incluido con su teléfono.

¡Advertencia! Sólo el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el LG501C puede dañar el teléfono o la batería.



Aviso

Por favor asegúrese de que el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable USB en el puerto para cargador y accesorios de su teléfono.

1. Conecte un extremo del adaptador en el puerto para cargador y accesorios del teléfono y el otro extremo en el tomacorriente de la pared.

El tiempo de carga varía dependiendo del nivel de la batería.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de hasta tres formas: sonando un tono audible, parpadeando el icono de la batería y mostrando un mensaje de alerta.

Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.


Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono


1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa

Cómo empezar con su teléfono


(si el nivel de carga de la batería es bajo).

2. Oprima  por 2 segundos hasta que se encienda la pantalla LCD.

Apagar el teléfono

1. Mantenga oprimida  hasta que se apague la pantalla LCD.

Fuerza de la señal



La calidad de las llamadas depende en la fuerza de la señal en su área. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal: . Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Nota


La calidad de la llamada también es afectada por las condiciones de clima y ambientales.

Iconos en pantalla

Para ver el glosario de iconos,



vaya a  Menú ->  #

Configuraciones ->  I Info





del Teléfono ->  Y Glosario

de Iconos en su teléfono.


Hacer llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté encendido y use el teclado para introducir el número de teléfono (incluya el código de área si es necesario).
2. Oprima  para marcar la llamada.
3. Oprima  para terminar la llamada.



Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima  o  una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga oprimida  o  por lo menos 2 segundos para regresar a la pantalla principal.



Remarcado de llamadas

1. Oprima  dos veces para remarcar el número de la última llamada. Los últimos 150 llamadas (50 perdidas, 50 recibidas y 50 marcadas) se almacenan en la lista del historial de llamadas y también puede elegir una de éstas para remarcar.

Recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suena y/o vibre, oprima  para contestar o abra la tapa (dependiendo de sus Opciones de Contestar).
2. Oprima  para terminar la llamada.

Nota

Si desbloquea el teléfono y oprima  (las teclas de volumen) o  cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

Sugerencia

Para cambiar sus Opciones de Contestar:

 Menú ->  Configuraciones
->  **4** **F** Config. De Llamada ->
 **1** **R** Opciones de Contestar:

Elija de las siguientes opciones:
Sólo Tecla SEND/ Cualquier Tecla/ Auto. con Manos Libres



Acceso rápido a funciones prácticas

Modo de Bloqueo

Ajusta su teléfono para que se requiera su contraseña de 4 dígitos para usarlo.



Note

El código de bloqueo o contraseña son los últimos 4 dígitos de su número de teléfono hasta que lo cambie.

Para bloquear su teléfono rápidamente, oprima  por 3 segundos e introduzca el código de bloqueo. Para desbloquear, oprima la tecla de opción derecha  **Desbloq** e introduzca la contraseña.

Función de Silencio

La función Mudo está disponible durante una llamada telefónica. Para activar Mudo rápidamente, oprima la tecla de opción





izquierda  **Mudo** y para cancelarlo oprima la tecla de opción izquierda  **No Mudo**.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas de volumen para ajustar el volumen del auricular y el Volumen Maestro. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.

Note



El volumen del teclado se ajusta por en el submenú Volumen del menú Sonido:

Menú ->  Configuraciones ->
 **Sonido** ->  **Volumen** ->
 **Teclado** -> Use  para
ajustar el volumen y oprima .

Llamada en Espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en espera. Mientras una

llamada está en curso, un sonido indica que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en espera la llamada activa mientras contesta la llamada entrante. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Durante una llamada, oprima  para contestar la llamada entrante (llamada en espera).
2. Oprima  de nuevo para alternar entre llamadas.

ID de Llamador

El identificador de llamadas muestra el número o nombre de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que

llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para disponibilidad.

Marcado Veloz

El Marcado Veloz es una característica conveniente que permite hacer llamadas telefónicas rápidamente. Un número de Marcado Veloz se puede asignar a un número de teléfono específico. Al mantener oprimida una tecla numérica, su teléfono recordará el número de teléfono y lo marcará para usted. El número 1 de Marcado Veloz está asignado para llamar a su correo de voz de manera predeterminada y no se puede cambiar.

Marcación Rápida (del 2 al 9)

Mantenga oprimido el número de Marcación Rápida.

-O-

Introduzca el número de Marcado Veloz y oprima

 .

Marcación Rápida (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga oprimida la tecla del segundo.

-O-

Introduzca el primero y segundo dígito y oprima



 .

Introducir y editar información

Introduciendo texto

Puede personalizar e introducir texto en varias de las funciones de su teléfono, incluyendo, pero no limitado a: Calendario, Contactos y mensajes. Mientras introduce texto, las siguientes son sus opciones:

Key Functions

-  **Tecla de opción izquierda:**
Oprima para seleccionar de los siguientes modos de entrada de texto:
Pala. T9: PALA.T9/
Pala.T9/ pala.T9
Abc: ABC/ Abc/ abc
123
Símbolos
-  **Tecla Mayúsculas:**
Oprima para cambiar de el modo de capitalización de texto.

Pala T9: Pala. T9 ->
PALA. T9 -> pala. T9
Abc: Abc-> ABC -> abc



Tecla Espacio: Oprima para completar una palabra (en modo T9) e insertar un espacio.




Tecla Borrar: Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar todo el texto introducido.



Tecla Función: Oprima para introducir el carácter especial correspondiente del teclado QWERTY uno a la vez.
Si la oprima dos veces de forma repetida, se bloqueará la Tecla Función.



Contactos en la memoria del teléfono

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos


1. En la pantalla principal, introduzca el número de teléfono (hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima  **Grdr.**
3. Seleccione **Nuevo Contacto** o **Actualizar Existente**.

Note

Use **Actualizar Existente** para agregar otro número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.

4. Use  para resaltar una etiqueta y oprima .


Móvil 1/Casa 1/Trabajo 1/
Móvil 2/Casa 2/ Trabajo
2/ Fax

5. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y oprima  **Grdr.** Aparece brevemente un mensaje de confirmación.

Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados, tales como correo de voz o números del servicio al cliente (crédito o facturación), usted tiene que incorporar una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números cada vez que habla, puede almacenarlos en sus Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:

Espera (W)




El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la tecla de opción izquierda 


Liberar para avanzar a la siguiente cadena de números.


Pausa (P)


El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguientes cadena de dígitos.

Almacenar un número con una Pausa o Espera.







1. Oprima  **Menú.**
2. Oprima  **Contactos.**
3. Oprima  **Nuevo Contacto.**
4. Introduzca un nombre (hasta 32 caracteres) y un número.

5. Mientras introduzca un número, oprima la tecla de opción derecha  **Opciones.**






6. Oprima  **Espera** o  **Pausa.**

7. Introduzca los números adicionales y oprima  **Grdr.**

Agregar Pausa o Espera a un número ya existente

1. Oprima  **Menú.**
2. Oprima  **Contactos.**
3. Oprima  **Lista de Contactos.**
4. Use  para resaltar la entrada del Contacto que va a editar y oprima  **Ver.**
5. Oprima la tecla de opción izquierda  **Editar.**




Contactos en la memoria del teléfono

6. Use  para resaltar el número.
7. Oprima la tecla de opción derecha  **Opciones.**
8. Oprima  **Espera** o  **Pausa.**
9. Introduzca los números adicionales y oprima  **Grdr.**





Búsqueda en la memoria del teléfono

El teléfono LG501 C puede realizar una búsqueda dinámica del contenido de su Lista de Contactos. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamar o verlo.





Búsqueda por letra


1. Oprima  **Menú.**
2. Oprima  **Contactos.**
3. Oprima  **Lista de Contactos.**
4. Empiece a introducir el nombre del contacto. Las entradas que coincidan serán inmediatamente resaltadas.


Desplazamiento por sus contactos


1. Oprima  **Menú.**
2. Oprima  **Contactos.**
3. Oprima  **Lista de Contactos.**
4. Use  para desplazarse por la lista.

Opciones de Contacto

1. Oprima  **Menú.**
2. Oprima  **Contactos.**
3. Oprima  **Lista de Contactos.**
4. Oprima la tecla de opción derecha  **Opciones.**
5. Seleccione una opción.


 **Nuevo Mensaje:** Envía un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.


 **Borrar:** Borra la entrada seleccionada en sus contactos.

 **Editar:** Editar la información de contacto seleccionada.

 **Borrar Múltiple:** Elija entre **Selectivo/ Todo**


para borrar entradas múltiples o una a la vez.

 **Envío vía Bluetooth:** Envía a un contacto (vCard) mediante vía Bluetooth®.

 **Fijar Mercado Veloz / Eliminar Mercado Veloz:** Asigna un Mercado Veloz o elimine la asignación de Mercado Veloz.

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.








- Oprima la tecla de opción derecha  **Contactos.** Resalte el número y oprima

Contactos en la memoria del teléfono



la tecla .



- Usando Marcado Veloz.

Desde Contactos



1. Oprima  **Menú.**
2. Oprima  **Contactos.**
3. Oprima  **Lista de Contactos.**
4. Use  para resaltar el Contacto y oprima  **Ver.**
5. Use para  resaltar el número telefónico.
6. Oprima  para hacer la llamada.

Desde Llamadas recientes



1. Oprima  **Menú.**
2. Oprima  **Llamadas Recien.**

3. Use  para resaltar el tipo de llamada reciente y oprima .

Perdidas/ Recibidas/ Marcadas/ Todas

4. Use  para resaltar el número telefónico.
5. Oprima  para hacer la llamada.

Marcado Veloz

Para un Marcado Veloz de un dígito, mantenga oprimido el dígito u oprima el dígito y luego oprima . Para un Marcado Veloz de doble dígitos, oprima el primer dígito y mantenga oprimido el segundo u oprima los dos dígitos y luego oprima  para llamar.

Prepago

El menú Prepago ofrece accesos directos para acceder a información de la cuenta de utilidad.

1. Añadir Tiempo Celular

Le permite iniciar una solicitud de tiempo celular adicional a través del aire.

1. Oprima , , .

2. Mi Número Telefónico

Le permite agregar tiempo de uso.

1. Oprima , , .

3. Mi Balance

Muestra la información de balance y la fecha de vencimiento.

1. Oprima , , .

4. Mostrar Tiempo Celular

Le permite elegir si desea mostrar la información de balance y fecha de vencimiento en la pantalla principal.

1. Oprima , , .

5. Número de Serie

Le permite comprar tiempo aire.

1. Oprima , , .

6. Modo Ingreso de Código

Permite que el teléfono acepte códigos relacionados con Tracfone para añadir unidades, modificar datos específicos y encontrar soluciones a problemas. No podrá recibir llamadas entrantes o usar alertas de eventos.

1. Oprima , , .

Contactos

Contactos





El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria de su teléfono.


Note

Al entrar a sus Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 1000).

1. Nuevo Contacto






Le permite agregar un nuevo contacto a su Lista de Contactos.

1. Oprima , , .
2. Introduzca el nombre y use  para resaltar el campo donde desea introducir información.
3. Introduzca la información de contacto que desee.



4. Cuando haya terminado de introducir la información de contacto deseada, oprima  **Grdr** para guardar la entrada en la Lista de Contactos.

2. Lista de Contactos

Le permite ver su Lista de Contactos.




1. Oprima , , .
2. Opciones desde este punto:
 - Oprima  para desplazarse por sus Contactos en orden alfabético.
 - Oprima la tecla de opción derecha  **Opciones** para seleccionar una de las siguientes opciones:






Nuevo Mensaje/ Borrar/ Editar/ Borrar Múltiple/ Envió vía Bluetooth/ Fijar (Eliminar) Marcado Veloz

- Oprima  Ver para ver la información del contacto.
- Oprima la tecla de opción izquierda  Nuevo para crear un nuevo contacto.

3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.







1. Oprima , , .
2. Elija de las siguientes opciones:

- Use  para resaltar un grupo que desee ver y oprima  Ver para ver los contactos seleccionados.
- Oprima la tecla de opción izquierda  Nuevo para agregar un grupo nuevo a la lista.
- Use  para resaltar un grupo y oprima la tecla de opción derecha  Opciones para elegir de las siguientes opciones:
**Borrar/ Nuevo Mensaje/
Renombrar Grupos/
Grupos de Timbre/
Borrar Todos**

Contactos/

4. Mi Tarjeta de Presentación

Le permite editar su vCard, la cual puede enviar a otras personas vía Bluetooth.










1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar el campo que desea editar y oprima la tecla de opción izquierda  **Editar**.
3. Modifique la información según sea necesario y oprima  **Grdr**.

Note

No puede editar el campo Móvil 1 pero puede agregar información de contacto adicional.

5. Marcación Rápida

Le permite ver su lista de Marcado Veloz, designar nuevos Marcado Veloz o eliminar designaciones de Marcado Veloz para números introducidos en sus Contactos.

1. Oprima , , .
 2. Use  para resaltar la posición deseada de Marcado Veloz (o introduzca el número de Marcado Veloz) y oprima  **Asignar**.
 3. Use  para resaltar el contacto y oprima .
 4. Use  para elegir un número (si aplica) y oprima .
- Aparece un mensaje de confirmación.






Mensajes

El teléfono puede almacenar hasta 835 mensajes, incluyendo un máximo de 500 SMS y 100 MMS y 100 Notificaciones de MMS en la Bandeja de Entrada, 50 SMS y 50 MMS en el Buzón de Salida, y 15 SMS y 20 MMS en la carpeta Borradores. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modelo del teléfono y la capacidad del servicio. Pueden existir otros límites al número de caracteres disponibles por cada mensaje. Pregunte a su proveedor de servicios acerca de las funciones y capacidades del sistema.

1. Nuevo Mensaje de Texto

Le permite enviar mensajes de texto y correo electrónico.

Aspectos básicos del envío de mensajes







1. Oprima , , .
2. Introduzca la dirección del destinatario.
3. Oprima  para acceder al campo de texto.
4. Escriba su mensaje con el teclado.
5. Oprima  **Enviar**.

Aparece un mensaje de confirmación.

Mensajes

Opciones del campo

Destinatario (To:)

1. Oprima , , .
2. Con el campo **A**: resaltado, oprima la tecla de opción derecha  **Opciones**.
3. Use  para resaltar una opción y oprima .

Contactos Para seleccionar a un destinatario de su Lista de Contactos.

Lista de Llamadas Para seleccionar a un destinatario de su Lista de Llamadas recientes.

Mensajes Recientes Elige **Entrada/ Enviado** para seleccionar a un destinatario de sus Mensajes Recientes.

Grupos Grupo para seleccionar a un destinatario de sus









Grupos.

Cancelar Cancela la edición del mensaje.

4. Complete el mensaje y envíe o guárdelo.

Opciones de texto

Al estar creando el texto de un mensaje, usted tiene varias opciones para personalizar su texto.

1. Oprima , , .
2. Introduzca la dirección del destinatario.
3. Use  u oprima  para acceder al campo de texto.
4. Oprima la tecla de opción derecha  **Opciones**.
5. Use  para resaltar una opción y oprima .

Insertar Plantillas/ Firma/ Nombre & Número

Guardar Como Borradores/ Plantillas

Prioridad Alto/ Normal



Cancelar Cancela la edición del mensaje.

6. Complete el mensaje y envíe o guárdelo.


Referencia de los iconos de mensaje

Bandeja de Entrada

  Mensajes de Texto/Foto nuevos/no leídos



  Mensajes de Texto/Foto abiertos/leídos



 Mensajes de Notificaciones nuevos/no leídos

 Mensajes de Notificaciones abiertos/leídos



 Prioridad de Mensajes

Buzón de Salida


  Mensajes de Texto/Foto Fallados.

  Mensajes múltiples de Texto/Foto Fallados

  Mensaje de Texto/Foto Enviado

  Mensajes múltiples de Texto/ Foto Enviados






Borradores

 Mensaje de Texto Borrador


 Mensaje de Foto Borrador

2. Mensaje con Imagen



Le permite enviar mensajes con adjuntos de texto, imagen y audio.

1. Oprima , , .
2. Introduzca la dirección del destinatario u oprima la tecla de opción derecha 
Opciones para buscar contactos y oprima  para seleccionar el contacto deseado.



Mensajes


3. Use  para acceder a los campos de **Asunto** y **Texto**.


4. Introduzca el asunto y el mensaje.


5. Con el campo **Imagen** resaltado, oprima la tecla izquierda  **Añadir** y oprima  para seleccionar:


Imagen/ Tomar Foto


6. Si elije **Imagen**, use  para resaltar un archivo y oprima la tecla de opción izquierda  **Fijado**.

7. Con el campo **Audio** resaltado, oprima la tecla de opción izquierda  **Añadir** para acceder a **Mis Sonidos** y seleccione de las siguientes opciones:

- Oprima la tecla de opción izquierda  **Voz** para grabar un nuevo audio.

- Oprima  **Tocar** para reproducir el archivo resaltado.

- Oprima la tecla de opción derecha  **Fijado** para adjuntar el archivo resaltado.

8. Oprima la tecla de opción derecha  **Opciones** para personalizar los campos de mensaje. Las siguientes opciones son disponibles:

- * Edición del campo A:


Contactos/ Lista de Llamadas/ Mensajes Recntes/ Grupos/ Cancelar

- * Edición del campo Asunto

Avance/ Agregar/ Pase a/ Guardar Como/ Prioridad/



Noticia de Entrega/
Eliminar/ Cancelar

- * Edición del campo Texto
Avance/ Añadir/ Pase a/
Guardar Como/ Prioridad/
Noticia de Entrega/
Eliminar/ Cancelar
- * Edición del campo Imagen
Avance/ Añadir Diapositiva/
Pase a/ Guardar/Borrar/
Prioridad/ Noticia de
Entrega/ Eliminar/ Cancelar
- * Edición del campo Audio
Avance/ Añadir Diapositiva/
Pase a/ Guardar/Borrar/
Prioridad/ Noticia de
Entrega/ Eliminar/ Cancelar

12. Oprima  Enviar.

3. Bandeja de Entrada

El teléfono le avisa de varias formas cuando recibe un mensaje nuevo:










- Mostrando una notificación en la pantalla.
- Sonando o vibrando (dependiendo en las configuraciones de Volumen).
- Mostrando el icono de mensaje  /  en la barra de estado (parpadea si el mensaje es urgente).

Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.

Ver su Bandeja de Entrada

Se pueden almacenar hasta 700 (500 SMS, 100 MMS y 100 Notificaciones de MMS) mensajes en la Bandeja de Entrada.

Mensajes

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar un mensaje.
3. Oprima la tecla de opción izquierda  **Responder/Descar** para responder al mensaje o descargar el adjunto, la tecla de opción derecha  **Opciones** o  **Ver**.
4. Una vez que haya seleccionado la opción **Ver** del mensaje, oprima la tecla de opción izquierda  **Responder** para responder al mensaje o la tecla de opción derecha  **Opciones** para elegir entre las siguientes opciones:

Las siguientes opciones son disponibles en el menú Opciones:

Mensajes de Texto:

Borrar/ Adelantar/ Grdr Contacto/ Bloq (Desbloq)/ Info. Mensaje/ Borrar Múltiple

Mensajes de Foto:

Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Bloq(Desbloq)/ Info. Mensaje/ Borrar Múltiple

Borrar Borra los mensajes seleccionados.

Adelantar Reenvía el mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Grdr Contacto Almacena el número, dirección de correo electrónico y el número del mensaje recibido en Contactos.

Grdr Plantillas Almacena el mensaje de texto como Plantillas para mensajes futuros.

Ir a URL Lo conecta a la dirección URL incluida en el mensaje (si disponible).

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Info. Mensaje Muestra información, como prioridad, el estado y el tipo de mensaje.


Note




Para Mensajes de Foto:
Volver a Escu/ Borrar/ Responder como Mensaje de Foto*/ Transferir/ Grdr Contacto/ Guardar Multimedia/ Bloq (Desbloq)/ Ir a sitio URL/ Dirección Del Extracto/ Info. Mensaje

4. Buzón de Salida



Se pueden almacenar hasta 100 mensajes enviados (50 SMS y 50 MMS) en Buzón de Salida. Vea el contenido de los mensajes enviados y compruebe si la transmisión fue éxito (si la comprobación es soportada por la red).

1. Oprima , , .

2. Use  para resaltar un mensaje enviado.

3. Oprima la tecla de opción izquierda  **Reenviar** para reenviar el mensaje,  Ver para ver el mensaje, u oprima la tecla de opción derecha  **Opciones** para acceder a las siguientes opciones:

Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Bloq(Desbloq)/ Info. Mensaje/ Borrar Múltiple

4. Mientras ve el mensaje seleccionado, oprima la tecla de opción izquierda  **Reenviar** para reenviar el mensaje o la tecla de opción derecha  **Opciones** para elegir entre las siguientes opciones:

Mensajes

Borrar Borra los mensajes seleccionados.

Adelantar Reenvía el mensaje enviado a otras direcciones de destino.

Grdr Contacto Almacena el número, dirección de correo electrónico y el número del mensaje recibido en Contactos.

Bloq/Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Info. Mensaje Muestra información, como prioridad, el estado y el tipo de mensaje.

Note





Para Mensajes de Foto:



Volver A Escu/ Borrar/ Transferir/
Grdr Contacto/ Guardar
Multimedia/ Bloq(Desbloq)/
Dirección Del Extracto/ Info.
Mensaje

Borrar Múltiple Permite que usted borre mensajes múltiples contemporáneamente.

5. Borradores

Muestra los borradores de mensajes guardados.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar un mensaje borrador guardado. Las opciones disponibles son:

- Oprima  **Editar**.
- Oprima la tecla de opción derecha  **Opciones** para las siguientes opciones:

Borrar Borra el mensaje seleccionado.

Grdr Contacto Nuevo Contacto/ Actualizar Existente




Bloq/Desbloq Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar o Borrar Todos.




Borrar Múltiple Selectivo/ Todo

6. Buzón de Voz

Le permite acceder los nuevos mensajes de voz grabados en su buzón de correo de voz. Su teléfono le avisará cuando tiene un mensaje de voz nuevo.





Para comprobar su buzón de correo de voz

1. Oprima , , .
2. Seleccione de las siguientes opciones:

- Oprima la tecla de opción izquierda  **Anular** para limpiar el contador de Correo de Voz.
- Oprima  para escuchar el mensaje o mensajes.
- Oprima tecla de opción derecha  **Salida** para volver al menú Mensajería.


7. Plantillas


Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas frases de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

1. Oprima , , .
2. Oprima la tecla de opción izquierda  **Nuevo** para crear una nueva plantilla.

Mensajes

3. Introduzca el texto y oprima

 **Grdr** para guardar la plantilla.

4. Use  para resaltar una plantilla y oprima la tecla de

opción derecha .



Opciones para utilizar las siguientes opciones:



Editar/Borrar

8. Configuraciones

Le permite configurar los ajustes del menú Mensajes.

1. Oprima , , .

2. Use  para resaltar **Modo de Ingreso/ Firma** y luego oprima .

3. Use  para resaltar uno de los submenús y oprima  para seleccionarlo.

Descripciones de submenús de configuración de mensajes

1. Modo de Ingreso








Le permite seleccionar el método de introducción de texto predeterminado entre **Pala.T9/ Abc/ 123**.

2. Firma (Activo/ Inactivo/ Editar)

Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.

9. Borrar Todos


Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en sus carpetas Entrada, Enviado o Borradores. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar **Bandeja de Entrada/ Bandeja de Salida/ Borradores/ Todos los Mensajes** y oprima .
3. Use  para resaltar **Sí o No** y oprima .

Llamadas Recien





Este menú es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto para las llamadas perdidas, recibidas y marcadas. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

Note

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima la tecla **Enviar**  desde la pantalla principal.

1. Perdidas





Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 50 entradas.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una entrada.

Llamadas Recien.





2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas recibidas; hasta 50 entradas.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una entrada.





3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas marcadas; hasta 50 entradas.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una entrada.





4. Todas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas, recibidas y marcadas; hasta 150 entradas.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar una entrada.

5. Duración de Llamadas





Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas por tipo.

1. Oprima , , .
2. Use  para desplazarse por la lista.

Última Llamada/ Llamadas de Base/ Llamadas de Roam/ Todas Las Llamadas

6. Contador de KB

Le permite ver la cantidad de datos recibidos y transmitidos.




1. Oprima , , .
2. Use  para desplazarse por la lista.

Recibido/ Transmitido/
Todos los Datos

Juegos

Permite que usted utilice los juegos cargados o que compre nuevos juegos.

1. Comprar Juegos

1. Oprima , , .
 2. Busque un juego y siga los pasos en pantalla para descargarlo.
- o

Seleccione los juegos cargados:

Chequered Flag/
WorldAttack



Acceso Web

Acceso Web


La función Navegador le permite ver contenido de Internet. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre la Web, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

1. Iniciar Acceso Web

Le permite iniciar una sesión web.

1. Oprima , .
2. Un aviso de las cargas del tiempo de aire puede aparecer si se permite el ajuste.
3. Después de algunos segundos, usted verá la pantalla de inicio.

Finalizar una sesión web

Termine la sesión del Web oprimiendo  .

Uso del navegador

Los elementos en pantalla se pueden presentar de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Usted puede utilizar su teclado numérico numérico o usted puede seleccionar los artículos moviendo el cursor y pulsando las teclas apropiadas de las opciones.


- **Acoplamiento encajado en contenido**

Usted puede actuar en las opciones o los acoplamientos usando las llaves de las opciones en la parte inferior de la pantalla de visualización.


- **Texto o números**

Usted puede seleccionar los artículos moviendo el cursor y pulsando las teclas apropiadas de las opciones.


Desplazar


Utilice  para desplazar a través del contenido si la página actual no cabe en una pantalla. El artículo actualmente seleccionado es indicado por un cursor en la pantalla.

Desplazar rápidamente




Oprima y sosténgase  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

Teclas de opción

La tecla de opción izquierda  se usa principalmente para primeras opciones o para seleccionar un elemento pero su función puede cambiar según el contenido que se esté mostrando.



La tecla de opción derecha  se usa principalmente para opciones secundarias o un menú de opciones secundarias.

Introducción de texto, números o símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, aparecerá el método de introducción de texto actual encima de la tecla de opción derecha  como **abc, Símbolo, 123**. Para cambiar el modo de entrada, oprima la tecla de opción derecha . Para crear un carácter en mayúscula, use .

Acceso Web/ Multimedia

Borrado de texto o número introducido






Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Mantenga oprimida  para borrar el campo de entrada completamente.


Inicio de una llamada telefónica desde el Web

Puede hacer una llamada telefónica desde el Web si el sitio que esté usando admite la función. La conexión del navegador se termina al iniciar la llamada. Después de terminar la llamada, el teléfono vuelve a la pantalla desde la cual inició la llamada.

Multimedia

1. Tomar Foto

1. Oprima  ,  ,  .
2. Oprima  para acceder a las siguientes opciones de cámara (si necesario):
 - **Brillo** Permite ajustar el nivel de brillo.
 - **Resolución** 480X640/ 240X320/ 144X176/ 120X160
 - **Captura** Permite tomar una foto.
 - **Zoom** Permite ajustar el nivel de Zoom (no disponible en la resolución más alta).
 - **Multishot** Desactivado/ 3 fotos/ 6 fotos
3. Oprima la tecla de opción izquierda  **Galería** para

acceder **Mis Imágenes** u oprima la tecla de opción derecha  **Opciones** para las siguientes opciones:

- **Ficha Opciones**

Efectos de Color Color/
Sepia/ Mono/ Negativo

Equil Blanco Automático/
Soleado/ Nublado/
Tungsteno/ Fluorescente

Modo Nocturno Activado/
Desactivado

Disparo Auto Desactivado/
3 Segundos/ 5 Segundos/
10 Segundos

Gracioso Activado/
Desactivado

- **Ficha Ambiente**


Calidad Fino/ Normal/
Económico

Sonido Dispa Ninguno/
Sonido 1/ Sonido 2/
Sonido 3/ Say Cheese

Auto Guardar Activado/
Desactivado

Enviar Aviso Activado/
Desactivado

Reinicializar Sí/ No

4. Tome una foto oprimiendo  **Captura**.







5. Las siguientes opciones son disponibles después de tomar la foto.

- **Grdr** Guarda la foto en el teléfono.
- **Galería** Permite ver su Galería.
- **Enviar** Permite enviar la foto en mensaje de imagen.
- **Se Fijó como** Permite establecer la foto como Papel Tapiz o Foto ID.
- **Borrar** Borra la foto y regresa al modo de Cámara.

Multimedia








2. Grabar Voz

Le permite agregar, escuchar y borrar breves recordatorios verbales.



1. Oprima , , .
2. Oprima  **Grabar** para grabar un nuevo memo de voz.
3. Hable al micrófono y oprima  **Pare**. El título predeterminado es la fecha y la hora de la grabación.
4. Una vez que haya terminado de grabar oprima la tecla de opción derecha  **Opciones** para acceder a las siguientes opciones:
**Asignar Como/
Renombrar/ Borrar**

3. Imágenes

Le permite ver imágenes guardadas en su teléfono. También puede seleccionar imágenes para configurar la Pantalla Principal de su teléfono o Foto ID.






1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar **Mis Imágenes/ Predeterminados/ Comprar Gráficos** y oprima .
3. Use  para resaltar la imagen. Cuando tenga la imagen resaltada, puede:
 - Oprimir la tecla de opción derecha  **Opciones** para acceder las siguientes opciones:
Fijar Como/ Presentacion de Diapositiva/ Editar/ Efectos para Imagen/ Tomar Foto/ Borrar/

Renombrar/ Bloq/Desbloq/
Ver lista/ Info del Archivo/
Ordenar Por



- Oprimir  Ver para ver la imagen.
- Oprima la tecla de opción izquierda  Enviar para enviar el imagen seleccionado.

4. Sonidos

Le permite acceder a los sonidos grabados o grabar nuevos sonidos en su teléfono.

1. Oprima , , .
 2. Resalte Mis Timbres/
Preferidos/ Comprar Timbres,
después oprima .
- Oprima la tecla de opción izquierda  Enviar para enviar el sonido a otra

persona.

- Oprima  Tocar para reproducir el sonido resaltado.
- Oprima la tecla de opción derecha  Opciones para acceder las siguientes opciones:

Para mis archivos de Mis Timbres:

Fijar Como/ Grabar Voz/
Borrar/ Renombrar/
Bloq/Desbloq/ Info del
Archivo/ Ordenar Por

Para los archivos de Preferidos:




Fijar Como(Timbre/
Contacto ID/ Sonidos de
Alerta)

Comandos de Voz


Comandos de Voz

Le permite hacer llamadas de teléfono rápido y fácilmente vía comandos verbales. Este menú incluye funciones útiles para quienes están manejando o son ciegos. También ofrece información de la hora por voz y permite comprobar las llamadas perdidas, mensajes y Buzón de Voz.

1. Iniciar Comando

1. Para entrar al menú Comandos de Voz, oprima , , .


-O-

En la pantalla principal, oprima la Tecla Comandos de Voz  en el teclado.

1.1 Llamar <Nombre> o <Número>

1. Oprima , , , .

-O-


En la pantalla principal, oprima  y diga "Llamar".

2. Diga el nombre que está grabado en su Lista de Contactos (y tipo de teléfono si es necesario) o número de teléfono.

1.2 Buzón de Voz

1. Oprima , , , .

-O-


En la pantalla principal, oprima  y diga "Buzón de Voz".

2. Su teléfono anuncia los mensajes nuevos.

1.3 Llamadas Perdidas

1. Oprima , , , .

-O-


En la pantalla principal, oprima  y diga "Llamadas Perdidas".

2. El teléfono le solicitará marcar cada número de teléfono. Diga **Sí** o **No** para avanzar.

1.4 Mensajes

1. Oprima , , , .

-O-


En la pantalla principal, oprima  y diga "Mensajes".

2. El teléfono anuncia información de los mensajes de su Bandeja de Entrada.

1.5 Hora & Fecha

1. Oprima , , , .


-O-

En la pantalla principal, oprima  y diga "Hora & Fecha".

1.6 Ayuda

1. Oprima , , , .

-O-

En la pantalla principal, oprima  y diga "Ayuda".

2. Modo de Comando

Le permite escoger entre Normal o Marcado. La opción de Marcado le permite acceder a las funciones de Comandos de Voz más veloz con una solicitud no verbal.




1. Oprima , , .

Comandos de Voz

2. Seleccione una opción.
Normal/ Marcado




3. Anunciar Alertas

Le permite personalizar la función de Anunciar Alertas. Anunciar Alertas le permite oír más información sobre las llamadas entrantes o mensajes en vez de, o junto con, su timbre.

1. Oprima , , .
2. Seleccione una opción.
Inhabilitado/ Anunciar/
Anunciar + Timbre




4. Entrenar Palabra

Le permite entrenar sus palabras para mejorar el Comando de Voz.

1. Oprima , , .
2. Seleccione una opción.
Comandos de Voz/
Responder/ Marc. Del
Dígito

5. Buscar Similar








Le permite elegir si su teléfono muestra las 4 coincidencias más cercanas o sólo la más cercana al usar la función 'Llamar <Nombre> o <Número>'.
'Llamar <Nombre> o <Número>'


1. Oprima , , .
2. Seleccione una opción.
1 Coincidencia/
4 Coincidencias

Mi Agenda




1. Despertador

Le permite fijar hasta cinco alarmas. A la hora de la alarma, cualquier alarma establecida podrá sonar el tono deseado y un mensaje será mostrado en la pantalla LCD.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar la alarma que desea configurar y oprima  para seleccionarla.
3. Oprima la tecla de opción izquierda  **Ajustar** para configurar la hora de la alarma.
4. Use  a resaltar **Repetir** (configuración recurrente).

5. Oprima la tecla de opción izquierda  **Ajustar** para seleccionar una de las siguientes opciones:

**Una Vez/ Diario/ Lun - Vie/
Fines de Semana**


6. Use  para resaltar **Timbre**, oprima la tecla de opción izquierda  **Ajustar** y busque un timbre para su alarma.
7. Oprima  **Grdr.**


2. Calendario


Le permite almacenar y acceder su(s) agenda(s). Simplemente guarde sus citas en el calendario y su teléfono lo alertará con un aviso.


1. Oprima , , .


Mi Agenda


2. Use  para resaltar un día.



 Mover el cursor al día anterior.

 Mover el cursor al día siguiente.

 Mover el cursor una semana atrás.


 Mover el cursor una semana adelante.

3. Oprima la tecla de opción izquierda  **Nuevo**.

4. Use  para resaltar el campo que desea editar y oprima la tecla de opción izquierda  **Ajustar** para editar la siguiente información:

- Asunto
- Hora de Comienzo
- Fin del Tiempo
- Recordatorio


- Repetir
- Hasta
- Timbre


5. Oprima  **Grdr.**

3. Nota

Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

1. Oprima , , .

2. Oprima la tecla de opción izquierda  **Nuevo** para escribir una nota nueva.

3. Escriba la nota y oprima  **Grdr.**

Aparece brevemente un mensaje de confirmación y luego se muestra su lista de notas guardadas.

Bluetooth

El LG501 C es compatible con aparatos que admiten los perfiles de Auricular, Manos Libres, Acceso Telefónico a Redes y Push de Objeto. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del LG501 C y conectarse a un aparato a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth QD ID B017358

Note

Lea la guía del usuario de cada accesorio de Bluetooth® que usted está intentando emparejar con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.









Las funciones de Bluetooth® de este teléfono pueden no ser compatibles con todos los aparatos habilitados para Bluetooth®. Su proveedor de servicios o fabricante del teléfono no puede ser responsable de la compatibilidad con aparatos que no vende el proveedor de servicios o el fabricante de la terminal.

1. Dispositivos Sincronizados

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el aparato objetivo.






Bluetooth

Para emparejar un nuevo aparato Bluetooth®

1. Oprima , , .
 2. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para configurar el aparato en el modo de emparejamiento.
 3. Oprima la tecla de opción izquierda  **Buscando**.
 4. Si Bluetooth® está apagado, se le indicará que lo encienda. Resalte **Sí** y oprima .
 5. Seleccione **Búsqueda Nueva/ Búsqueda Pasada**. El aparato aparecerá en el menú **Dispositivos Sincronizados**. una vez que se ubique. Resalte el aparato y oprima  **Par**.
 6. Dependiendo en el tipo de aparato:
 - El teléfono se empareja automáticamente.
 - Necesitará confirmar códigos coincidentes.
 - Necesitará introducir una contraseña.
- Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para utilizar la contraseña adecuada (por lo general "0000" - 4 ceros). Introduzca la contraseña y oprima .
7. El teléfono le pedirá sus preferencias de conexión. Resalte **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar** y oprima .
 8. Una vez conectado, el dispositivo aparecerá en el menú **Dispositivos Sincronizados**.

2. Encender

Le permite establecer la función Bluetooth® en Activo o Inactivo.






1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y oprima .

Nota

De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth® de su teléfono está apagada.

3. Mi Visibilidad

Le permite establecer la visibilidad de la función Bluetooth®.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y oprima .

4. Info de mi Bluetooth

Le permite ver la información acerca la función Bluetooth®.

1. Oprima , , .

Herramientas

Herramientas




Las aparatos del teléfono incluyen: Calculadora, Calculadora de Propina, Hora Mundial, Cronómetro y Convertidor de Unidades.



1. Calculadora

Permite que usted realice cálculos matemáticos simples.

1. Oprima , , .

2. Introduzca los datos.

- Use el teclado para introducir números.
- Use  para introducir decimales.
- Use  para introducir paréntesis.
- Oprima tecla de opción izquierda  **Reaj** para borrar la entrada.


- Oprima la tecla de opción derecha  **Opciones** para opciones de calculación adicionales.
- Use la tecla de navegación para introducir funciones.
- Oprima  para completar la ecuación.

2. Calculadora de Propinas

Le permite calcular rápido y fácilmente la propina de una cuenta usando la total cantidad de la cuenta, el porcentaje de propina y el número de personas.







1. Oprima , , .

2. Introduzca los campos variables (Cuenta, Propina (%), Dividir).


3. Oprima la opción izquierda **Key**  **Reaj** para otro cálculo.

3. Hora Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona geográfica u otro país

1. Oprima , , .
2. Oprima la tecla de opción izquierda  **Nuevo** para abrir un mapa y oprima  para acercar.
3. Oprima la tecla de opción izquierda  **Ciudad** para ver las ciudades ubicadas en la área resaltada.









-O-

Oprima la tecla de opción derecha  **Buscar** para buscar por una lista de ciudades disponibles.

4. Oprima  para seleccionar la ciudad resaltada.





4. Cronómetro

Le permite usar su teléfono como cronómetro.

1. Oprima , , .
2. Oprima  **Iniciar** para empezar y oprima  **Pare** para detener.
 - Puede usar la función de vuelta oprimiendo la tecla de opción izquierda  **Regazo** para registrar hasta 99 vueltas y tiempos de vuelta.
3. Oprima la tecla de opción derecha  **Reaj** para restablecer el cronómetro. Si registro vueltas, oprima la tecla de opción izquierda .

5. Convertidor de Unidades

Le permite convertir unidades de Moneda, Área, Longitud, Masa, Temperatura, Volumen y Velocidad.

1. Oprima , , .
2. Selecciona un tipo de unidad.
3. Use  para seleccionar el tipo de unidad conocido, luego introduzca la medida. La conversión será calculada automáticamente.






Configuraciones



1. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1.1 Timbres







Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

1. Oprima , , , .
2. Seleccione **Todas Las Llamadas/ Identificación de Llamadas/ Sin Identificación de Llamadas/ Comprar Timbres.**
3. Seleccione **Mis Timbres/ Preferidos o Comprar Timbres.**
4. Use  para resaltar un timbre.

5. Oprima  **Tocar** para escuchar el timbre u oprima la tecla de opción izquierda  **Fijado** para fijar el timbre al teléfono.

1.2 Volumen




Le permite configurar varios ajustes de volumen.


1. Oprima , , , .
2. Seleccione **Volumen Principal/ Teclado/ Auricular/ Altavoz**.
3. Use  para ajustar el volumen del timbre y oprima  para guardar la configuración.

1.3 Alertas de Mensaje

Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.

1. Oprima , , , .

2. Seleccione **Mensaje de Texto/ Mensaje con Imagen/ Correo de Voz/ Todos los mensajes/ Alerta de Mensajes**.
3. Seleccione **Mis Sonidos o Preferido**. También puede seleccionar **Comprar Timbres** para descargar timbres a su teléfono.
4. Use  para resaltar una alerta.
5. Oprima  **Tocar** para escuchar la alerta u oprima la tecla de opción izquierda  **Fijado** para fijar la alerta al teléfono.


Para Alerta de Mensaje, elija entre **Una sola vez/ Cada 2 Minutos/ Cada 15 Minutos/ Inactivo** y oprima .

Configuraciones


1.4 Tipo de Alerta

Le permite seleccionar los tipos de alerta.

1. Oprima , , , .

2. Use  para resaltar la alerta que desea editar.

Alertas de Llamada/
Alertas de Mensaje/
Alertas de Agenda/
Alertas de Alarma/ Alertas
de E911

3. Use  para desplazar por los tipos de alerta.

Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/
Timbre & Vibración

-O-

Alerta/ Vibrar/ Desactivado

4. Oprima  para guardar.

1.5 Alertas de Servicio

Le permite configurar las alertas de servicio.

1. Oprima , , , .

2. Seleccione una opción de aviso.

1.5.1 “Bip” de Minutos

Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

1.5.2 Conexión de Llamadas

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.



1.5.3 Volver Arriba

Le avisa cuando se desplaza al final de una lista de menús.

1.5.4 Batería Baja







Le avisa cuando el nivel de carga de la batería está bajo.

1.5.5 Alerta “Roaming”

- Use  para resaltar **Activo/Inactivo** y oprima  (Para opciones de Batería Baja, Anunciar/ Timbre).

1.6 Tonos de Encender/Apagar

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende y cuando se apaga.








- Oprima , , , .
- Use  para resaltar **Activo/Inactivo** y luego oprima .

2. Pantalla

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.








2.1 Fondo de Pantalla

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

- Oprima , , , .
- Resalte **Mis Imágenes/ Predeterminados/ Comprar Gráficos** y oprima .
- Oprima  **Ver** para obtener una vista previa del fondo de pantalla o la tecla de opción izquierda  **Fijado** para establecer el fondo de pantalla en el teléfono.

2.2 Iluminación






Le permite fijar la duración de iluminación de la luz de fondo.

- Oprima , , , .
- Resalte **Pantalla/ Teclado/ Brillo** y oprima .
- Use  para resaltar un ajuste y luego oprima .

Configuraciones






2.3 Bloqueo Automático

Le permite establecer el bloqueo automático.

1. Oprima , , , .
2. Resalte **Activar** o **Desactivar** y oprima .







2.4 Estilo de Menú

Le permite ver el menú en vista de Iconos o Lista.

1. Oprima , , , .
2. Resalte **Iconos** o **Lista** y oprima .







2.5 Idiomas (Languages)

Le permite usar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Oprima , , , .
2. Use  para resaltar **English** o **Español** y luego oprima .

2.6 Relojes & Calendario


Le permite elegir el tipo de reloj que se muestra en la pantalla LCD principal.



1. Oprima , , , .
2. Use  para desplazarse por **Normal/ Analógico/ Digital 12h/ Digital 24h/ Dos Ciudades/ Calendario/ Inactivo** y oprima  **Fijado**.

2.7 Configuraciones de Fuente

Permite que usted seleccione el tipo de fuente que se muestra en la pantalla LCD.

1. Oprima , , , .

2. Resalte **Tipo de Fuente/ Fuentes de Marcación/ Tamaño de Fuente** y oprima .

3. Use  para resaltar una opción y oprima .

Opciones para Tipo de Fuente
**LG Gothic/ LG Greentea/
LG Mint/ LG Round/ LG
Secret**

Opciones de Fuentes de
Marcación







**Digital/ Blackboard/
Sketchbook/ Sky/ Básico**

Opciones para Tamaño de
Fuente

Normal/ Grande

2.8 Predicción de Palabras

Le permite activar la predicción de palabras, una función que usa la entrada de texto pasado para predecir cual va a ser su siguiente palabra.

1. Oprima , , , .
2. Use  para resaltar **Activo/ Inactivo** y luego oprima .

3. Seguridad




El menú Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

3.1 Bloquear de Telefono




Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de

Configuraciones

bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el submenú Cambiar Código de Bloqueo en el menú Seguridad.

1. Oprima , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

El código de bloqueo es normalmente los 4 últimos dígitos de su número de teléfono.

3. Oprima  **Bloqueo de Teléfono**.
4. Use  para resaltar una opción y oprima .





Desbloquear El teléfono se mantiene desbloqueado hasta que es bloqueado manualmente.



Bloquear Bloquea el teléfono. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o hacer llamadas sólo a números de emergencia.

Al Encender El teléfono está bloqueado al encenderlo.

3.2 Cámara Deshabilitada





Le permite restringir la Cámara.

1. Oprima , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Oprima  **Cámara Deshabilitada**.

- Use  para resaltar **Desbloq/ Bloq.** y luego oprima .








3.3 Cambiar Código de Bloqueo

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

- Oprima , , .
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Oprima  **Cambiar Código de Bloqueo** y seleccione **Teléfono** o **Cámara**.
- Introduzca un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Para confirmar, el teléfono le pedirá que introduzca el nuevo código una vez más.

3.4 Reestablecer Config. Originales

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

- Oprima , , .
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Oprima  **Reestablecer Config. Originales**.
- Un mensaje se muestra que dice "Las preferencias serán configuradas a valor orinal de fábrica. Oprima <OK> para continuar." Oprima .
- Use  para resaltar **Revertir** o **Cancelar** y oprima .







Configuraciones

4. Config. De Llamada

El menú de Config. de Llamada le permite decidir cómo maneja el teléfono las llamadas de entrada y de salida.

4.1 Opciones de Contestar



Le permite determinar cómo contestar una llamada entrante.

1. Oprima , , , .
2. Use  para resaltar **Sólo Tecla SEND/ Cualquier Tecla/ Auto. con Manos Libres** y oprima .

4.2 Vover a Llamar Autom







Le permite establecer el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando falla una llamada de salida.

1. Oprima , , , .

2. Use  para resaltar **Activo/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos** y luego oprima .








4.3 Marcación Rápida

Le permite iniciar un Marcado Veloz al mantener oprimido el número de Marcado Veloz. Si establecido a Apagado, los números de Marcado Veloz designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima , , , .
2. Use  para **Activo/ Inactivo** y luego oprima .

4.4 Modo Avión








Permite usar sólo las funciones de su teléfono que no requieren comunicaciones inalámbricas.

1. Oprima , , , .
2. Lea la advertencia y oprima  para continuar.
3. Use  para resaltar **Activo/ Inactivo** y luego oprima .

4.5 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y

mostrarse en el TTY.

1. Oprima , , , .
2. Lea la advertencia oprima  para continuar.
3. Use  para resaltar **Todo TTY / TTY + Voz/ TTY + Escuchar/ TTY Inactivo** y luego oprima .

5. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.









5.1 Red

5.1.1 Selec de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del

Configuraciones

sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Oprima , , , ,  .
2. Use  para resaltar **Sólo Base/ Automático A/ Automático B** y oprima .







5.1.2 Sistema de Servicio

Identifica el número de canal de un sistema de servicio y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Oprima , , , ,  .

5.2 Ubicación

Le permite activar la función Ubicación. Si activada, los servicios basados en la ubicación pueden acceder la información de ubicación asistida por satélites de su GPS (Sistema de posicionamiento global).






1. Oprima , , , .
2. Use  para resaltar **Ubicación Activada o Sólo E911** y luego oprima .

Nota

Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay malas condiciones atmosféricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.






6. Memoria

Le permite ver información del estado de la memoria de su teléfono.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar **Memoria Reservada/ Multimedia** y oprima .

7. Info del Teléfono

El menú Info de Teléfono le proporciona información específica del modelo de su teléfono.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar **Mi Número/ ESN/MEID/ Glosario de Iconos/ Versión** y oprima .

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo. Todo cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de

mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Almacene siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0 °C (32°F) o superiores a los 40 °C (104 °F), como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los

fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas, ya que esto hará que la batería estalle.

IMPORTANTE Antes de usar el teléfono, lea la **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE TIA**, en la página 73.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No desarme la unidad. Llévela a un técnico de servicio calificado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Manténgala alejado de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No la deje caer.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.
- Use un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. (No use solventes tales como benceno, tiner o alcohol).

Por su seguridad

- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios tales como auriculares con precaución. No toque la antena innecesariamente.

Información y cuidado de las tarjetas de memoria

- La tarjeta de memoria no puede usarse para grabar datos protegidos por derechos de reproducción.
- Mantenga la tarjeta de memoria fuera del alcance de los niños.
- No deje la tarjeta de memoria en lugares extremadamente calientes.
- No desarme ni modifique la tarjeta de memoria.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los

Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

PRECAUCIÓN

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al

teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso en el cuerpo, con la parte posterior del teléfono a 2 cm (0,7979 pulgadas) del cuerpo del usuario. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 2 cm (0,7979 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No

Por su seguridad

deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de 2cm (0,79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo, tal vez no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y

(2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin

embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular.

Si este equipo ocasiona una interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse al encender y apagar el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de la aplicación de una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV

experimentado para obtener ayuda.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle el teléfono.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar

Por su seguridad

peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.

- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono sólo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de batería están diseñados sólo para ser usados en ambientes cerrados.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en el oído

- Los daños en el oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted

no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Información de seguridad de TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a Marcapasos, audífonos para sordera y otros

Por su seguridad

dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas

tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C9595.1 (1992)

*Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C9595.1).

* Instituto de estándares nacionales de los EE. UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL:

Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

Por su seguridad

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos 15 cm (6 pulgadas) de distancia entre el teléfono inalámbrico y el marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.

- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de interferencia, es conveniente que consulte a AT&T.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa.

Es posible que su médico pueda ayudarlo a conseguir dicha información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de asistencia médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

Por su seguridad

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un “área de explosiones” o en áreas con letreros que indiquen: “Apague los radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo

licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre el airbag o en el área donde se despliega el airbag. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados bajo techo.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme ni golpee la

Por su seguridad

batería porque eso podría provocar descarga eléctrica, corto circuito o incendio. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.

- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
 - Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable.
La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
 - Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
 - La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
 - La función de autoprotección de la batería interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.
 - La vida útil real de la batería dependerá de la configuración de la red, de las configuraciones del producto, los patrones de uso, la batería y las condiciones del medioambiente.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos

metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.

Por su seguridad

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se usa durante mucho tiempo, déjelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al usar de manera incorrecta el teléfono, repararlo o actualizar el software. Haga

una copia de seguridad de los números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos). El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, establezca el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para los consumidores sobre teléfonos celulares del centro de

dispositivos médicos y salud radiológica de la Administración de alimentos y drogas de los EE. UU. (FDA, por su sigla en inglés).

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Cuando los teléfonos inalámbricos se usan emiten niveles bajos de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de las microondas. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en la pantalla de inicio. -Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud

Por su seguridad

(calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico.

Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos,

pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no

comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para tomar medidas si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia en un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para

que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;

Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y

Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de

esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)

Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)

Occupational Safety y Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)

Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información

El National Institutes of Health (Institutos nacionales de salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades

Por su seguridad

reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en los EE. UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto

no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas que a menudo se denominan teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a energía de RF mensurable debido a la poca distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores

del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos realizados en

animales que investigan los efectos de la exposición a la energía de RF característica de los teléfonos inalámbricos generaron resultados contradictorios que, por lo general, no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo

Por su seguridad

las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2000. Juntos, estos estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma o neuroma acústica, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue

de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos si proporcionaría algunos de los datos necesarios.

Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios

epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el

modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el Programa nacional de toxicología de los Estados Unidos y con grupos de investigadores de todo el mundo para garantizar la conducción de estudios de alta prioridad en animales con el fin de tratar importantes cuestiones sobre los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder del Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización mundial de la salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo ha sido el

Por su seguridad

desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigaciones en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas del EMF. La FDA y la Asociación de Internet y telecomunicaciones celulares (CTIA, por su sigla en inglés) tienen un acuerdo formal de desarrollo e investigación cooperativa (CRADA, por su sigla en inglés) para investigar la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La

investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos vendidos en los Estados Unidos deben cumplir con las pautas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para la

exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1,6 watt por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de

exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencias (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la

Por su seguridad

FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico en el cuerpo humano debido a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología coherente de pruebas para medir la tasa a la cual se depositan las RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba usa un modelo de simulación de tejidos de la cabeza humana. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña

parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le interesa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar algunas medidas simples para minimizar la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de

teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede tomar medidas como las mencionadas anteriormente para reducir la exposición a RF proveniente del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea tomar medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas mencionadas anteriormente se aplican a los niños y adolescentes que usan teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación así en diciembre de 2000. Observaron que no hay

Por su seguridad

evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con los dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos

implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado audifonos para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE).

Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos con el fin de que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use un teléfono “compatible” y un aparato para la sordera “compatible” al mismo tiempo. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000. La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos

siguientes:

La página web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(<http://www.fda.gov>, seleccione la letra 'C' en el índice y elija Cell Phone (Teléfono celular).

Programa de seguridad de RF de la Comisión federal de comunicaciones (FCC)

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante (<http://www.icnirp.de>)

Proyecto EMF internacional de la Organización mundial de la salud (OMS)

(<http://www.who.int/peh-emf>)

Junta nacional de protección radiológica (R.U.)

(<http://www.hpa.org.uk/radiation>)

10 consejos de seguridad para conductores

Un teléfono inalámbrico le

Por su seguridad

ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad.

Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la marcación automática. Lea con atención el manual de instrucciones y conozca cómo aprovechar las valiosas funciones que la mayoría de los teléfonos ofrece, incluidas la marcación automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista

la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el correo de voz conteste en su lugar.

4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico pesado o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico pesado. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono

mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, o si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común. No se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.

6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si

Por su seguridad

necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y luego siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que lo distraen e incluso lo pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las

mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números lo separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame

al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no presenta un peligro grave, un semáforo roto, un accidente de tránsito leve donde nadie parece herido o un vehículo que sabe que es robado, llame a la asistencia en ruta o a un número especial para

asistencia de no emergencia desde el teléfono inalámbrico.

Para obtener más información, llame al 888-901-SAFE o visite nuestro sitio web <http://www.ctia.org/>

Información al consumidor sobre la SAR (Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio.

Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión federal de comunicaciones (FCC) del gobierno de los EE. UU. Estos límites son parte de extensos lineamientos y

Por su seguridad

establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar su edad o estado de salud.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg.* Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo en su nivel de potencia certificado

más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar solamente la potencia necesaria para llegar a la red, en general mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la potencia que se emitirá.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe ser probarse y certificarse ante la FCC que no supera el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y

llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor más elevado de la SAR para el teléfono cuando se lo probó para ser usado en el oído es de 1.22 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario, es de 0.79 W/kg. (Las medidas para el uso en el cuerpo difieren entre los modelos de teléfonos, y dependen de los accesorios disponibles y los requerimientos de la FCC). Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del Gobierno para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF

de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en FCC ID BEJUN200.

Puede encontrar información adicional sobre tasas de absorción específicas en el sitio web de la Asociación de industrias de telecomunicaciones celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org>.

* En los Estados Unidos y el Canadá, el límite de la SAR para teléfonos móviles usado por el público es de 1,6 watt/kg (W/kg) en un promedio de más de un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Por su seguridad

Compatibilidad de dispositivos de ayuda auditiva con teléfonos móviles

Cuando algunos teléfonos móviles se usan cerca de algunos dispositivos para la audición, (aparatos para la ayuda auditiva e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o rechinido. Algunos dispositivos para la audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de la telefonía celular ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos celulares, para ayudar a los usuarios de dispositivos para la audición de modo que encuentren teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos para la audición. No se han clasificado todos los teléfonos. Los

teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta en la caja. Las clasificaciones no son garantía. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: los teléfonos con clasificación T3 o T4

cumplen los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la telebobina de un dispositivo auditivo (“interruptor T” o “interruptor de teléfono”) que los teléfonos no clasificados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Tenga presente que no todos los dispositivos auditivos contienen telebobinas).

Los dispositivos para la audición también se pueden medir para determinar su inmunidad a este tipo de interferencia. El fabricante del dispositivo para la audición o un otorrinolaringólogo puede ayudarlo a encontrar resultados para su dispositivo de audición. Cuanto más inmune sea su aparato para la audición, menor probabilidad de que experimente ruido de interferencia con los teléfonos celulares.

Para garantizar que se mantenga la compatibilidad con los dispositivos de ayuda auditiva, deben deshabilitarse los transmisores secundarios como los componentes Bluetooth® durante las llamadas.

Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador de Batería

El cargador de batería le permite recargar la batería de su teléfono.



Batería

La batería estándar está disponible.



Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

Declaración De Garantía Limitada

- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.

- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
 - (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
 - (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
 - (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
 - (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
 - (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
 - (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
 - (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).
- 3. LO QUE HARÁ LG:**
- LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no

Declaración De Garantía Limitada

cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita.
LA DURACION DE
CUALQUIER GARANTÍA

IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. *CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:*

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o
Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.
También puede enviar
correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile
Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL
35824

**NO DEVUELVA SU
PRODUCTO A LA
DIRECCIÓN ARRIBA
INDICADA.** Llame o escriba
para conocer la ubicación del
centro de servicio autorizado
LG más cercano a usted y los
procedimientos necesarios para
presentar una reclamación por
garantía.

Índice

123

10 consejos de seguridad para conductores 95

A

Acceso rápido a funciones prácticas 12

Acceso Web 38

Accesorios 104

Actualización de la FDA para los consumidores 83

Ajuste rápido del volumen 12

Alertas de Mensaje 55

Alertas de Servicio 56

Añadir Tiempo

Celular 21

Antes de comenzar 66

Anunciar Alertas 46

Áreas de explosivos 78

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos 16

Atmósfera potencialmente explosiva 78

Audífonos 77

Aviones 78

Aviso general 81

Ayuda 45

B

Bandeja de Entrada 29

Bloquear de Teléfono 59

Bloqueo Automático 58

Bluetooth 49

Borradores 32

Borrar Todos 35

Buscar Similar 46

Búsqueda en la memoria del teléfono 18

Buzón de Salida 31

Buzón de Voz 33

C

Calculadora 52

Calculadora de Propinas 52

Calendario 47

Cámara

Deshabilitada 60

Cambiar Código de Bloqueo 61

Cargar la batería 9

Centros de atención médica 77

Comandos de Voz 44

Cómo empezar con su teléfono 8

Compatibilidad de dispositivos de ayuda auditiva con teléfonos móviles 102

Comprar Juegos 37

Config. De Llamada 62

Configuraciones 34,
54
Configuraciones de
Fuente 58
Contactos 22
Contactos en la
memoria del teléfono
16
Contador de KB 37
Convertidor de
Unidades 54
Corrección de
errores de marcado
11
Correo de Voz 44
Cronómetro 53
Cuidado de la antena
75
Cumplimiento de
clase B según el
artículo 15 de la FCC
70

D

Declaración De
Garantía Limitada
105

Declaración del
artículo 15.105 70
Descripción general
de los menús 5
Descripción general
del teléfono 2
Dispositivos
electrónicos 76
Dispositivos
Sincronizados 49
Duración de
Llamadas 36

E

El teclado QWERTY
interno 4
Encender 51
Encender y apagar el
teléfono 9
Entrenar Palabra 46
Estilo de Menú 58
Evite daños en el
oído 73
Exposición a las
señales de
radiofrecuencia 74

F

Fondo de Pantalla 57
Fuerza de la señal 10
Función de Silencio
12
Funcionamiento del
teléfono 75
Funcionamiento en el
cuerpo 69

G

Grabar Voz 42
Grupos 23

H

Hacer llamadas 10
Hacer llamadas
desde la memoria del
teléfono 19
Herramientas 52
Hora & Fecha 45
Hora Mundial 53

Índice

-
- I**
- Iconos en pantalla 10
 - ID de Llamador 13
 - Idiomas (Languages) 58
 - Iluminación 57
 - Imágenes 42
 - Índice 110
 - Info de Teléfono 65
 - Información al consumidor sobre la SAR (Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate) 99
 - Información de seguridad 67
 - Información de seguridad de TIA 73
 - Información importante 66
 - Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC 68
 - Información y cuidado de la batería 79
 - Información y cuidado de las tarjetas de memoria 68
 - Iniciar Acceso Web 38
 - Iniciar Comando 44
 - Instalaciones con letreros 78
 - Introduciendo texto 15
 - Introducir y editar información 15
-
- J**
- Juegos 37
-
- L**
- La batería 8
 - Lista de Contactos 22
 - Llamada en Espera 12
 - Llamada Perdida 44
 - Llamadas Recien 35
 - Llamar <Nombre> o <Número> 44
-
- M**
- Manejo 75
 - Marcación Rápida 24, 62
 - Marcadas 36
 - Marcado Veloz 13
 - Marcapasos 76
 - Memoria 65
 - Mensaje con Imagen 27
 - Mensajes 25, 45
 - Mi Agenda 47
 - Mi Balance 21
 - Mi Info de Bluetooth 51
 - Mi Número Telefónico 21
 - Mi Tarjeta de Presentación 24
 - Mi Visibilidad 51
 - Modo Avión 63

Modo de Bloqueo
12

Modo de Comando
45

Modo TTY 63

Mostrar Tiempo
Celular 21

Multimedia 40

N

Nivel de carga de la
batería 9

Nota 48

Nuevo Contacto 22

Nuevo Mensaje de
Texto 25

Número de Serie 21

Números de teléfono
con pausas 16

O

Opciones de
Contestar 62

Otros dispositivos
médicos 77

P

Pantalla 57

Para vehículos
equipados con
bolsas de aire 79

Peligros de
explosión, descargas
eléctricas e incendio
81

Perdidas 35

Plantillas 33

Por su seguridad 66

PRECAUCIÓN 69

Precauciones con el
adaptador
(cargador) 73

Precauciones con la
batería 71

Predicción de
Palabras 59

Prepago 21

R

Recibidas 36

Recibir llamadas 11

Red 63

Reestablecer Config.
Originales 61

Reloj Despertador
47

Relojes & Calendario
58

Remarcado de
llamadas 11

S

Seguridad 59

Seguridad del
cargador y del
adaptador 79

Sistema 63

Sonido 54

Sonidos 43

Sugerencias para un
funcionamiento más
eficiente 75

T

Timbres 54

Tipo de Alerta 56

Todas 36

Tomar Foto 40

Índice

Tonos de
Encender/Apagar 57

U

Ubicación 64

V

Vehículos 77

Volumen 55

Vover a Llamar

Autom. 62

