# Programy - parní pračky

**Steam Cycle** (Parní cyklus)
**Označuje programy s možností aktivace parního praní.**

**Cotton** (Bavlna)
Program je vhodný pro stálobarevné prádlo (trička, košile, noční košile, pyžama atd.) nebo pro lehce zašpiněné bílé prádlo (spodní prádlo).

**Cotton Eco** (Bavlna Eko)
Program je ideální pro efektivní praní bavlněného prádla při 60 °C s minimální spotřebou energie.

**Mix** (Smíšené prádlo)
Při praní jsou využívány různé pohyby bubnu. Tento způsob praní zaručuje maximální efektivitu praní a minimální poškození vašich oděvů.

**Easy Care** (Syntetika)
Prádlo je práno ve větším množství vody, čímž se předchází jeho poškození či pomačkání. Po odstředění je šetrně odděleno od bubnu.

**Duvet** (Přikrývky)
Vhodný pro prádlo větších rozměrů. Přikrývky, peřiny nebo přehozy.

**Allergy Care** (Program pro alergiky)
Eliminuje alergeny. Bavlna, spodní prádlo, povlečení nebo dětské prádlo.

**Refresh** (Osvěžení prádla)
1 - 3 kusy prádla. Bavlna, polyester, košile, blůzy aj.

**Sports Wear** (Sportovní prádlo)
Využívá nízkou teplotu a jemný houpavý pohyb. Nabízí dokonalé řešení pro sportovní oblečení s úpravou Goretex nebo Coolmax.

**Dark Wash** (Barevné prádlo)
Minimalizuje ztrátu původní barvy, to vše díky jemným pohybům bubnu, nízké teplotě a krátkému času praní.

**Delicate** (Jemné prádlo)
Extra péče o prádlo je navržena tak, aby nedošlo k poškození prádla.

**Wool** (Vlna / Ruční praní)
Šetrné k vašemu prádlu. Nedochází k pomačkání nebo poškození.

**Intensive 60** (Intenzivní praní)
S poloviční náplní bude prádlo za 60 minut intenzivně vypráno.

**Quick 30** (Rychlý 30)
Pro jemně zašpiněné (spodní) prádlo s hmotností náplně do 2 až 3 kg.

**Silent Wash** (Tiché praní)
Program využívá valivý pohyb prádla v bubnu. Celý proces je velice efektivní i při snížení hlučnosti praní na minimum.

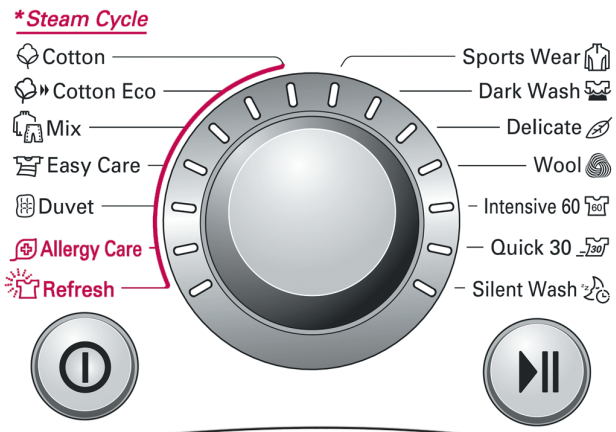


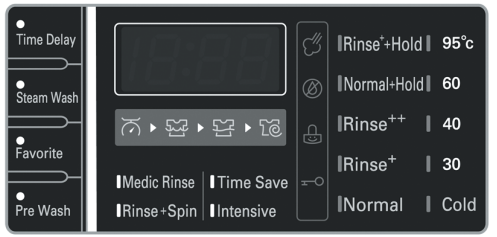


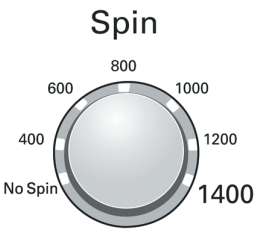


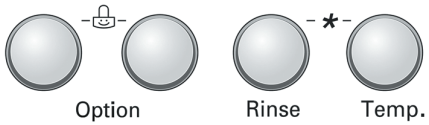


* Press & Hold 3sec. for Tub Clean Function

**Time Delay** (Odložený start, 3 - 19 hodin)
Přibližná doba, za kterou dojde k ukončení programu.

**Steam Wash** (Parní praní)
Aktivuje přídavnou funkci parního praní u programů s označením Steam Cycle (Parní cyklus).

**Favorite** (Oblíbený)
Uloží volbu programu a další přídavná nastavení do paměti.

**Pre Wash** (Předpírka)
Prádlo je lehce předepráno a voda odčerpána. Minimalizuje se výskyt skvrn. Volba předpírky vylučuje volbu parního praní!

**Medic Rinse** (Antialergické máchání)
Máchání při teplotě 40 °C efektivně odstraní zbytky pracího prášku. Dokonale tak chrání citlivou pokožku.

**Rinse + Spin** (Máchání s odstředěním)
Aktivuje režim máchání s odstředěním.

**Time Save** (Úspora času)
Zkrátí čas pracího cyklu.

**Intensive** (Intenzivní)
Prodlouží čas praní a máchání. Tím zvýší efektivitu pracího cyklu.

**Dětský zámek** (aktivace dvojstiskem tlačítek "Option")
Uzamkne ovládací prvky. Tlačítko "Napájení" zůstane z bezpečnostních důvodů odemknuto.

**Normal** (Standardní máchání)
Standardní počet máchání. Není zvolena žádná doplňující volba.

**Rinse+** (Máchání navíc)
Ke standardnímu počtu máchání přidá jedno máchání navíc.

**Rinse++** (Dvě máchání navíc)
Ke standardnímu počtu máchání přidá dvě máchání navíc.

**Normal + Hold** (Máchání s přidržením)
Po procesu máchání zůstane prádlo namočené ve vodě do doby, než uživatel stiskem tlačítka "Start" spustí odstřeďování.

**Rinse+ + Hold** (Máchání navíc s přidržením)
Po procesu jednoho přidaného máchání zůstane prádlo namočené ve vodě do doby, než uživatel stiskem tlačítka "Start" spustí odstřeďování.

**Automatické čistění bubnu** (aktivace dvojstiskem "Rinse" a "Temp.")
Eliminace nečistot na bubnu a vaně. Buben bude propírán horkou vodou.

**TIP: Samostatné odstřeďování**
1. Zapnete pračku tlačítkem "Napájení".
2. Nastavíte rychlost odstřeďování.
3. Spustíte odstřeďování tlačítkem "Start".

**TIP 2: Vypnutí zvukové signalizace**
Přidržením pravého tlačítka "Option" a "Rinse".

LG
Life's Good