

# OLED W8


## Guida all' installazione



◁Video YouTube QR code e URL▷

| Immagine                                                                          | Indicazioni                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <p>Apri la parte superiore dell' imballo con un coltello.</p> |


## Immagine

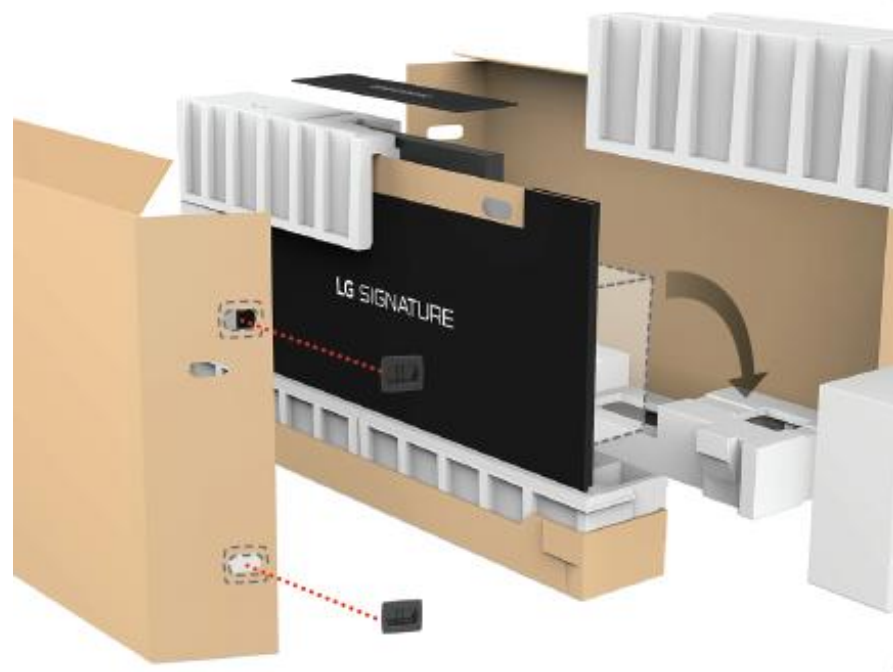

## Indicazioni


Rimuovi i supporti su entrambi i lati dell' imballo.  
Rimuovi il materiale protettivo dietro, e posizionalo sul retro del TV.

## Immagine




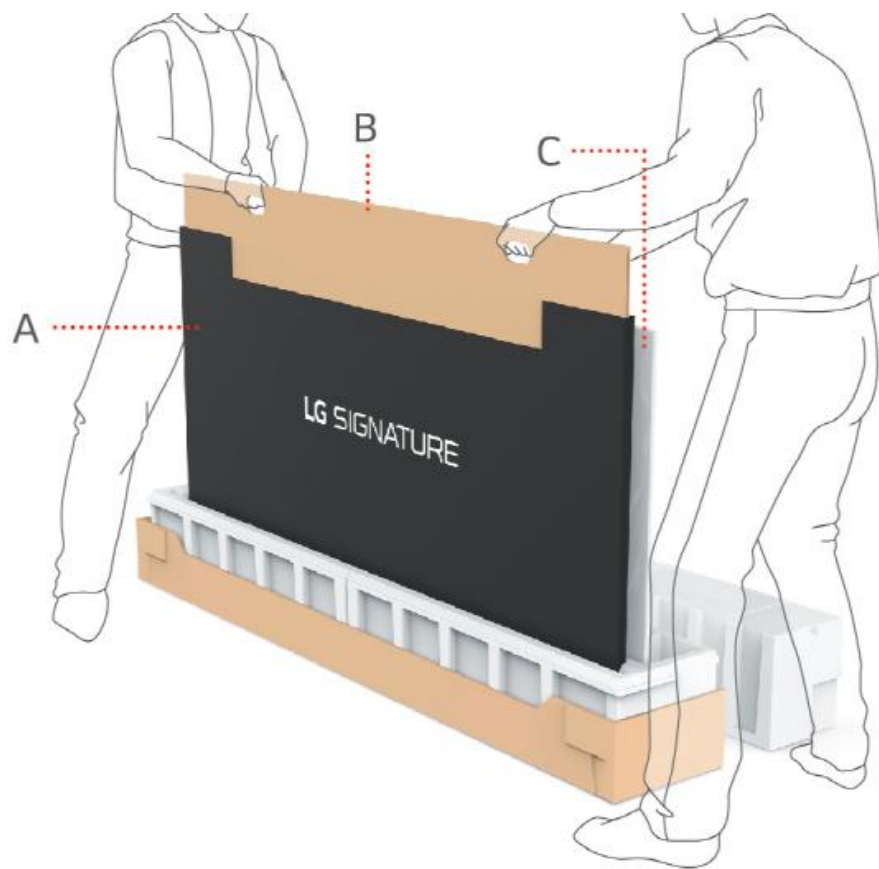


## Indicazioni

Estrai il box per il montaggio a muro (B) posizionato dietro al materiale protettivo (A).  
Per il momento, non rimuovere il materiale di protezione (A).
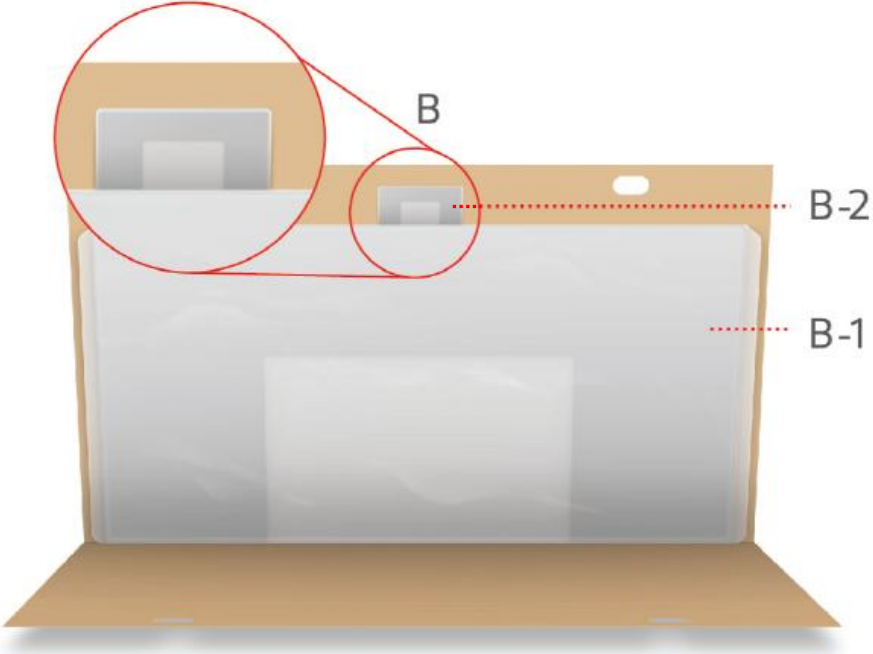
| Immagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicazioni                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>The diagram shows a brown cardboard box with a clear plastic window. Inside, a white rectangular object is visible. A red circle labeled 'B' highlights a small white rectangular object on the top edge of the box. A red dashed line labeled 'B-2' points to a small white rectangular object on the top edge of the box. A red dashed line labeled 'B-1' points to the bottom edge of the box.</p> | <p>Apri l' involucro della piastra per il fissaggio a muro (B-1),<br/>e verifica la presenza della guida di installazione (B-2)</p> |

## Immagine

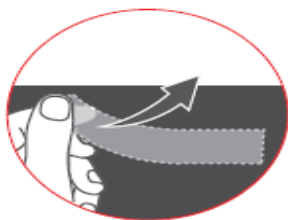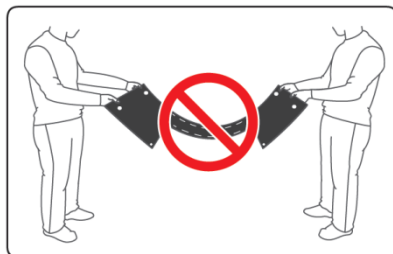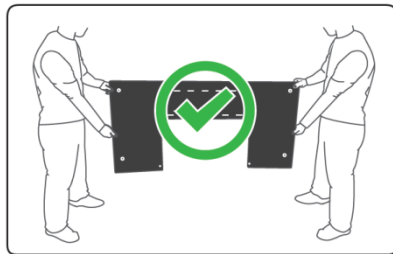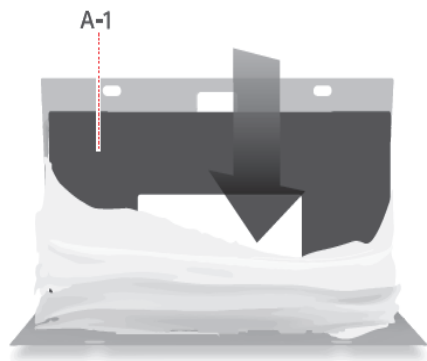

B-1



## Indicazioni



Ricordati di spostare la piastra tenendola in verticale.  
Se spostata in orizzontale, si potrebbe piegare.

Rimuovi la piastra (B-1) dall'involucro,  
e verifica la parte posteriore.  
Questa ha 7 biadesivi. Rimuovi la parte esterna dell'adesivo.

## Immagine

## Indicazioni



OLED65W8\*

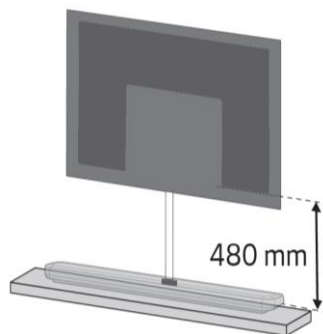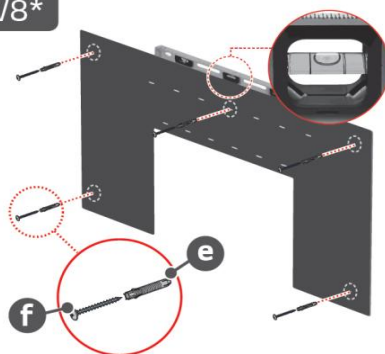


Verifica le dimensioni in pollici del TV e installalo in base alla lunghezza del modulo e del box. (65" - 480mm, 77" - 400mm)

Posiziona la piastra di fissaggio sulla parete.  
Durante l'installazione, usa i tasselli inclusi nella confezione degli accessori, e serviti di una livella.


OLED77W8\*

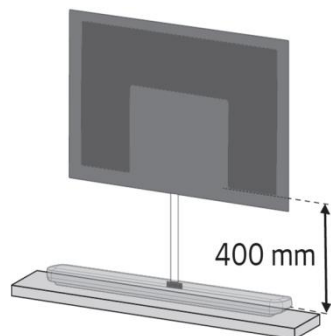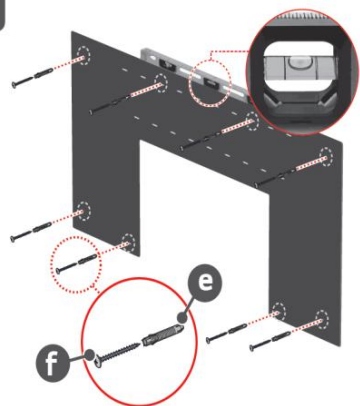

In base alle condizioni della parete, usa le viti o i tasselli  
(Fai riferimento al manuale)
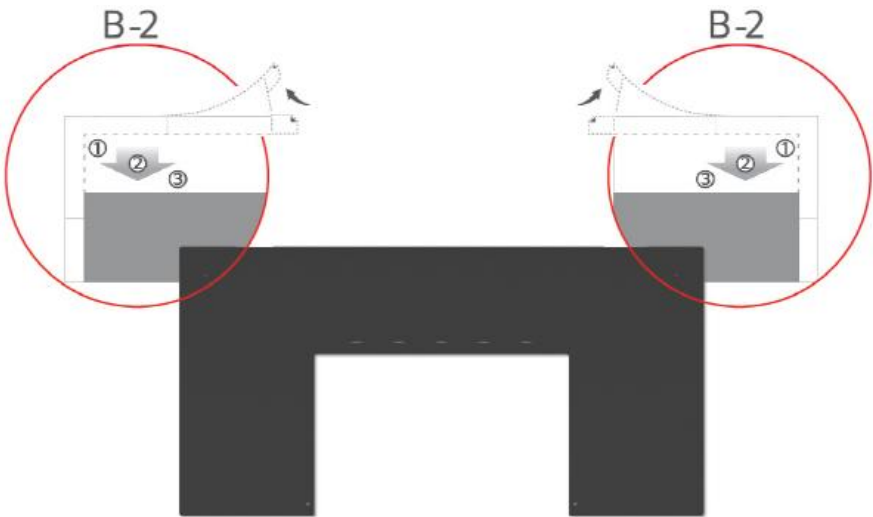
| Immagine                                                                          | Indicazioni                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Applica le guide di installazione (B-2) sui lati superiori destro/sinistro della piastra.<br/>(Posizionale allineate alle fessure e ai bordi)</p> |


## Immagine

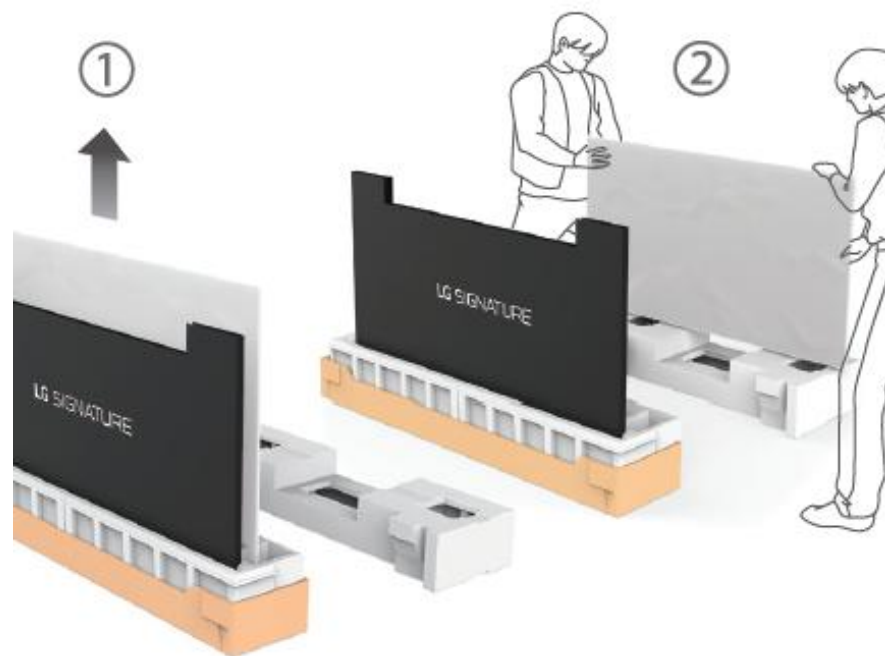

## Indicazioni

Rimuovi il pannello del TV (C), e appoggialo sul materiale protettivo, come mostrato in figura.


## Immagine

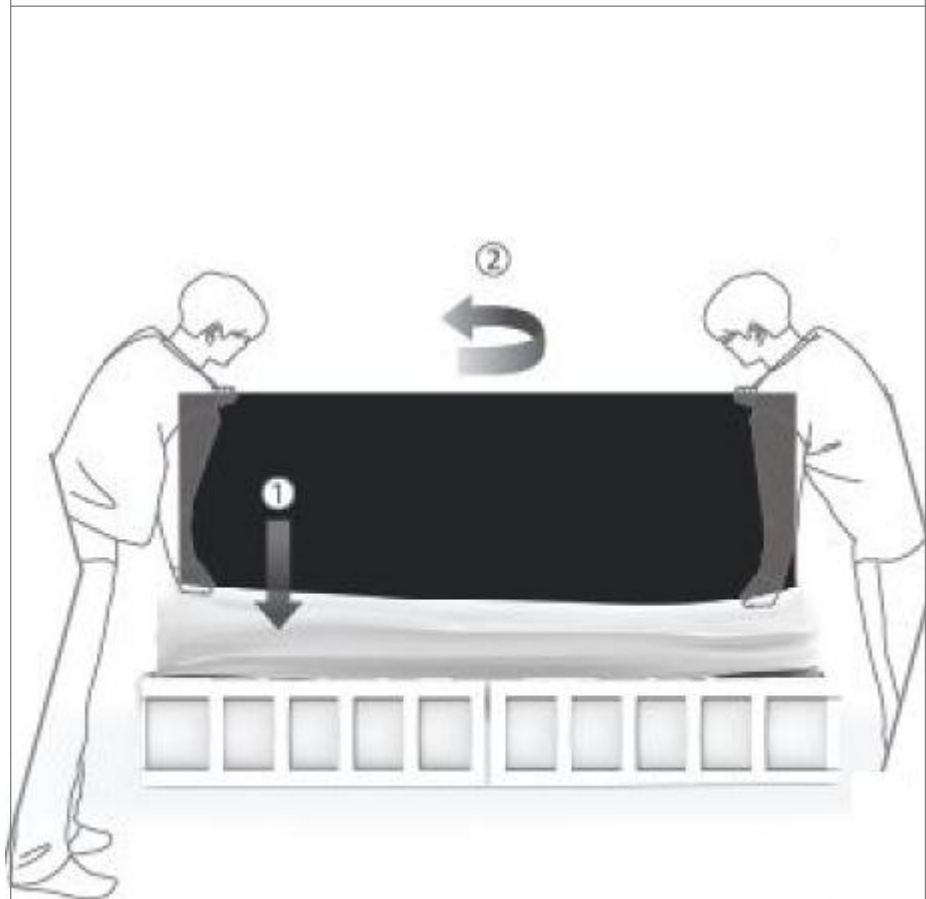

## Indicazioni


Estrai il TV dall' involucro laminato (C).  
Rimuovi le parte fisse per la cavetteria, posizionate sul retro del pannello.

## Immagine

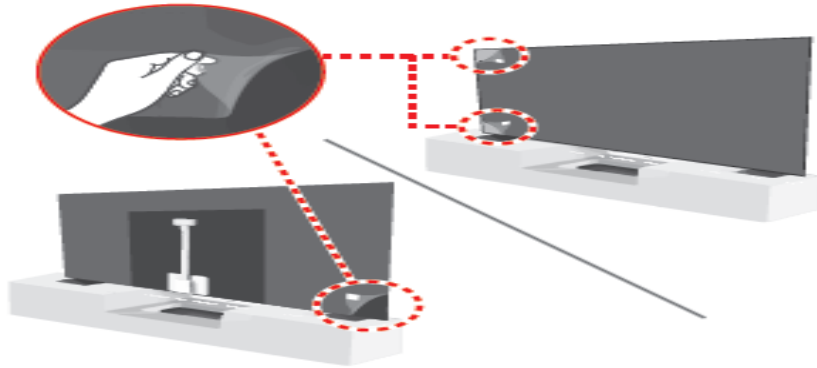

## Indicazioni

Rimuovi il film protettivo frontale o posteriore.

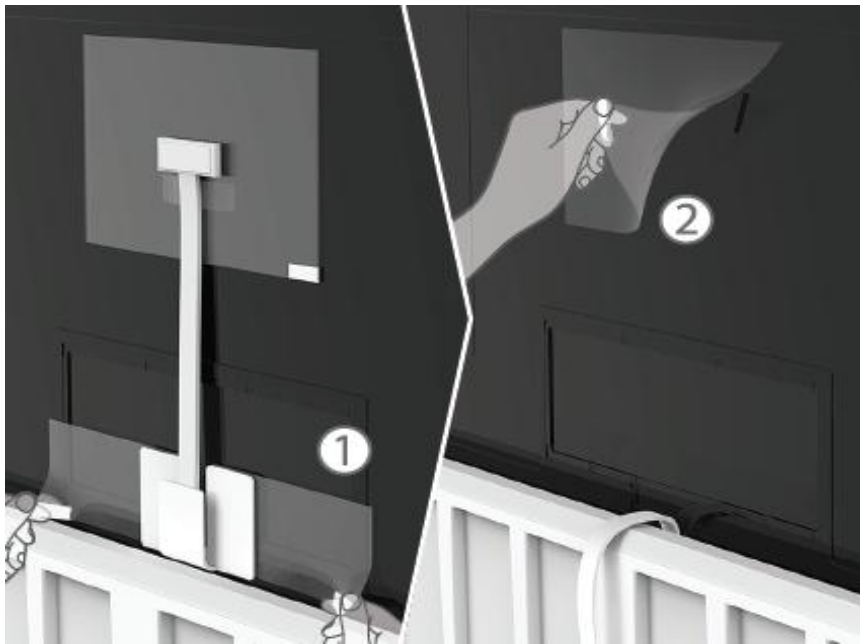


Stacca il passacavi sul retro del pannello del TV(C)(①),

Rimuovi il nastro isolante bianco che fissa i cavi.

Rimuovi la protezione in vinile al centro del pannello del TV (②)

## Immagine

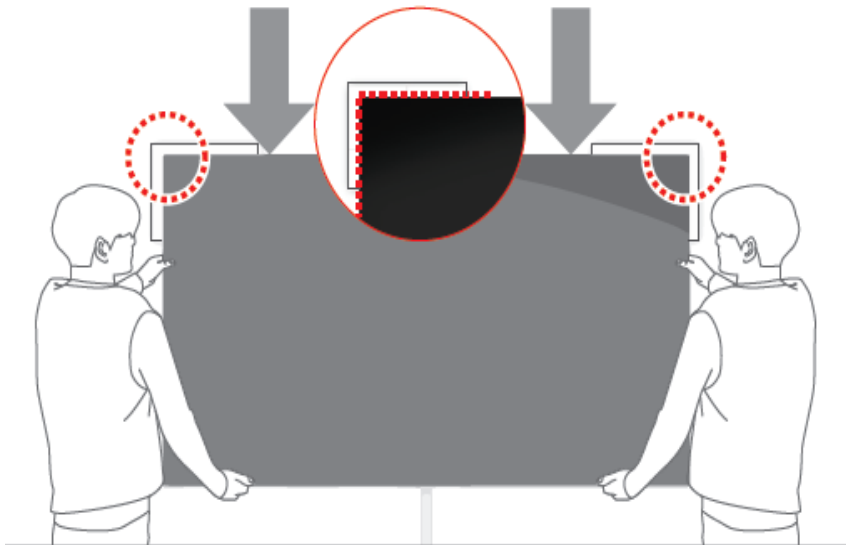


## Indicazioni

Solleva il pannello, e allinealo ai punti indicati con il numero 1 (sinistra/destra)


Quando lo sollevi, fai attenzione a come maneggi il pannello, e all' orientamento dei cavi (devono guardare verso il basso)

## Immagine

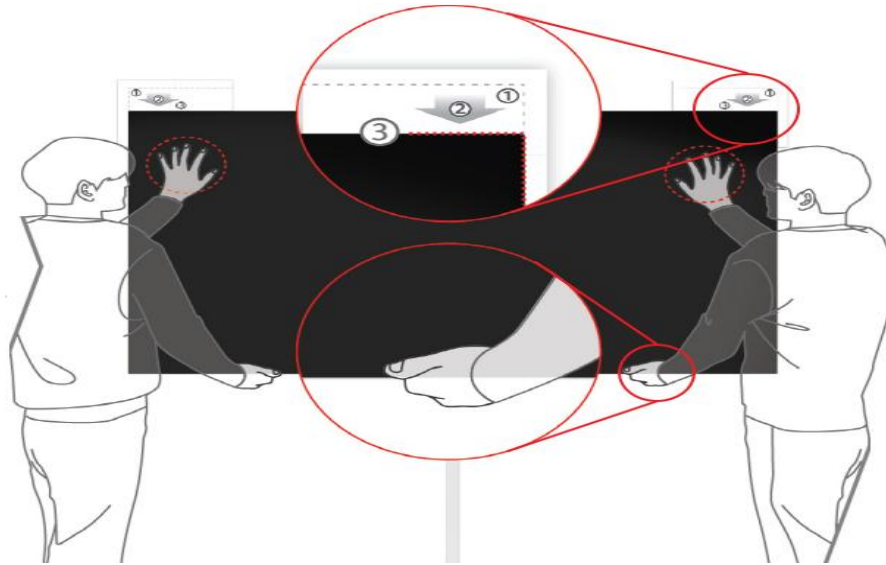


Dopo averlo allineato sul punto 1,  
sposta il pannello del TV in orizzontale.

Quando sposti il pannello, premi leggermente l' area del pannello  
come indicato nell' immagine a sinistra.  
Non esercitare una forza eccessiva.

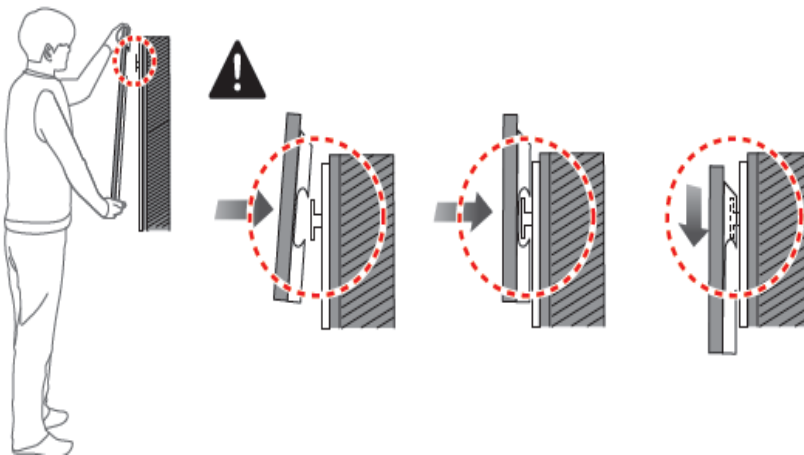

## Immagine

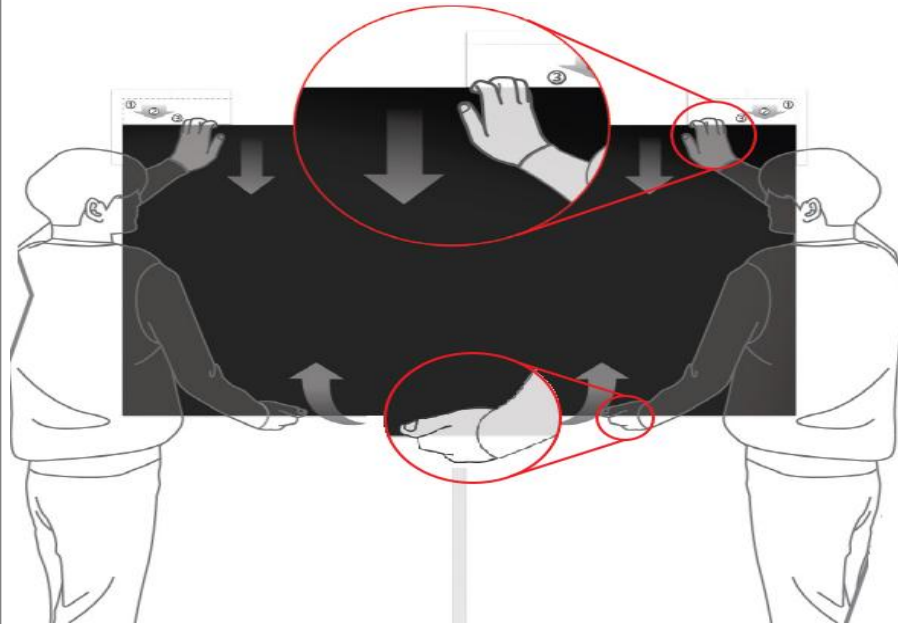

## Indicazioni

Assicurati di trasportare il pannello nel modo corretto.

1. Mentre tieni il pannello con una mano, trattienilo con la seconda in modo da evitare che possa cadere.
2. Avvicina il pannello alla parete senza farlo cadere.

## Immagine




## Indicazioni

Stendi il cavo di collegamento del TV (cavo FPC) in modo che sia dritto.

Fallo aderire alla parete.

- ✘ Non tirare mai il cavo
- ✘ Non piegare mai il cavo



## Immagine

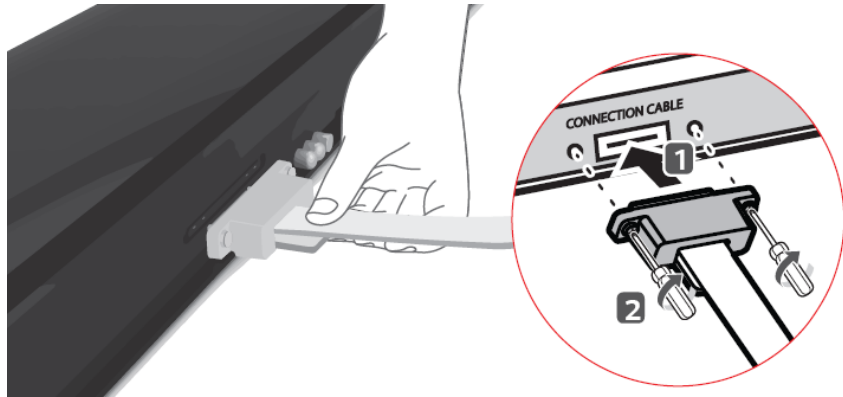

## Indicazioni

Collega il cavo sul retro del Box.

Aggancia il supporto montato sul cavo FPC stringendo le viti nel supporto.

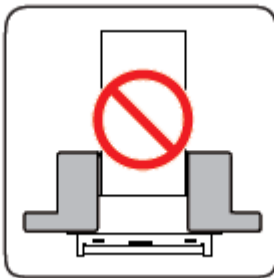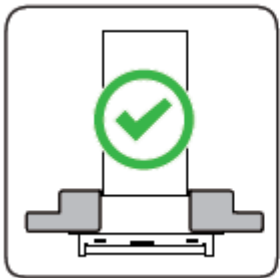


## Immagine



## Indicazioni

Installazione completata.
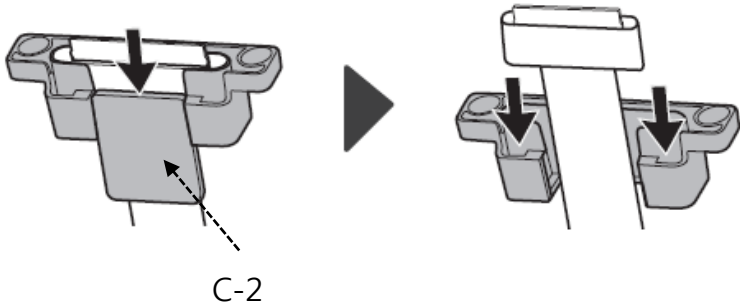
| Immagine                                                                                                                 | Indicazioni                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="330 915 382 946">C-2</p> | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="967 722 1868 758">1. Spingi all' indietro la staffa (C-1) che è fissata sul lato inferiore.</li><li data-bbox="967 808 1340 843">2. Rimuovi il supporto(C-2)</li></ol> |

| Immagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indicazioni                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>The diagram illustrates the process of connecting an extension cable. It is divided into two circular inset images. The top inset shows a rectangular extension support (D-1) being connected to a cable (D-1) and another cable (D-2). Red arrows and numbers 1 and 2 indicate the steps. The bottom inset shows a cable (E-1) being inserted into a slot labeled 'CONNECTION CABLE' on a device. The cable is secured with screws (E-2). Numbers 3 and 4 indicate the steps for securing the cable.</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Collega il cavo di estensione (D-2) al cavo FPC, e serra il supporto di estensione (D-1)</li><li>2. Inserisci il supporto dei cavi (E-1) nel cavo di estensione e fissalo al Box con le viti (M3*L10).</li></ol> |