

W8 Guida all' installazione


1. Componenti
 2. Tipo di muro
 3. Apertura imballo
 4. Installazione a muro
 5. Montaggio del set
 6. Connessione dei cavi
- Appendice. Dimensioni prodotto



https://youtu.be/4sk_Y_B-ZnQ

1. Componenti

Componenti per l' Installazione

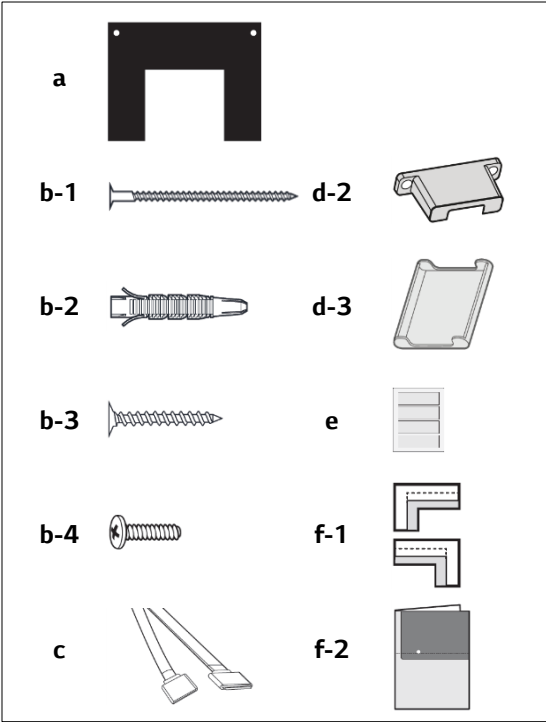

P/N	Nome	Utilizzo
a	Staffa per montaggio a parete	
b-1	Vite 65mm	Su parete di cemento (77" : 10ea, 65": 7ea)
b-2	Bullone di ancoraggio	Accoppiare con una vite da 60mm (77" : 10ea, 65": 7ea)
b-3	Vite 18mm	Su compensato o su cartongesso (77" : 12ea, 65": 9ea)
b-4	Vite 10mm	Fissa il cavo TV alla scatola di accompagnamento (10mm, 2ea)
c	Cavo di estensione	(lunghezza: 1,600mm)
d-2	Supporto per cavo di estensione	Fissa il cavo di estensione e il box
d-3	Cover per cavo di estensione	Collega il cavo del TV e quello di estensione
e	Nastro biadesivo(4ea)	- Rimuove il divario tra la parete e la staffa di montaggio a parete o tra il pannello TV e la staffa di montaggio a parete (2ea) - Collega il cavo del TV alla parete (2ea)
f-1	Guida di installazione della staffa	Permette di collegare il pannello alla staffa di montaggio a parete
f-2	Guida per la punzonatura	Indica dove fare il foro per inserire il cavo TV all'interno della parete

Opzionale


Opzionale

Opzionale

Opzionale





Opzionale

Accessori

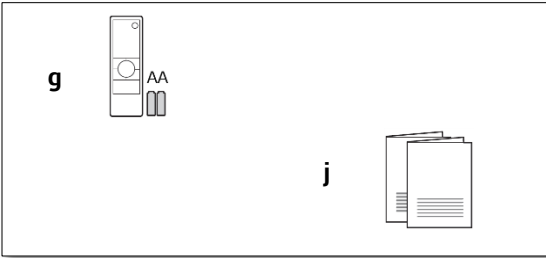

P/N	Nome
g	Telecomando puntatore Premium (con batterie AA 2ea)
j	Manuale (3ea, QSG/Sicurezza/Standard)

2. Tipo di parete

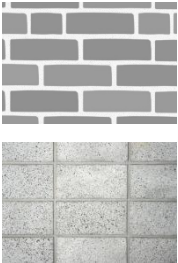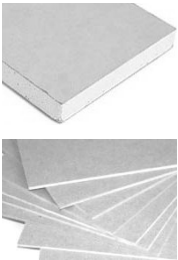
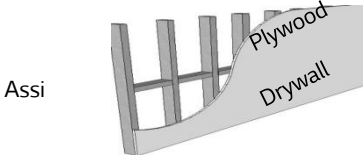
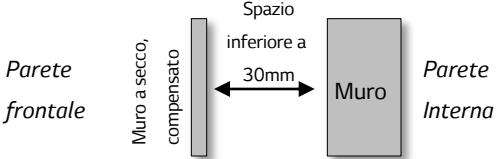
Tipi di parete	Dettagli	Possibilità di installazione	Strumenti per l' installazione ¹⁾	Riferimento
▪ Calcestruzzo ▪ Blocchi di cemento ▪ Mattone 	▪ Parete piana	Possibile	▪ Cacciavite (elettrico) ▪ Livella a bolla ▪ Trapano, punta Ø8 mm ▪ Pennarello ▪ Martello (in gomma)	Tipo A 👁️ Pagina 4
	▪ Parete irregolare (A) ▪ Parete danneggiata (B) (A)  (B) 	Non possibile - Si consiglia il G7(E7) al posto del W8		
▪ Muro a secco (cartongesso, gesso) ▪ Compensato (MDF, Truciolato) 	▪ Se c' è intelaiatura di legno all'interno della parete  Assi Plywood Drywall ▪ Se non c' è intelaiatura in legno, ma uno spazio inferiore a 30 mm tra la parete anteriore e la parete interna  Parete frontale Muro a secco, compensato Spazio inferiore a 30mm Muro Parete Interna	Possibile	▪ Cacciavite (elettrico) ▪ Livella a bolla ▪ Trapano, punta Ø4 mm ▪ Pennarello ✂️ Quando si avvita direttamente alla parete interna senza intelaiatura, è necessario utilizzare una punta di Ø8 mm.	Tipo B 👁️ Pagina 5
	▪ Se la distanza tra il muro anteriore e la parete interna è superiore a 30 mm	Non possibile - Si consiglia il G7(E7) al posto del W8		



Se è presente una presa elettrica nel punto di installazione, installa il W8 dopo aver fatto spostare la canalina da un elettricista.

1) Strumenti per l' installazione: Non inclusi con il prodotto

3. Smontaggio

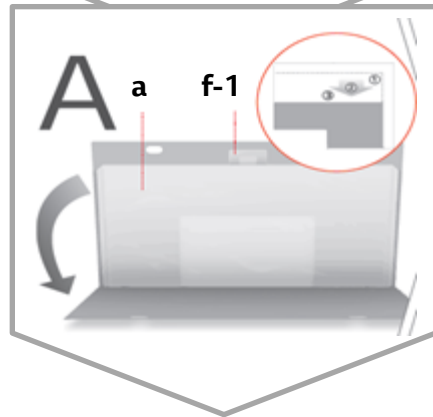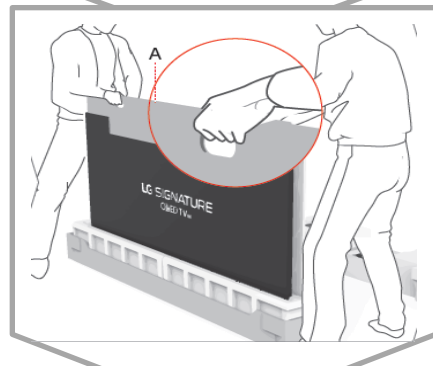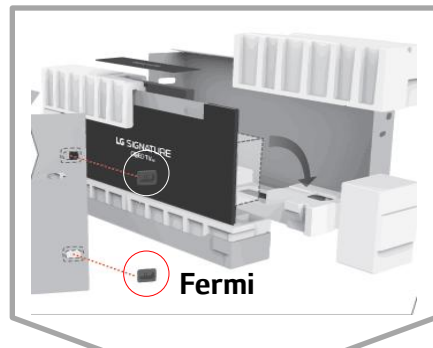

Linee guida

Suggerimenti


1. Apri la parte superiore dell' imballo e rimuovi i fermi e il materiale di imballaggio.
2. Verifica gli accessori. (👉 **Pagina 1**)
3. Due persone sollevano la scatola della **staffa per l' ancoraggio parete (A)**, fianco a fianco.
4. Rimuovi il foglio con la **guida di installazione della Staffa[f-1]**, e il vinile della **Staffa di fissaggio a Parete**.

4. Installazione a parete – Tipo A


Calcestruzzo/ Blocchi di cemento/ Mattoni

Linee guida


Suggerimenti

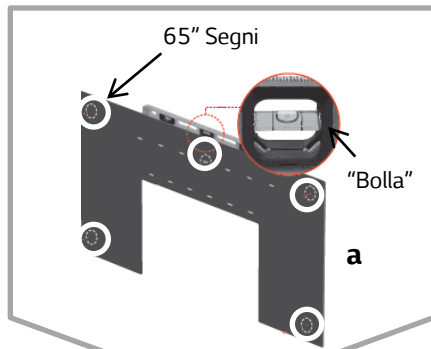


1. Posiziona la **Staffa di montaggio a parete[a]** in sede di installazione.
2. Utilizza una "bolla" per essere sicuro che la staffa sia a livello.
3. Segna i punti in cui verranno posizionati i bulloni.

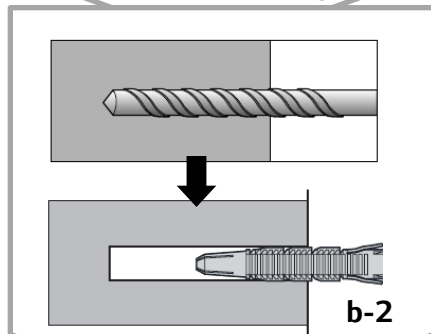


4. Nei punti indicati, fora con il trapano per una profondità di 80~100mm. (punta di Ø 8 mm, momento torcente 45 ~ 60 kgf/cm)
5. Dopo aver ripulito i fori, inserisci a fondo i **bulloni di ancoraggio[b-2]**.
(utilizza il martello in gomma)

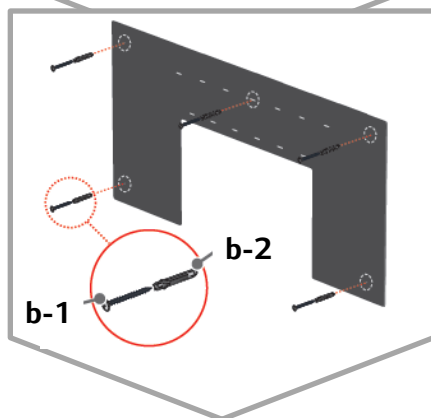

6. Rimuovi le protezioni del nastro biadesivo sul retro della staffa.
7. Fissa la staffa alla parete con le viti **[65mm b-1]**.

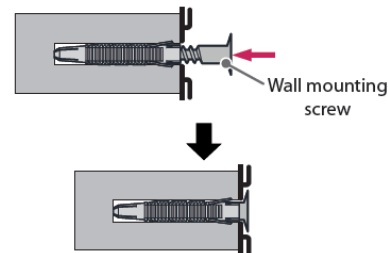

[※] 77" W8 necessita di viti in 8 punti.

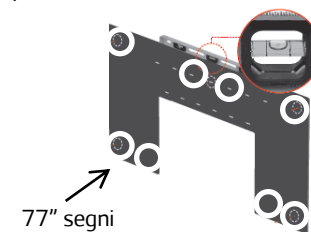

[!] Se i bulloni non entrano completamente, ci sarà un gap tra la parete e la staffa.

[※] Se c'è una gap tra il muro e la staffa, è possibile utilizzare nastro biadesivo o viti aggiuntive per rimuovere il divario.

Talks


Prima dell' installazione, considera il numero dei fori.

4. Installazione a parete – Tipo B

Calcestruzzo/ Blocchi di cemento/ Mattoni


Linee guida

Suggerimenti

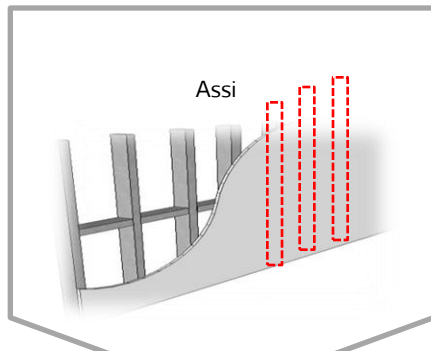

1. Localizza le assi nella parete. (si raccomanda apposito rilevatore)

2. Segna la posizione sulla parete.

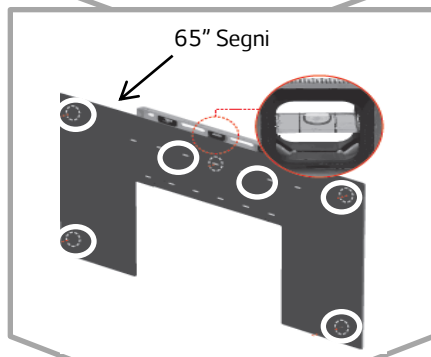


3. Verifica la posizione dove verrà installato.

4. Rimuovi le protezioni del nastro biadesivo sul retro della staffa.

5. Assicura la staffa a muro alla parete mediante il nastro biadesivo, utilizzando una bolla per essere sicuri che sia a livello.

[✂] Se c'è una gap tra il muro e la staffa, è possibile utilizzare nastro biadesivo o viti aggiuntive per rimuovere il divario

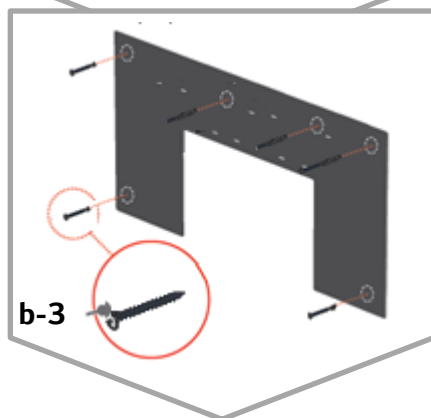


6. Fissa le viti **18mm[b-3]** sui 5 fori.


(○ 4 ai lati e una centrale)

7. Fissa le viti **18mm [b-3]** almeno in 2 fori su assi. (□)

✂ Se la struttura della parete è in "compensato" o "cartongesso" non c'è bisogno di avvitare sulle assi.

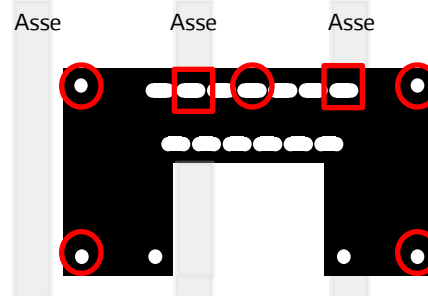

[✂] Se non sono presenti assi, fissa viti e bulloni alla parete interna (almeno in due punti)

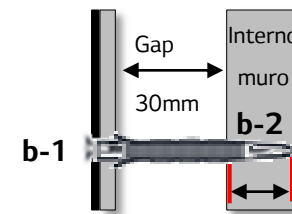

Interno parete lunghezza di inserimento **20mm** o superiore


Talks

Prima dell' installazione, considera il numero dei fori.


5. Montaggio

Linee Guida

Suggerimenti

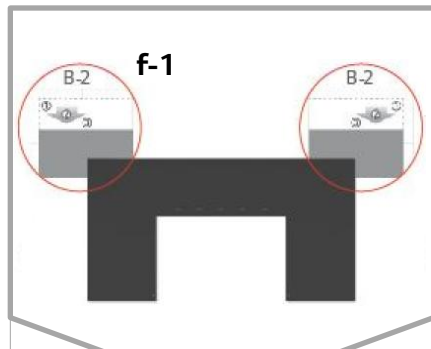


1. Attacca la **Guida di installazione della staffa [f-1]** su entrambi i lati della staffa a muro
- Al termine dell'installazione, rimuovi la **Guida di installazione della staffa [f-1]**.

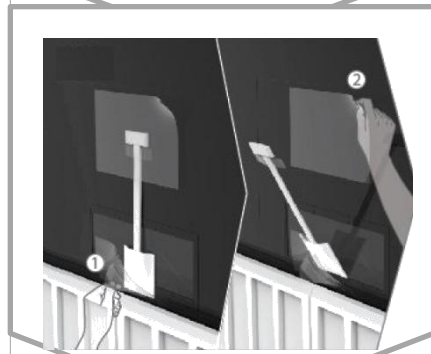


2. Rimuovi la cover protettiva dal pannello del TV.
3. Rimuovi il supporto cavi / nastro adesivo (①) e il film protettivo (②) dal retro del TV.
4. Rimuovi il cavo in vinile e le parti per la connessione.

[!] Se non rimuovi il vinile, ci sarà un gap.

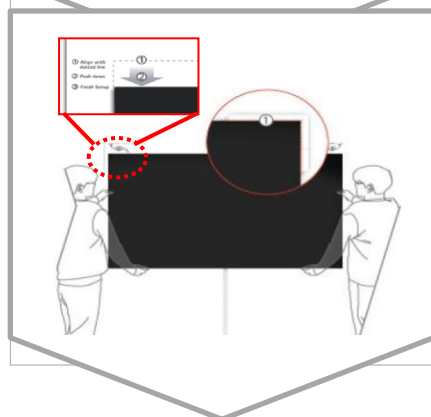

5. Solleva il pannello del TV panel e allinealo in posizione ① con la **Guida di installazione della staffa**.
- Mentre sollevi il pannello del TV, spingi il cavo del TV verso il basso.
6. Fai scendere il pannello del TV da ① a ③ per assicurarlo alla staffa.

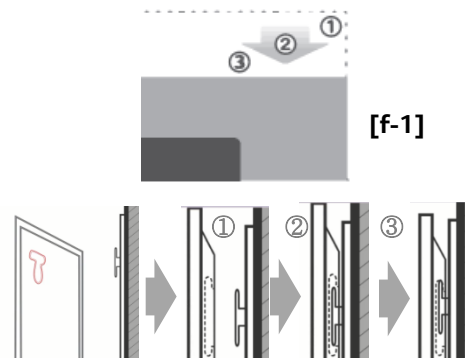


[※] Se è presente un gap, utilizza il nastro biadesivo per eliminarlo.

[!] Non premere il TV con forza.

6. Connessione dei cavi

Linee Guida

Suggerimenti

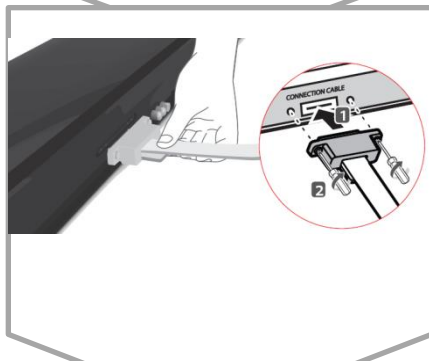

1. Fai aderire il cavo alla parete mediante il **nastro biadesivo[e]**.

Non tirare e non piegare il cavo!



2. Una volta collegato il cavo del TV al box
serra con viti **10mm [b-4]**.

※ La lunghezza del cavo TV è di 470 mm e può essere
esteso con un cavo di prolunga aggiuntivo fino a 2 m.


3. Dopo l'installazione, collega il cavo di alimentazione
e premi il pulsante di alimentazione sul telecomando.

- Verifica il funzionamento dei due telecomandi
- Verifica gli speaker
- Verifica immagine e suono


※ Movimento degli speaker



※ Utilizzo cavo di estensione

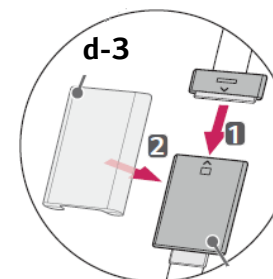

▪ Dopo aver collegato il cavo
del TV e quello di estensione,
sovrapponi la **Cover per cavo
di estensione [d-3]**

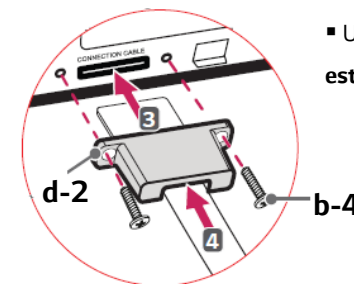


▪ Utilizza il **Supporto per cavo di
estensione [d-2]**


Accensione: 1 → 2 → 3
Spegnimento: 3 → 2 → 1

Linee guida

Suggerimenti

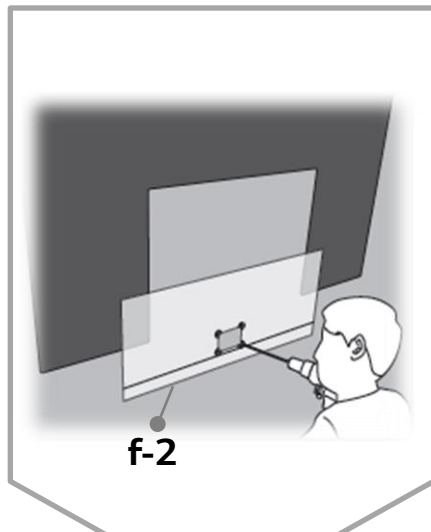


1. Fai un foro nella parete con la **Guida per la punzonatura[f-2]**.
2. Fai un altro foro per l' uscita del cavo TV dalla parete.
- Dimensioni (H*W 20mm * 70mm)

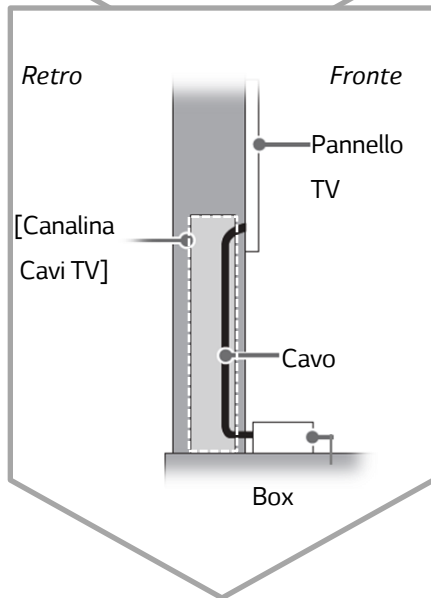

3. Installa il [Canalina cavi TV] tra il pannello del TV e il box.
4. Inserisci il cavo all' interno [Canalina cavi TV] e collegalo al box.
※ Fai riferimento alle indicazioni di installazione in base al paese.

※ La [Canalina per i cavi del TV] non è inclusa.

※ Si raccomanda come materiale il metallo per la [Canalina dei cavi TV].

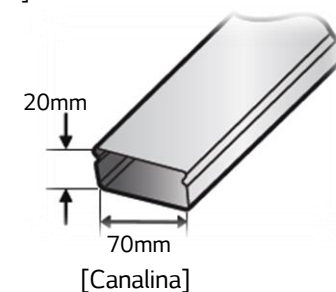

Talks

Se desideri inserire il cavo TV all'interno della parete, ti consigliamo di contattare un tecnico specializzato.