


Az Üzembe helyezési menü megnyitása

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a **SETTINGS (BEÁLLÍTÁSOK)** gombot 5 másodpercig.

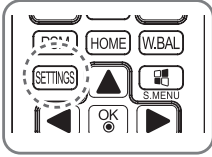

- 2 Ha megjelenik a Toast(A jobb felső sarok ) , írja be a jelszót.

(Az alapértelmezett érték: 0, 0, 0, 0 → )

- 3 Ha a képernyőn megjelent az **Installation Menu (Üzembe helyezési menü)**, válassza ki a kívánt elemet.

- **Signage Setup (Tartalomszolgáltató beállítása)**
- **USB Cloning (USB másolása)**
- **Password Change (Jelszó megváltoztatása)**
- **Tile Mode (Mozaik üzemmód)**
- **Fail Over (Feladatátvétel)**
- **Server (Kiszolgáló)**
- **Lock Mode (Távirányító lezárási mód)**



MEGJEGYZÉS:

- A kézikönyvben szereplő ábrák eltérhetnek a valóságtól.

Üzembe helyezési menü



MEGJEGYZÉS:

- A Telepítési kézikönyvben bemutatott funkciók nem bizonyos típuson érhetők el.

Signage Setup Menu (Tartalomszolgáltató beállítása menü)

Ezt a menüt az üzembe helyezés után a Digital Signage (Digitális tartalomszolgáltató) konfigurálására használhatja.

Power On Status (Állapot a tápkábel csatlakoztatásakor)

- Kiválaszthatja, hogy a monitor tápkábelének csatlakoztatásakor a monitor milyen üzemmódba lépjen.
- A PWR, STD és LST lehetőségek közül választhat.
- A PWR On (Be) állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
- Az STD Standby (Készenlét) állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
- Az LST az előző állapotra állítja vissza a monitort.

IR Operation (Infravörös érzékelő működése)

- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a távirányító használható.
- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Power Key Only (Csak bekapcsológomb) állapotra van állítva, csak a bekapcsológomb használható.
- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva, a távirányító nem használható.

Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül)

- Beállíthatja a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció használatát.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkció működik, és a készülék távolról is bekapcsolható a LAN-kapcsolaton keresztül.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkció le lesz tiltva.

No Signal Power Off (Kikapcsolás jel hiányában) (15 perc)

- Kiválaszthatja, hogy használja-e a 15 Min Force Off (15 perc után kikapcsolás) funkciót.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha On (Be) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 15 percig No Signal (Nincs jel) állapotban marad.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 15 Min Force Off (15 perc után kikapcsolás) funkció le lesz tiltva.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.

Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)

- Kiválaszthatja, hogy használja-e a 4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás) funkciót.
- Ez a lehetőség 4 Hours (4 óra) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha 4 Hours (4 óra) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 4 órán keresztül nem nyomja meg a távirányító gombjait.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás) funkció le lesz tiltva.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.

DPM

- Konfigurálhatja a DPM (Display Power Management – Képernyő energiagazdálkodása) funkciót.
- Ki: ez a lehetőség beállítható Off (Ki), 5 sec.(5 másodperc), 10 sec. (10 másodperc), 15 sec. (15 másodperc), 1 min. (1 perc), 3 min. (3 perc), 5 min. (5 perc) vagy 10 min. (10 perc) értékre.
- Ha ez a lehetőség nincs Off (Ki) helyzetbe állítva, a monitor akkor lép DPM üzemmódba, ha nincs jel.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a DPM funkció le lesz tiltva.
- Az alábbi esetekben a DPM csak Ki, illetve 10 perc beállításra állítható be. Ha a DPM beállítása 5 másodperc, 10 másodperc, 15 másodperc, 1 perc vagy 5 perc volt, akkor az automatikusan átvált 10 percre.
 - Amikor az USB Auto Playback (Lejátszás USB-ről) opció beállítása Photo (Fénykép) vagy Movie (Film)
 - Amikor a Fail Over (Átkapcsolás) opció beállítása Auto (Automatikus) vagy Manual (Kézi)

Baud rate (9600/115 200) (Adatsebesség 9600/115 200)

- Beállíthatja az RS-232 interfész átviteli sebességét.
- Választhat a 9600 vagy 115 200 érték közül.
- 9600-as beállítás esetén az RS-232 interfész adatátviteli sebessége 9600 bit/s lesz.
- 115 200-as beállítás esetén az RS-232 interfész adatátviteli sebessége 115 200 bit/s lesz.

OSD Portrait Mode (Off, On) (OSD álló mód – Be, Ki)

- Elforgatja a képernyőmenüt az óramutató járásával ellenkező irányba.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a funkció ki lesz kapcsolva.
- Bekapcsolt állásban a képernyőmenü 90 fokot fog elfordulni az óramutató járásával ellenkező irányba. Ebben az esetben az egér nem használható.

Power On Delay (0 – 250) (Bekapcsolás késleltetése – 0-250)

- Ez a funkció késlelteti a bekapcsolást azért, hogy elkerülhető legyen a több monitor egyidejű bekapcsolásából adódó túlterhelés.
- 0 és 250 másodperc közötti késleltetési időtartam állítható be.

Digital Audio Input (Digitális audióbemenet)

- HDMI/DISPLAYPORT: a HDMI vagy DISPLAYPORT által a monitor hangszórói felé továbbított digitális jelek hangja hallhatóvá válik.
- Audio In (Audiobemenet): A monitor hangszóróján keresztül hallhatóvá teszi a hangot a HDMI és DISPLAYPORT, valamint az Audio In port csatlakoztatásával.

Speaker (Hangszóró)

- Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül hallhatja a hangot. (* A monitor-hangszórókat külön lehet megvásárolni.)
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül nem hallhatja a hangot.

USB Auto Playback (USB automatikus lejátszás)

- Ez a funkció automatikusan lejátszza a fényképeket és videókat egy USB eszköz csatlakoztatásakor. A fényképek és videók anélkül játszhatók le, hogy manuálisan kiválasztaná a View Photos/Movies (Fényképek/videók megtekintése) menüt.
- Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opciónál a Film lehetőséget választja, akkor az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő videofájlokat automatikusan, egymás után lejátszza a készülék. Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátszza az USB-n lévő videofájlokat.
- Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opciónál a Fénykép lehetőséget választja, akkor az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő képfájlokat automatikusan, egymás után lejátszza a készülék. Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátszza az USB-n lévő fényképeket. Ez a funkció azonban nem elérhető a SuperSign tartalmak megjelenítése közben.

Set ID (1 ~ 1000) (Készülékazonosító)

- Ha képmegjelenítési céllal több készüléket csatlakoztat a képernyőhöz, minden készülékhez hozzárendelhet egyedi készülékazonosító számot. Rendeljen hozzá 1-től 1000-ig terjedő számokat, és lépjen ki az opcióból. A készülékekhez rendelt készülékazonosító használatával külön-külön vezérelheti az összes készüléket.

Reset Set ID (Készülékazonosító visszaállítása)

- A termék készülékazonosítója 1-re állítható.

Standby PWR Control (Készenléti bekapcsolásvezérlés)

- Annak beállítása, hogy az EDID érték a monitor kikapcsolásakor is megmaradjon-e.
- Értéke On (Be) vagy Off (Ki) lehet.
- On (Be) beállítás esetén az EDID érték megmarad a monitor kikapcsolásakor.
- Off (Ki) beállítás esetén az EDID érték elveszik a monitor kikapcsolásakor.
- Off (Ki) beállítás esetén az EDID érték a bemenet és a típus szerint tárolható.

Multi Display Mode

- A DP In csatlakozón keresztül kapott bemenő jel Egy vagy Több módban jelenik meg a DP Out csatlakozón keresztül.
- Ha az opció ki van kapcsolva, akkor minden kijelzőn Több módban jelenik meg a kép.
- Ha az opció be van kapcsolva, akkor minden kijelzőn Egy módban jelenik meg a kép.

BLU Maintenance Mode (BLU karbantartási üzemmód)

- Be- vagy kikapcsolja a fényességkarbantartás funkciót.
- Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a fényességkarbantartás-funkció be van kapcsolva.
- Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a fényességkarbantartás-funkció ki van kapcsolva.

Power Indicator (Tápellátásjelző)

- Ez a funkció lehetővé teszi a tápellátásjelző beállításainak konfigurálását.
- Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a tápellátásjelző világít.
- Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a tápellátásjelző nem világít.
- Attól függetlenül, hogy a tápellátásjelző beállítása On (Be) vagy Off (Ki), a tápellátásjelző a monitor bekapcsolása után körülbelül 15 másodpercig világítani fog.

Factory Reset (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

- Lehetőség van a készülék gyári értékekre való visszaállítására.
(Típustól függően ez a funkció lehet, hogy nem támogatott.)

USB Cloning (USB másolása) menü

a termék beállításai átmásolhatók más készülékekre.

Send to USB (Küldés USB-re)

- A fájlformátum aktuális beállításai elmenthetők egy USB eszközre.
- Adjon meg egy fájlnévet, és az „OK” megnyomásával fejezze be a mentést.
- A következő elemek mentése nem lehetséges: Advanced Control (Speciális beállítások) a PICTURE (KÉP) menüpontban, Clock (Óra), Sleep time (Elalvásidőzítő), Power on delay (Bekapcsolás késleltetése), Set ID (Készülék-azonosító), Tile ID (Mozaikelem-azonosító), valamint a NETWORK (HÁLÓZAT) menüpont elemei.

Receive from USB (Fogadás USB-ről)

- USB eszközről importálhat konfigurációs fájlokat, és megváltoztathatja az adott készülék beállításait.
- Egy másik modell beállítás fájljának használata nem megfelelő működést eredményezhet.
- Az importálás befejeztével a készülék öt másodpercen belül kikapcsol.

Logo Image Download (Logókép letöltése)

- A bekapcsolási képek letölthetők és alkalmazhatók.
- Az alkalmazni kívánt képet az USB eszköz legfelsőbb szintjén lévő „LG_MONITOR” mappában kell tárolni.
- A letöltés befejezésekor a készülék újraindul, és az új kép lesz használatban.



FIGYELEM

- A Configuration Cloning (Konfigurációk másolása) funkció használatához kizárólag FAT32 fájlrendszer szerint formázott USB-tárolóeszközt használjon. Ha az USB-tárolóeszközt más fájlrendszer szerint formázza, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

Password Change (Jelszó megváltoztatása) menü

A jelszó az Installation (Üzembe helyezés) menüben változtatható meg.

Biztonsági okokból lehetőség van a jelszó megváltoztatására. Írjon be egy 4 számjegyből álló jelszót. Írja be újra ugyanazt a jelszót a „Confirm Password” (Jelszó megerősítése) mezőbe.

Tile Mode (Mozaik üzemmód) menü

A beépített képernyő ugyanúgy konfigurálható ahogy a többi képernyő konfigurálva van.

A funkció használata

- A monitornak számos más készülékkel együttesen kell megjelenítenie a képet.
- Olyan működési módban kell lennie, amely lehetővé teszi az elosztón és DP csatlakozón keresztül történő összeköttetést.
- Mozaik üzemmód: sor $\times$ oszlop (sor = 1 és 15, oszlop = 1 és 15)
- 15 $\times$ 15 áll rendelkezésre.

Row (1-15) (Sor 1-15)

- A mozaiksorok számának beállítása.

Column (1-15) (Oszlop 1-15)

- A mozaikoszlopok számának beállítása.

Tile ID (1-255) (Mozaikazonosító 1-255)

- A mozaik azonosítójának beállítása.
- A kiválasztott azonosító megjelenik a képernyőn.

Natural (Természetes)

- A természetesebb megjelenítés érdekében a képek részben kimaradnak hogy a képernyők közötti távolságot kompenzálják.

Reset (Alapbeállítás)

- Visszaállítja a Tile Mode (Mozaik üzemmód) opciót.
- A Tile Reset (Mozaik alapbeállításba) opció kiválasztása esetén az összes mozaikbeállítás visszaáll a gyári értékre, és a képernyő visszatér Full Screen Mode (Teljes képernyős üzemmód) állapotba.



MEGJEGYZÉS

- Ha a Tile Mode (Mozaik üzemmód) engedélyezve van, akkor a rendszer kikapcsolja az Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékos üzemmódot), hogy a képminőség megegyezzen a más kijelzőkön látható képminőséggel.

Mozaik üzemmód

Ez a készülék további monitorokkal is mozaikképbe rendezhető, nagy méretű mozaik-kijelzőt kialakítva.

• Off (Ki):

Amikor a Tile Mode (Mozaik üzemmód) ki van kapcsolva.

• 1X2:

2 monitor használata esetén



Tile ID
(Mozaikelem-azonosító)

• 2X2:

4 monitor használata esetén

**• 3X3:**

9 monitor használata esetén

**• 4X4:**

16 monitor használata esetén

**• 5X5:**

25 monitor használata esetén

**Mozaik üzemmód - Természetes üzemmód**

Ha aktív ez a funkció, azokat a képrészleteket, amelyek egy teljes kép esetében a képernyők közötti sávokra esnének, kihagyja a megjelenítő.

Előtte



Utána



Fail Over (Feladatátvétel) menü

A legnagyobb prioritású bemeneti forrás lesz kiválasztva.

Off (Ki)

- Az Auto-Fail Over (Automatikus feladatátvétel) funkció le lesz tiltva.

Auto

- A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre, a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
- Prioritás: 1.HDMI1, 2.HDMI2, 3.DISPLAYPORT, 4.DVI-D és 5.Internal Memory

Manual (Kézi)

- A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre, a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
- A prioritás 1 és 4 között állítható. Az 5-ös prioritás a belső memóriához tartozik.



MEGJEGYZÉS

- A File Manager (Fájlkezelő) alkalmazással átmásolt tartalmak a gyökérkönyvtárba kerülnek.
- Ha a Fail Over (Automatikus bemenetváltás) funkció átvált Internal Memory (Belső memória) bemenetre, akkor a készülék megjeleníti az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő kép- és videofájlokat.
- Ha egy adott mappában kép és videofájlok egyaránt vannak, akkor csak a videofájlok jelennek meg.
- A SuperSign által megosztott tartalmat a „normal” nevű mappába menti a készülék, a belső memóriára. Ezért a SuperSign által megosztott tartalom nem kerül automatikusan lejátszásra Fail Over (Automatikus bemenetváltás) esetén.

Server (Kiszolgáló) menü

Set Automatically (Beállítás automatikusan)

- A monitor úgy lesz beállítva automatikusan, hogy a SuperSign kiszolgáló keresheti azt.

Server IP (Kiszolgáló IP)

- Ebben a menüben állítható be a SuperSign kiszolgáló IP-címe.

Server Status (Kiszolgáló állapota)

- A Server Status (Kiszolgáló állapota) megjeleníti a monitor és a SuperSign kiszolgáló közötti kapcsolat állapotát.
- Not connected (Nincs csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor nincs csatlakoztatva a SuperSign kiszolgálóra.
- Waiting for approval (Várakozás az engedélyre): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de még nincs engedélyezve.
- Rejected (Engedély megtagadva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de el lett utasítva.
- Connected (Csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, és engedélyezve lett.

Lock Mode (Távírányító lezárási mód) menü

USB

- Megakadályozható az USB eszközök használata.

Reset to Initial Settings (Visszaállítás kezdeti beállításra)

- Megakadályozhatja a kezdeti beállítás használatát.