

取扱説明書

# SuperSign Simple Editor

# 目次

## 3 SUPERSIGN SIMPLE EDITOR

---

- 3 システム要件
- 4 SuperSign Simple Editorのインストールと削除
  - 4 - SuperSign Simple Editorのインストール
  - 8 - SuperSign Simple Editorの削除
- 9 SuperSign Simple Editorの実行
- 10 Home
- 11 コンテンツを作成する
  - 11 - Choosing a Template (テンプレートを選ぶ)
  - 12 - Creating a Content (コンテンツを作成する)
- 19 プレイリストを作成して配布する
  - 20 - プレイリストの作成
  - 23 - Distributing a Playlist (プレイリストの配布)
- 27 メニューオプション
  - 27 - 新規
  - 27 - 開く
  - 29 - 保存
  - 29 - ～として保存
  - 30 - 削除
  - 31 - 設定

# SuperSign Simple Editor

SuperSign Simple Editorは、テンプレートを使うことでコンテンツの作成と配布がすばやく簡単にできるSuperSignソリューションです。SuperSign Simple Editorでは、用意されたテンプレートを使用して新しいコンテンツを作成できます。既存の保存されているコンテンツをインポートして編集することもできます。さらに、既存のコンテンツを追加することでプレイリストを作成し、そのプレイリストをUSBまたはネットワーク配布経由でTVに送信することもできます。

## システム要件

項目	仕様
CPU	Intel Core 2 Duoプロセッサ (2.5 GHz以上)
メモリー	2 GB以上
ネットワーク	100 Mbps以上
OS (オペレーティングシステム)	Windows 7 (32ビット、64ビット) Windows 8.1 (32ビット、64ビット)
ブラウザー	Chrome 31以降

## SuperSign Simple Editorのインストールと削除


### SuperSign Simple Editorのインストール

SuperSignSimpleEditor\_setup.exeファイルをダブルクリックします。


- 1 インストール時の言語を選択し、[OK]をクリックして次に進みます。





- 2 説明を読み、[次]をクリックして次に進みます。

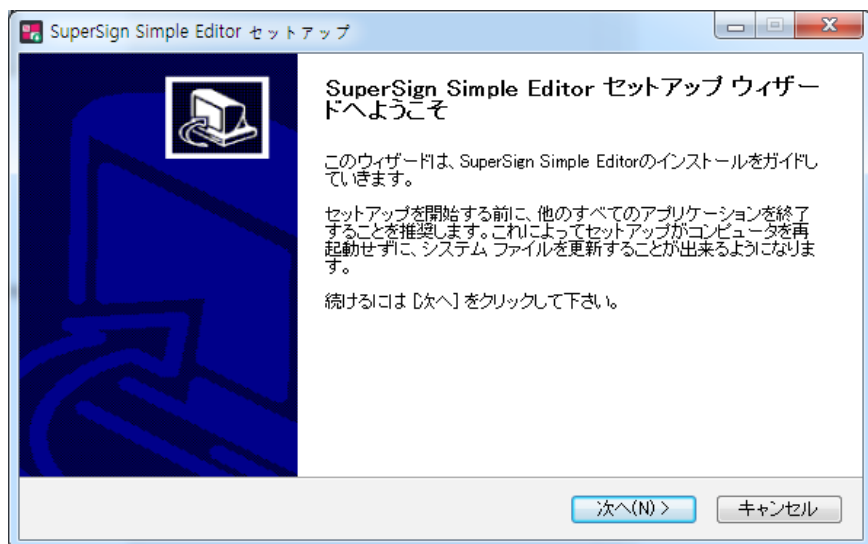


- 3 [License Agreement (使用許諾契約)] ウィンドウで[同意する(A)]をクリックします。

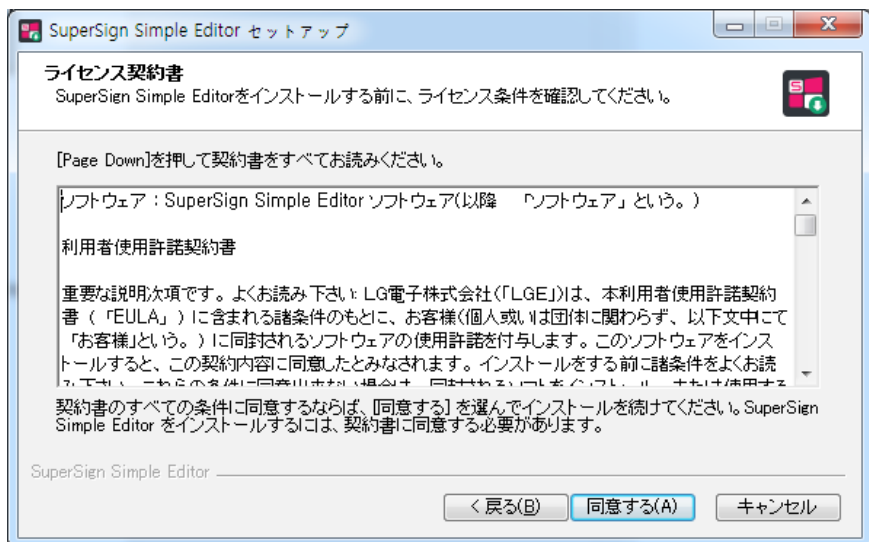

- 4 プログラムをインストールするディレクトリを選択し、[インストール]をクリックします。プログラムは自動的にインストールされます。

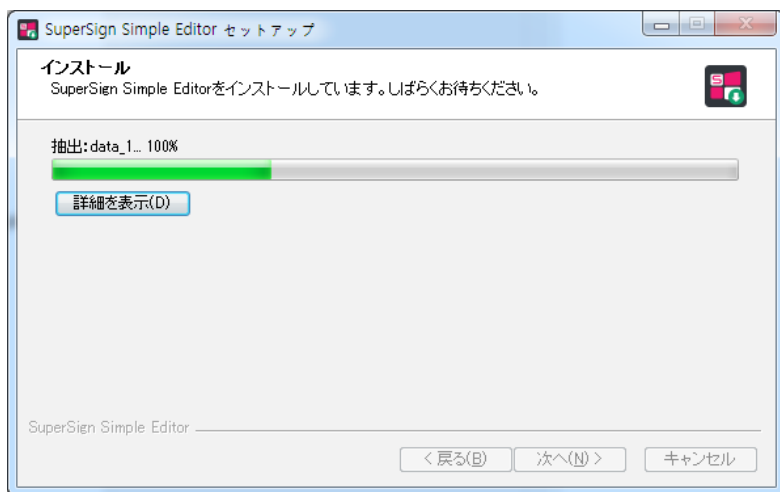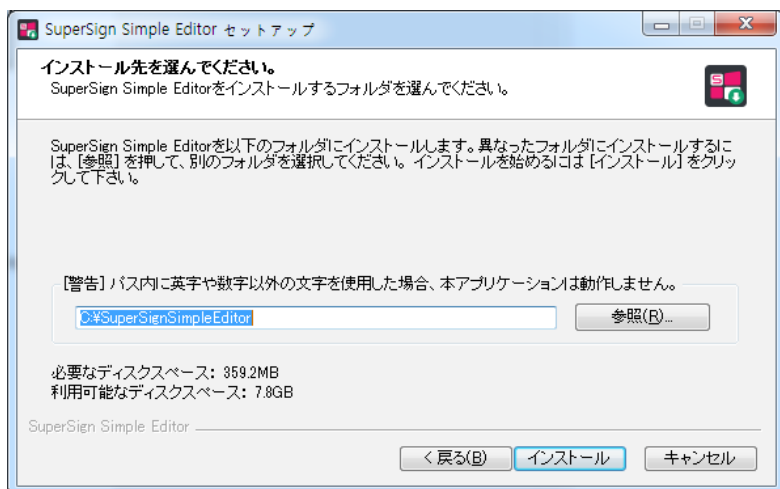

- 5 インストールが完了したら、**[完了(F)]**をクリックします。サービスは自動的に開始します。

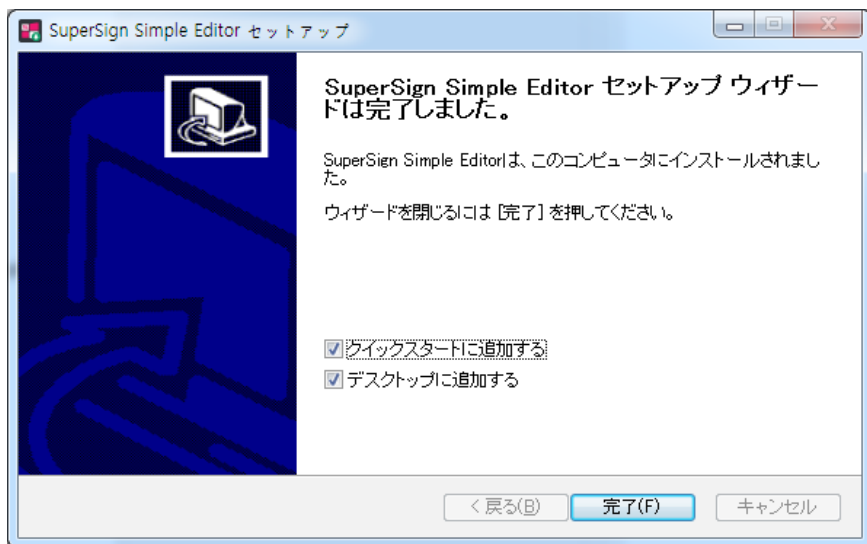

### ! メモ

- ・インストールが完了すると、Tomcat 7.0を実行するSuperSign Simple Editorサービスが登録され、自動的に起動します。

### ! 注意

- ・SuperSign Simple Editorはポート28080を使用します。別のプログラムがすでにポート28080を使用している場合、SuperSign Simple Editorは起動しません。

## SuperSign Simple Editorの削除

コンピューターからSuperSign Simple Editorを削除するには、**Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > Uninstall SuperSign Simple Editor** をクリックします。

### 注意

- ・ 既存のSuperSign Simple Editorを削除するには、SuperSign Simple Editorに付属のアンインストーラーを使用してください。
- ・ Webブラウザの実行中は、SuperSign Simple Editorを正常に削除できない場合があります。SuperSign Simple Editorを削除する前に、すべてのChromeブラウザを閉じてください。



## SuperSign Simple Editorの実行

SuperSign Simple Editorを実行するには、**Start > All Programs > SuperSign Simple Editor > SuperSign Simple Editor** をクリックするか、デスクトップのSimpleSign Simple Editorアイコンをダブルクリックします。



- ・ SuperSign Simple Editorを終了するには、ブラウザーウィンドウの右上隅にあるをクリックします。

# Home

SuperSign Simple Editorのホーム画面で、[コンテンツを作成する]または[プレイリストを作成して配布する]を選択します。




番号	説明
①	コンテンツを作成するため、[テンプレートを選ぶ]ページに移動します。
②	[プレイリストを作成して配布する]ページに移動します。



コンテンツを作成する

選択したテンプレートを編集してコンテンツを作成できます。

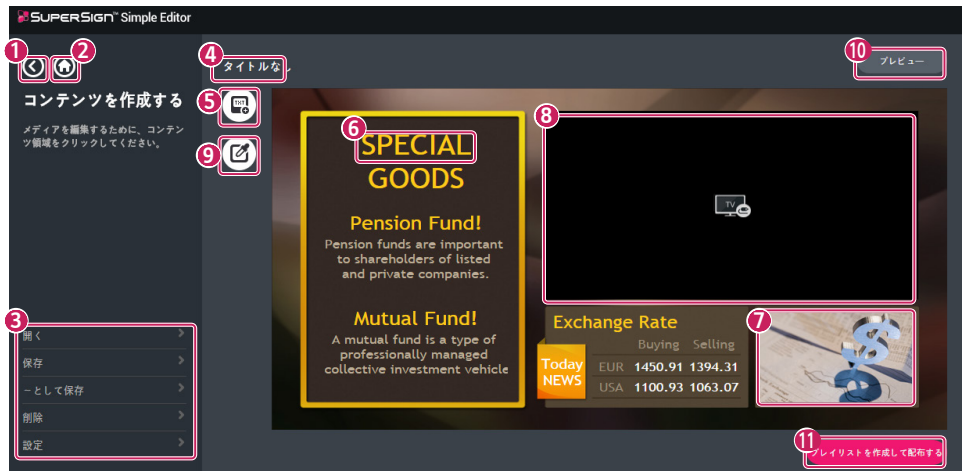

番号	説明
①	ここをクリックすると、[コンテンツを作成する]画面の前の画面に移動します。保存していない変更がある場合は、保存するかどうかを選択する画面が表示されます。
②	ここをクリックすると、ホーム画面に移動します。保存していない変更がある場合は、保存するかどうかを選択する画面が表示されます。
③	27ページを参照してください。
④	現在のコンテンツのタイトルが表示されます。新しいコンテンツを作成している場合は、「無題」と表示されます。
⑤	テキストボックスを追加します。
⑥	テキストエリア (13ページを参照してください)。
⑦	イメージエリア (14ページを参照してください)。
⑧	TV/ビデオエリア (15ページを参照してください)。
⑨	背景の編集機能 (16ページを参照してください)。
⑩	プレビュー機能 (18ページを参照してください)。
⑪	ここをクリックすると、[プレイリスト編集]画面に移動します。

テキストエリア

テキストボックスを追加する


- 1 [コンテンツを作成する]ページの [テキストボックスを追加する]アイコンをクリックします。
- 2 編集領域にマウスポインターを移動すると、マウスポインターの形が変わります (I)。
- 3 目的の位置にマウスポインターを合わせてクリックします。
- 4 他のエリア (イメージエリアを除く) と重複していなければ、その位置にテキストエリアが追加されます。

！ メモ

・テキストを重ねられるのはイメージエリアのみです。

テキストを編集する

- 1 編集領域内のテキストをクリックします。
- 2 テキスト編集ポップアップが表示されたら、テキストを編集できます。



番号	説明
①	テキストのスタイルを変更できます (下線、斜体、色、サイズ)。
②	文字揃えができます (左揃え、中央揃え、右揃え)。
③	文字列の方向を設定できます。
④	テキストの流れる速度を設定できます。

！ メモ

- ・テキストフローを適用できるのは、1つのコンテンツにつき1つのテキストエリアのみです。
- ・テキストに使用できるフォントはLG Displayフォントのみです。
- ・TVの仕様によっては、サポートされているフォントのスタイルが異なる場合があります。

テキストボックスを移動する

- 1 マウスポインターをテキストエリアに移動します。
- 2 エリアの右上隅にある (+) [移動]アイコンをクリックし、編集画面の目的の位置までテキストエリアをドラッグしてドロップします。
- 3 他のエリア (イメージエリアを除く) と重複していなければ、その位置にテキストエリアが移動します。

**テキストボックスを削除する**

- 1 マウスポインターをテキストエリアに移動します。
- 2 エリアの右上隅にある [削除]アイコンをクリックします。




**イメージエリア****画像を追加する**

- 1 マウスポインターをイメージエリア内に移動して、そのエリアをクリックします。
- 2 Windows Explorerで画像を選択し、[開く]ボタンをクリックします。
- 3 画像のアップロードが正常に完了すると、イメージエリアに画像が追加され、表示されます。

**！ メモ**

- ・ サポートされているファイル形式はjpg、jpeg、png、およびbmpのみです。
- ・ 画像の解像度は最大1920 x 1080までサポートされています。
- ・ 画像のファイルサイズは最大4GBまでです。

**画像の切り取り**

- 1 マウスポインターをイメージエリアに移動します。
- 2 エリアの右上隅にある [切り取り]アイコンをクリックします。
- 3 画像の上に、トリミングできる方向に応じて または  アイコンが表示されます (トリミングできる方向はエリアと画像のサイズによって決まります)。
- 4 表示されている方向に画像をドラッグアンドドロップすると、画像がトリミングされます。

**！ メモ**

- ・ 画像のサイズがトリミングに適さない場合、 アイコンが表示され、その画像は編集できません。

**画像を削除する**

- 1 マウスポインターをイメージエリアに移動します。
- 2 エリアの右上隅にある [削除]アイコンをクリックします。

## TV/ビデオエリア

### ビデオを追加する

- 1 マウスポインターをTV/ビデオエリア内に移動して、そのエリアをクリックします。
- 2 Windows Explorerでビデオを選択し、**[開く]**ボタンをクリックします。
- 3 ビデオのアップロードが正常に完了すると、アップロードされたビデオのサムネイル画像がTV/ビデオエリアに表示されます。

### ！メモ


- ・ サポートされているファイル形式はavi、mp4、mkv、ts、tp、mpg、およびmpegのみです。
- ・ ビデオの解像度は最大1920 x 1080までサポートされています。
- ・ ビデオのファイルサイズは最大4GBまでです。

### ビデオを削除する

- 1 マウスポインターをTV/ビデオエリアに移動します。
- 2 エリアの右上隅にある **[削除]**アイコンをクリックします。

背景エリア

背景を編集する

テンプレートの背景を編集するには、[コンテンツを作成する]ページの  [背景を編集する]アイコンをクリックします。



番号	説明
①	このエリアをクリックすると、背景の色を選択できるポップアップが開きます。
②	現在のテンプレートの背景画像です。
③	新しい背景として選択できる背景画像がすべて表示されます。使用する画像をクリックすると、その画像が編集領域に直ちに適用されます。
④	このエリアをクリックすると、ポップアップが閉じます。



### 背景の色を変更する

背景の色を選択できます。**[詳細]**ボタンをクリックすると、さまざまな色から選択できるポップアップが開きます。




### ！メモ

- ・ 背景のないテンプレートの場合は、背景の編集機能は利用できません。

## プレビュー

ページ上部にある[プレビュー]ボタンをクリックすると、実際のTVと同じように、編集領域でコンテンツをプレビューできます。ビデオをプレビューした場合は、ビデオは画像として表示されます。

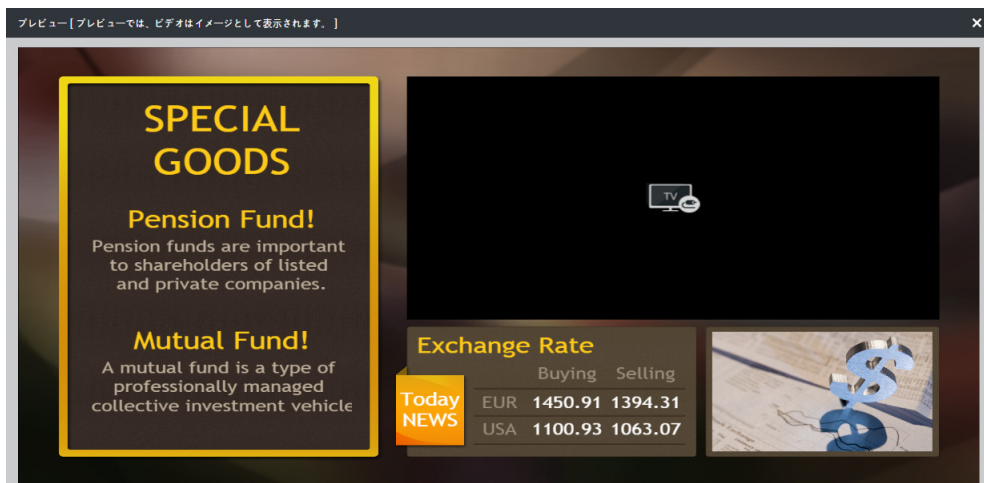



## プレイリストの作成

[コンテンツを作成する]画面でコンテンツを編集して保存したら、そのコンテンツを使用してプレイリストを作成できます。

## コンテンツを追加する

保存されているコンテンツをインポートして、プレイリストを作成できます。追加されたコンテンツのデフォルトの再生時間は60秒です。コンテンツをプレイリストに追加してから、再生時間を時、分、秒の単位で変更できます。




### ⚠ 注意

- ・ 1つのプレイリストの総再生時間の上限は24時間、下限は10秒となっています。1つのコンテンツの再生時間の下限も10秒です。
- ・ プレイリストに追加できるコンテンツの数は最大50個です。

## 再生順の変更


プレイリストのコンテンツを選択すると、タイムラインにあるコンテンツの再生時間と再生位置が表示されます。コンテンツを別の位置にドラッグアンドドロップすることで、コンテンツの再生位置を変更できます。

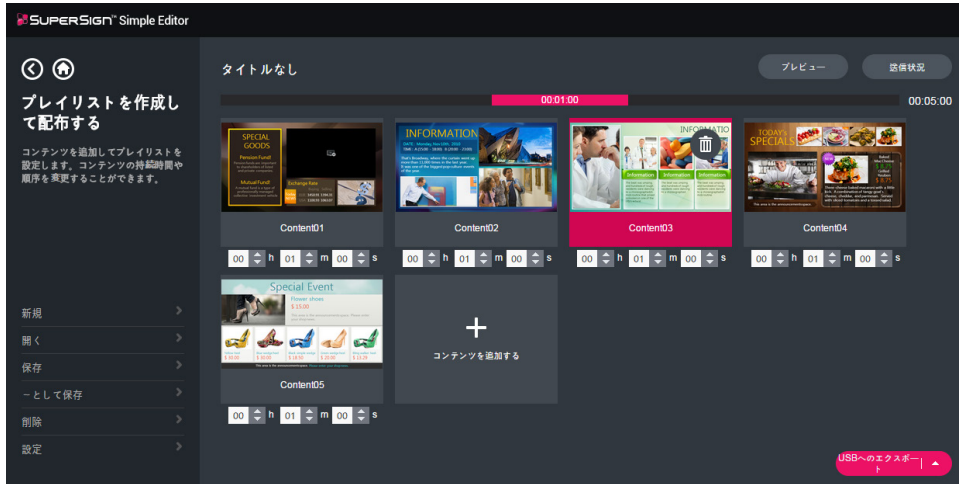

### ！メモ


・TVへのコンテンツの読み込みによって、再生時間が変化することがあります。

## コンテンツの削除

プレイリストからコンテンツを削除するには、追加されたコンテンツの画面上部にある  [削除] アイコンをクリックします。


## プレビュー

[プレビュー]をクリックすると、現在作業しているプレイリストをプレビューできます。ビデオをプレビューした場合は、ビデオは画像として表示されます。プレビュー画面下部の矢印ボタンで、コンテンツを切り替えられます。プレビューは設定された再生時間に影響されません。

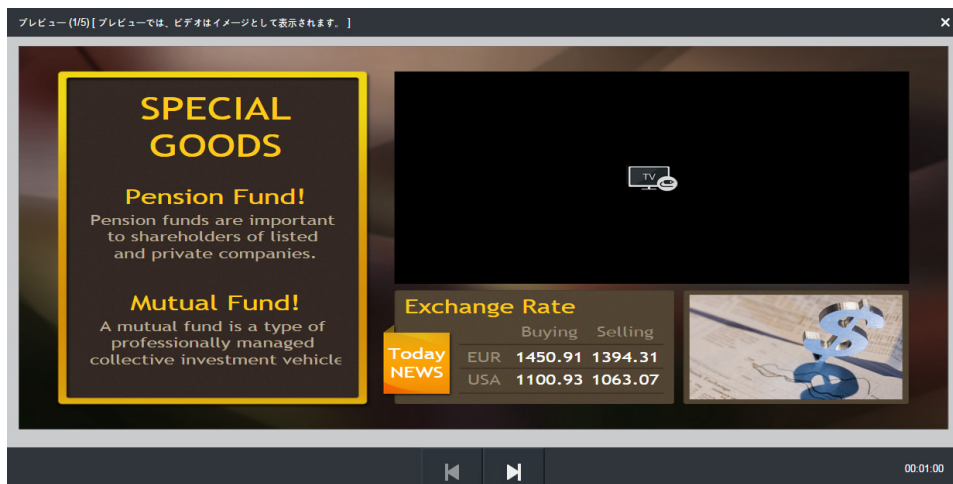

## プレイリストの配布

保存したプレイリストは、SuperSign Wサーバーにアップロードしたり、USBまたはネットワーク配布経由でTVに送信できます。前回選択したメニューが一番下に表示されます。ただし、サーバーへのアップロードは利用できません。

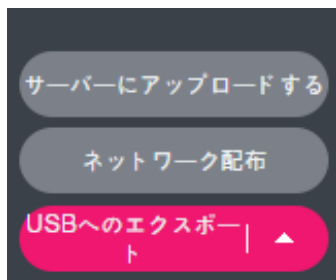

### サーバーにアップロードする

[サーバーにアップロードする]をクリックすると、作業中のプレイリストをサーバーにアップロードします。SuperSign Wサーバーのワークグループを選択して[アップロード]ボタンをクリックすると、サーバーの選択されたワークグループにプレイリストがアップロードされます。プレイリストをサーバーにアップロードするには、保存する必要があります。サーバーからログアウトしていた場合は、サーバー設定ポップアップが表示され、サーバーへのログイン後にプレイリストをアップロードできます。



## ネットワーク配布


[ネットワーク配布]をクリックすると、作業中のプレイリストがSuperSign Wサーバー経由で送信されます。サーバーのワークグループを選択すると、ワークグループに属するプレーヤーを表示できます。プレーヤーを選択して[送信]ボタンをクリックすると、プレイリストがサーバーにアップロードされて配布されます。プレイリストをサーバーに送信するには、保存する必要があります。サーバーからログアウトしていた場合は、サーバー設定ポップアップが表示され、サーバーへのログイン後にプレイリストを送信できます。





## USBへのエクスポート

[USBへのエクスポート]をクリックすると、作業中のプレイリストがUSBストレージデバイスにエクスポートされます。USBストレージデバイスをPCに接続して[エクスポート]ボタンをクリックすると、選択されたUSBデバイスにプレイリストがエクスポートされます。このUSBデバイスをTV USB 1ポートに接続すると、プレイリストが自動的に再生されます。また、作業中の保存していないプレイリストをUSBストレージデバイスにエクスポートすることもできます。

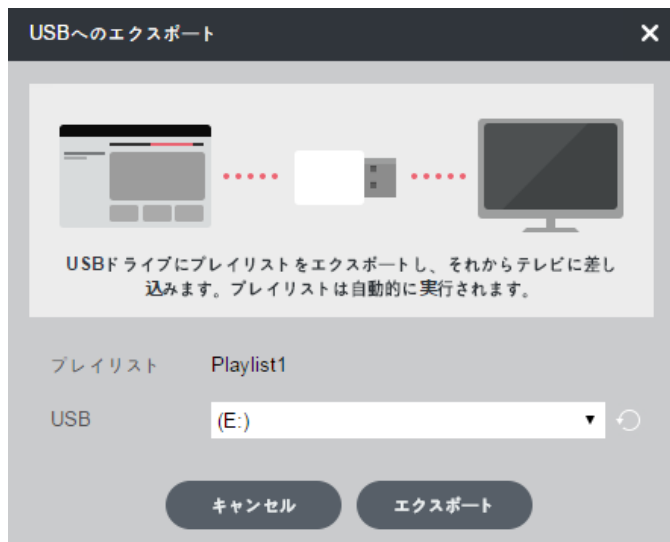

### ！メモ

・TVで自動再生がサポートされているのはUSB 1ポートのみです。

送信状況


[プレイリストを作成して配布する]画面で[送信状況]をクリックすると、SuperSign Wサーバー経由で配布されているプレイリストの送信状況を表示できます。

送信状況					
プレイリスト	再生名	モデル名	I P アドレス	ワークグループ	状況
Playlist1	Signage TV 1	43LX540S-UA	192.168.0.3	Workgroup1	100%
Playlist2	Signage TV 2	43LX530S-UA	192.168.0.4	Workgroup1	100%
Playlist3	Signage TV 3	43LX530S-UA	192.168.0.5	Workgroup3	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.6	Workgroup2	45%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.7	Workgroup1	0%
Playlist3	Signage TV 3	43LX540S-UA	192.168.0.8	Workgroup2	78%



## 保存

現在作業中のコンテンツまたはプレイリストを保存できます。**[開く]**でインポートされたコンテンツまたはプレイリストで**[保存]**をクリックすると、インポートされたコンテンツまたはプレイリストが作業中のコンテンツまたはプレイリストと同じ名前で保存されます。

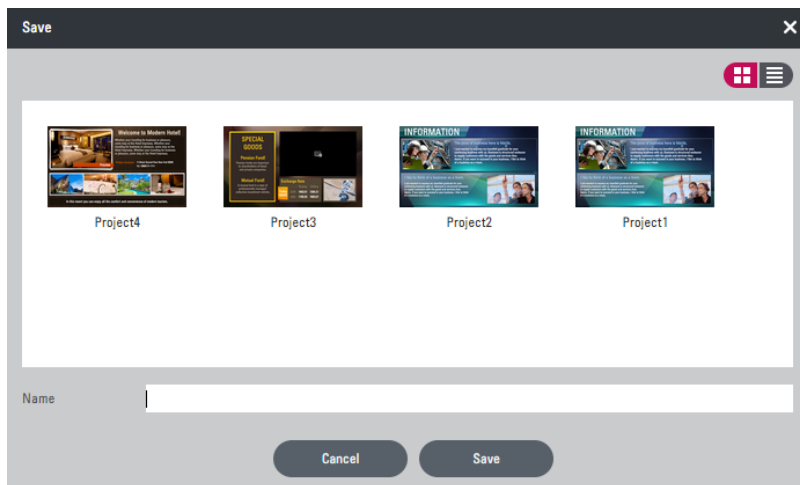


## ～として保存

現在作業中のコンテンツまたはプレイリストを新しい名前で保存できます。**[～として保存]**をクリックし、コンテンツまたはプレイリストを新しい名前で保存します。

## 削除

保存されているコンテンツまたはプレイリストを削除できます。保存されているコンテンツまたはプレイリストを選択し、[削除]をクリックすると、そのコンテンツまたはプレイリストが削除されます。

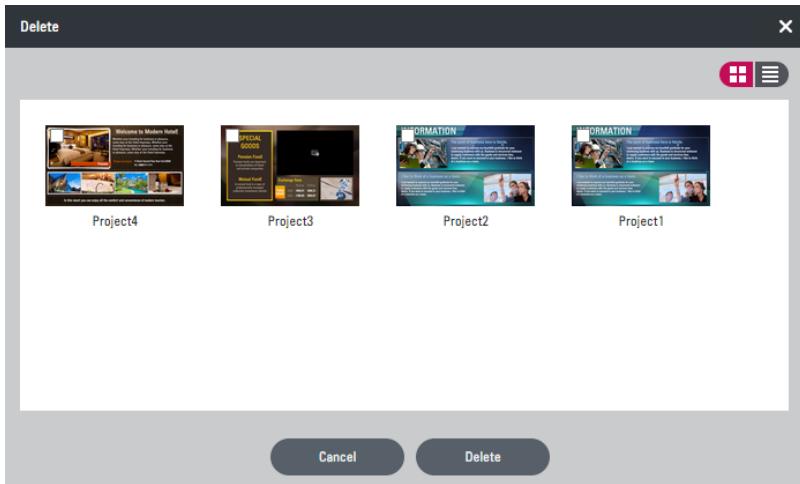

### ⚠ 注意

- ・プレイリストに含まれているコンテンツは削除できません。

## 設定

SuperSign Simple Editorの設定変更と、SuperSign Wサーバーの情報の設定ができます。

### ジェネラルコントロール


[設定]メニューの[ジェネラルコントロール]タブでは、言語、日付表示、および時刻表示を変更できます。

### サーバーのセットアップ

[設定]メニューの[サーバーのセットアップ]タブでは、SuperSign Wサーバーの情報の入力と、サーバーへのログインおよびログアウトができます。

## 情報

[設定]メニューの[情報]タブでは、SuperSign Simple Editorに関する情報を表示できます。  
[Release Notes]をクリックすると、SuperSign Simple Editorのリリースノートを表示できます。

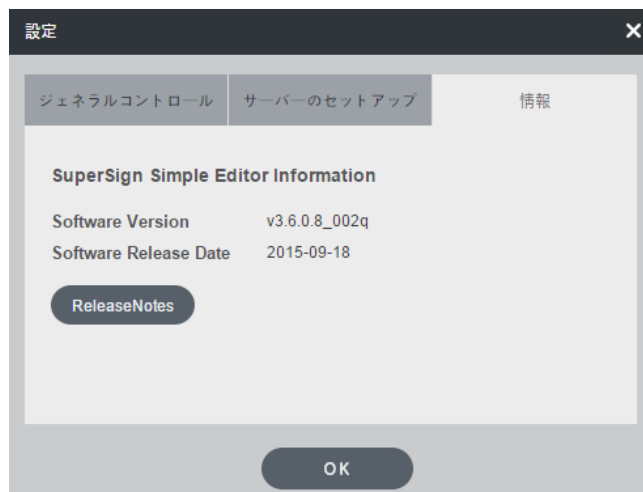



この製品に含まれるGPL、LGPL、MPLのソースコード、およびその他のオープンソースのライセンスを取得するには、

*<http://opensource.lge.com>をご覧ください。*

ソースコードに加えて、言及されているすべてのライセンス条項、免責条項、および著作権に関する通知もダウンロード可能です。

LG Electronicsでは、ソースコードを収録したCD-ROMを有償（CD-ROM代、送料、取扱手数料など含む）にて提供しています。ご希望の場合は、[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)まで電子メールでご連絡ください。このサービスは、製品のご購入日から3年間利用できます。