

РУКОВОДСТВО
ПО УСТАНОВКЕ

ХОЛОДИЛЬНИК И МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Перед началом работы с прибором внимательно прочитайте данное руководство и держите его постоянно под рукой.

RU Russian

KK Kazakh



MFL58003409
Rev.00_072216

www.lg.com

СОДЕРЖАНИЕ

В данном руководстве могут встречаться изображения или материалы, не относящиеся к купленной вами модели.

Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	3
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
Детали и функции	5
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ.....	5
Части устройства	6
Размеры устройства и шкафа.....	8
РУКОВОДСТВО	8
Требования к месту установки.....	9
Подготовительные работы перед установкой устройства	10
Перечень работ со шкафом после установки устройства	12
Перечень работ, связанных с установкой дверцы шкафа	13
Работа с дверцей устройства	14
Завершение работ и проверка прочности конструкции.....	16
Изменение направления открытия двери устройства на противоположное.....	16
Установка устройства в паре	17

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванный небезопасной либо неверной эксплуатацией устройства. Рекомендации делятся на две категории: **ОСТОРОЖНО** и **ВНИМАНИЕ** (см. ниже).

 **Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.**

 **ОСТОРОЖНО!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

 **ВНИМАНИЕ!**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или к поломке изделия.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

 **ОСТОРОЖНО!**

Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм при использовании изделия, необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Установка

- Для безопасной транспортировки данного устройства требуются два человека или более.
- Не подключайте устройство к сети через многоместную розетку или удлинитель.
- Не устанавливайте устройство в местах с прямым воздействием на него солнечных лучей или теплого воздуха от нагревательных приборов (газовых плит, обогревателей).


ВНИМАНИЕ!

Чтобы уменьшить риск незначительной травмы, неисправности или повреждения продукта или имущества при использовании этого продукта, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие.

Установка

- Выполните работы по подготовке к эксплуатации шкафа в соответствии с указаниями по обеспечению необходимого уровня вентиляции. Убедитесь в том, что к передним вентиляционным каналам обеспечен свободный доступ воздуха. Недостаточная вентиляция может вызвать перебои или невозможность работы устройства.
- Установите дверцу шкафа на устройство таким образом, чтобы обеспечить зазор величиной в 5 мм между краем дверцы шкафа и прилегающей стеной.
- Исходите из приведенных размеров для встроенных дверных панелей. Слишком большие встроенные дверные панели могут провисать или мешать нормальной работе устройства.
- Проверьте отсутствие наклона дверцы устройства после крепления встроенных панелей дверец. Убедитесь в том, что уплотнение устройства было надежно закреплено.
- Для встроенных панелей необходимо использовать материал достаточной прочности для обеспечения целостности винтов/болтов, несущих на себе вес панелей. Не используйте материалы, из которых винты могут извлекаться под действием веса панелей.
- Для шкафов необходимо использовать материалы, которые обеспечат их герметизацию и которые не деформируются под воздействием тепла, генерируемого устройством, или влаги, образующейся при открытии и закрытии дверец устройства.
- Установите устройство в шкаф с прямыми углами между горизонтальными и вертикальными стенками.
- В целях безопасности не допускайте детей к месту установки и к материалам для установки во время выполнения работ по установке.
- Содержите место установки в чистоте и будьте аккуратны: храните все винты в одном месте и берите их в руки только при необходимости, чтобы избежать нанесения травмы из-за разбросанных винтов.
- Перед установкой проверьте работу устройства.

Детали и функции

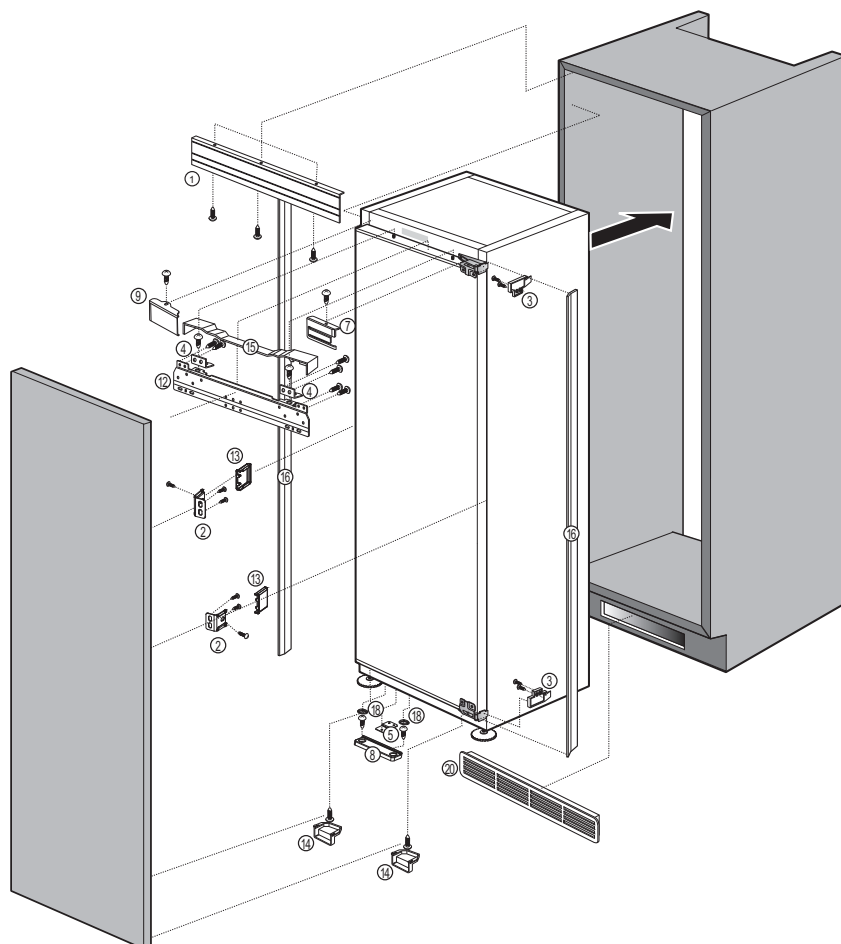


⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не используйте опоры петель ③, если толщина стенок шкафа составляет 20 мм.

Части устройства

Подготовка деталей, необходимых для установки шкафа

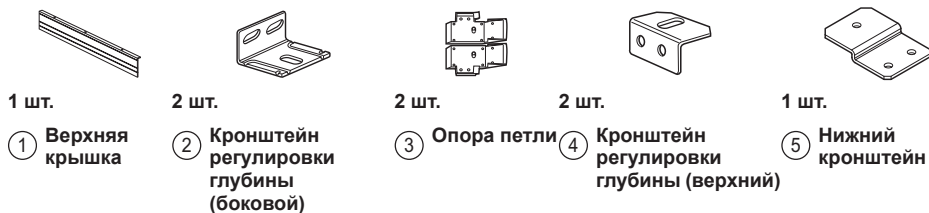

Детали для корпуса после установки устройства в шкаф

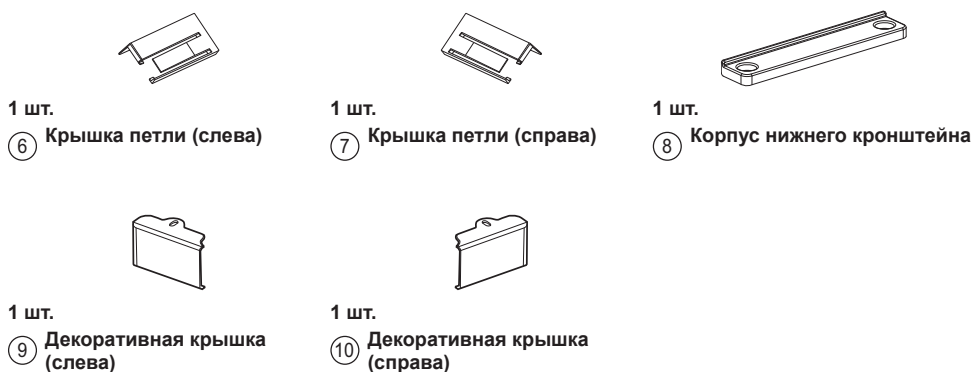

Детали для дверец шкафа после установки устройства в шкаф



Детали для завершающей стадии работы



2 шт.

16 Уплотнение




4 шт.

17 Винт с головкой




2 шт.

18 Винт с головкой



4 шт.

19 Передняя крышка петли



1 шт.

20 Решетка вентиляционного канала

Инструменты, которые вам понадобятся



D4 × L16 (2 шт.)

a Шуруп для дерева



T4 × L12 (16 шт.)

b Шуруп для дерева



H5 × L6,5 (4 шт.)

c Шуруп крепления верхнего кронштейна



M5 (4 шт.)

d Гайка регулировки высоты



D5 × L12 (6 шт.)

e Шуруп крепления верхнего кронштейна



D4 × L14 (4 шт.)


f Шуруп крепления петли



1 шт.

g Ключ

Необходимые инструменты (не поставляются)




Крестообразная отвертка Рулетка

Размеры устройства и шкафа

Общая толщина стенок на данном рисунке составляет 15 мм.

- Размеры шкафа должны совпадать с размерами на рисунке.

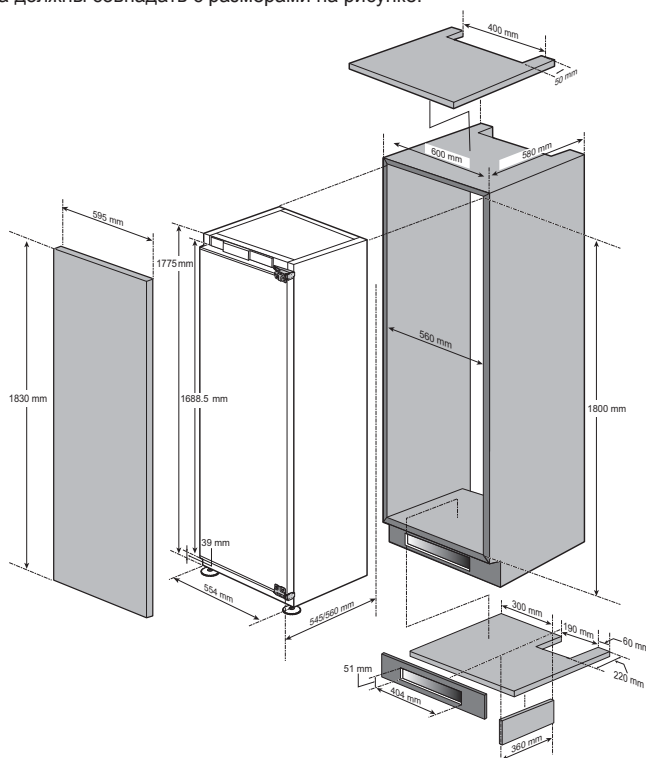

- Размеры дверных панелей могут меняться в зависимости от толщины материалов, из которых изготовлен шкаф.

Толщина стенок шкафа	Размеры дверцы шкафа
15 мм	1830 мм
18 мм	1836 мм
20 мм	1840 мм


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Установите устройство в шкаф с прямыми углами между горизонтальными и вертикальными стенками.
- Вес дверец шкафа для морозильной камеры и холодильника не должен превышать 14 кг. Несоблюдение данного требования может привести к наклону шкафа и повреждению дверцы устройства.

Требования к месту установки

- Ограничение подачи воздуха приводит к более высокому энергопотреблению устройства для компенсации недостатка естественного притока воздуха. Не перекрывайте и не допускайте засорения вентиляционных отверстий.

Площадь вентиляционного отверстия должна быть больше 200 см².

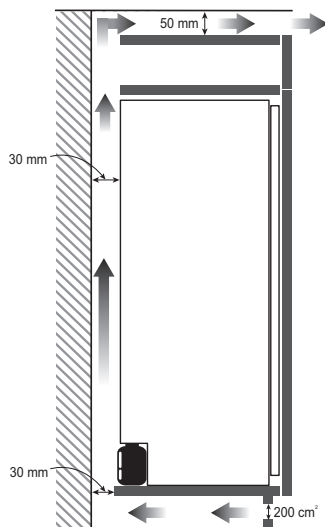


⚠ ВНИМАНИЕ!


- Требования к основанию шкафа.
- Для поддержания устойчивости конструкции рекомендуется, чтобы толщина основания составляла 20 мм.
- Поверхность основания должна выдерживать вес не менее 200 кг (включая вес продуктов, дверец, самого устройства, а также ударную нагрузку при открытии и закрытии дверец).
- Выверните основание шкафа. В противном случае это может привести к деформации шкафа и невозможности плотного закрытия дверцы устройства.

Угол открытия дверцы

Стандартный угол

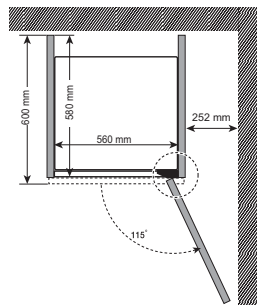

Нестандартный угол

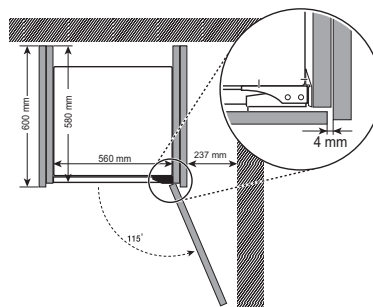


⚠ ВНИМАНИЕ!


- Надежно закрепите боковую панель шкафа к стене или к другой надежной опоре.

Подготовительные работы перед установкой устройства


1 Установка верхней крышки ① устройства.




- Обрежьте верхнюю крышку в соответствии с толщиной стенок шкафа.
- Для открытия дверцы на правую сторону
 - Толщина 18 мм; отрезать по линии А.
 - Толщина 20 мм; отрезать по линии В.
- Для двери, открывающейся на левую сторону
 - Толщина 18 мм; отрезать по линии С.
 - Толщина 20 мм; отрезать по линии D.
- Форма изгиба верхней крышки

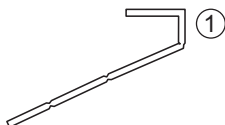

- Отметьте точку на расстоянии 45 мм от лицевой поверхности шкафа.

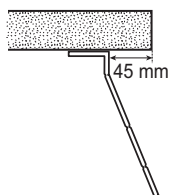


- Закрепите верхнюю крышку с помощью шурупов для дерева ⑤ в трех местах.

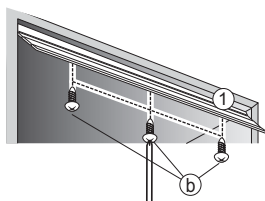


2 Вставьте опоры петли ③ под все четыре петли.


- Не устанавливайте опоры петли, если толщина стенок шкафа составляет 20 мм.

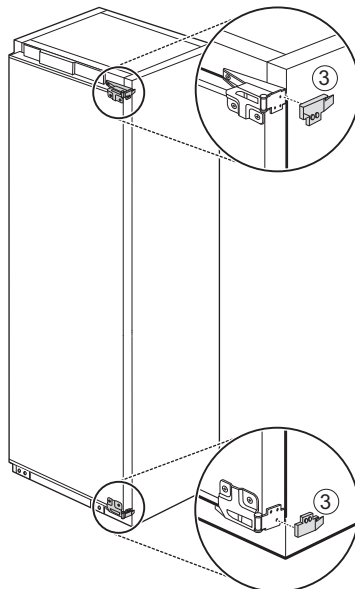

3 Сборка нижней скобы ⑤ с шурупом для дерева ⑥ в нижней части устройства.

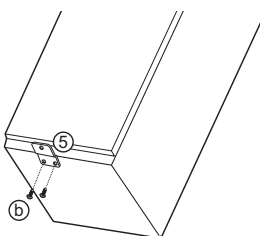

4 Установка крышки

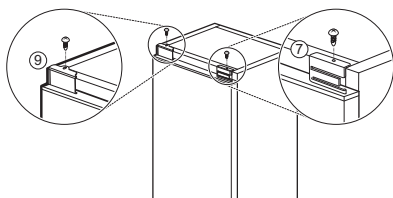

ПРИМЕЧАНИЕ


- Во внешнем шкафу нет отверстия под шуруп. Шуруп следует закручивать до конца.

5 Протяните кабель подачи электропитания через отверстие в задней части шкафа.

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.

6 Вставьте устройство в шкаф таким образом, чтобы край опоры петли (3) был совмещен с соответствующим участком лицевой стороны шкафа.

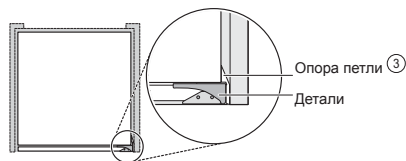

Вид устройства сверху

Для шкафа с толщиной стенок 20 мм необходимо обеспечить зазор величиной 11 мм между петлей и шкафом.

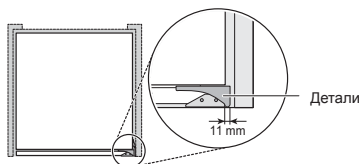

Вид устройства сверху


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Будьте осторожны при установке устройства в шкаф, возможно получение травм.
- Перед установкой устройства в шкаф повесьте провод электропитания на крюк в задней части устройства. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению провода электропитания.

7 Отрегулируйте вертикальное и горизонтальное положения с помощью регулировки ножек устройства.


При наклоне устройства назад

- Отрегулируйте, повернув регулировочные ножки против часовой стрелки.

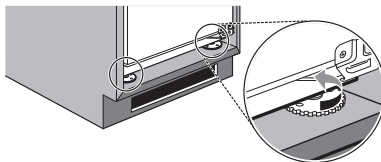

При наклоне устройства вперед


- Отрегулируйте, повернув ножку регулировки по часовой стрелке.

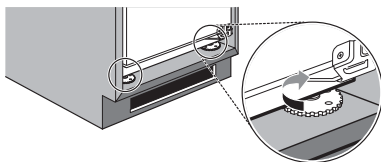


- 8** Проверьте постоянство глубины установки лицевой стороны шкафа и лицевой стороны дверцы устройства при помощи гаечного ключа ⑨.



- 9** С помощью линейки убедитесь в том, что глубина установки одинакова с левой и правой стороны.

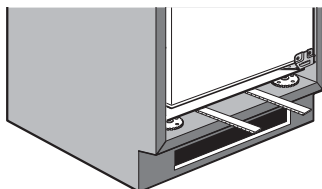


- 10** Прикрутите нижний кронштейн ⑤ к нижней части шкафа с помощью шурупа для дерева ⑥.

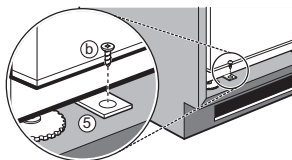

Перечень работ со шкафом после установки устройства

- 1** Прикрепите петлю к шкафу шуруп крепления петли ① (в 4 местах).

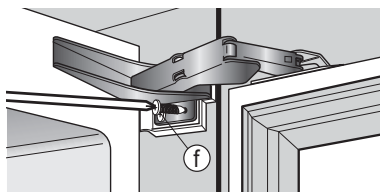


⚠ ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте осторожность при затяжке винта. Перемещение дверцы может привести к травме.


- 2** Разместите калибровочный бумажный шаблон ⑪ на уровне стандартной линии внутри шкафа.

- Бумажный калибровочный шаблон ⑪ должен располагаться на высоте 1595 мм от пола шкафа.
 - Стандартный тип : 1595 мм
 - Нестандартный тип : 1595 мм + А (если дверь шкафа выше устройства.)

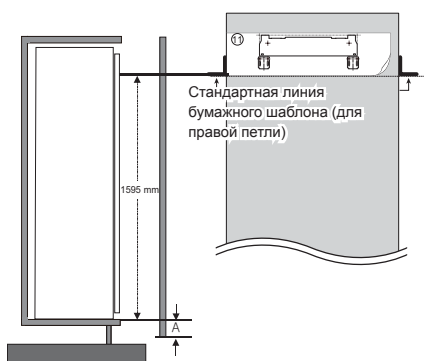

Перечень работ, связанных с установкой дверцы шкафа


- 1** Отметьте две точки на внутренней стороне дверцы шкафа при помощи бумажного шаблона ⑫.

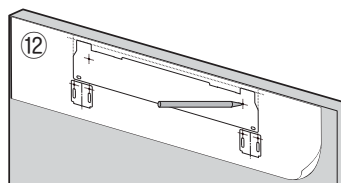

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Перед установкой шурупов для дерева проверьте правильность точек разметки ⑬.

- 2** Снимите бумажный шаблон. Закрепите верхний кронштейн дверцы шкафа при помощи шурупов для дерева ⑬.

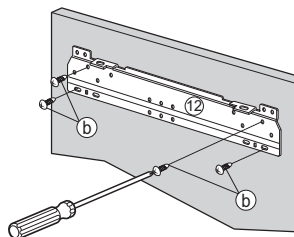

Работа с дверцей устройства

- 1** Наживите гайку регулировки высоты ④ (2 шт.) на винт регулировки высоты устройства. Установите дверцу шкафа на винт регулировки высоты. Наживите гайку регулировки высоты ④ (2 шт.).

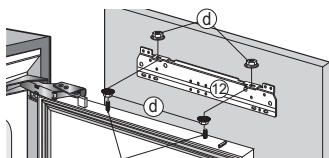


Винт регулировки высоты

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Соблюдайте осторожность во время установки дверцы шкафа. Ненадежное закрепление дверцы шкафа в отверстиях может привести к ее падению, нанесению травм и повреждению устройства.

- 2** Выверните дверцу холодильника и дверцу шкафа — они должны быть параллельны. Если они не параллельны, подкрутите винт регулировки высоты ④.


Перемещайте дверцу шкафа влево или вправо и отрегулируйте зазоры слева и справа, чтобы они были одинаковыми.

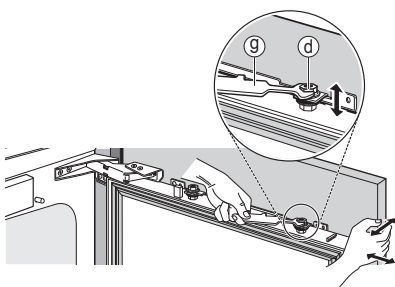

- 3** Проведите линию, обозначающую правильное положение. Установка кронштейна на шкаф.

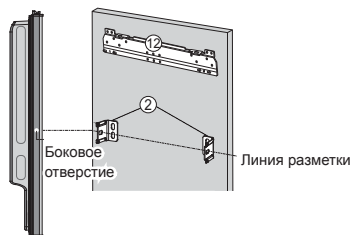


- 4** Снимите дверцу шкафа. Совместите регулировочный кронштейн с линией разметки и закрепите их винтами ⑥.

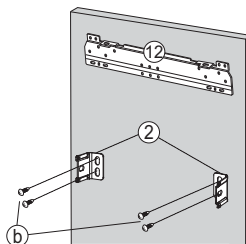


Установите кронштейн на дверцу шкафа. Установите без затяжки верхний кронштейн ⑫ на дверце шкафа.

Отрегулируйте расстояние между лицевой стороной дверцы устройства и задней стороной дверцы шкафа до 4 мм.

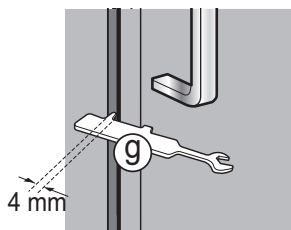


- Проверьте размеры при помощи гаечного ключа ⑨.


Приложите кронштейн регулировки глубины к дверце шкафа и закрепите шурупами верхнего кронштейна ③ (4 шт.). Закрепите на дверце устройства при помощи винтов регулировки положения петли ② (2 шт.).

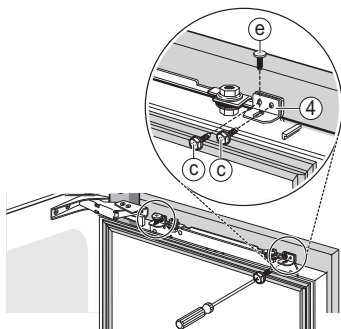

Закрепите кронштейн регулировки глубины (боковой) ② в боковом отверстии на дверце холодильника при помощи шурупов крепления петли. ①.

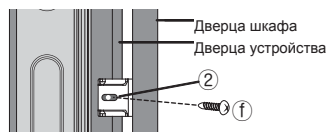


Отрегулируйте зазор между дверцей устройства и дверцей шкафа до уровня 4 мм и закрепите при помощи шурупов для дерева ④ (4 шт.).

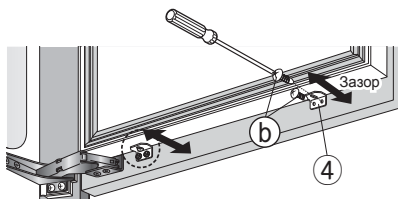


Установите крышку верхнего кронштейна ⑮ и переднюю крышку кронштейна регулировки глубины ⑭.

Верхняя часть дверцы устройства

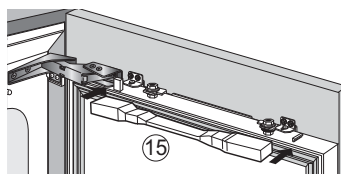


Нижняя часть дверцы устройства

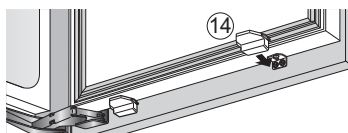


Завершение работ и проверка прочности конструкции

- 1 Вставьте переднюю крышку петли ¹⁹ в дверную петлю (2 шт.).

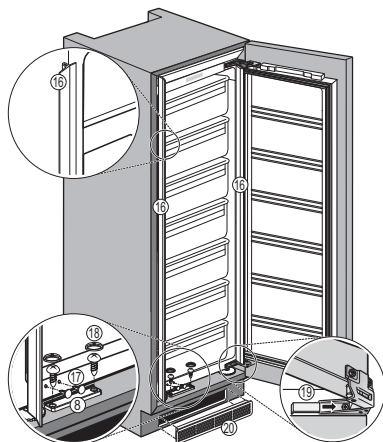

- 2 Вставьте решетку вентиляционного канала ²⁰ в нижнюю часть шкафа.

- 3 Измерьте величину зазора и подрежьте уплотнение ¹⁶. Вставьте уплотнение ¹⁶ в зазор между устройством и шкафом.




- 4 Сборка нижнего кронштейна ⁸ с шурупом для дерева ⁶ в нижней части устройства.

- 5 Затяните с помощью винтов с головкой ¹⁷, ¹⁸ (каждый в 2 точках).

Изменение направления открытия двери устройства на противоположное

Необходимо изменить направление открытия дверцы устройства перед установкой его в шкаф.


- 1 Ослабьте винты ¹ и ³ на петле корпуса устройства и снимите дверцу, толкнув ее вправо.

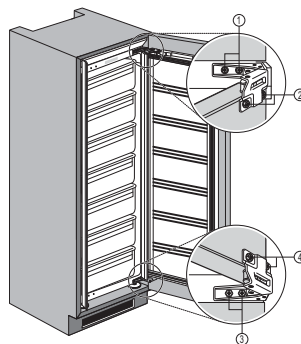

- 2 Выверните винты ¹ и ³ и наживите их в отверстия на противоположной стороне.

- 3 Отделите петлю, вывернув винты ² и ⁴ из двери.

- 4 Переместите снятые петли по диагонали и закрепите их на дверце, развернув на 180°.

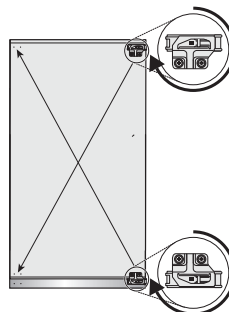

- 5** Приложив усилие, переместите петлю с левой стороны на правую, совместив центры отверстий на петле и в корпусе.
- 6** Выставьте постоянный зазор между шкафом и дверцей шкафа и затяните винты.
- 7** Вставьте винты с головкой ^⑰, ^⑱ в отверстия в корпусе устройства (каждая в 2 точки).

При изменении направления открытия двери холодильника следуйте указаниям по изменению направления открытия двери морозильной камеры.

Установка устройства в паре

Ваше устройство можно устанавливать в паре с холодильной/морозильной камерой.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке двух устройств рядом, между ними нужно сохранить зазор не менее 5 мм.

Для заметок

Для заметок



ОРНАТУ
НҰСҚАУЛЫҒЫ

ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖӘНЕ МҰЗДАТҚЫШ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және анықтама үшін оны әрқашан ыңғайлы жерде сақтаңыз.

МАЗМҰНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.
Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....	3
МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ	3
Бөлшектер мен функциялар	5
ӨНІМНІҢ ЖАЛПЫ ШОЛУЫ	5
Бөлшектер	6
Құрылғы мен шкафтың өлшемдері.....	8
ОРНАТУ	8
Орнату орнының қажеттіліктері	9
Құрылғыны дайындаудың алдындағы дайындау жұмысы	10
Құрылғыны орнатқаннан кейінгі шкафқа қатысты жұмыс	12
Шкаф есігіне қатысты жұмыс	13
Құрылғының есігіне қатысты жұмыс	14
Жұмысты аяқтау және орнатуды тексеру	16
Құрылғы есігін ашу процесін кері орындау	16
Құрылғыны жұппен орнату	17

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімді қауіпті тудыра отырып пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіптер мен зақымдарды алдын алуға арналған.

Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

 Бұл таңба қауіп тудыратын жағдайлар мен жұмысты анықтау үшін көрсетіледі. Таңбасы бар бөлімді мұқият оқып шығыңыз және қауіптің алдын алу үшін нұсқаулары орындаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда зақымдалуға немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.

ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

АБАЙЛАҢЫЗ

Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, ток соғу, зақымдау немесе адамды күйдіру қаупін алдын алу үшін мыналарды қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

Орнату

- Бұл құрылғыны екі немесе одан көп адам оны абайлап көтеріп тасымалдауы қажет.
- Құрылғыны көп орынды розеткаларға немесе ұзартқыш қуат кабеліне қоспаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне немесе оны пештер мен жылыту құрылғылары сияқты жылу көздеріне жақындатпаңыз.


ЕСКЕРТУ

Өнімді пайдаланған кезде адамдарға келетін қауіпті азайту, өнімнің дұрыс жұмыс істемеуін болдырмау үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі нұсқауларды орындаңыз:

Орнату

- Жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету үшін нұсқауларға сәйкес шкафтың жұмысын дайындаңыз. Орнату алдыңғы ауа саңылауына кіретін ауа ағынына кедергі келтірмейтінін тексеріңіз. Егер желдету жеткілікті болмаса, құрылғының қалыпты өнімділігі бұзылуы немесе кедергі келтіруі мүмкін.
- Шкаф есігінің шеті мен кез келген қабырға арасындағы саңылауды 5 мм өлшемін сақтау үшін шкаф есігін құрылғыға орнатыңыз.
- Кіріктірілген есік тақталарына арналған көрсетілген өлшемдерін пайдаланыңыз. Өлшемі үлкен кіріктірілген есік тақталары құрылғыны дұрыс пайдаланғанда босап немесе кедергі келтіруі мүмкін.
- Кіріктірілген есік тақталарын бекіткеннен кейін құрылғы есігінде шығыңқы бөлік жоқ екенін тексеріңіз. Құрылғының төсемі дұрыс бекітілгенін көру үшін тексеріңіз.
- Тақталардың салмағын ұстап тұрған бұранданың/болттардың бүтіндігін сақтау үшін беріктігі жеткілікті кіріктірілген тақта материалын пайдаланыңыз. Тақталар салмағынан бұрандаларды оңай алуға мүмкіндік беретін материалды пайдаланбаңыз.
- Жапсырылған және майысқан немесе құрылғыдан шығатын ыстық не құрылғы есіктерін ашып-жапқаннан болған ылғалдың әсерінен пішімі өзгерген шкаф материалын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны көлденең және тік бүйірлері оң жақ бұрыштағы шкафқа орнатыңыз.
- Орнату барысында қауіпсіздік мақсаттарында балаларды орнату орнынан және барлық орнату материалдарынан алыс ұстаңыз.
- Орнату орны таза әрі ұқыпты күйде екенін тексеріп, бұрандаларды бір жерде сақтап, бұрандалар орналасатын жерде зақымдалу жағдайларын болдырмау мақсатында, оларды тек қажет болғанда алыңыз.
- Құрылғының дұрыс жұмысын тексеру үшін орнату алдындағы сынақтық іске қосу.

Бөлшектер мен функциялар


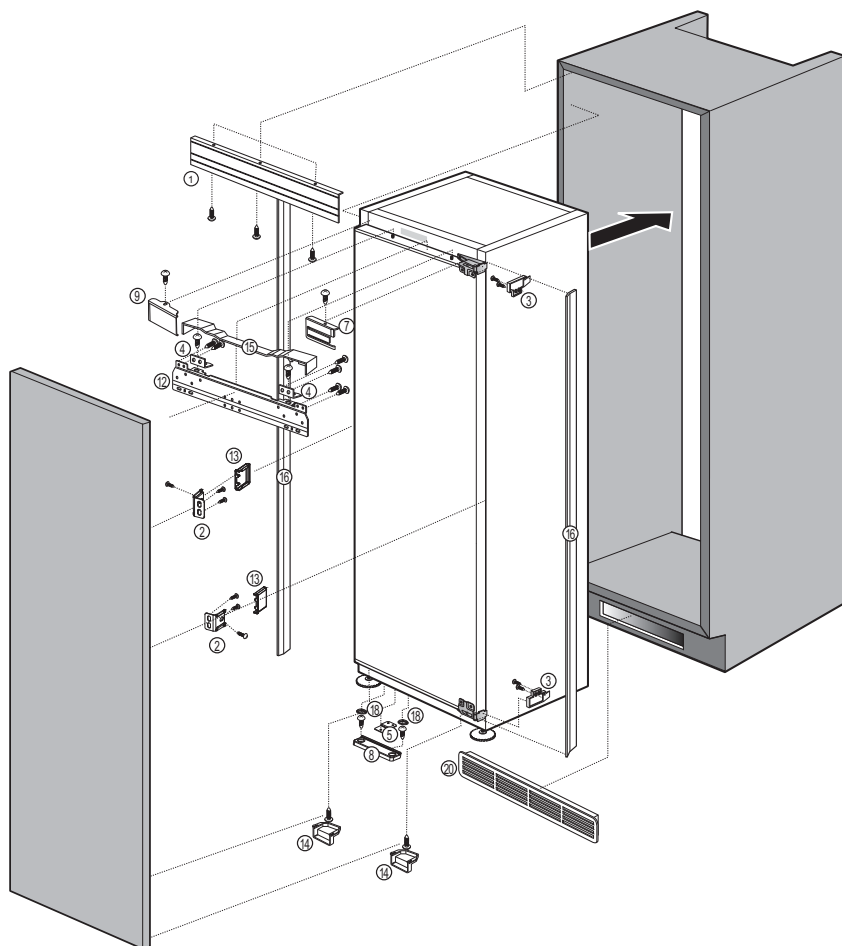


⚠ ЕСКЕРТУ




- Егер шкафтың қалыңдығы 20 мм болса, ілмекті тіректі ③ пайдаланбаңыз.

Бөлшектер



Шкафты орнатудың алдында дайындалған бөлшектер

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| 1 дана | 2 дана | 2 дана | 2 дана | 1 дана |
| ① Үстіңгі қақпақ | ② Тереңдікті реттейтін кронштейн (бүйірлік) | ③ Ілмек тірегі | ④ Тереңдікті реттейтін кронштейн (үстіңгі) | ⑤ Төменгі кронштейн |


Құрылғыны шкафқа орнатқаннан кейінгі корпусқа қатысты бөлшектер

- | | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 1 дана | 1 дана | 1 дана |
| ⑥ Ілмекті қақпақ (сол) | ⑦ Ілмекті қақпақ (оң) | ⑧ Төменгі кронштейн корпусы |
|  |  | |
| 1 дана | 1 дана | |
| ⑨ Декомпрессиялық қақпақ (сол) | ⑩ Декомпрессиялық қақпақ (оң) | |

Құрылғыны шкафқа орнатқаннан кейінгі шкаф есіктеріне қатысты бөлшектер

- | | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 1 дана | 1 дана | 2 дана |
| ⑪ Қағаз қысқышы | ⑫ Жоғарғы кронштейн | ⑬ Тереңдікті реттейтін кронштейннің бүйірлік қақпағы |
|  |  | |
| 2 дана | 2 дана | |
| ⑭ Тереңдікті реттейтін кронштейннің алдыңғы қақпағы | ⑮ Үстіңгі кронштейн қақпағы | |

Жұмысты аяқтауға қатысты бөлшектер


- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| 2 дана | 4 дана | 2 дана | 4 дана | 1 дана |
| ⑯ Төсем | ⑰ Қақпақ бұрандасы | ⑱ Қақпақ бұрандасы | ⑲ Ілмектік алдыңғы қақпақ | ⑳ Ауа жолының қақпағы |

Қажет болуы мүмкін құралдар

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| D4×L16 (2 дана) | T4 x L12 (16 дана) | H5 x L6.5 (4 дана) | M5 (4 дана) |
| а Ағашқа арналған бекітілетін бұранда | б Ағашқа арналған бекітілетін бұранда | с Жоғарғы кронштейнге бекітілетін бұранда | д Биіктікті реттейтін контргайка |

- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| D5xL12 (6 дана) | D4xL14 (4 дана) | 1 дана |
| е Жоғарғы кронштейнге бекітілетін бұранда | ф Ілмекпен бекітілетін бұранда | г Сомын кілті |


Қажет болуы мүмкін құралдар (бірге берілмейді)

- | | |
|---|---|
|  |  |
| Phillips бұрағышы | Өлшеу лентасы |

Құрылғы мен шкафтың өлшемдері

Осы суреттің жалпы қалыңдығы 15 мм өлшемге негізделген.

- Шкафтың өлшемі осы суретке сәйкес болуы қажет.

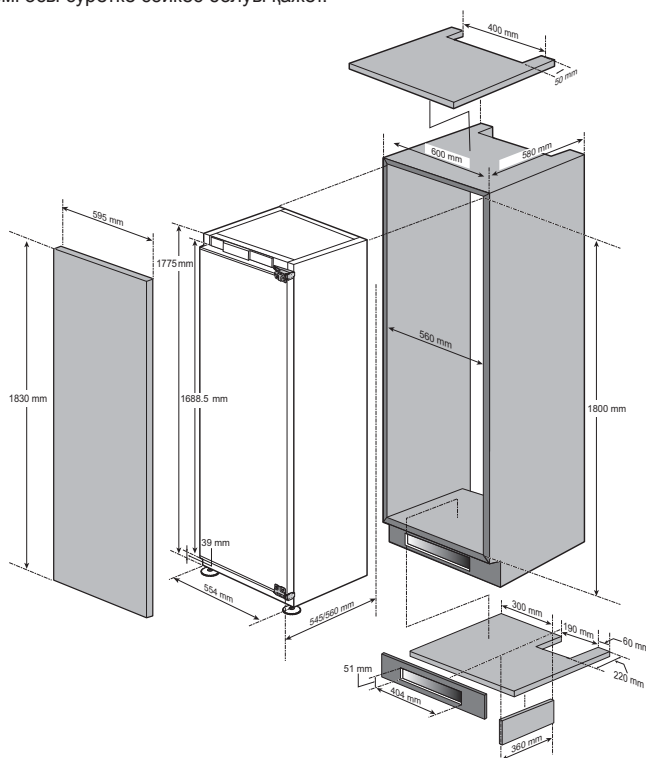

- Егер шкаф материалы қалыңдығының өзгерісі болса, есік тақталарының өлшемі өзгереді.

Шкаф корпусының қалыңдығы	Шкаф есігінің өлшемі
15 мм	1830 мм
18 мм	1836 мм
20 мм	1840 мм




ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны көлденең және тік бүйірлері оң жақ бұрыштағы шкафқа орнатыңыз.
- Салмағы 14 кг-дан аз мұздатқыштың және тоңазытқыштың шкаф есігін пайдаланыңыз. Бұл талапты орындамасаңыз, шкафтың еңкейіп, құрылғы есігінің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Орнату орнының қажеттіліктері

- Табиғи ауа ағынының жетіспеушілігін толтыру мақсатында қосымша қуатты тұтыну үшін құрылғыға шектеулі ауа ағыны қажет. Желдету саңылауын жаппаңыз немесе блоктамаңыз.

Ауа жолдарына арналған желдету саңылауының аумағы 200 см² өлшемінен артық болуы керек.

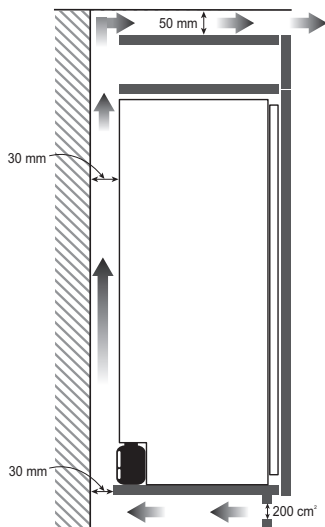


⚠ ЕСКЕРТУ


- Шкаф негізіне қойылатын талаптар.
- Тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қалыңдығы 20 мм болатын төменгі бетті пайдалану ұсынылады.
- Орын тірегі кемінде 200 кг (тағам салмағын, шкаф есіктерін, құрылғыны, сондай-ақ есіктердің ашылу және жабылу дірілдерін қоса) көтеруі қажет.
- Шкаф негізінің деңгейін туралаңыз. Кері жағдайда шкаф қисайып, дұрыс жабылмауы мүмкін.

Есіктің бұрыш ашылуы

Стандартты түрі

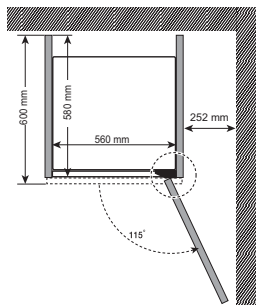

Арнайы түрі

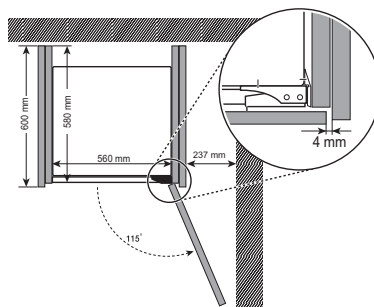


⚠ ЕСКЕРТУ


- Шкафтың бүйірлік тақтасын қабырғаға немесе басқа қолдайтын бетке мықтап бекітіңіз.

Құрылғыны дайындаудың алдындағы дайындау жұмысы


1 Құрылғының үстіңгі қақпағын ① орнату.




- Шкаф қалыңдығына сәйкес үстіңгі қақпақты кесіңіз.
- Есіктің оңға ашылуы
 - 18 мм қалыңдығы; А сызығын кесіңіз.
 - 20 мм қалыңдығы; В сызығын кесіңіз.
- Есіктің солға ашылуы
 - 18 мм қалыңдығы; С сызығын кесіңіз.
 - 20 мм қалыңдығы; D сызығын кесіңіз.
- Үстіңгі қақпақты алдын ала бүктеу

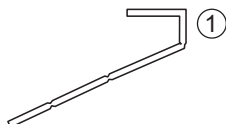

- Шкафтың алдыңғы бетінде 45 мм нүкте белгілеңіз.

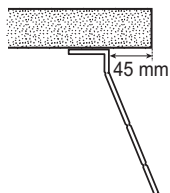


- Үстіңгі қақпақты ағашқа арналған бекітілетін бұранданы ⑤ үш жерден бекітіңіз.

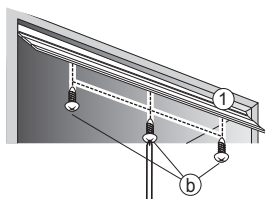


2 Ілмек тірегін ③ төрт ілмектерге салыңыз.


- Егер шкафтың қалыңдығы 20 мм болса, ілмек тірегін салмаңыз.

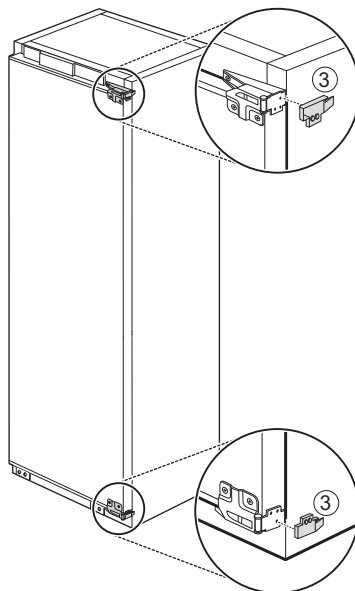

3 Ағаш бұрандасының ⑤ көмегімен құрылғының астына төменгі кронштейнді ⑤ жинау

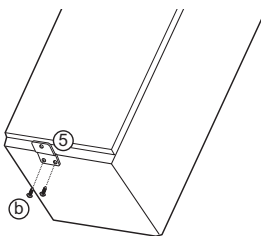

4 Қақпақты жинау.

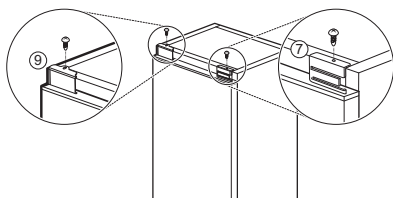

ЕСКЕРТПЕ

- Сыртқы корпуста бұрандаға арналған тесік жоқ. Бұрандаларды мықтап қайтайту керек.


5 Қуат кабелін шкафтың артқы саңылауы арқылы жүргізіңіз.



ЕСКЕРТУ


- Қуат сымын артық бүкпеңіз не оның үстіне ауыр зат қоймаңыз.

6 Құрылғыны шкафқа ілмекті тірек ③ шкафтың алдыңғы бетіне сәйкес келетіндей орнатыңыз.

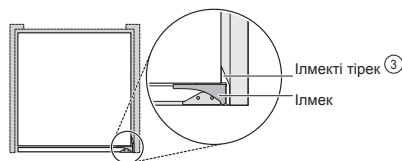

Құрылғының үстіңгі көрінісі

Қалыңдығы 20 мм болатын шкаф үшін ілмек пен шкаф арасында 11 мм саңылауды сақтаңыз.

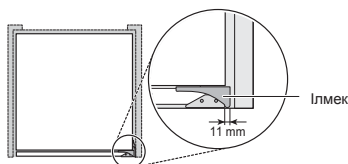

Құрылғының үстіңгі көрінісі




ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны шкафқа салғанда абай болыңыз, бұл жарақаттануға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны шкафқа қоюдың алдында қуат сымын құрылғының артындағы ілмекке іліңіз. Егер бұл ережені сақтамасаңыз, қуат сымының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

7 Құрылғының реттейтін аяғын бұру арқылы тік және көлденең реттеңіз.


Құрылғы артқа қисайғанда.

- Реттейтін аяғын сағат тіліне қарсы бұрап реттеңіз.

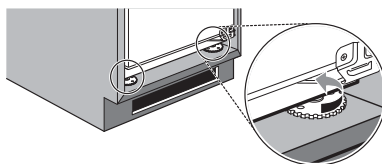


Құрылғы алға қисайғанда.


- Реттейтін аяғын сағат тілі бағыты бойынша бұрап реттеңіз.

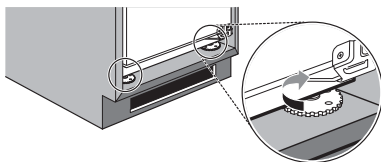

- 10** Ағаш бұрандасының **б** көмегімен корпусның астындағы төменгі кронштейнді **5** қатайтыңыз.

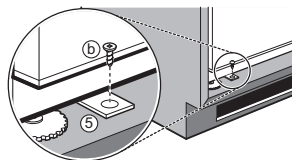


- 8** Шкафтың алдыңғы бетінің және құрылғы есігінің алдыңғы бетінің тереңдік өлшемдерінің сәйкестігін сомынды бұрайтын кілт **9** арқылы тексеріңіз.

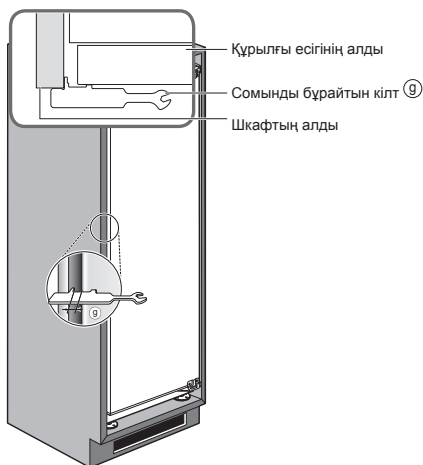

Құрылғыны орнатқаннан кейінгі шкафқа қатысты жұмыс


- 1** Топсаны корпусқа тапса бұрандасымен **f** (4 жерден) бекітіңіз.

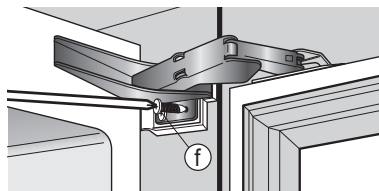

⚠ ЕСКЕРТУ


- Бұранданы бекіткенде абай болыңыз. Есіктің жылжуы жарақаттауға әкелуі мүмкін.

- 9** Сызғыш арқылы сол және оң тереңдік аралықтары тұрақты екенін тексеріңіз.

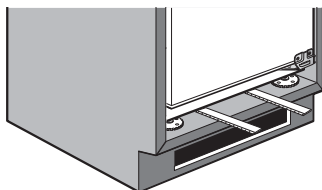


- 2** Корпустың ішкі есігіне Қағаз қысқышы ¹¹ стандартты сызығындағы Қағаз қысқышы ¹¹ бекітіңіз.

- Қағаз шаблонның сілтемелік сызығын ¹¹ корпус еденінен 1595 мм биік қойыңыз.
 - Стандартты түрі : 1595 мм
 - Арнайы түрі : 1595 мм + A (Егер корпус есігі құрылғыдан ұзын болса.)

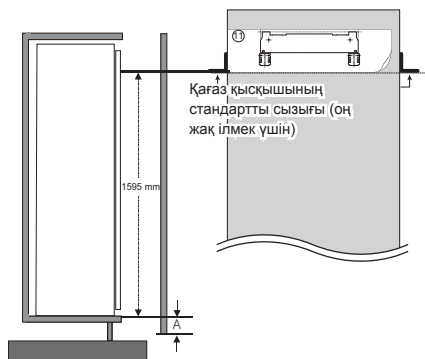

Шкаф есігіне қатысты жұмыс


- 1** Қағаз қысқышы ¹² арқылы шкафтың ішінде екі нүктені белгілеңіз.

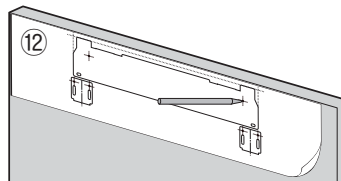

⚠ ЕСКЕРТУ


- Ағашқа арналған бекітілетін бұрандалармен ^b бекітудің алдында белгілеу нүктесі дұрыс екенін тексеріңіз.

- 2** Қағаз қысқышын алып тастаңыз. Шкаф есігіндегі үстіңгі кронштейнді ағашқа арналған бекітілетін бұрандалармен ^b бекітіңіз.

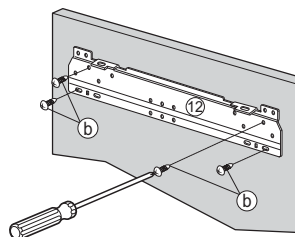

Құрылғының есігіне қатысты жұмыс

- 1 Биіктікті реттейтін контргайканы **d** (2 жерде) құрылғының биіктікті реттейтін бұрандасына әлсіз бекітіңіз. Шкаф есігін биіктікті реттейтін бұрандасына іліңіз. Биіктікті реттейтін контргайканы **d** (2 жерде) әлсіз бекітіңіз.

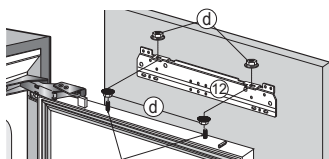


Биіктікті реттейтін бұранда

⚠ ЕСКЕРТУ


- Шкаф есігін орнатқанда абай болыңыз. Егер шкаф саңылауларды мықты бекітілмесе, шкаф есігі құлап, жарақаттануға және құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- 2 Корпус есігі мен құрылғы есігі параллель болуы керек. Егер олар параллель болмаса, биіктікті реттеуші гайканы **d** бұраңыз.


Шкаф есігін солға немесе оңға жылжытып, сол және оң аралығын бірдей реттеңіз.

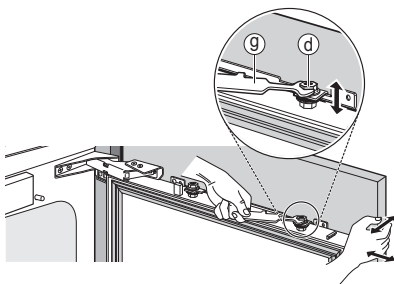

- 3 Сызықты күйге белгілеңіз. Кронштейнді шкафқа бекітіңіз.

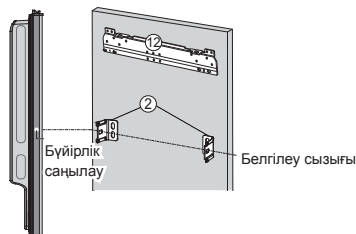


- 4 Шкаф есігін алып тастаңыз. Реттейтін кронштейнді белгіленген сызықпен бұрандалар **b** арқылы туралаңыз.

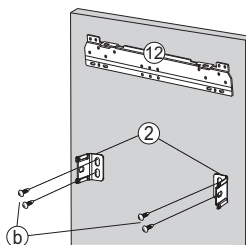


Кронштейнді шкаф есігіне бекітіңіз. Жоғарғы кронштейнді ⑫ шкаф есігіне әлсіз бекітіңіз.

Құрылғы есігінің алдыңғы жағы мен шкаф есігінің артқы жағының арасында 4 мм саңылауды реттеңіз.

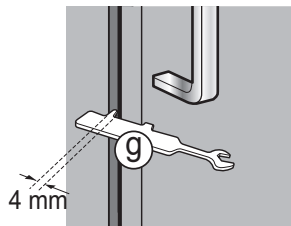


- Сомынды бұрайтын кілт ⑨ арқылы өлшемді тексеріңіз.


Тереңдікті реттейтін кронштейннің шкаф есігіне қолданып, жоғарғы кронштейннің бекітілетін бұрандасы арқылы бекітіңіз ③ (4 жерде). Ілмекпен реттейтін бұрандасын ⑤ (2 жерде) құрылғы есігіне бекітіңіз.

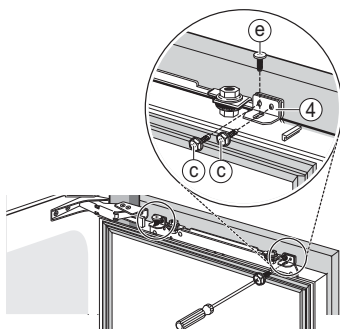

Тереңдікті реттейтін кронштейн (бүйірлік) ② тоңазытқыш есігінің бүйіріндегі саңылауға ілмекпен бекітілетін бұранда ① бекітіңіз.

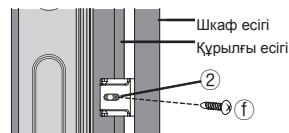


Құрылғы есігі мен шкаф есігінің арасындағы 4 мм саңылауды реттеп, ағашқа арналған бекітілетін бұрандамен бекітіңіз ④ (4 жерде).

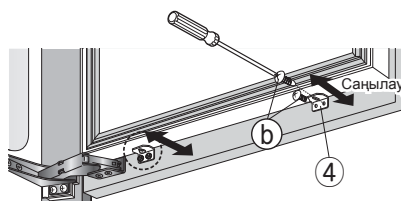


Жоғарғы кронштейн қақпағын ⑮ және тереңдікті реттейтін кронштейннің алдыңғы қақпағын ⑭ орнатыңыз.

Құрылғы есігінің үсті

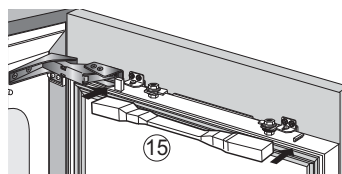


Құрылғы есігінің асты

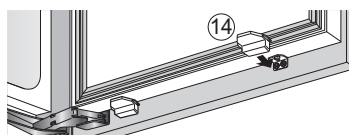


Жұмысты аяқтау және орнатуды тексеру

- 1 Ілмектік алдыңғы қақпағын ⑬ ілмекке (2 жер) салыңыз.

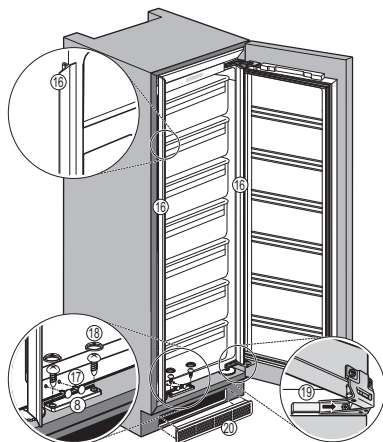

- 2 Ауа жолының қақпағын ⑳ шкафтың төменгі жағына салыңыз.

- 3 Саңылаудың ұзындығын өлшеп, төсемді ⑮ кесіңіз. Төсемді ⑮ құрылғы мен шкаф арасындағы саңылауға салыңыз.




- 4 Ағаш бұрандасының ① көмегімен құрылғының астына төменгі кронштейн корпусын ⑥ жинау.

- 5 Қақпақ бұрандаларын ⑮, ⑮ (әрқайсысы 2 жерден) бекітіңіз.

Құрылғы есігін ашу процесін кері орындау

Құрылғыны шкафқа орнатудың алдында құрылғы есігін ашу процесін кері орындау қажет.


- 1 Құрылғы корпусындағы топсаның ① және ③ бұрандаларын босатыңыз және құрылғы есігін оң жаққа қарай итеру арқылы ажыратыңыз.

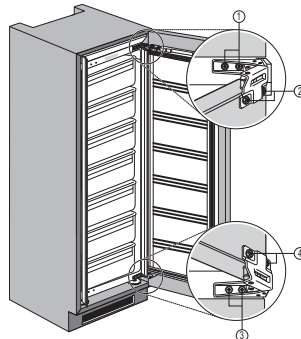

- 2 Бұрандаларды ① және ③ толық босатып, оларды артқы бетіне әлсіз бекітіңіз.

- 3 Есіктегі бұрандаларды ② және ④ босату арқылы ілмекті бөліңіз.

- 4 Бөлінген ілмектерді қиғаш жылжытып, ілмекті 180° бұру арқылы есікке бекітіңіз.

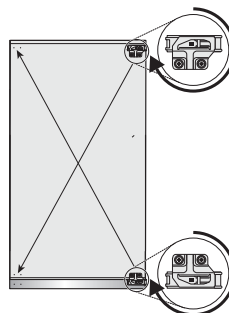

- 5** Ілмекті солдан оң жаққа басып, ілмек саңылауы мен корпус саңылауы арасындағы саңылау ортасын сәйкестендіріңіз.
- 6** Шкаф пен шкаф есігі арасындағы тұрақты саңылауды реттеп, бұрандалармен бекітіңіз.
- 7** Қақпақ бұрандаларын ^⑪, ^⑫ құрылғының корпус саңылауына (әрқайсысы 2 жерден) салыңыз.

Тоңазытқыш есігін кері жүргізгенде мұздатқыш есігін кері жүргізу әдісінде көрсетілген бағыттарда орындаңыз.

Құрылғыны жұппен орнату

Құрылғыңызды тоңазытқыш/мұздатқыш жұбымен орнатуға болады.

ЕСКЕРТПЕ

- Корпустың екі бөлігін жақын орнатқан кезде, арасында 5 мм-ден астам орын қалуы керек.

Еске салу

Еске салу

